


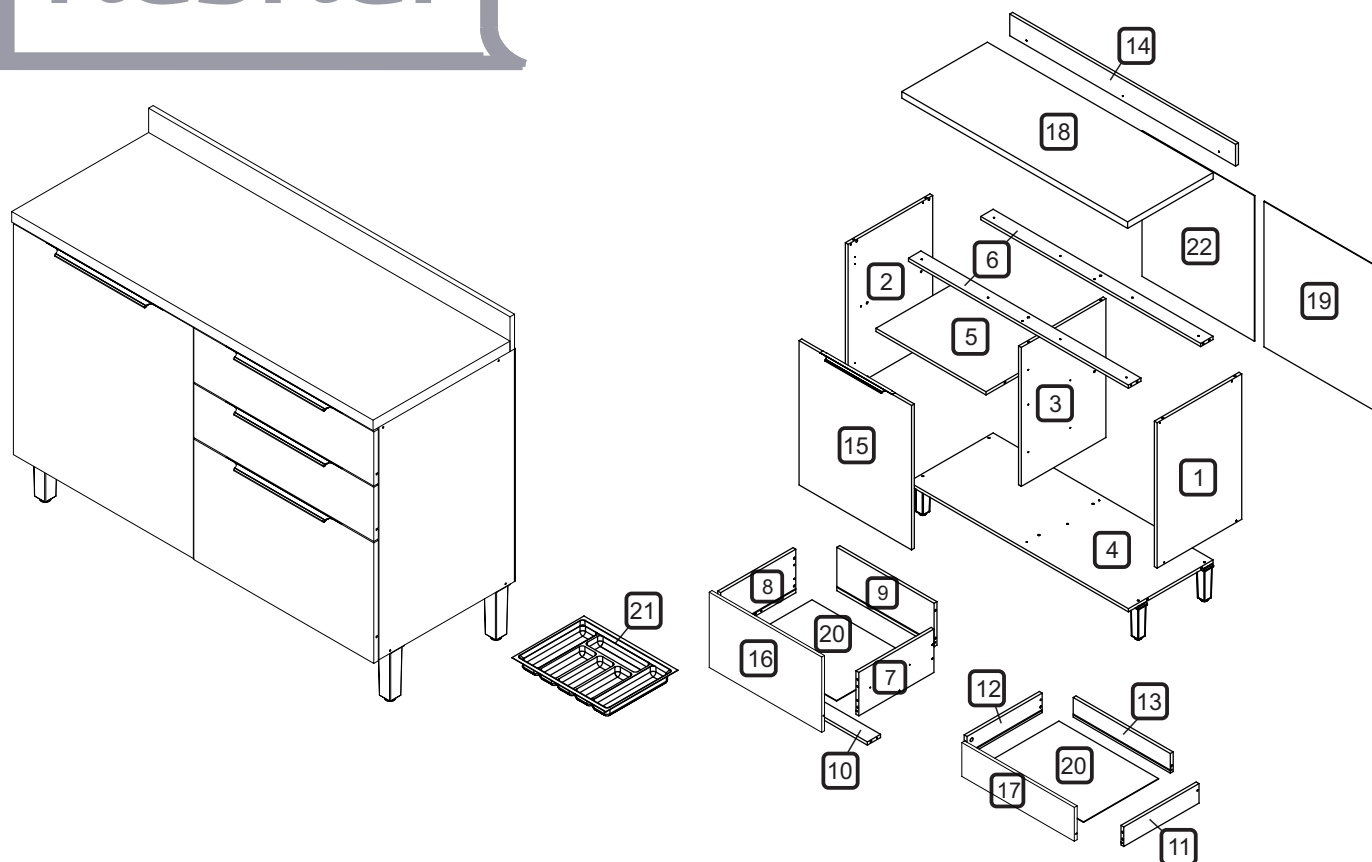

## MANUAL DE MONTAGEM

### NESHER DONNA BALCÃO 01PT 03 GAV 1200



## TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

### DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA









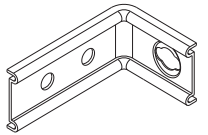

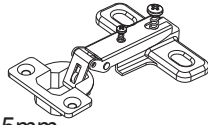





O presente termo exclui de sua garantia:


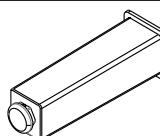
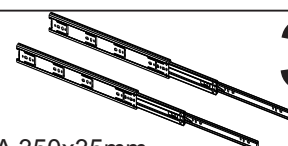



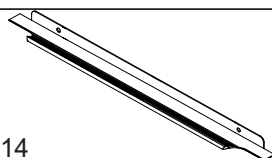
- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.
















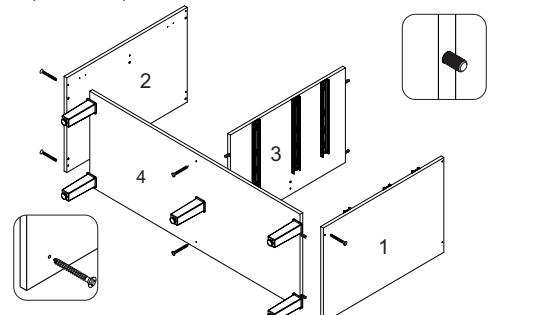
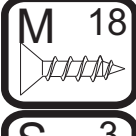
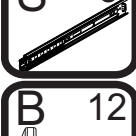
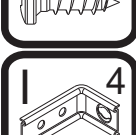

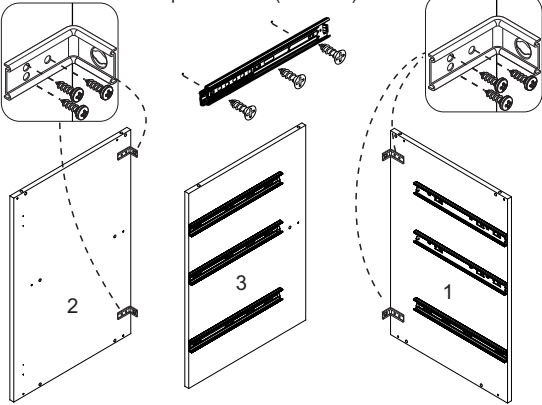
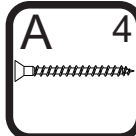
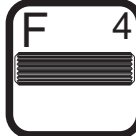
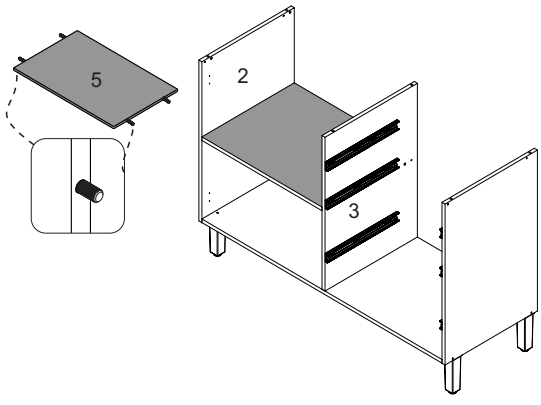
A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	430	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	430	15
3	DIVISÃO	1	640	430	15
4	BASE	1	1.170	430	15
5	PRATELEIRA	1	585	430	15
6	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.170	66	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	200	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	200	15
9	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	515	200	15
10	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	515	61	15
11	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
12	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
13	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	515	90	15
14	RODA TAMPO	1	1.200	100	15
15	PORTA	1	665	597	15
16	FRENTE DE GAVETA MAIOR	1	597	345	15
17	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	597	156	15
18	BANCADA	1	1.200	435	30
19	FUNDO TRASEIRO DIREITO	1	670	590	2,5
20	FUNDO DE GAVETA	3	529	399	2,5
21	PORTA TALHERES	1	514	384	
22	FUNDO TRASEIRO ESQUERDO	1	670	605	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b>  <b>29</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		<b>B</b>  <b>20</b> PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
<b>C</b>  <b>8</b> TAMPA MINIFIX		<b>D</b>  <b>4</b> PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
<b>E</b>  <b>9</b> PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		<b>F</b>  <b>38</b> CAVILHA 8x30mm	
<b>G</b>  <b>54</b> PREGO 10x10 COM CABEÇA		<b>H</b>  <b>8</b> FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
<b>I</b>  <b>4</b> CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		<b>J</b>  <b>4</b> BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
<b>K</b>  <b>2</b> DOBRADIÇA SLOWMOTION RETA 35mm		<b>L</b>  <b>8</b> PARAFUSO 3,5X25 CABEÇA CHATA	
<b>M</b>  <b>36</b> PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA		<b>N</b>  <b>12</b> PARAFUSO 3X16 CABEÇA CHATA	
<b>O</b>  <b>29</b> TAPA FURO ADESIVO 12mm		<b>P</b>  <b>4</b> CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	


<b>Q</b> BATENTE DE SILICONE  <b>2</b>	<b>R</b> PÉS  <b>5</b>
<b>S</b> PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm  <b>3</b>	<b>T</b> PARAFUSO MINIFIX  <b>8</b>
<b>U</b> TAMBOR MINIFIX  <b>8</b>	<b>V</b> DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO  <b>12</b>
<b>W</b> PUXADOR DONNA 390MM C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14  <b>4</b>	
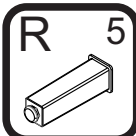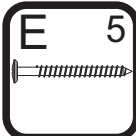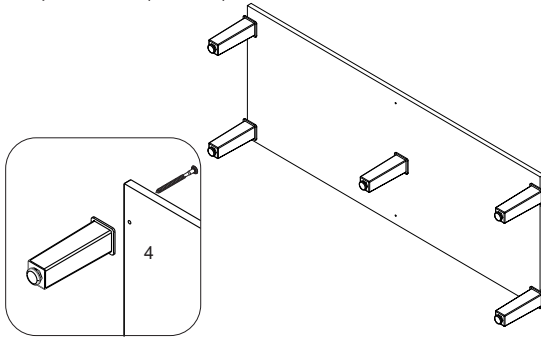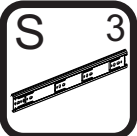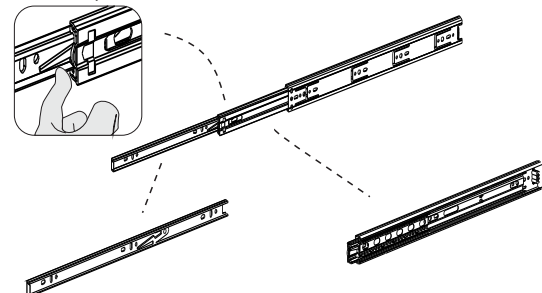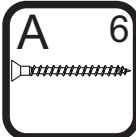
<b>Ferramentas para montagem e instalação</b>  <b>PARAFUSADEIRA</b>  <b>FURADEIRA</b>  <b>NÍVEL</b>  <b>TRENA</b>  <b>MARTELO</b>  <b>CHAVE PHILIPS E FENDA</b>		<b>Montagem</b>  <b>Instalação</b> 	<b>PASSO 3</b>  <b>5</b>  <b>5</b> 1 - Alinhar o pé S com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm) 
<b>PASSO 1</b>  <b>3</b> 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente 			<b>PASSO 4</b>  <b>6</b>  <b>12</b> 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3 e 4. 2 - Encaixar as peças 1, 2 e 3 na peça 4 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm) 
<b>PASSO 2</b>  <b>18</b>  <b>3</b>  <b>12</b>  <b>4</b> 1 - Fixar as corredeiras S na marcação da lateral 1 e divisão 3 utilizando os parafusos M (3,5x14mm) 2 - Alinhe as cantoneiras I na parte de trás das laterais 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm) 			<b>PASSO 5</b>  <b>4</b>  <b>4</b> 1 - Encaixar as cavilhas F (8x30mm) na peça 5 2 - Encaixar a peça 5 entre as peças 2 e 3 3 - Fixá-las com parafusos A (3,5x40mm) 


## PASSO 6

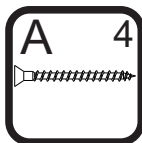


- 1 - Encaixar as cavilhas F (8x30mm) nas travessa 6
- 2 - Encaixar a régua 6 entre as laterais 1 e 2 e também sobre as cavilhas da divisão 3
- 3 - Fixar as travessa nas laterais utilizando o parafuso A (3,5x40mm)

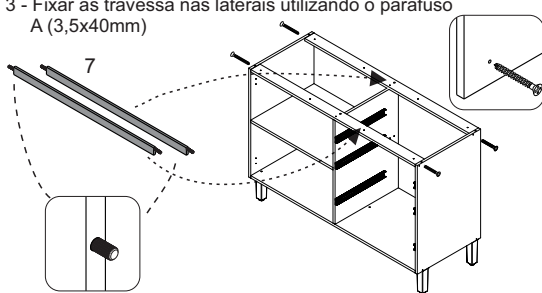


## PASSO 11

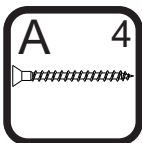


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 11, 12 e 13
- 2 - Encaixar a peça 13 entre as laterais 11 e 12
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 20 no conjunto
- 5 - Repetir o passo para a montagem da Segunda gaveta

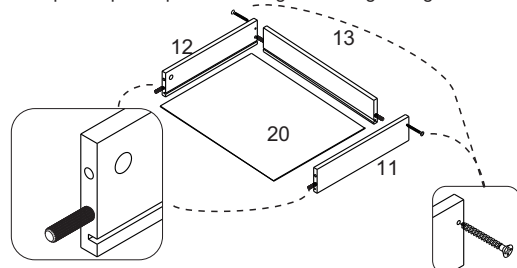


## PASSO 7

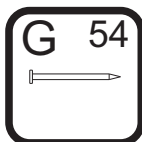


- 1 - Alinhar as peças 19 e 22, e fixá-las com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Na junção entre as peças utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

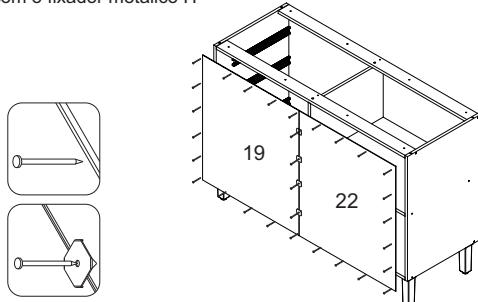


## PASSO 12

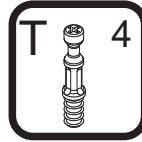

- 1 - Inserir os minifix T na peça 17
- 2 - Encaixar a peça 17 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

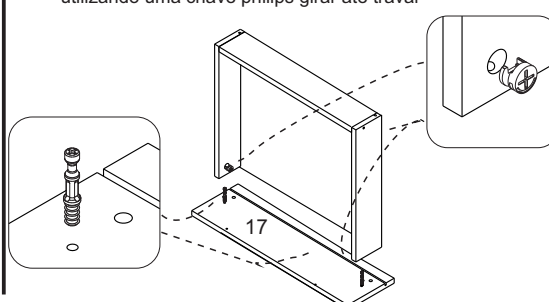


## PASSO 8

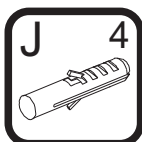


### FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

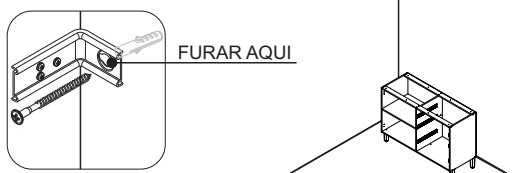


## PASSO 13

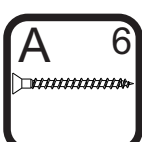


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8, 9 e 10
- 2 - Encaixar as peças 9 e 10 nas laterais 7 e 8 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 20 no conjunto

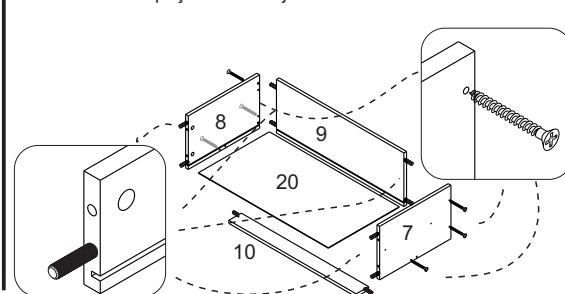


## PASSO 9

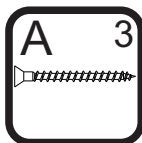


- 1 - Alinhar a régua 14 na parte de trás da peça 18 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm)

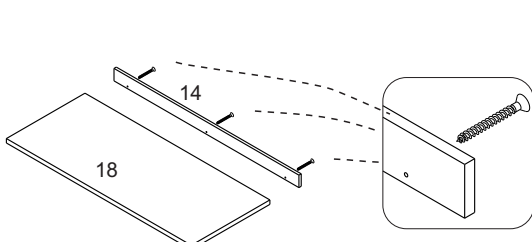


## PASSO 14

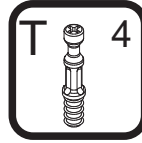



- 1 - Inserir os minifix T na peça 16
- 2 - Encaixar a peça 16 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

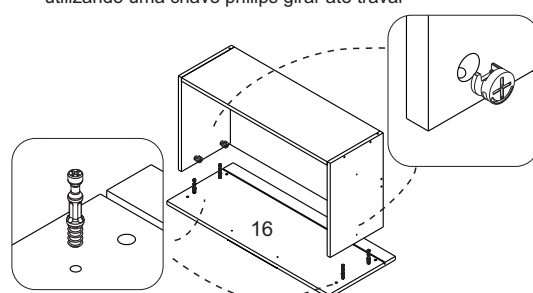


## PASSO 10

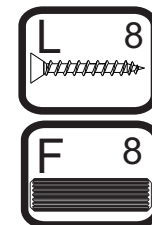


- 1 - Fixar a bancada 18 com parafuso L (3,5x25) indicado abaixo

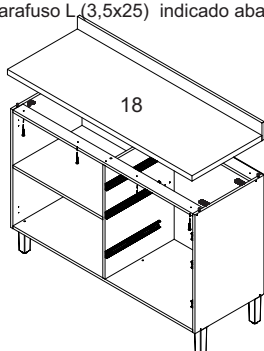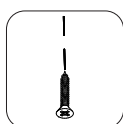


## PASSO 15

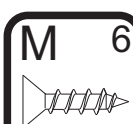



- 1 - Encostar a corrediça S na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso M (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo V entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos N (3x16mm)

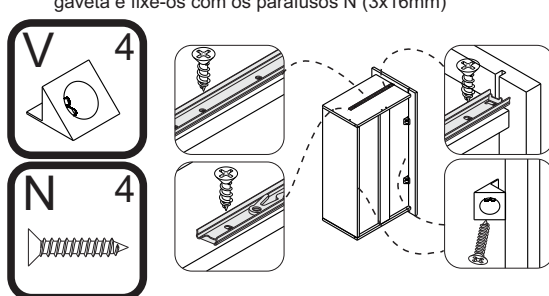



## PASSO 16

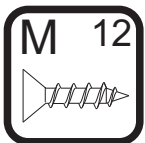


- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso M (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo V entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos N (3x16mm)

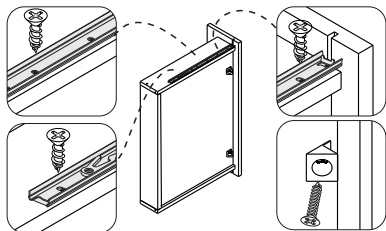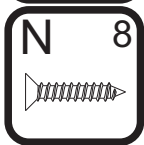


## PASSO 17

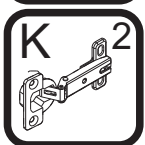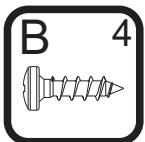


- 1 - Fixar as dobradiças no outro furo da porta 15 utilizando o parafuso B (4x14mm)

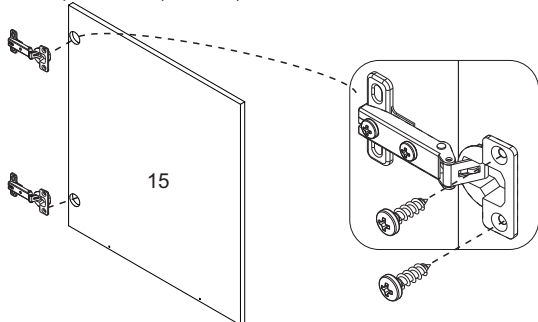

## PASSO 18

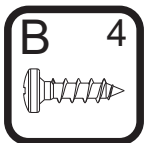


- 1 - Fixar o conjunto de porta nas marcações indicadas na lateral 2 utilizando o parafuso B (4x14mm)

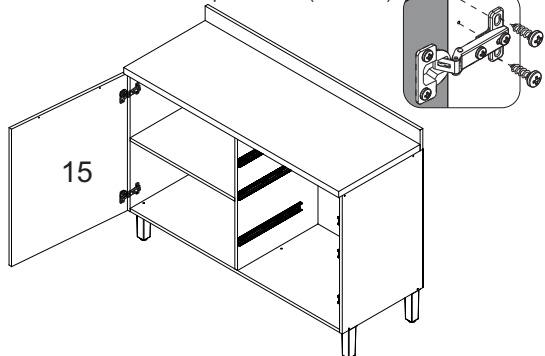


## PASSO 19

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 21 dentro da primeira gaveta
- 4 - instalar os puxadores com parafuso que vem no kit puxador

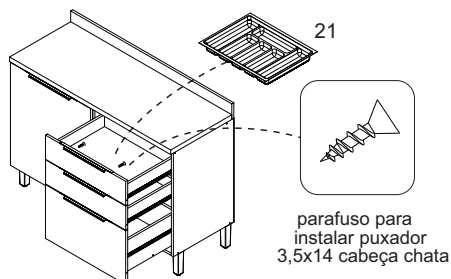


## PASSO 20

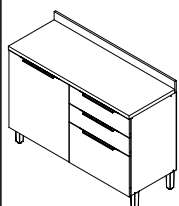

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

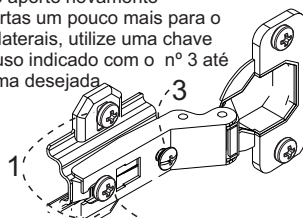

## PASSO 21

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

