



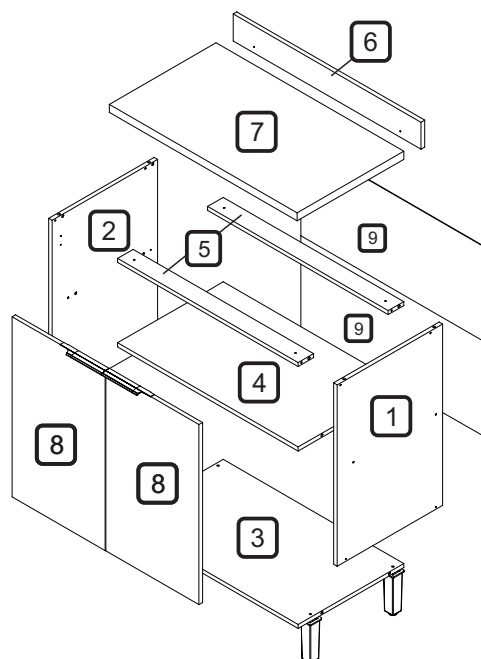

NESHER DONNA BALCÃO 02 PT 800

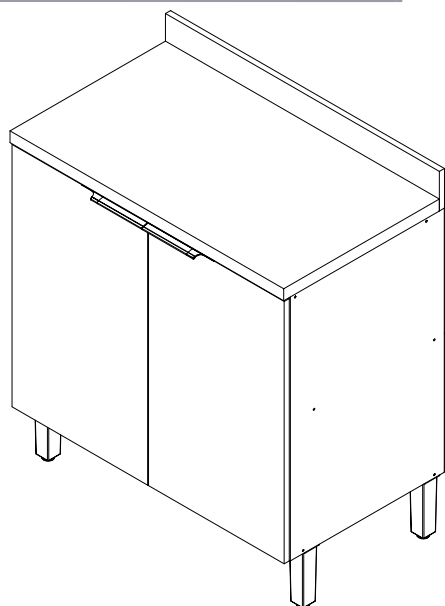

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA









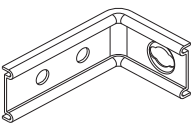

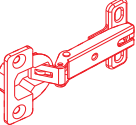



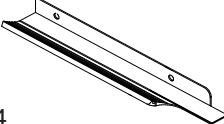
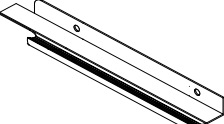

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.


A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	670	430	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	430	15
3	BASE	1	770	430	15
4	PRATELEIRA	1	770	430	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	770	66	15
6	RODA TAMPO	1	800	100	15
7	BANCADA	1	800	435	30
8	PORTAS	2	665	397	15
9	FUNDO TRASEIRO	2	795	345	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  14 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  28 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANEIA	
C  4 BATENTE DE SILICONE		D  3 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  8 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  16 CAVILHA 8x30mm	
G  34 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  10 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  4 DOBRADIÇA SLOWMOTIOM RETA DE 35mm		L  14 TAPA FURO ADESIVO 12mm	
M  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		N  4 PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X25	
O  1 PUXADOR DONNA DIREITO 193 C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14		P  1 PUXADOR DONNA ESQUERDO 193 C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14	
Q  4 PÉS			


Ferramentas para montagem e instalação




PARAFUSADEIRA




FURADEIRA




NÍVEL



TRENA




MARTELO




CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação



PASSO 1




B 12



I 4


1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

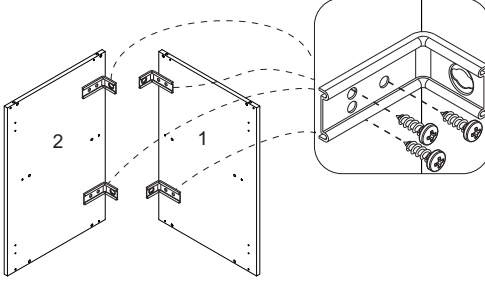


PASSO 2




1 - Alinhar o pé Q com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

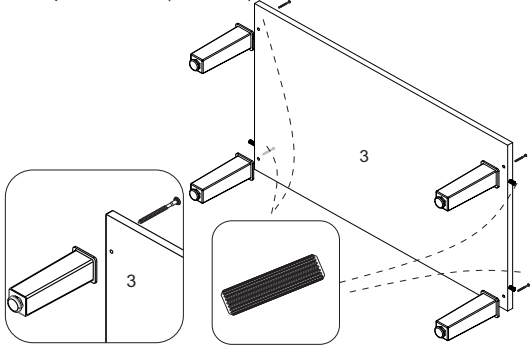


PASSO 3

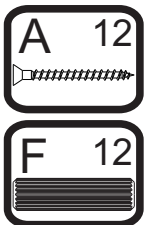


1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3, 4 e 5 nos locais indicados abaixo
2 - Encaixar as peças 1 e 2 e fixá-la com os parafusos A
3 - Encaixar as peças 5 e fixá-las com parafusos a (3,5x40mm) como indicado abaixo

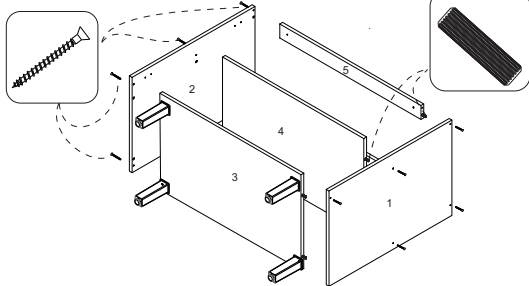


PASSO 4

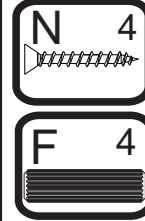


1 - Encaixar a bancada 7 na estrutura e fixa-lo com parafuso N (3,5x25mm)

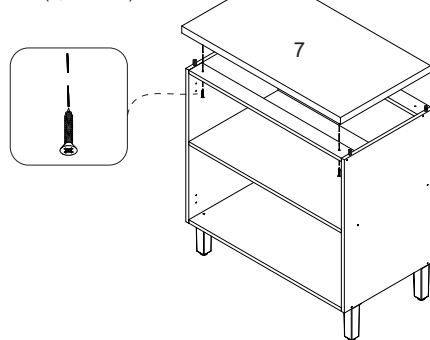

PASSO 5

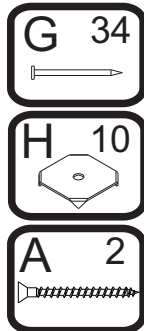

1 - Fixar o roda tampo 6 na bancada 7 com parafuso A (3,5x40mm)
2 - Fixar os fundos 9 com acessório G e H com ilustrado abaixo

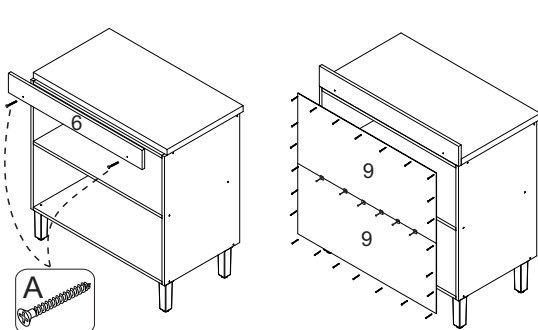

PASSO 6




FIXAÇÃO NA PAREDE


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira


e aperte até o final para travar

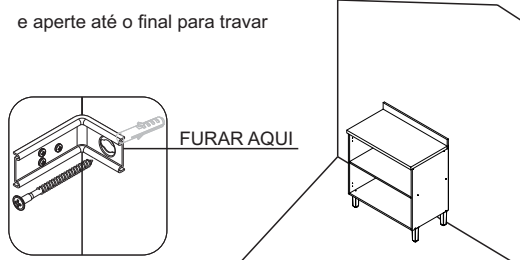


PASSO 7

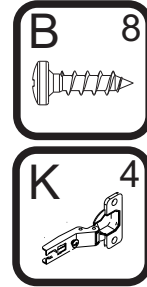


1 - Fixar as dobradiças K na porta 8 com parafuso B (4x14mm)

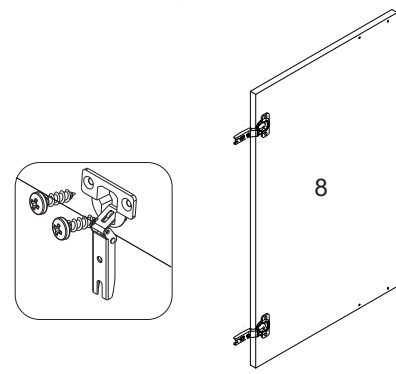


PASSO 8

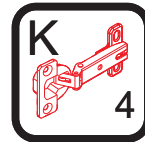


1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça K . travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

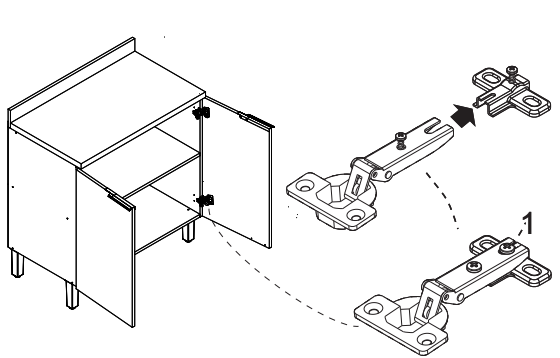


PASSO 9

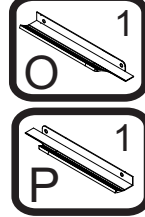

1 - Fixar o puxador O na porta que ficar do lado esquerdo, e puxador P na porta que ficar do lado direito com parafuso do kit puxador.
2 - instalar os puxadores com parafuso que vem no kit puxador

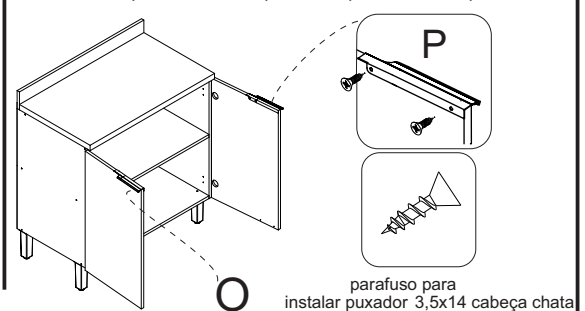


PASSO 10

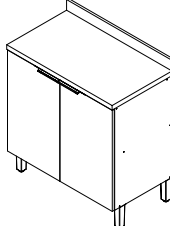


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

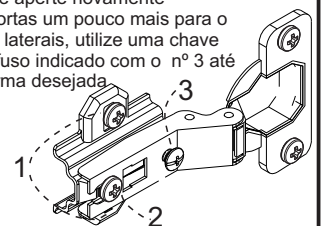

PASSO 11

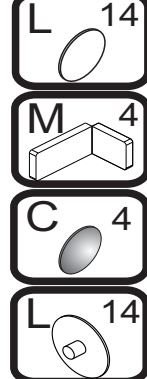

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo L (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone C nos cantos inferior e superior de todas as portas
4 - Encaixe as tampas L sobre os tambores dos minifix das gavetas

