



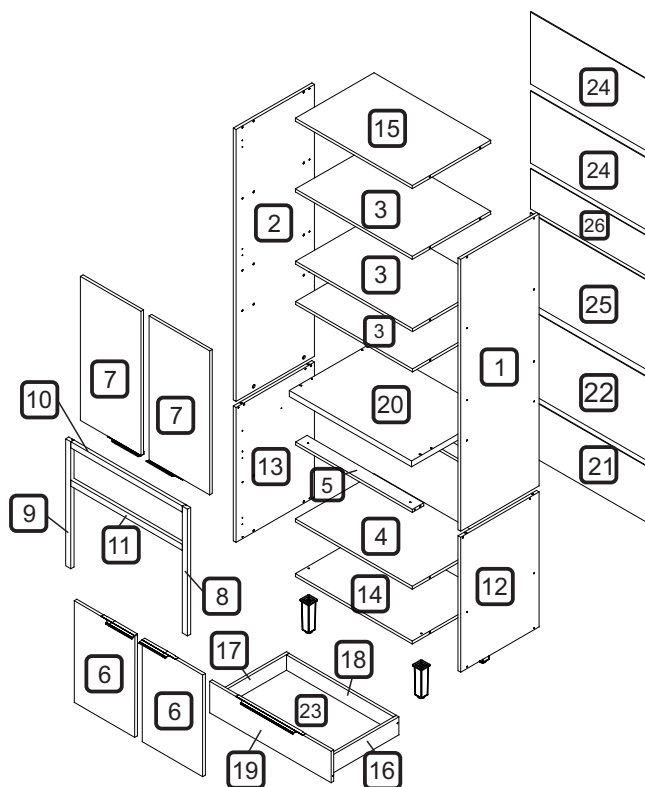

MANUAL DE MONTAGEM NESHER DONNA PANELEIRO 04 PT 01 GAV FORNO 700

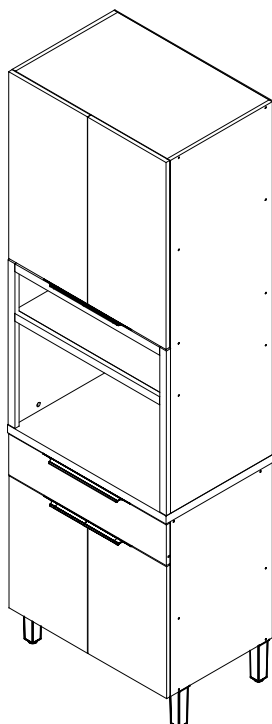

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA















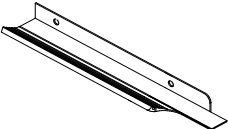
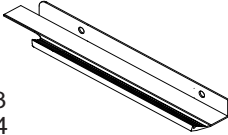
O presente termo exclui de sua garantia:








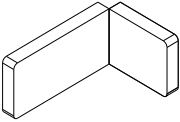
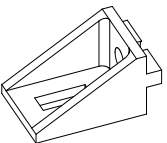


- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.


A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA SUPERIOR	1	1.350	430	15
2	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	1	1.350	430	15
3	PRATELEIRA SUPERIOR	3	670	430	15
4	PRATELEIRA INFERIOR	1	670	430	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	670	66	15
6	PORTA INFERIOR	2	505	347	15
7	PORTA SUPERIOR	2	715	347	15
8	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	630	30	18
9	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	630	30	18
10	MOLDURA SUPERIOR	1	640	30	18
11	MOLDURA CENTRAL	1	640	30	18
12	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	670	430	15
13	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	1	670	430	15
14	BASE	1	670	430	15
15	TAMPO	1	670	430	15
16	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
17	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
18	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	615	90	15
19	FRENTE DE GAVETA	1	696	156	15
20	BANCADA	1	700	450	30
21	FUNDO INFERIOR MENOR	1	696	277	2,5
22	FUNDO INFERIOR MAIOR	1	696	414	2,5
23	FUNDO DE GAVETA	1	628	399	2,5
24	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	2	696	356	2,5
25	FUNDO TRASEIRO FORNO	1	696	444	2,5
26	FUNDO TRASEIRO NICHÔ	1	695	199	2,5

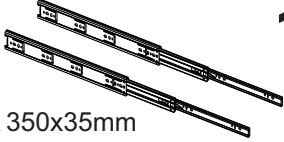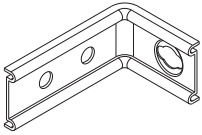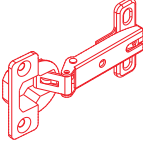
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  30 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	30	B  64 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	64
C  6 TAMPA MINIFIX	6	D  1 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	1
E  8 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  40 CAVILHA 8x30mm	40
G  106 PREGO 10x10 COM CABEÇA	106	H  40 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	40
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  8 DOBRADIÇA SLOWMOTION RETA 35mm	8	L  4 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	4
M  4 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4	N  34 TAPA FURO ADESIVO 12mm	34
O  2 PUXADOR DONNA DIREITO 193 C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14	2	P  2 PUXADOR DONNA ESQUERDO 193 C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14	2

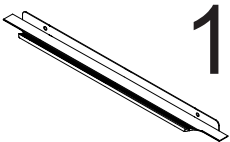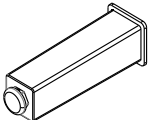
Q PUXADOR DONNA 390MM C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14		1	R 	4	PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM
S PÉS		4	T 	6	PARAFUSO MINIFIX
U TAMBOR MINIFIX		6	V 	12	PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA
W BATENTE DE SILICONE		8	X CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	
Y SUPORTE ANGULAR		10	Z 	4	PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA
A1 		4			


Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS


E FENDA


Montagem



Instalação

PASSO 1

1 - Alinhar o pé S com o furo da base 14 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

S 4


E 4

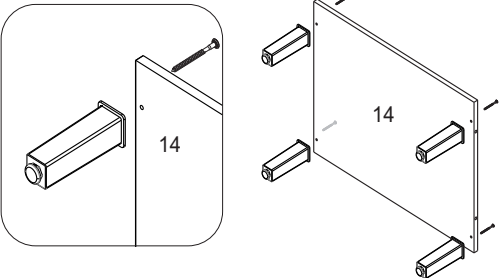

PASSO 2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

D 2

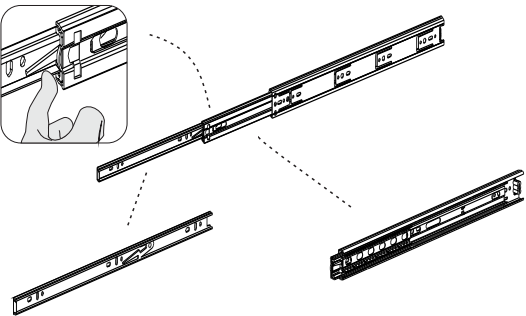

PASSO 3


1 - Fixar as corredeiras D nas marcações das laterais 13 e 12 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

V 6


D 2

B 12


I 4

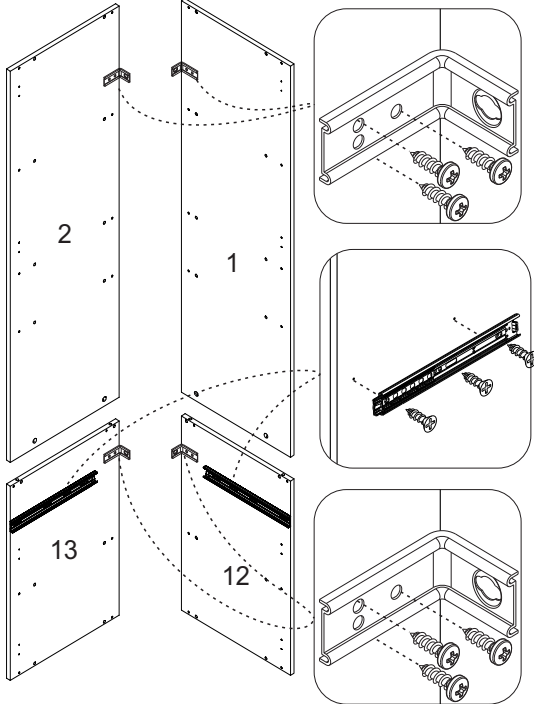


PASSO 4

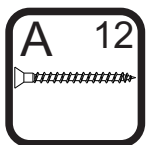


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 4, 5, 14.
- 2 - Encaixar a peça 4, 5 e 14 nas laterais inferiores 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)

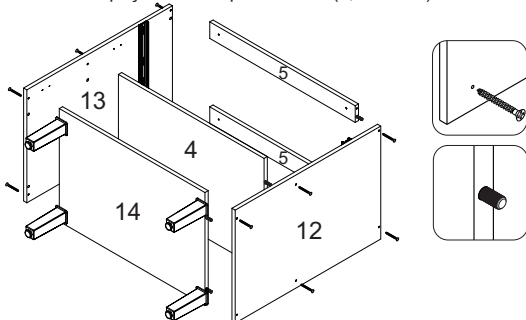

PASSO 9




- 1 - Montar o quadro com as peças 8, 9, 10 e 11, fixando com parafusos Z (3,5x50)

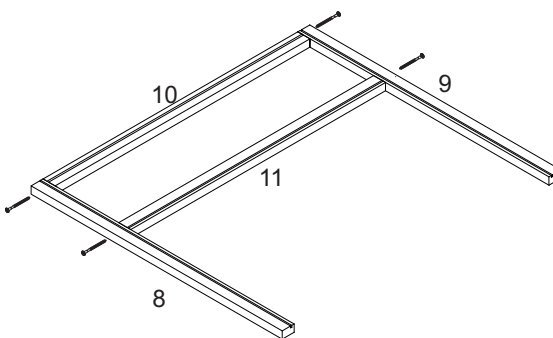


PASSO 5





- 1 - Encaixar a bancada 20 na estrutura e fixa-lo com parafuso A1 (3,5x25mm)

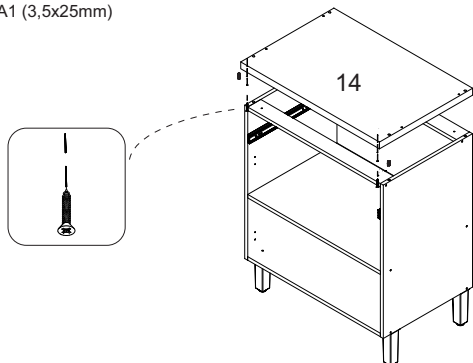




PASSO 10 - Colocar o quadro das molduras montada na caixa do armário e fixa-las com o acessório Y e parafusos B 4x14mm

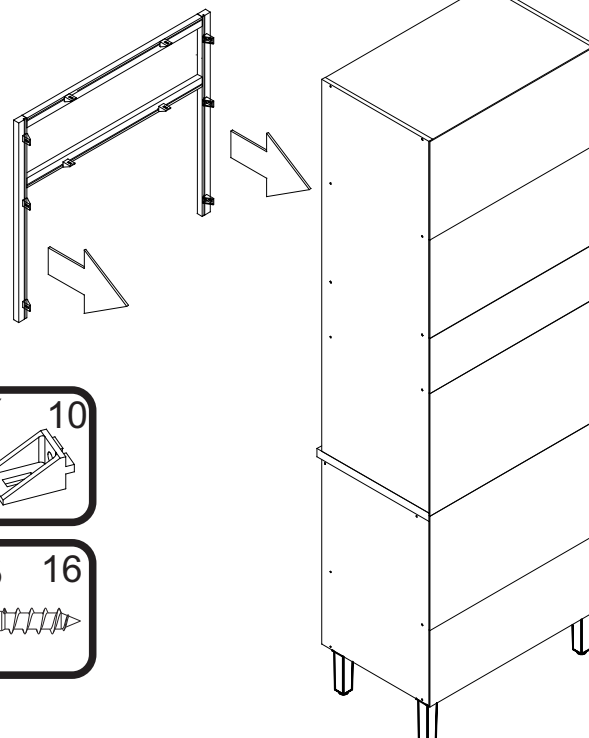



PASSO 6

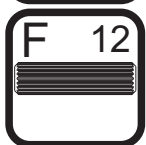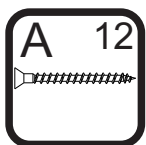


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3 e 15.
- 2 - Encaixar a peça 3 e 15 nas laterais superiores 1 e 2.
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)

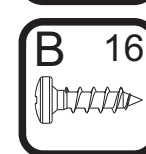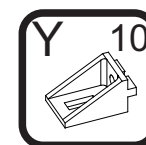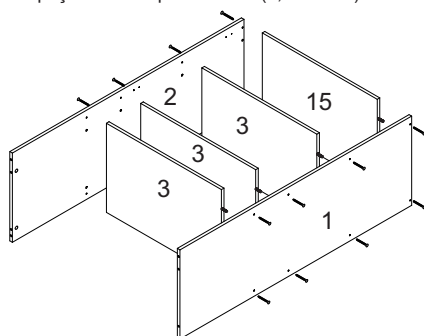



PASSO 7

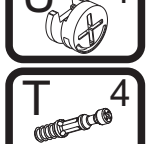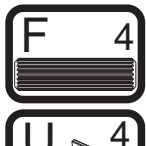

- 1 - encaixar a estrutura superior com ajuda de minifix e cavilha

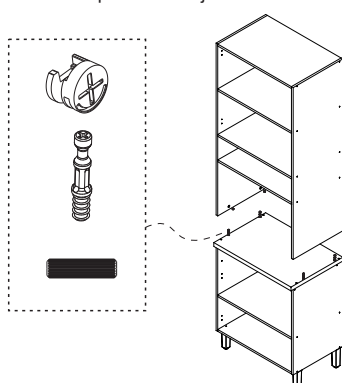


PASSO 11

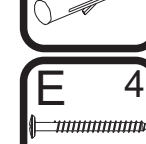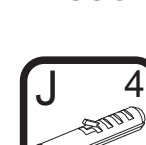

FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

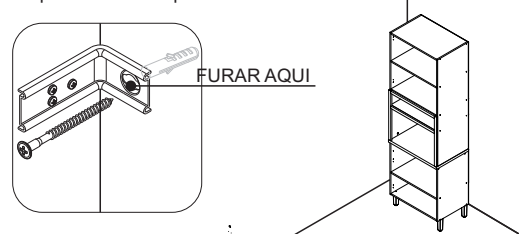



PASSO 8




- 1 - Alinhar as peças 21, 22, 24, 25, 26 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

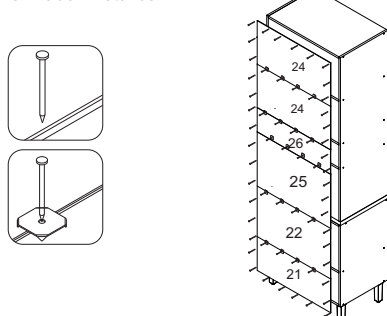


PASSO 12

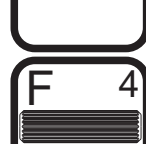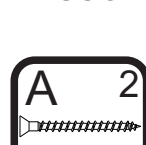


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 16, 17 e 18
- 2 - Encaixar a peça 18 entre as laterais 16 e 17
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

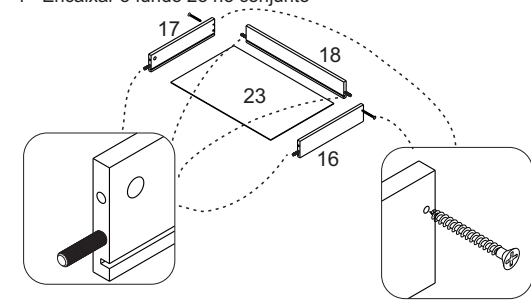


PASSO 13

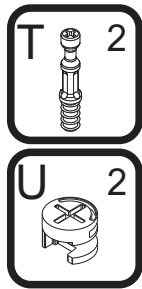

- 1 - Inserir os minifix T na peça 19
- 2 - Encaixar a peça 19 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

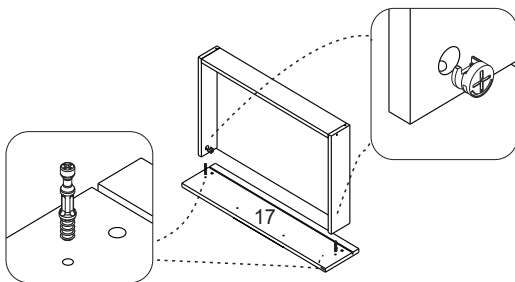


PASSO 18

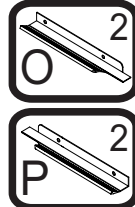


- 1 - Fixar os puxadores O e P nas portas 6 e 7, utilizando os parafusos do kit do puxador


parafuso para instalar puxador 3,5x14 cabeça chata

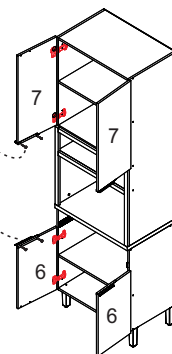


PASSO 14

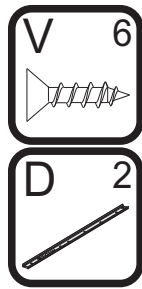

- 1 - Encostar a corrediça D na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)

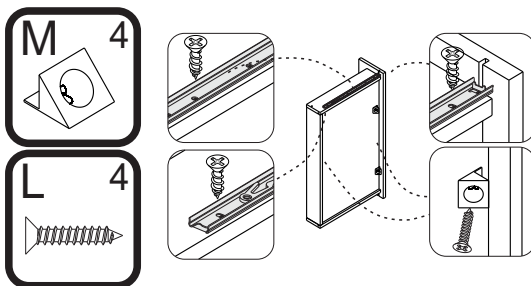


PASSO 19

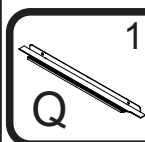


- 1 - Fixar o puxador Q na frente gaveta 19, utilizando os parafusos do kit puxador


parafuso para instalar puxador 3,5x14 cabeça chata

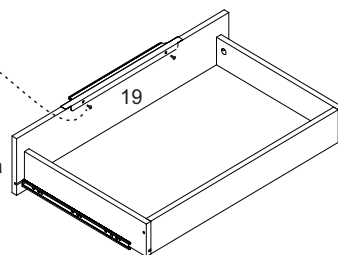


PASSO 15

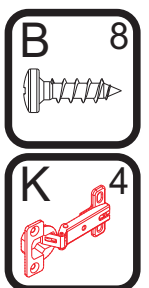

- 1 - Encaixar os conjuntos de dobradiça e calço Slow Motion K nas portas inferiores e fixá-las com os parafusos (B 4x14mm)

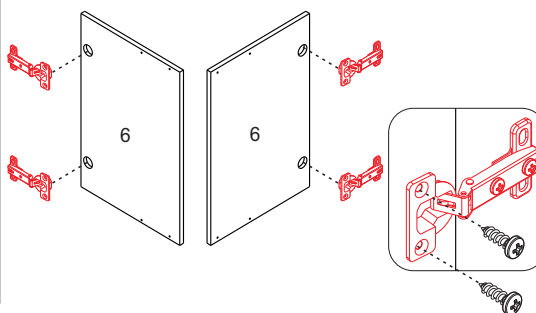


PASSO 20




Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

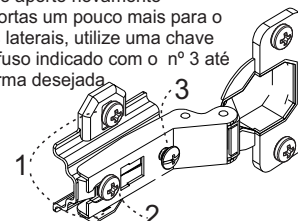




PASSO 16

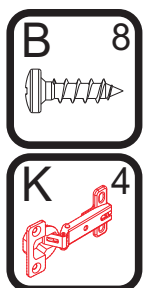

- 1 - Encaixar os conjuntos de dobradiça e calço Slow Motion k nas portas de vidro e fixá-las com os parafusos (B 4x14mm)




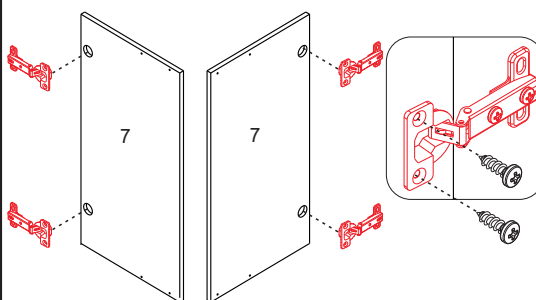


PASSO 21

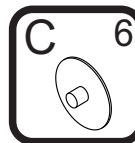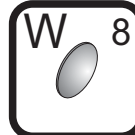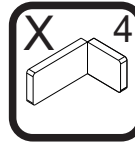


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo N (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica X sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone W nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

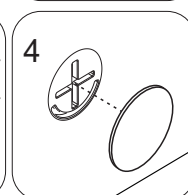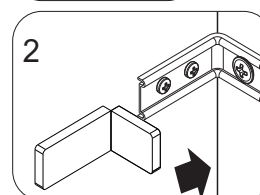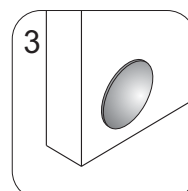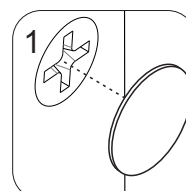

PASSO 17

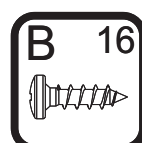

- 1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas nas laterais utilizando os parafusos B (4x14mm)

