




MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CONDESSA BALCÃO 02 PT E 03 GAV 1200

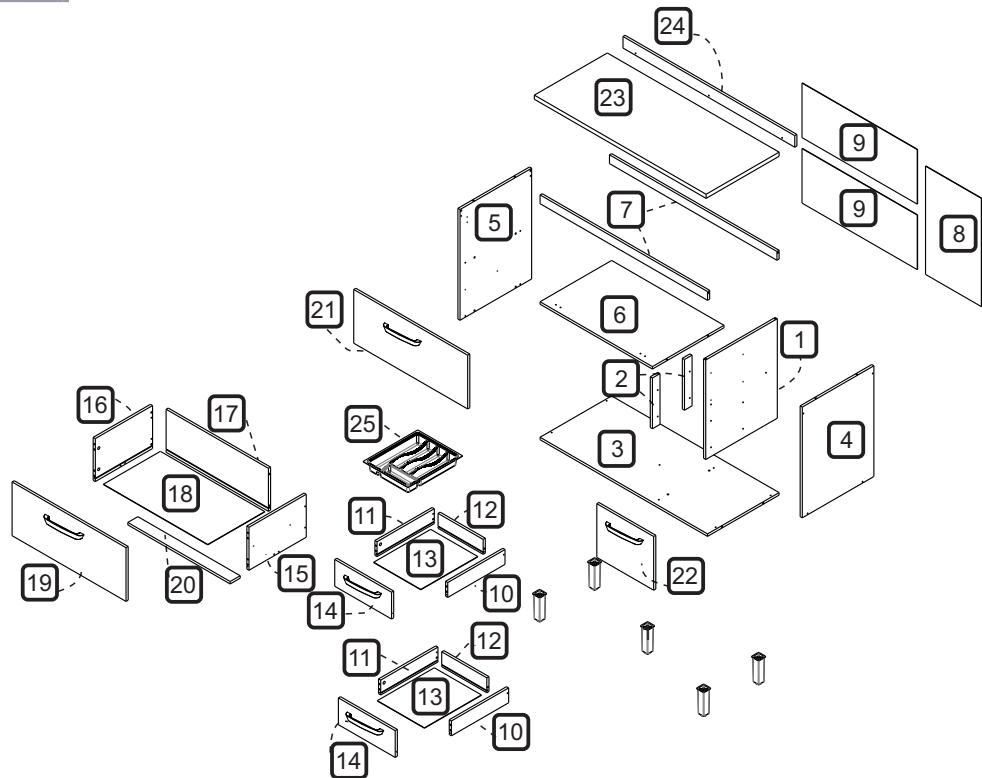

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA












O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.



A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	DIVISÃO	1	602	430	15
2	AFASTADOR DE GAVETA	2	307	53	15
3	BASE	1	1.170	430	15
4	LATERAL DIREITA	1	670	430	15
5	LATERAL ESQUERDA	1	670	430	15
6	PRATELEIRA	1	785	430	15
7	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.169	53	15
8	FUNDO	1	805	330	2,5
9	FUNDO	2	390	655	2,5
10	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
11	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
12	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	315	90	15
13	FUNDO DE GAVETA MENOR	2	329	398	2,5
14	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	397	161	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	200	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	200	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	715	200	15
18	FUNDO DE GAVETA MAIOR	1	729	398	2,5
19	FRENTE DE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
20	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	715	61	15
21	PORCA BASCULATE	1	796	325	15
22	PORCA MENOR	1	397	325	15
23	BANCADA	1	1.200	445	30
24	RODA TAMPO	1	1.200	100	15
25	PORCA TALHER	1	385	315	

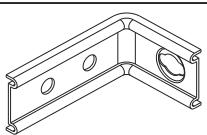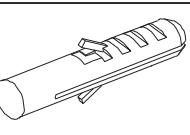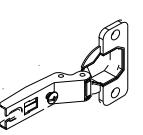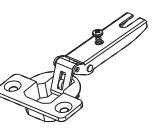CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	27	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	48
C  TAMPA MINIFIX	8	D  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	38
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	42	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	15
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2	L  DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 3mm	4	N  PUXADOR	5


O		27	P	CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
TAPA FURO ADESIVO 12mm					
Q		12	R	PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	6
PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA					
S		5	T	PARAFUSO MINIFIX	8
PÉS					
U		8	V	PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	44
TAMBOR MINIFIX					
W		3	X	CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	10
PAR CORREDIÇA TELESÓPICA 350x35mm					
Y		1	Z	DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	12
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO					
A1		10			
PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm					

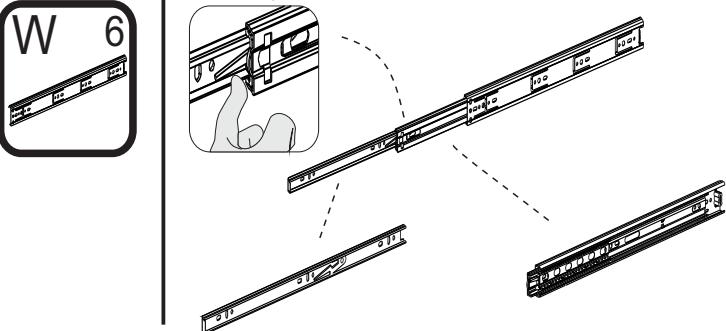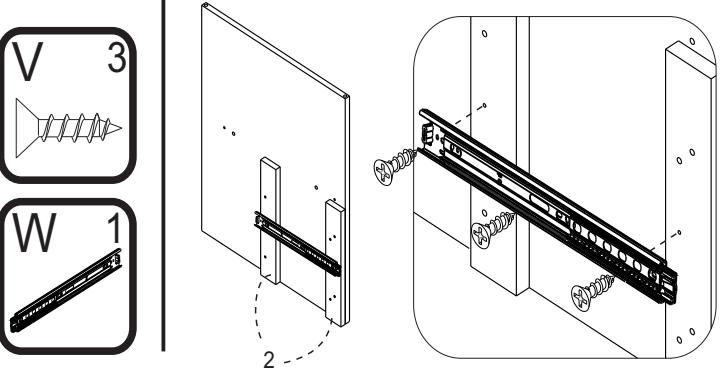Ferramentas para montagem e instalação	Montagem	PASSO 2
 PARAFUSADEIRA  FURADEIRA  NÍVEL  TRENA  MARTELLO  CHAVE PHILIPS E FENDA	 Instalação 	PASSO 2 <p>1 - Para montagem das corredicas nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente</p> 
PASSO 1	<p>1 - Fixar as peças 2 na peça 1 utilizando o parafuso de união R (28mm)</p> 	PASSO 3 <p>1 - Fixar as corredicas W nas marcações dos batentes 2, utilizando os parafusos V (3,5x14mm)</p> 


PASSO 4

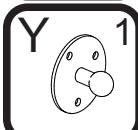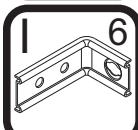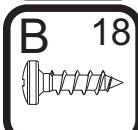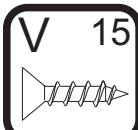


- Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 4 e 5 e na divisão 1 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- Aline as cantoneiras I na parte de trás das laterais 4 e 5 e fixá-as com os parafusos B (4x14mm)
- Alinhe o suporte do pistão Y com as marcações na parte superior da lateral 5 e fixe-os com os parafusos do kit do pistão

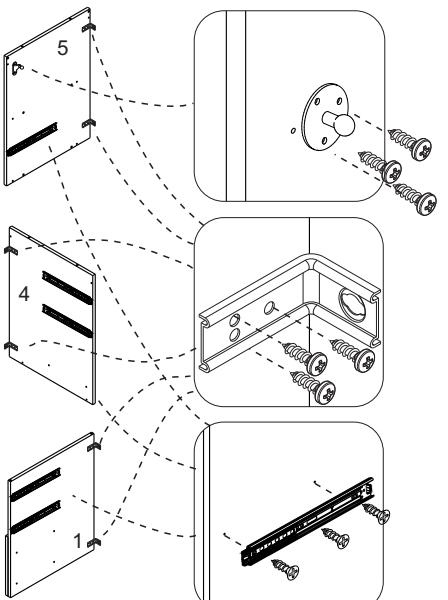

PASSO 8


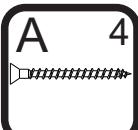


- Encaixar as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- Encaixar a peça 6 entre as peças 1 e 5
- Fixá-las com parafusos A (3,5x40mm)


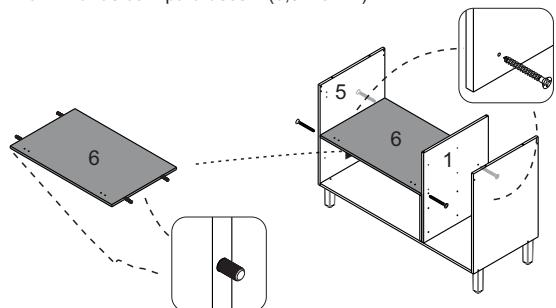


PASSO 5


- Fixar os calços M na prateleira 6 utilizando os parafusos de união D (17mm)

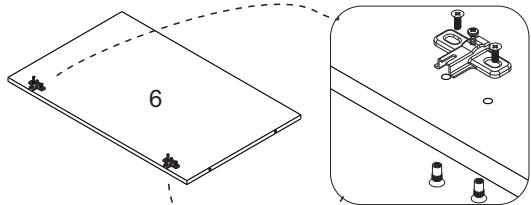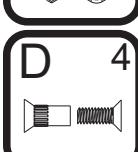

PASSO 10


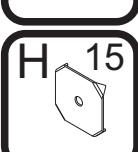



- Alinear a peça 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- Em seguida alinhar as peças 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- Na junção entre as peças utilizar os prego G (10x10) com o fixador metálico H
- Na parte superior, utilizar o parafuso V (3,5x14mm) para fixar as costas nas réguas


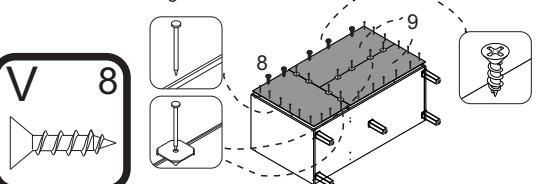


PASSO 6

- Alinear o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

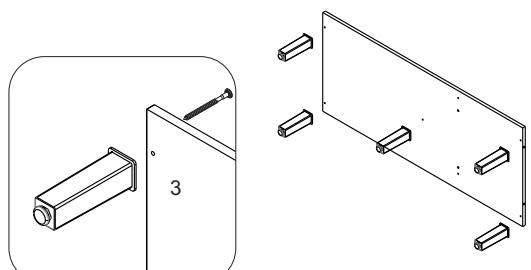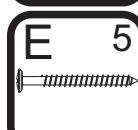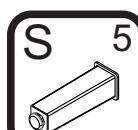

PASSO 11

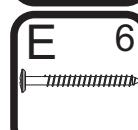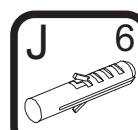

FIXAÇÃO NA PAREDE



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




PASSO 7


- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 1 e 3
- Encaixar a peça 3 entre as laterais 4 e 5 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm)
- Encaixar a peça 1 na peça 3 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm)

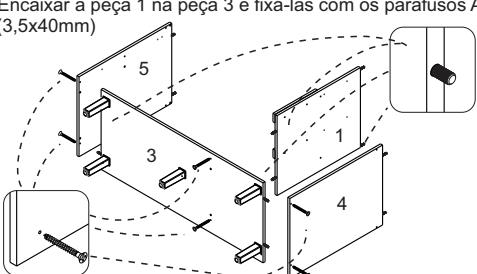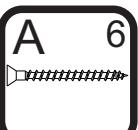

PASSO 12


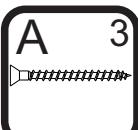


- Alinear a régua 24 na parte de trás da peça 23 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm)

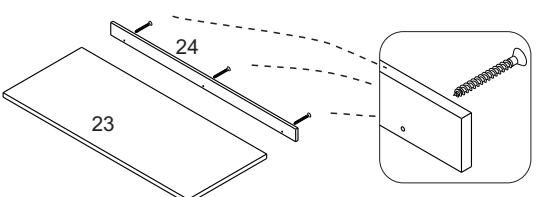




PASSO 13

- Fixar 4 cantoneiras X nas laterais 4 e 5, e mais 2 cantoneiras nas travessas 7 com parafuso B (4x14mm)
- Fixar 2 cantoneiras X travando as travessas 7 com a divisão 1, utilizando os parafusos B (4x14mm)
- Colocar o conjunto do tampo sobre o armário e fixá-lo através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

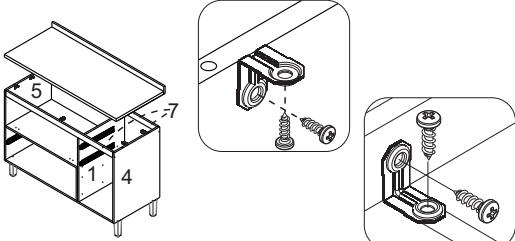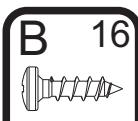



PASSO 18

- Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Q (3x16mm)

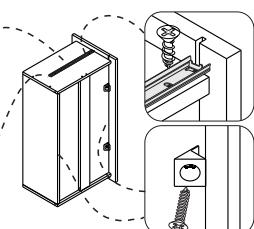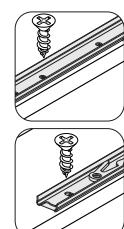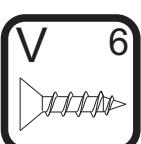


PASSO 14

- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 10, 11 e 12
- Encaixar a peça 12 entre as laterais 10 e 11
- Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- Encaixar o fundo 13 no conjunto
- Repetir o passo para a montagem da Segunda gaveta

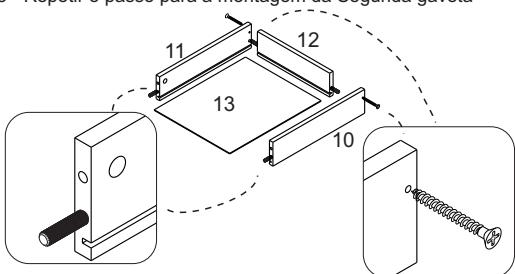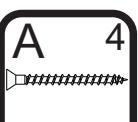


PASSO 19

- Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Q (3x16mm)

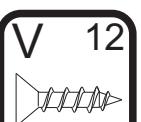


PASSO 15

- Inserir os minifix T na peça 14
- Encaixar a peça 14 no conjunto montado
- Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

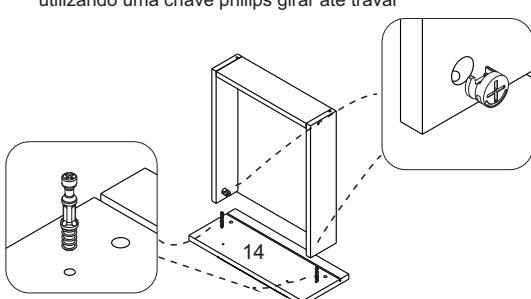



PASSO 20

- Montar a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

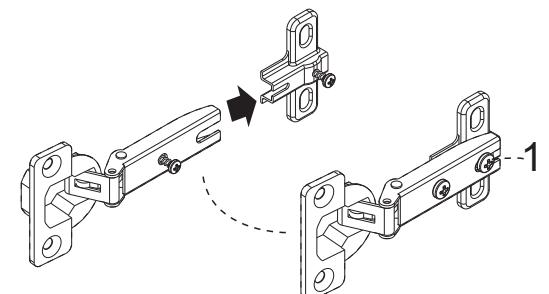



PASSO 16

- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16, 17 e 20
- Encaixar as peças 17 e 20 na lateral 15 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- Encaixar a peça 18 no conjunto
- Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

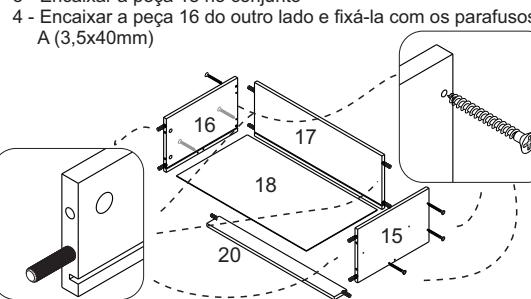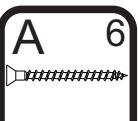


PASSO 21

- Fixar o conjunto montado no passo anterior no outro furo da porta 22 utilizando o parafuso B (4x14mm)

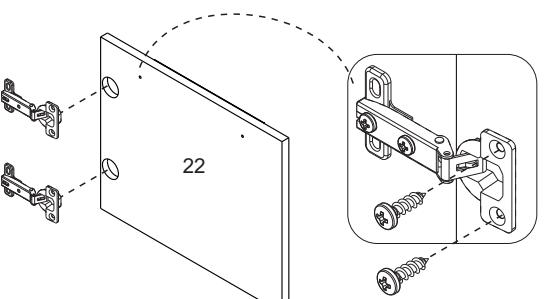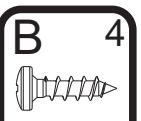




PASSO 17

- Inserir os minifix T na peça 19
- Encaixar a peça 19 no conjunto montado
- Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar


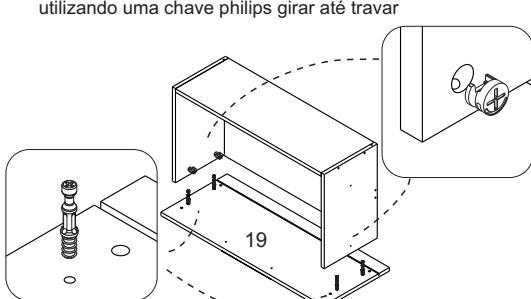


PASSO 22


- Fixar o conjunto de porta nas marcações indicadas na parte inferior da lateral 4 utilizando o parafuso B (4x14mm)

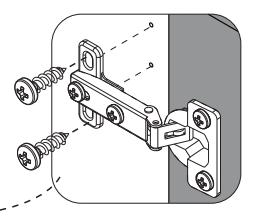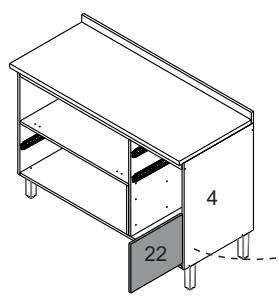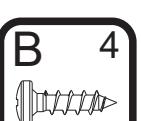

PASSO 23

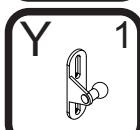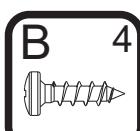


- 1 - Fixar as dobradiças K na porta 21 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 21 com os parafusos do kit do pistão

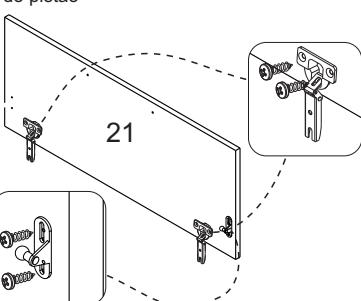

PASSO 28


- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

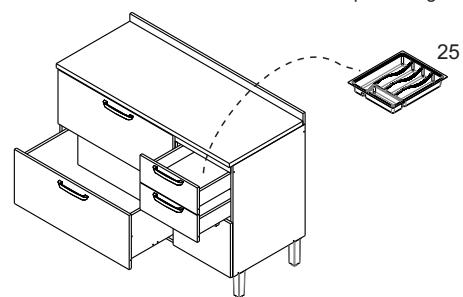

PASSO 24




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça K no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

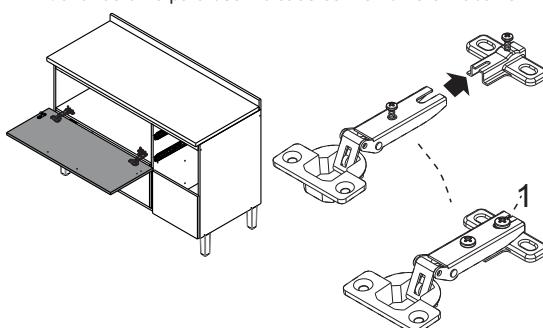


PASSO 29

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

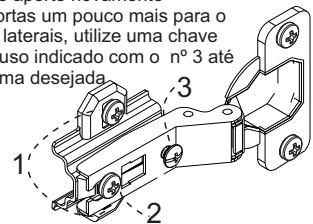

PASSO 25

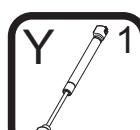





- 1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 5 e na porta 21 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

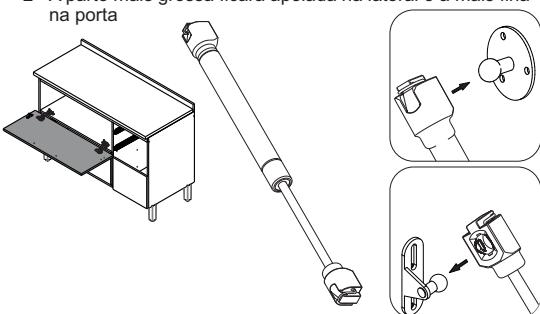

PASSO 30

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

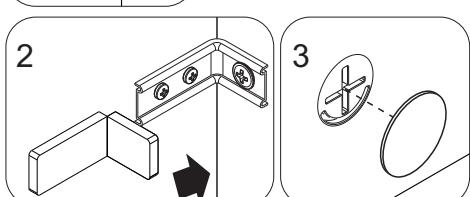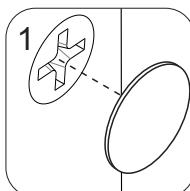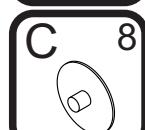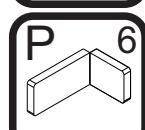


PASSO 26



- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 21 e 22, utilizando os parafusos A1 (3,5X25)

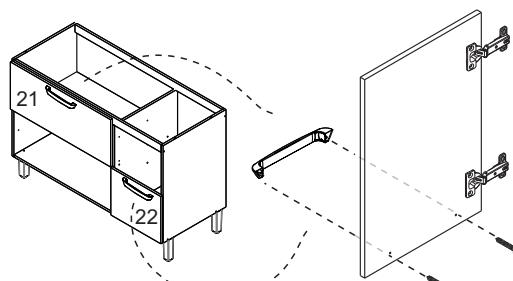

PASSO 27

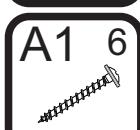

- 1 - Fixar o puxador N nas frentes de gaveta 14 e 19, utilizando os parafusos A1 (3,5X25)

