

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA






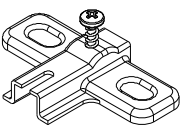
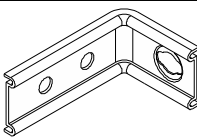


O presente termo exclui de sua garantia:











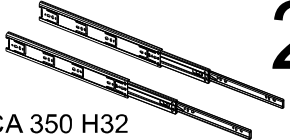
- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.


A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	670	430	15
2	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	1	670	430	15
3	LATERAL DIREITA SUPERIOR	1	1.350	430	15
4	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	1	1.350	430	15
5	BASE	1	580	430	15
6	TAMPO	1	580	430	15
7	PRATELEIRA FIXA	1	580	430	15
8	PRATELEIRA DE NICHO	2	580	430	15
9	DIVISÃO DE NICHO	4	113	425	15
10	TRAVESSA SUPERIOR	2	580	53	15
11	MOLDURA	1	610	60	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA	2	350	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	2	350	90	15
14	TRASEIRO DE GAVETA	2	525	90	15
15	BANCADA	1	610	460	30
16	PORTA SUPERIOR	1	655	606	15
17	PORTA INFERIOR	1	325	606	15
18	FRENTE DE GAVETA	2	606	161	15
19	FUNDO SUPERIOR	1	670	606	2,5
20	FUNDO INFERIOR	1	682	606	2,5
21	FUNDO DE GAVETA	2	539	348	2,5
22	FUNDO CENTRAL	1	643	606	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	90	B  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
C  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	44	D  PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	16
E  PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm	8	F  PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA	8
G  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4	H  CAVILHA 8x30mm	56
I  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50	J  DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm	4
K  CALÇO P/ DOBRADIÇA Al6 05mm	4	L  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4
M  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	N  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4

O		8	P		8
Q		8	R		8
S		8	T		44
U		3	V		8
W		4	X		4
Y		2			

Ferramentas para montagem e instalação

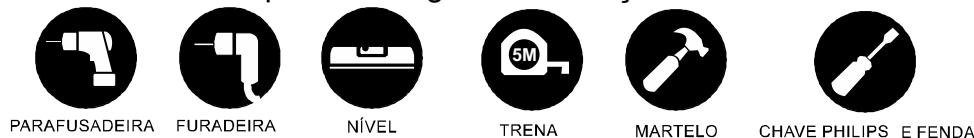



Montagem

Instalação





PASSO 1

- 1 - Alinhar o pé X com o furo da base 5 e fixá-los com os parafusos O (5x50mm)

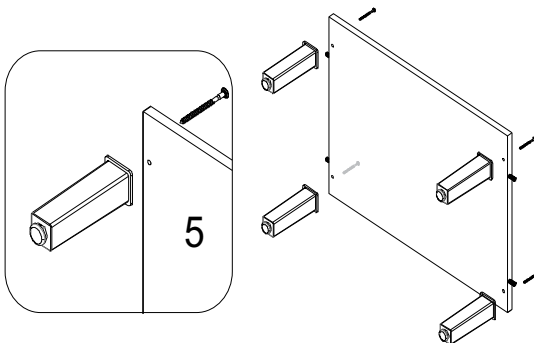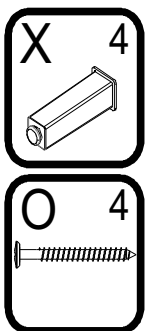


PASSO 2


- 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

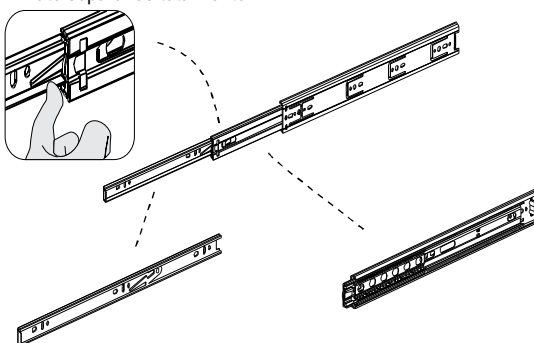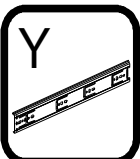

PASSO 3


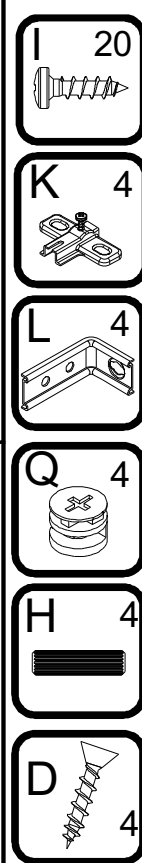


- 1 - Fixar os calços p/ dobradiças K com parafusos cabeça panela I
- 2 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1, 2, 3 E 4 e fixa-las com parafusos cabeça panela I
- 3 - colocar as cavilhas H e o tambor minifix como ilustrado
- 4 - Fixar as corrediças Y com parafusos D 3,5x14 cabeça chata

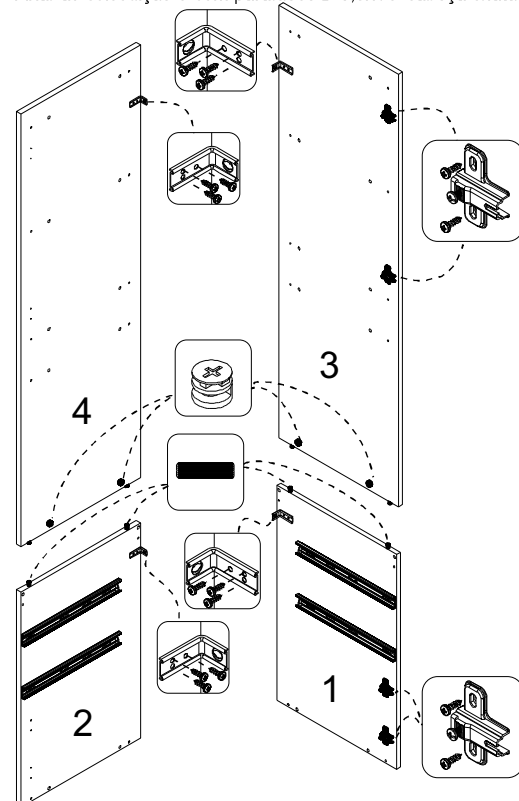




PASSO 4

- 1 - Fixar as peças 1 E 2 na base 5 com parafuso C (3,5x40)
- 2 - Fixar as peças 10 com parafuso C (3,5x40)

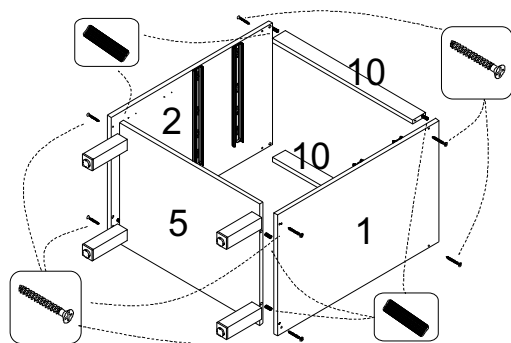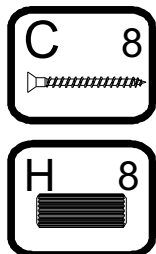



PASSO 9

- 1 - Fixar os fundos 19, 20 e 22 com acessório A e B com ilustrado abaixo

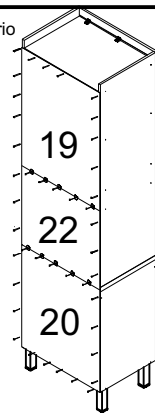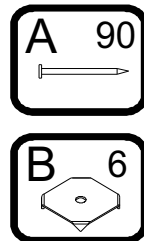

PASSO 5

- 1 - Fixar as peças 8 e 9 com parafuso C 3,5x40 e cavilha H

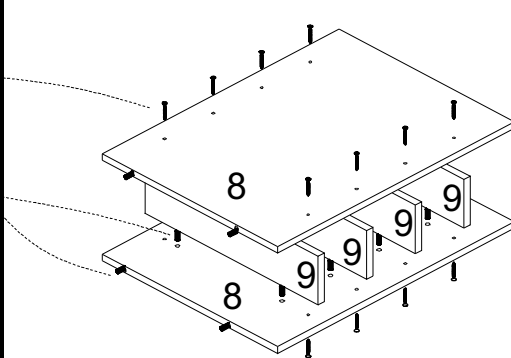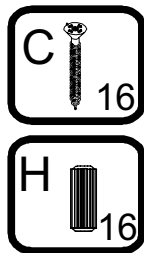



PASSO 10

FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar

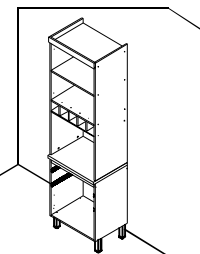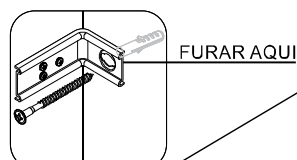




PASSO 6

- 1 - Fixar as laterais superiores com parafuso C 3,5x40 e cavilha H
- 2 - Fixar a bancada 15 nas laterais superiores 3 e 4

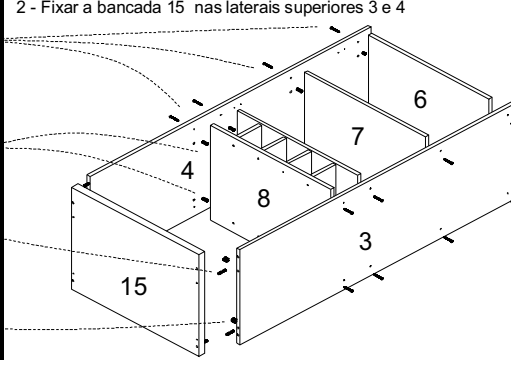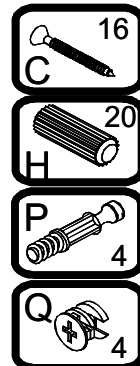



PASSO 11

- 1 - Inserir as cavilhas H (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar as peças 14 na lateral 13 e fixá-la com os parafusos C (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 12 e fixá-la com os parafusos C (3,5x40mm)
- 4 - Fixar a peça 18 com parafuso P e tambor Q

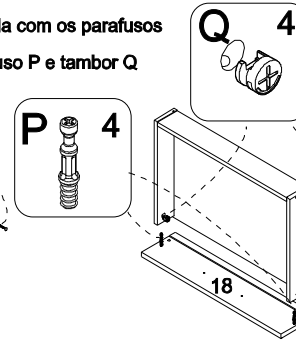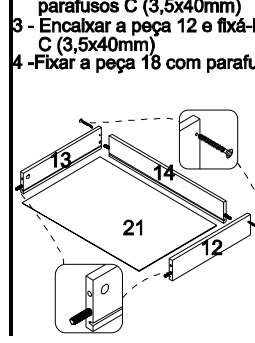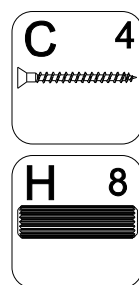



PASSO 7

- 1 - Unir as duas partes do armário usando a cantoneira de dois furos V e cavilhas H

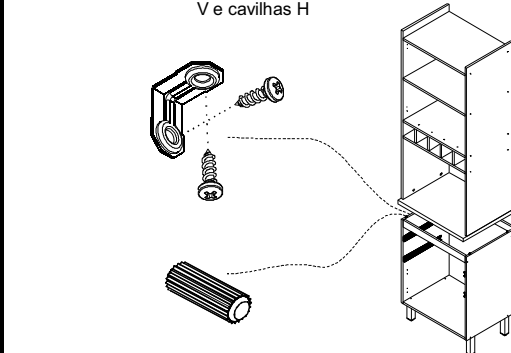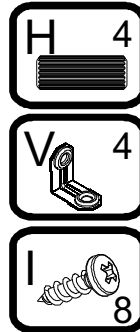



PASSO 12

- 1 - Encostar a correia Y (350x35mm) na frente de gaveta, facear na parte inferior da lateral de gaveta e fixa-la com parafuso D (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F (3x16mm)

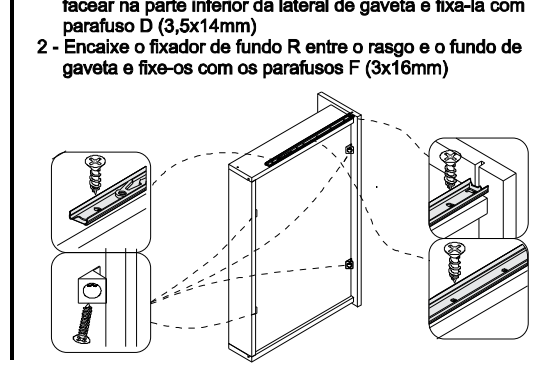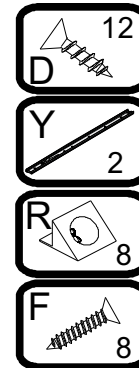



PASSO 8

- 1 - Fixar a moldura com o suporte angular U
- 1 - em seguida colocar duas cantoneiras V nas extremidades da moldura 11

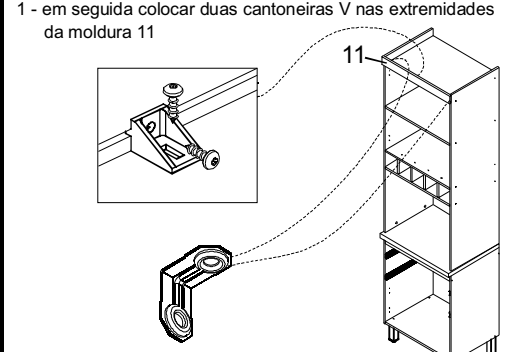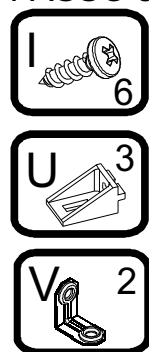


PASSO 13


- 1 - Encaixe as dobradiças J (Slow Motion) nas portas 16 e 17 e fixe-as com os parafusos I 4x14mm

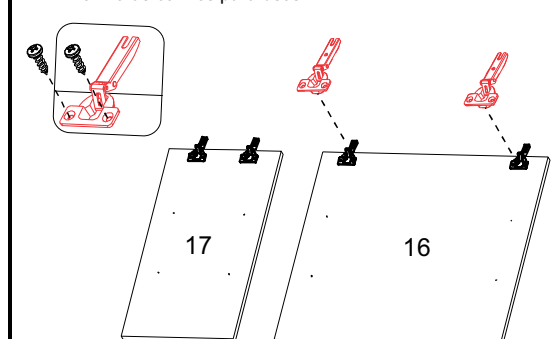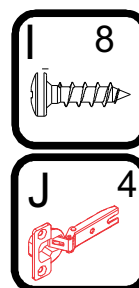


PASSO 14

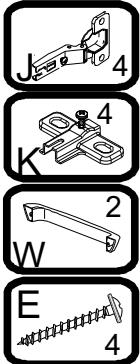

- 1 - Para montar as portas, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:
- 2 - Fixar o puxador (W) com o parafuso E (3,5x25) apenas depois do produto montado

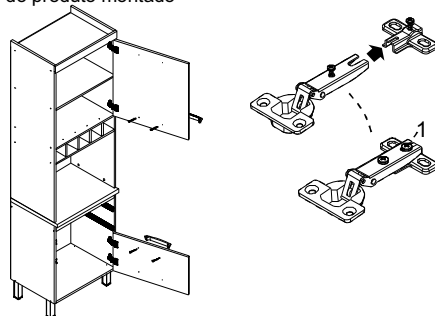


PASSO 15

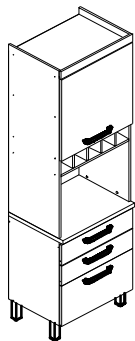


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

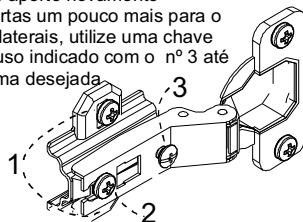

PASSO 16

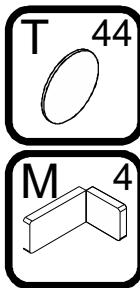

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo T (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas

