

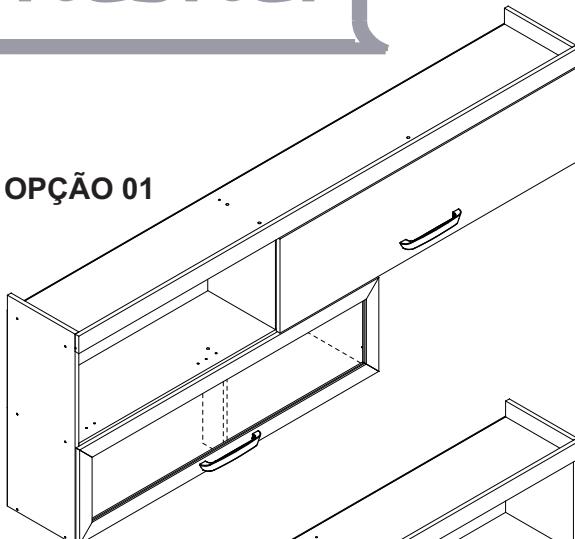


**MANUAL DE MONTAGEM
NESHER CONDESSA ARMARIO
02 PT ARTICULADO COM NICHO 2000**

OPÇÃO 01

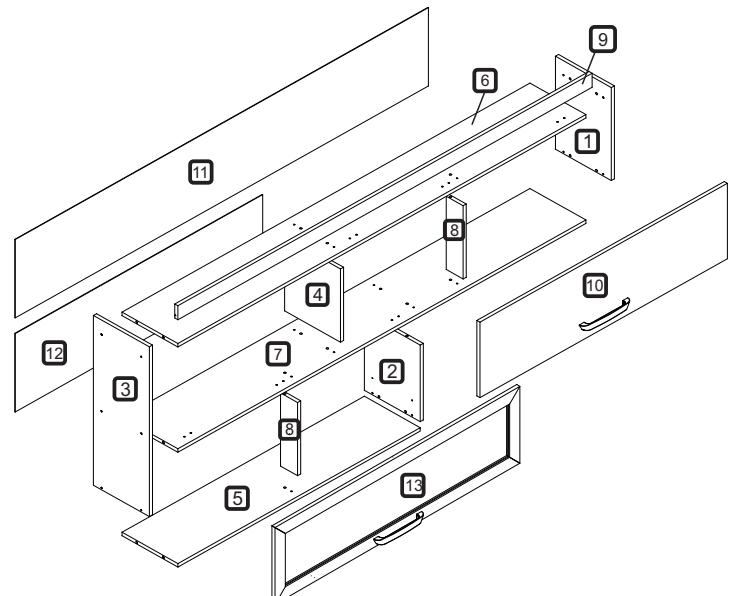

OPÇÃO 02

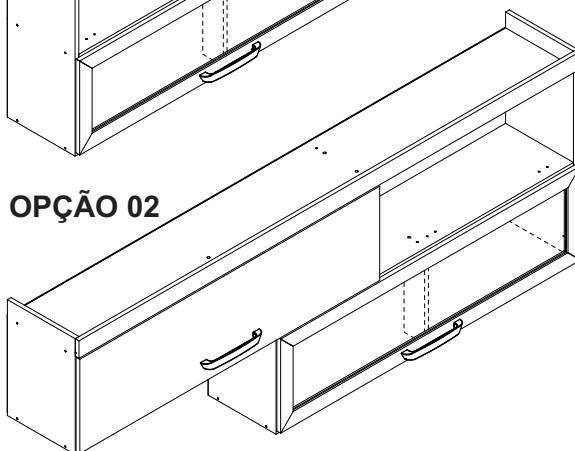

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA SUPERIOR	1	400	268	15
2	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	330	268	15
3	LATERAL ESQUERDA	1	730	268	15
4	DIVISÃO	1	315	268	15
5	BASE	1	1.170	268	15
6	TAMPO	1	1.970	268	15
7	PRATELEIRA	1	1.970	268	15
8	COLUNA	2	315	82	15
9	MOLDURA	1	2.000	60	15
10	PORTE BASCULANTE SUPERIOR	1	1.195	325	15
11	FUNDO SUPERIOR	1	1.995	335	2,5
12	FUNDO INFERIOR	1	1.195	335	2,5
13	PORTE DE VIDRO	1	1.195	325	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	80	B	10
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
C	24	D	4
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm	
E	3	F	12
PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM		PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
G	22	H	41
CAVILHA 8x30mm		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
I	6	J	6
DOBRADIÇA ALTA CANECO 35MM		CALÇO P/ DOBRADIÇA AL 05mm	
K	5	L	5
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
M	5	N	5
BUCHA DE PAREDE DE 8mm		PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	
O	24	P	2
TAPA FURO ADESIVO 12mm		CANTONEIRA L DOIS FUROS	
Q	5	R	1
SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA		KIT PISTÃO A GÁS 80N	
S	2	T	2
PUXADOR ASTÓRIA STILL FURAÇÃO 192		KIT PISTÃO A GÁS 60N (UTILIZAR NA PORTA DE VIDRO)	



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem




Instalação



PASSO 1




- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda das peças 1, 2, 3, 4 e fixe-as com os parafusos H (4x14mm)
- 2 - Colocar as caivilhas G na peça 2, 4, 6, 7 e 8.
- 3 - Fixar os calços p/ dobradiças J com acessório H.

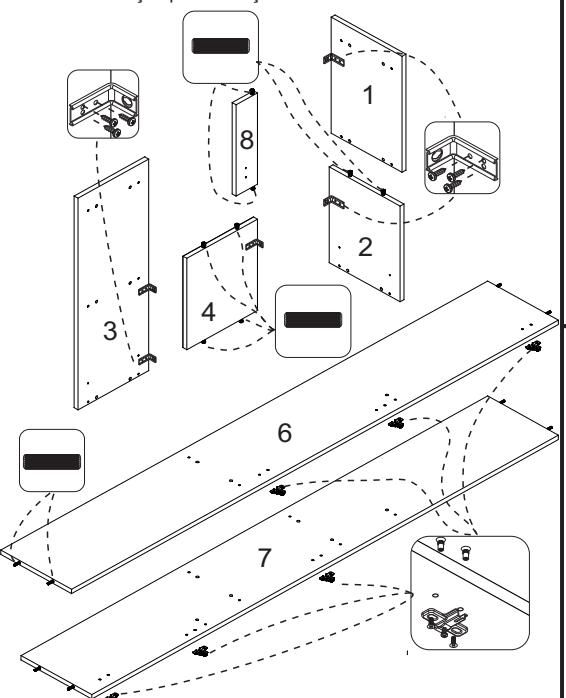

PASSO 5




- 1 - Fixar a moldura 9 com suporte angular Q e parafuso H (4x14mm)
- 2 - em seguida colocar duas cantoneiras P nas extremidades

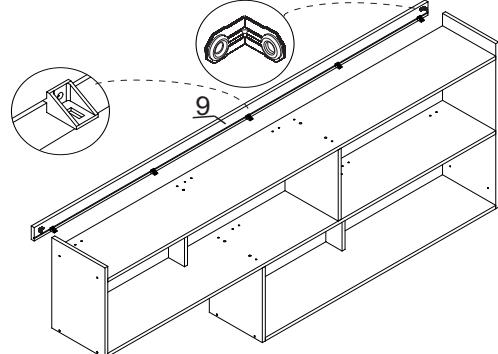

PASSO 6




- 1 - Fixar os fundos 11 e 12 com acessorio A e B com ilustrado abaixo

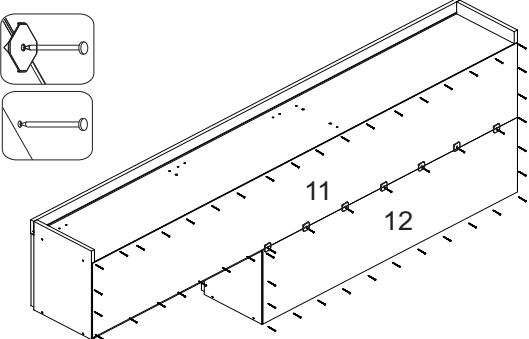

PASSO 2



- 1 - Fixar as laterais 2,3 na base 5 com parafuso C (3,5x40mm)
- 2 - Em seguida fixar a coluna 8 c/ parafuso A(3,5x40mm)

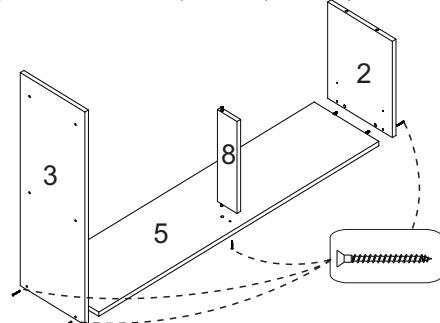


PASSO 7



FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

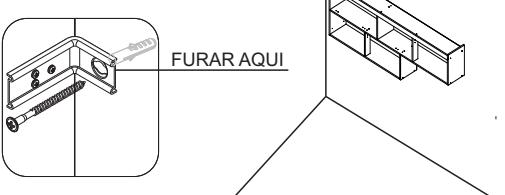

PASSO 3




- 1 - Fixar a peça 7 na lateral 3 com parafuso C(3,5x40mm)
- 1 - Fixar as peças 4,8 e 1 com parafuso C(3,5x40mm)

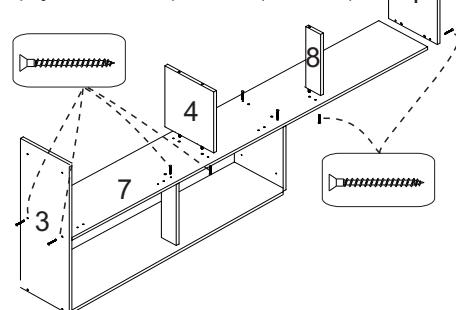

PASSO 8




- 1 - Fixar as dobradiças I nas portas 10 e 13 com parafuso H (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 10 com os parafusos do kit do pistão

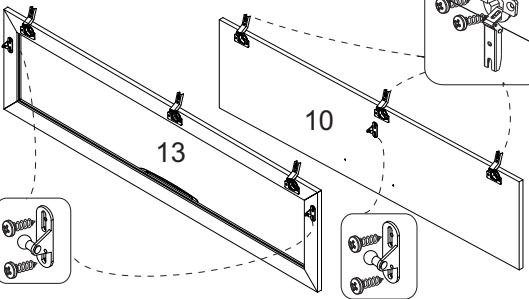

PASSO 4




- 1 - Fixar o tampo 6 com parafuso C(3,5x40mm)

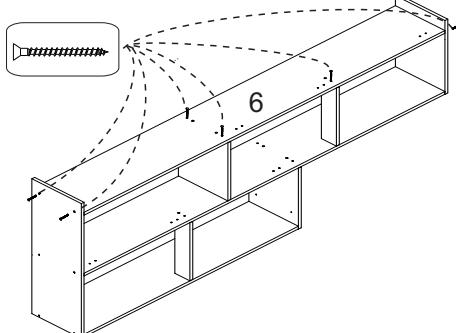

PASSO 9




- 1 - Fixar o Puxador S com parafuso D (3,5x25)

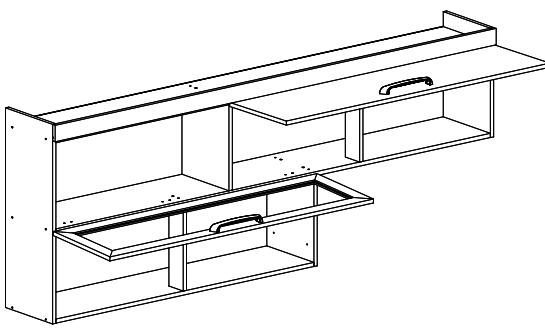


PASSO 10




1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

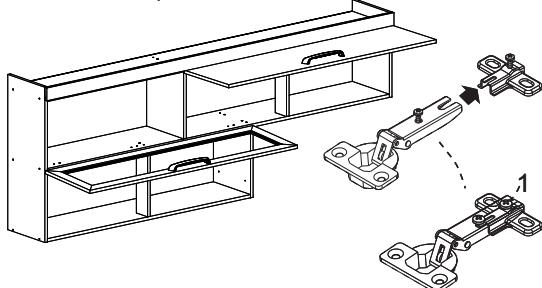


PASSO 11

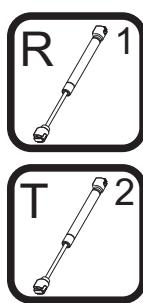

- 1 - Encaixe a haste do pistão nos suportes
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina fixa na lateral

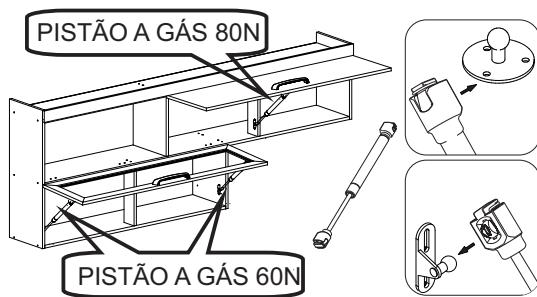


PASSO 12

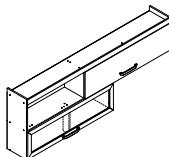


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

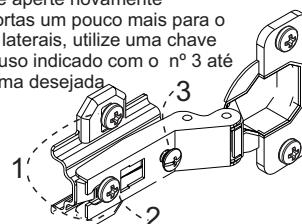


PASSO 13

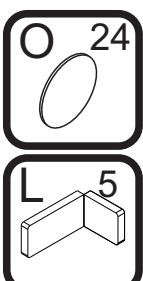

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica L sobre todas as cantoneiras metálicas

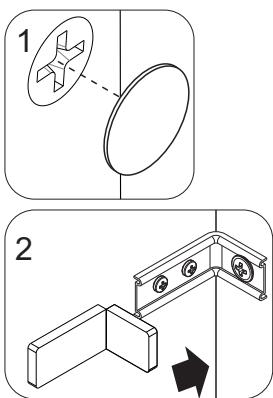



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CONDESSA BALCÃO 02 PT E 03 GAV 1200

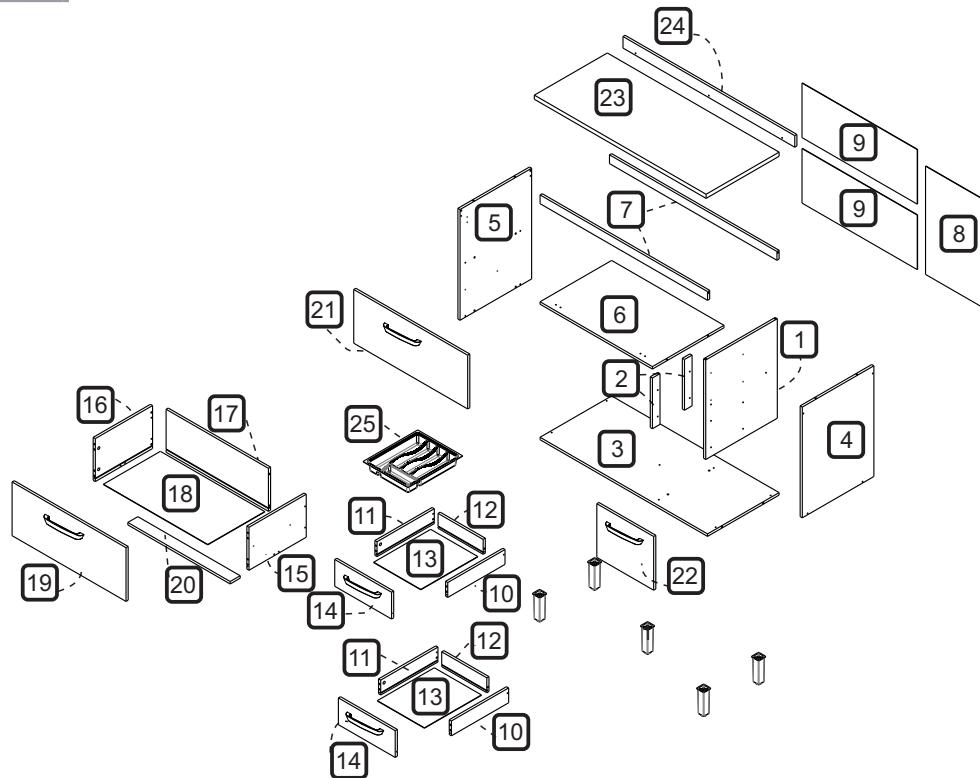

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA












O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	DIVISÃO	1	602	430	15
2	AFASTADOR DE GAVETA	2	307	53	15
3	BASE	1	1.170	430	15
4	LATERAL DIREITA	1	670	430	15
5	LATERAL ESQUERDA	1	670	430	15
6	PRATELEIRA	1	785	430	15
7	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.169	53	15
8	FUNDO	1	805	330	2,5
9	FUNDO	2	390	655	2,5
10	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
11	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
12	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	315	90	15
13	FUNDO DE GAVETA MENOR	2	329	398	2,5
14	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	397	161	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	200	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	200	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	715	200	15
18	FUNDO DE GAVETA MAIOR	1	729	398	2,5
19	FRENTE DE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
20	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	715	61	15
21	PORCA BASCULATE	1	796	325	15
22	PORCA MENOR	1	397	325	15
23	BANCADA	1	1.200	445	30
24	RODA TAMPO	1	1.200	100	15
25	PORCA TALHER	1	385	315	

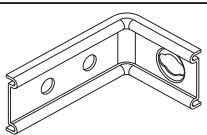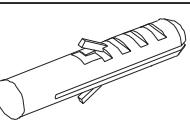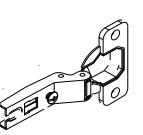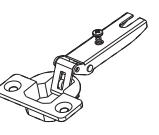CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	27	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	48
C  TAMPA MINIFIX	8	D  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	38
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	42	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	15
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2	L  DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 3mm	4	N  PUXADOR	5


O		27	P	CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
TAPA FURO ADESIVO 12mm					
Q		12	R		6
PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA				PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
S		5	T		8
PÉS				PARAFUSO MINIFIX	
U		8	V		44
TAMBOR MINIFIX				PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	
W		3	X		10
PAR CORREDIÇA TELESÓPICA 350x35mm				CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	
Y		1	Z		12
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO				DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	
A1		10			
PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm					

Ferramentas para montagem e instalação	Montagem	PASSO 2	
 PARAFUSADEIRA	 FURADEIRA	 NÍVEL	 Montagem
 TRENA	 MARTELLO	 CHAVE PHILIPS E FENDA	 Instalação
PASSO 1	1 - Fixar as peças 2 na peça 1 utilizando o parafuso de união R (28mm)	PASSO 3	1 - Fixar as corrediças W nas marcações dos batentes 2, utilizando os parafusos V (3,5x14mm)


PASSO 4

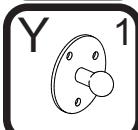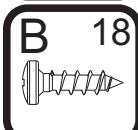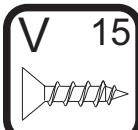


- Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 4 e 5 e na divisão 1 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- Aline as cantoneiras I na parte de trás das laterais 4 e 5 e fixá-as com os parafusos B (4x14mm)
- Alinhe o suporte do pistão Y com as marcações na parte superior da lateral 5 e fixe-os com os parafusos do kit do pistão

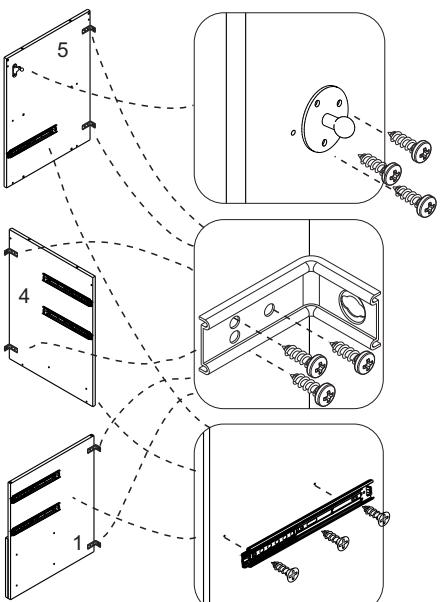

PASSO 8


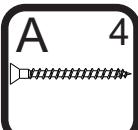


- Encaixar as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- Encaixar a peça 6 entre as peças 1 e 5
- Fixá-las com parafusos A (3,5x40mm)

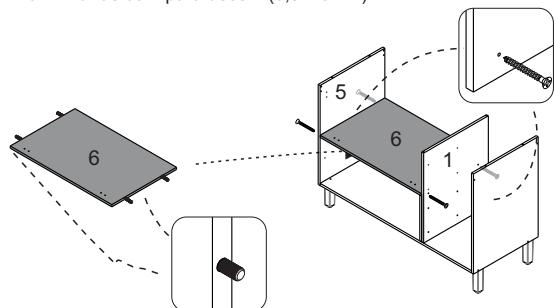


PASSO 5


- Fixar os calços M na prateleira 6 utilizando os parafusos de união D (17mm)

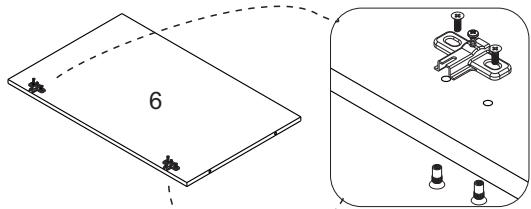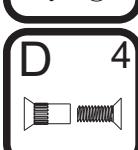

PASSO 10



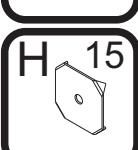


- Alinear a peça 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- Em seguida alinhar as peças 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- Na junção entre as peças utilizar os prego G (10x10) com o fixador metálico H
- Na parte superior, utilizar o parafuso V (3,5x14mm) para fixar as costas nas réguas


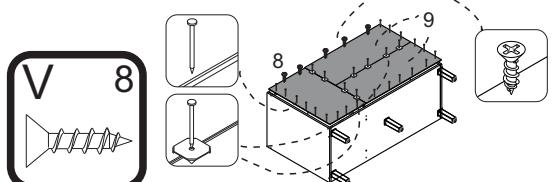


PASSO 6

- Alinear o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

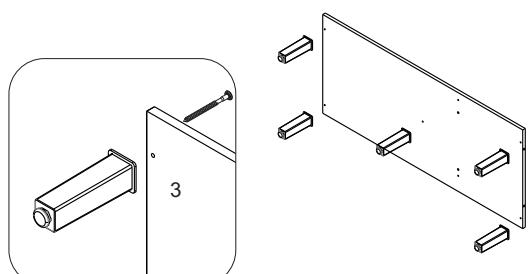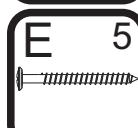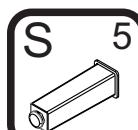


PASSO 11

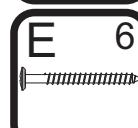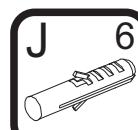

FIXAÇÃO NA PAREDE



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

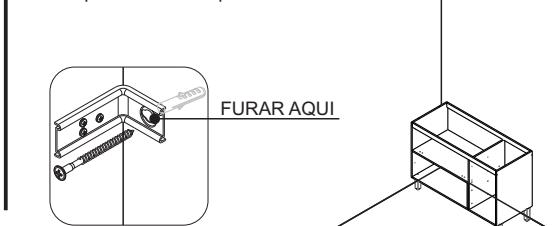


PASSO 7


- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 1 e 3
- Encaixar a peça 3 entre as laterais 4 e 5 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm)
- Encaixar a peça 1 na peça 3 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm)

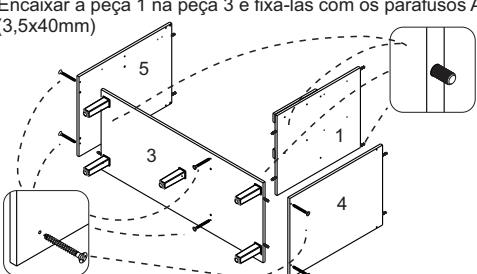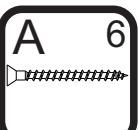

PASSO 12


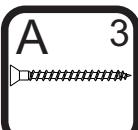


- Alinear a régua 24 na parte de trás da peça 23 e fixá-las com os parafusos A (3,5x40mm)

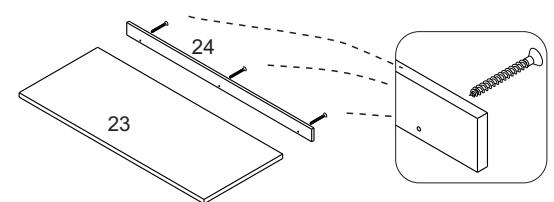




PASSO 13

- Fixar 4 cantoneiras X nas laterais 4 e 5, e mais 2 cantoneiras nas travessas 7 com parafuso B (4x14mm)
- Fixar 2 cantoneiras X travando as travessas 7 com a divisão 1, utilizando os parafusos B (4x14mm)
- Colocar o conjunto do tampo sobre o armário e fixá-lo através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

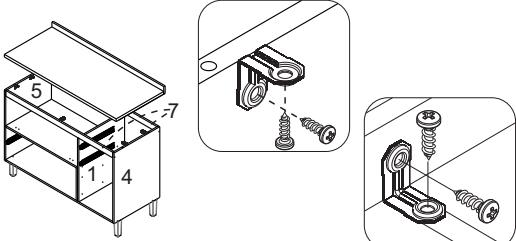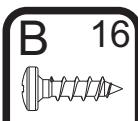



PASSO 18

- Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Q (3x16mm)

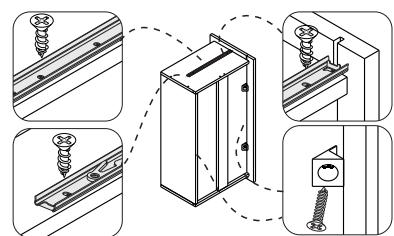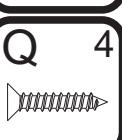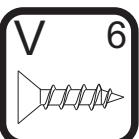




PASSO 14

- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 10, 11 e 12
- Encaixar a peça 12 entre as laterais 10 e 11
- Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- Encaixar o fundo 13 no conjunto
- Repetir o passo para a montagem da Segunda gaveta

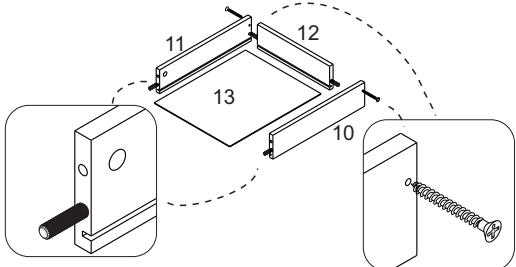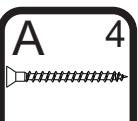


PASSO 19

- Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Q (3x16mm)

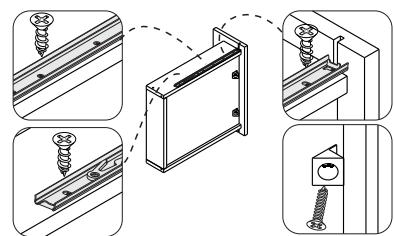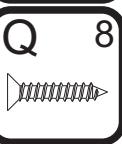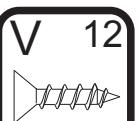


PASSO 15

- Inserir os minifix T na peça 14
- Encaixar a peça 14 no conjunto montado
- Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

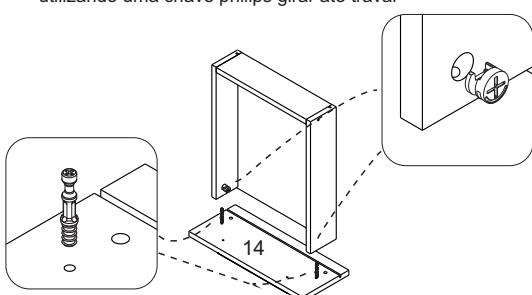



PASSO 20

- Montar a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

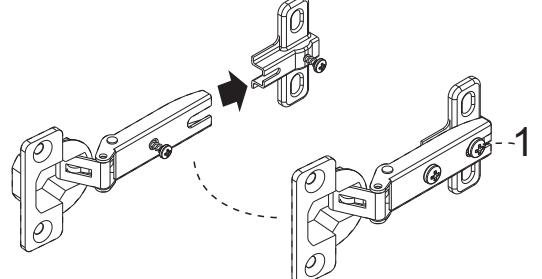



PASSO 16

- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16, 17 e 20
- Encaixar as peças 17 e 20 na lateral 15 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- Encaixar a peça 18 no conjunto
- Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

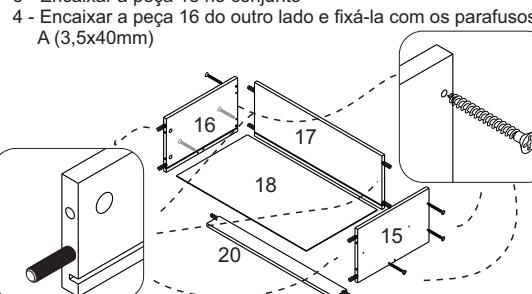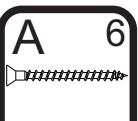


PASSO 21

- Fixar o conjunto montado no passo anterior no outro furo da porta 22 utilizando o parafuso B (4x14mm)

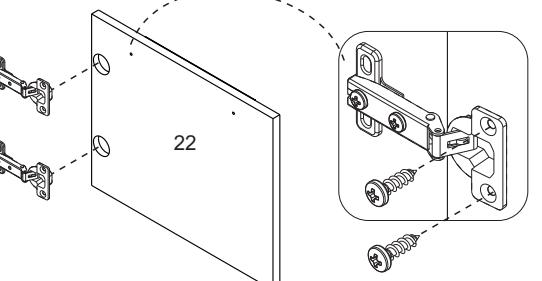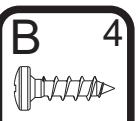



PASSO 17

- Inserir os minifix T na peça 19
- Encaixar a peça 19 no conjunto montado
- Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

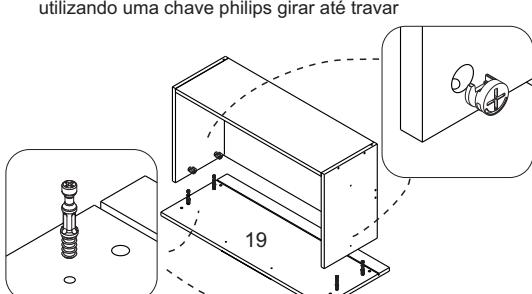


PASSO 22


- Fixar o conjunto de porta nas marcações indicadas na parte inferior da lateral 4 utilizando o parafuso B (4x14mm)

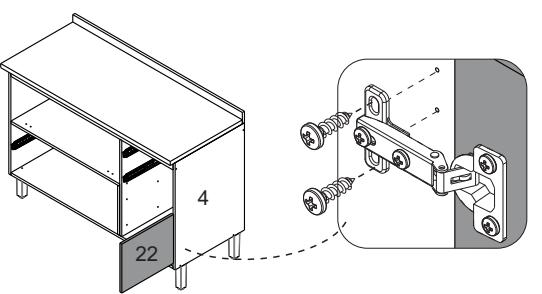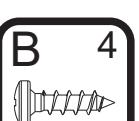

PASSO 23

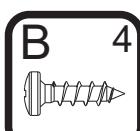


- 1 - Fixar as dobradiças K na porta 21 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 21 com os parafusos do kit do pistão

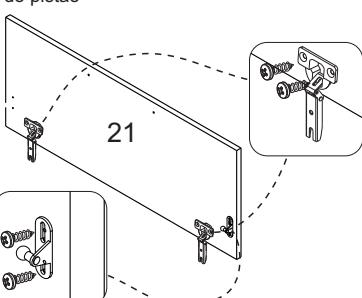


PASSO 28


- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

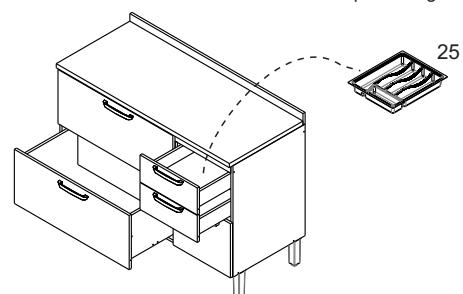

PASSO 24

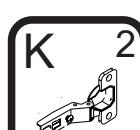

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça K no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

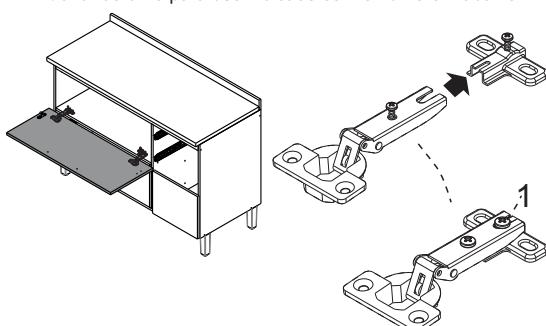


PASSO 29

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.



PASSO 25

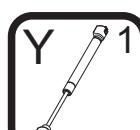






- 1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 5 e na porta 21 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

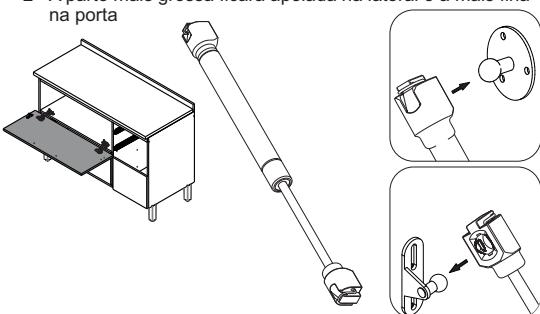


PASSO 30

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

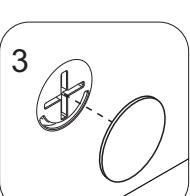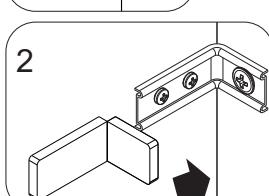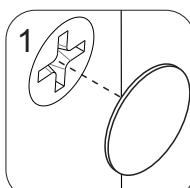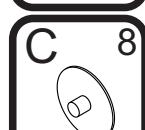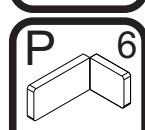


PASSO 26

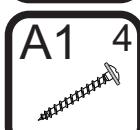


- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 21 e 22, utilizando os parafusos A1 (3,5X25)


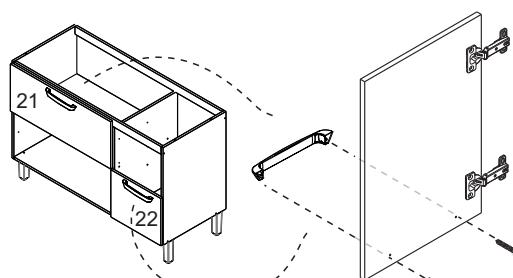


PASSO 27

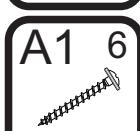

- 1 - Fixar o puxador N nas frentes de gaveta 14 e 19, utilizando os parafusos A1 (3,5X25)

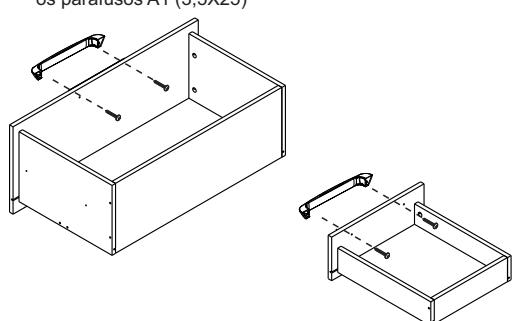

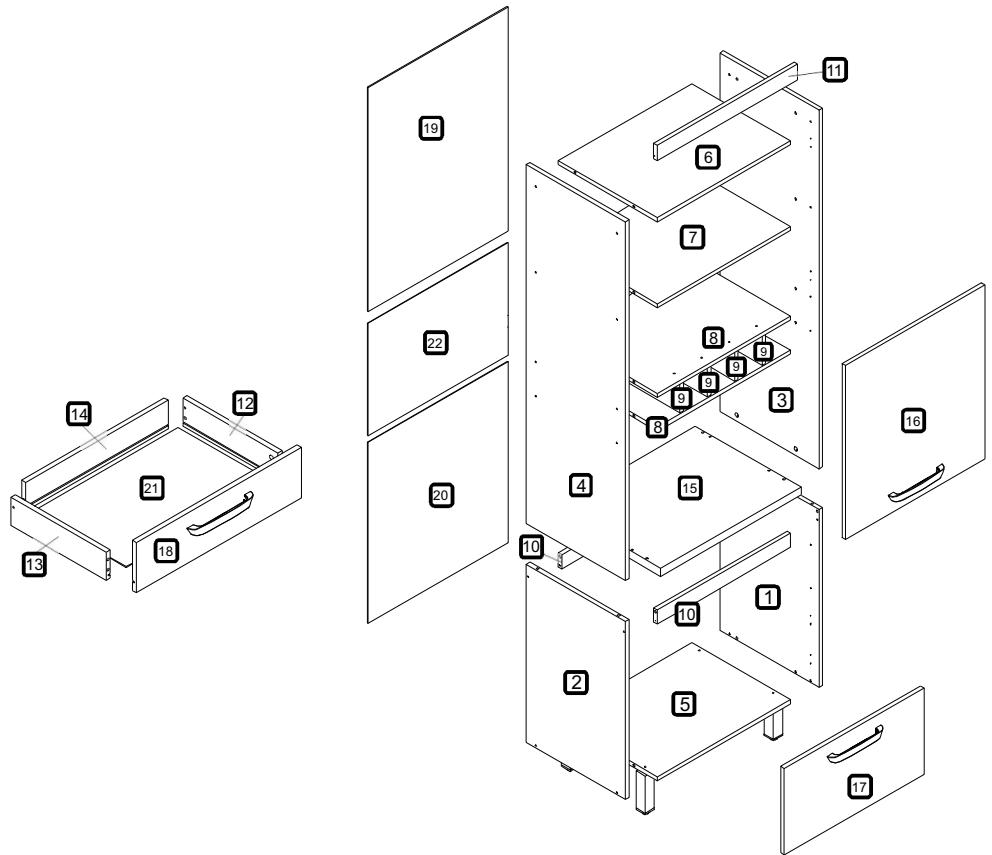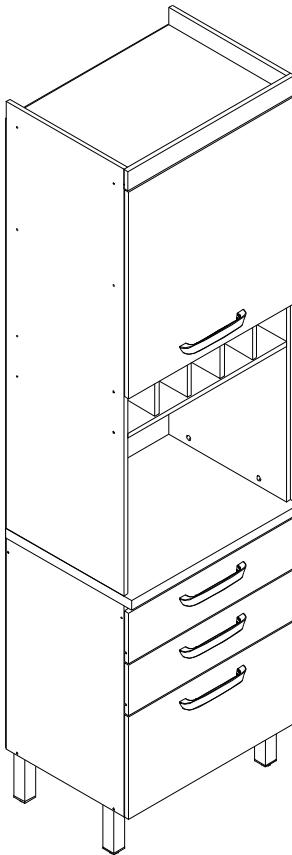

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA












O presente termo exclui de sua garantia:








- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	670	430	15
2	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	1	670	430	15
3	LATERAL DIREITA SUPERIOR	1	1.350	430	15
4	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	1	1.350	430	15
5	BASE	1	580	430	15
6	TAMPO	1	580	430	15
7	PRATELEIRA FIXA	1	580	430	15
8	PRATELEIRA DE NICHO	2	580	430	15
9	DIVISÃO DE NICHO	4	113	425	15
10	TRAVESSA SUPERIOR	2	580	53	15
11	MOLDURA	1	610	60	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA	2	350	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	2	350	90	15
14	TRASEIRO DE GAVETA	2	525	90	15
15	BANCADA	1	610	460	30
16	PORTA SUPERIOR	1	655	606	15
17	PORTA INFERIOR	1	325	606	15
18	FRENTE DE GAVETA	2	606	161	15
19	FUNDO SUPERIOR	1	670	606	2,5
20	FUNDO INFERIOR	1	682	606	2,5
21	FUNDO DE GAVETA	2	539	348	2,5
22	FUNDO CENTRAL	1	643	606	2,5

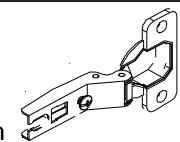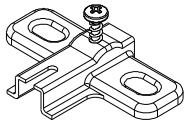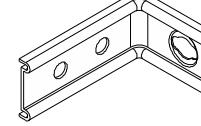CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	90	B 	6
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
C 	44	D 	16
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	
E 	8	F 	8
PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm		PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA	
G 	4	H 	56
PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM		CAVILHA 8x30mm	
I 	50	J 	4
PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA		DOBRAĐICA BAIXA CANECO 35mm	
K 	4	L 	4
CALÇO P/ DOBRAĐICA Al6 05mm		CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	
M 	4	N 	4
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	

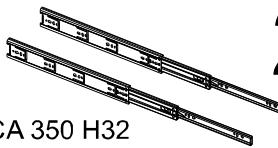O		8	P		8
	PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA			PARAFUSO MINIFIX	
Q		8	R		8
	TAMBOR MINIFIX			DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	
S		8	T		44
	TAMPA MINIFIX			TAPA FURO ADESIVO 12mm	
U		3	V		8
	SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA			CANTONEIRA L DOIS FUROS	
W		4	X		4
	PUXADOR ASTÓRIA STIL FURAÇÃO 192MM			PÉS COM REGULAGEM PINTADO	
Y		2			
	PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 H32				

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO





CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem




PASSO 1

- 1 - Alinhar o pé X com o furo da base 5 e fixá-los com os parafusos O (5x50mm)

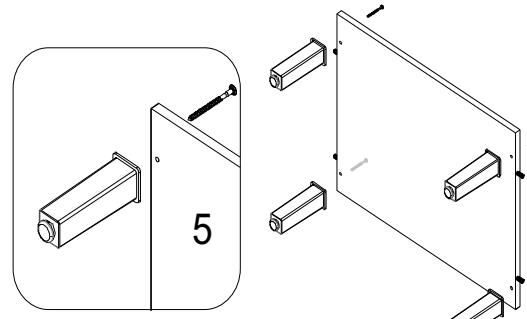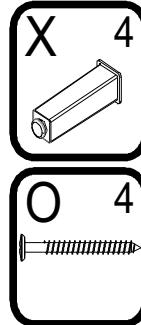

PASSO 3




- 1 - Fixar os calços p/ dobradiças K com parafusos cabeça panela I

2 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1, 2, 3 E 4 e fixa-las com parafusos cabeça panela I








3 - colocar as caivilhas H e o tambor minifix como ilustrado

4 - Fixar as corrediças Y com parafusos D 3,5x14 cabeça chata

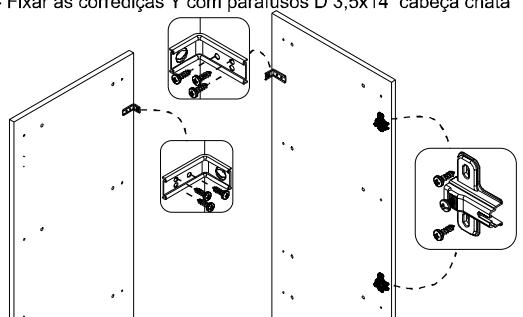

PASSO 2


- 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

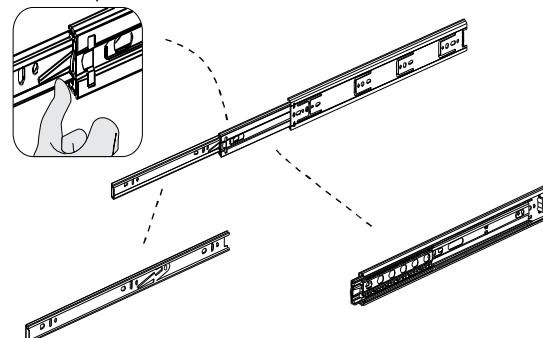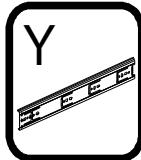

PASSO 4





- 1 - Fixar as peças 1 E 2 na base 5 com parafuso C (3,5x40)
- 2 - Fixar as peças 10 com parafuso C (3,5x40)

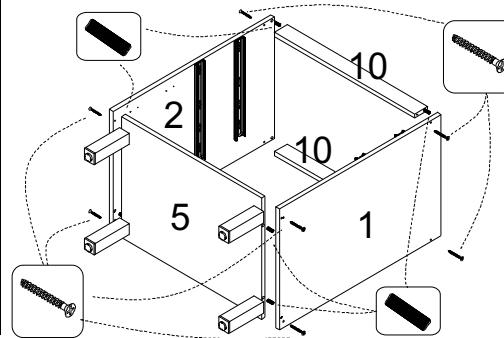


PASSO 9




- 1 - Fixar os fundos 19, 20 e 22 com acessório A e B com ilustrado abaixo

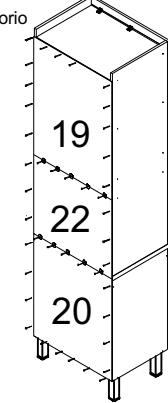

PASSO 5



- 1 - Fixar as peças 8 e 9 com parafuso C 3,5x40 e cavilha H

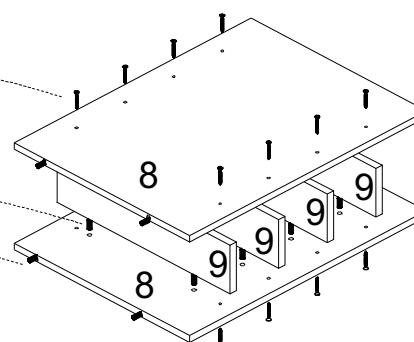


PASSO 10



FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- e aperte até o final para travar

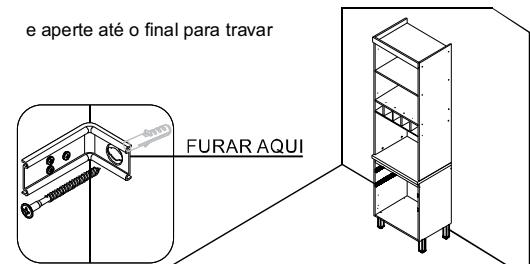


PASSO 6



- 1 - Fixar as laterais superiores com parafuso C 3,5X40 e cavilha H
- 2 - Fixar a bancada 15 nas laterais superiores 3 e 4

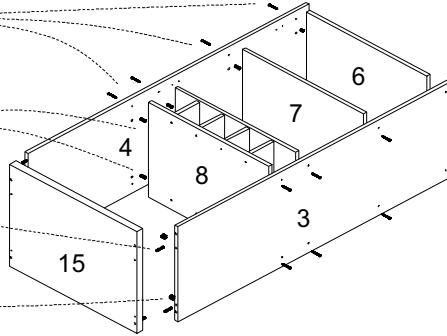


PASSO 11



- 1 - Inserir as cavilhas H (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar as peças 14 na lateral 13 e fixá-la com os parafusos C (3,5x40mm)


- 3 - Encaixar a peça 12 e fixá-la com os parafusos C (3,5x40mm)
- 4 - Fixar a peça 18 com parafuso P e tambor Q

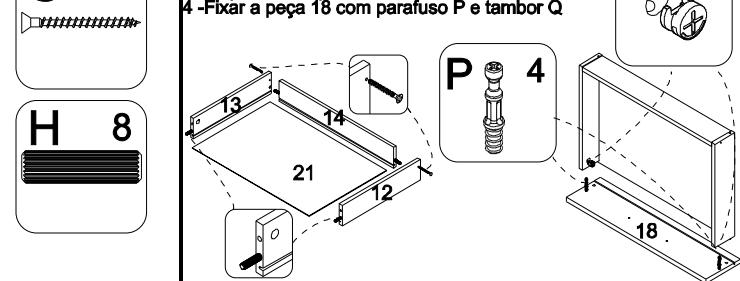

PASSO 7



- 1 - Unir as duas partes do armário usando a cantoneira de dois furos V e cavilhas H

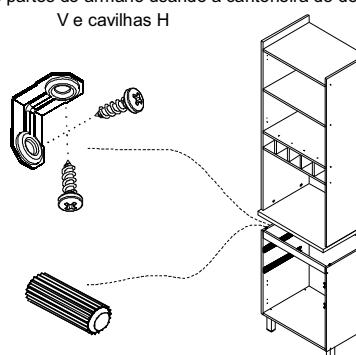


PASSO 12



- 1 - Encostar a correida Y (350x35mm) na frente de gaveta, facear na parte inferior da lateral de gaveta e fixá-la com parafuso D (3,5x14mm)


- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F (3x16mm)

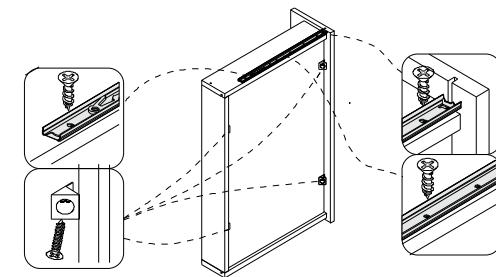


PASSO 8




- 1 - Fixar a moldura com o suporte angular U
- 1 - em seguida colocar duas cantoneiras V nas extremidades da moldura 11

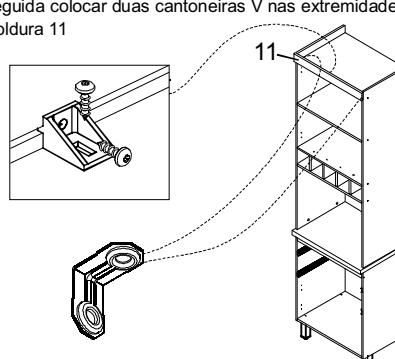


PASSO 13




- 1 - Encaixe as dobradiças J (Slow Motion) nas portas 16 e 17 e fixe-as com os parafusos I 4x14mm

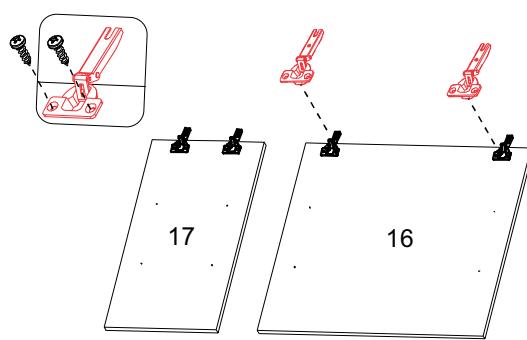


PASSO 14

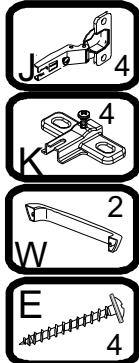

- 1 - Para montar as portas, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:
- 2 - Fixar o puxador (W) com o parafuso E (3,5x25) apenas depois do produto montado

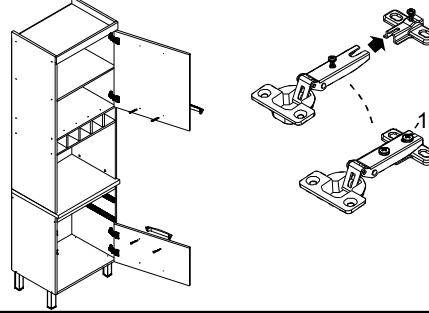


PASSO 15

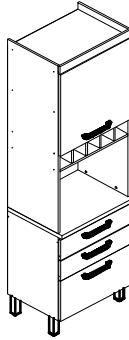


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

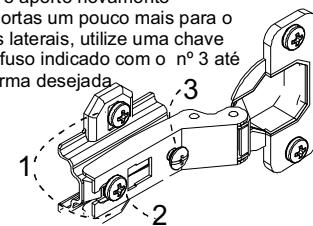

PASSO 16

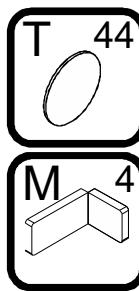

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo T (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas

