


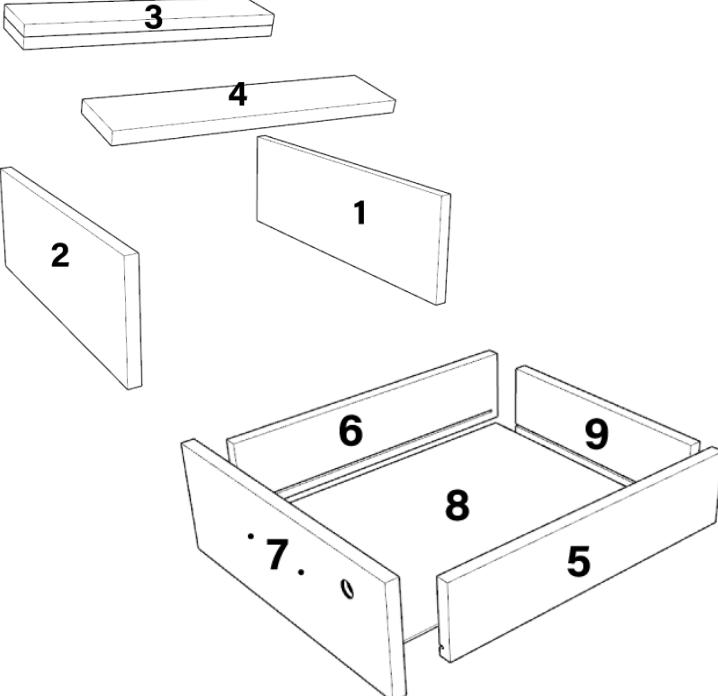



MANUAL DE MONTAGEM GAVETEIRO SUSPENSO 1 GAVETAS

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		2
B2	BATENTE L P/ FECHADURA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		4
C6	CORREDIÇA TELESCOPICA		2
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
F1	PUXADOR		1
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		2
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		2
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		12
P2	PARAFUSO 4,5X25		6
P3	PARFUSO 4X40		8
VISTA EXPLODIDA		PEÇA	DESCRÍÇÃO DA PEÇA
		1	LATERAL GAVETEIRO DIREITA
		2	LATERAL GAVETEIRO ESQUERDA
		3	TRAVESSA TRASEIRA GAVETEIRO
		4	TRAVESSA FRONTAL GAVETEIRO
		5	LATERAL DE GAVETA DIREITA
		6	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA
		7	FRENTE GAVETA
		8	EUCAPLAC
		9	FUNDO GAVETA
QUANTIDADE			

PASSO 01

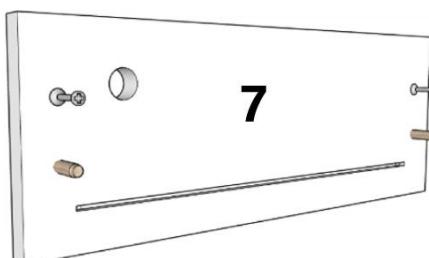

FIXAR A CAVILHA DE MADEIRA 6X30 "C1" E A HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA "M2" NA FRENTE DA GAVETA "9".

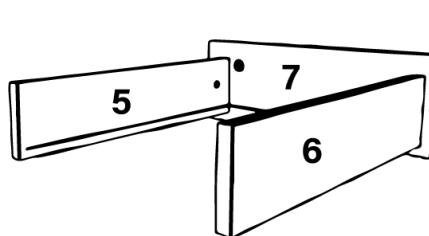

FIXAR A LATERAL ESQUERDA "6" E LATERAL DIREITA "5" NA FRENTE DA GAVETA "7".

OBS: NAS LATERAIS "5 E 6", MANTENHA A PARTE COM BORDA PARA CIMA DA GAVETA.

PASSO 02


PASSO 03

PASSO 04


ENCAIXAR O EUCLAC
"8" NA GAVETA.

FIXAR OS TAMBORES
MINIFIX "M1" NAS
LATERAIS "5 E 6".


FIXAR FUNDO "9" NAS
LATERAIS "5 E 6"
UTILIZANDO OS
PARAFUSOS "P3".

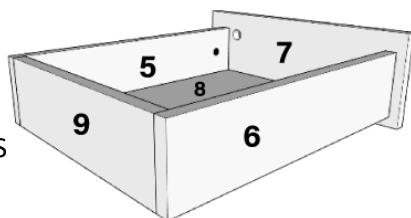

ABRA AS CORREDIÇAS "C6" DE
FORMA QUE OBTENHA
QUATRO PEÇAS SEPARADAS.
FIXE AS ESTRUTURAS
MENORES DELAS NOS
EXTERNOS DAS LATERAIS "5 E
6" COM A AJUDA DOS
PARAFUSOS "P1".

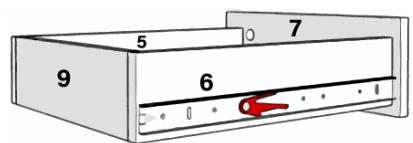

PASSO 05

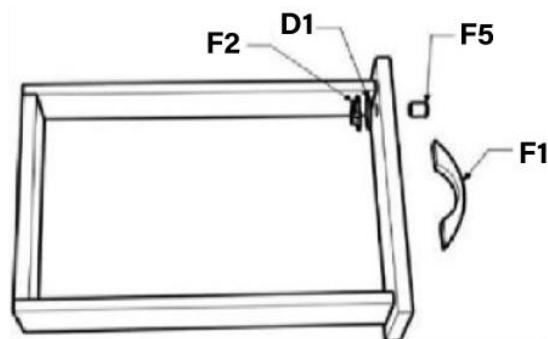



INSERIR DISTANCIADOR "D1" + FECHADURA "F2" NA PARTE
INTERNA DA GAVETA.

ENCAIXAR ANEL FRONTAL NA PARTE EXTERNA DA GAVETA E
APÓS FIXAR FECHADURA UTILIZANDO PARAFUSOS "P1".

NA PARTE INTERNA DA FRENTE DA GAVETA FIXE OS PARAFUSOS
"P2" DE FORMA QUE ENCAIXEM NO PUXADOR "F1" NO LADO
EXTERNO.

PASSO 6

PASSO 7

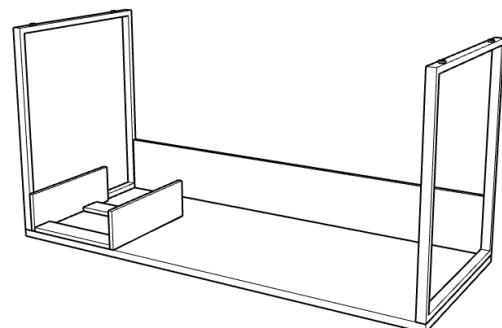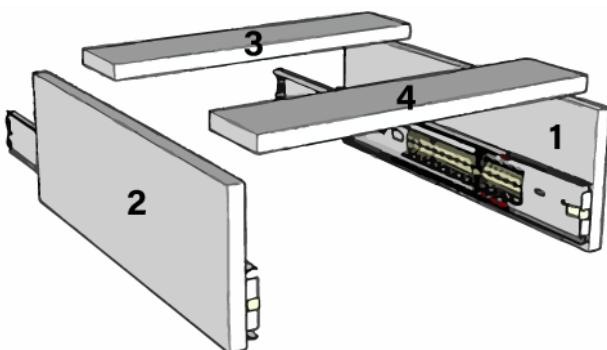

FIXAR AS ESTRUTURAS MAIORES DAS CORREDIÇAS "C6" NAS
LATERAIS "1 E 2" DO GAVETEIRO COM OS PARAFUSOS "P1".


USE CAVILHA "C1" NAS TRAVESSAS "3 E 4", APÓS, UTILIZE
PARAFUSO "P3" NAS LATERAIS PARA FIXAR TRAVESSAS "3 E
4".

NA MESA, POSICIONAR A CAIXA DO GAVETEIRO JUNTO AO
TAMPO. APÓS ISSO FIXAR OS PARAFUSOS "P2" NAS
TRAVESSAS "3 E 4".

FIXAR BATENTE EM L "B2" NA TRAVESSA "4",
APROXIMADAMENTE 45MM DA LATERAL "1" COM O
PARAFUSO "P1".

APÓS, ENCAIXAR A GAVETA NO GAVETEIRO.

IMAGEM GAVETEIRO MONTADO

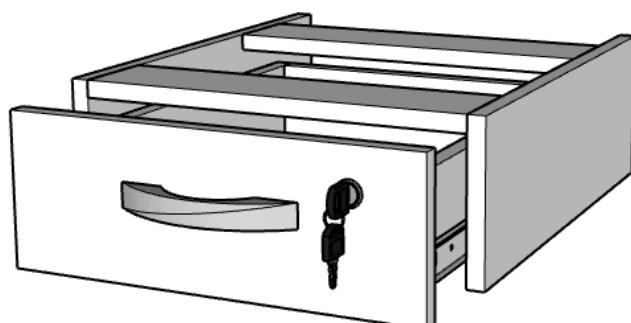

VÍDEO DE MONTAGEM