




Passo 01

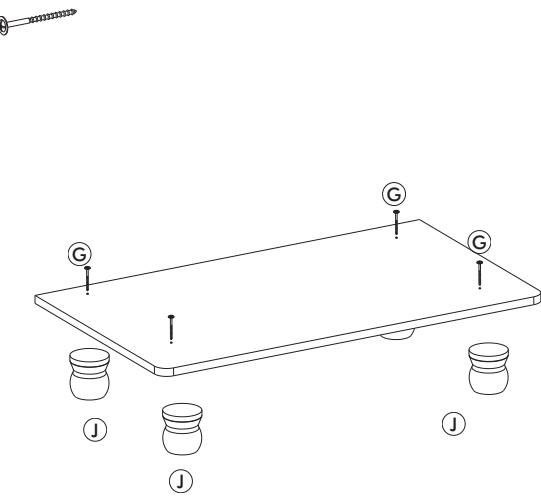


Passo 02

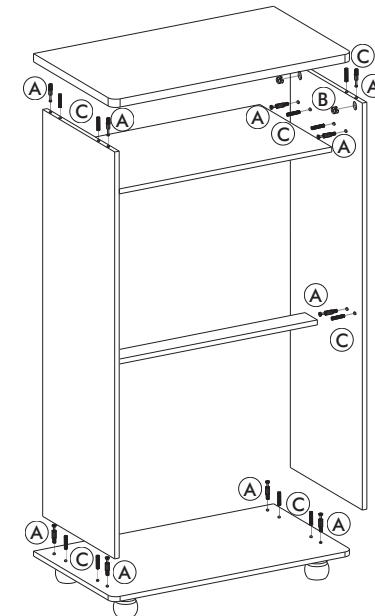


Passo 03

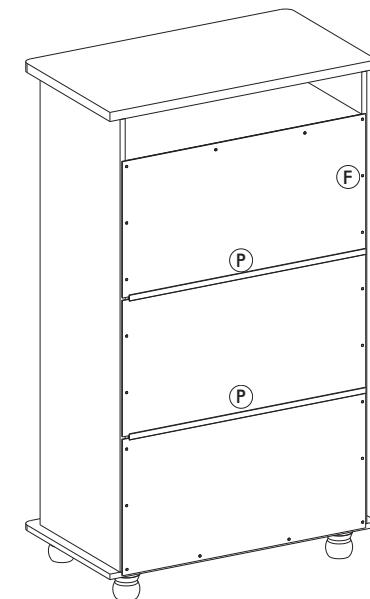

Passo 04

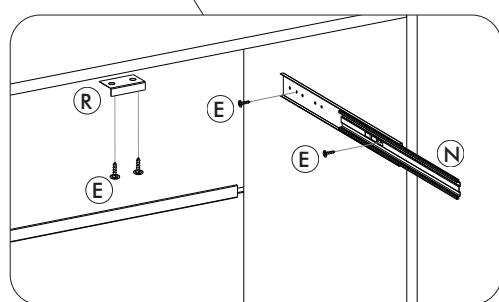

Passo 05

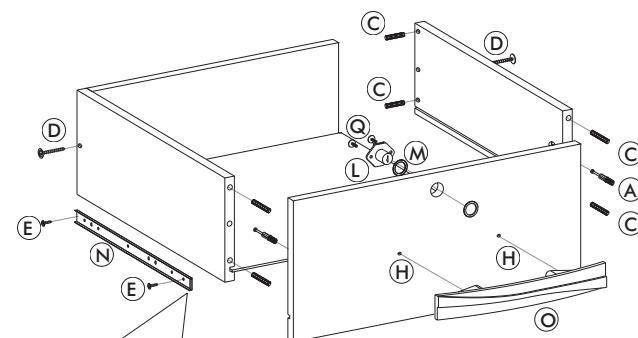

Atenção
Para fixar a corrediça, deve-se alinhá-la
junto a parte inferior e a frente da peça
09/10 (lateral da gaveta)

