


MANUAL DE MONTAGEM



MESA SAKURA 180

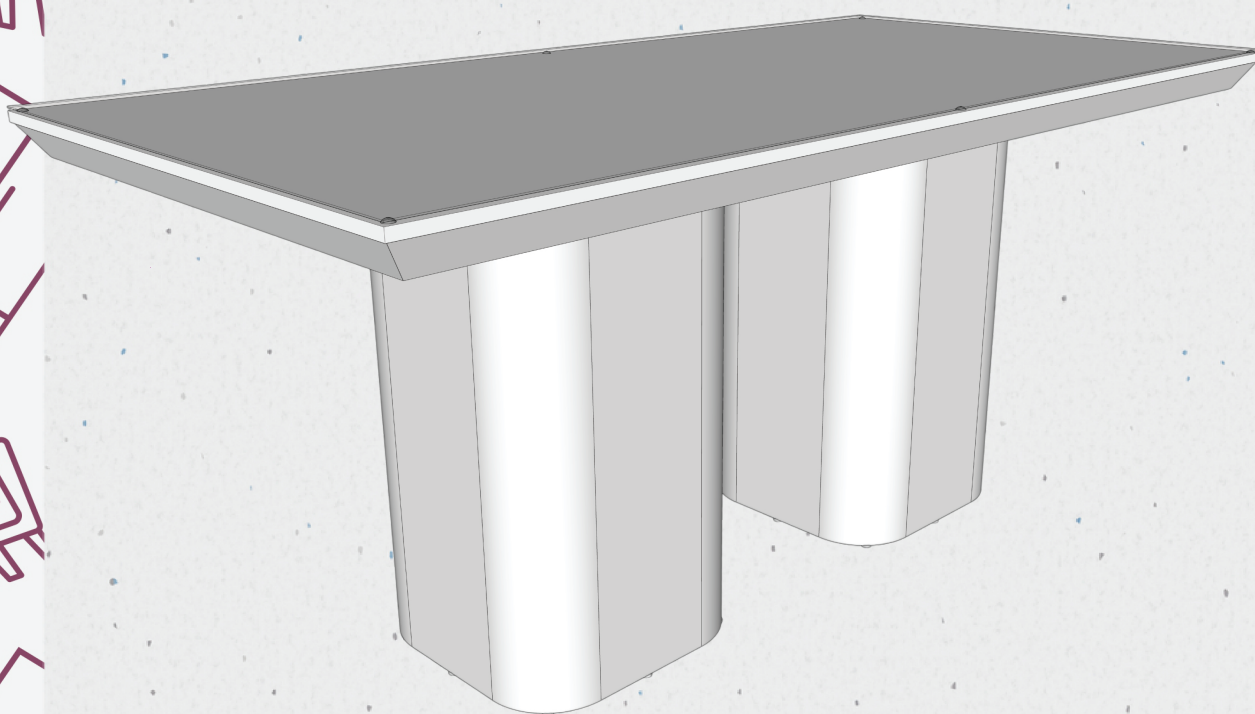

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

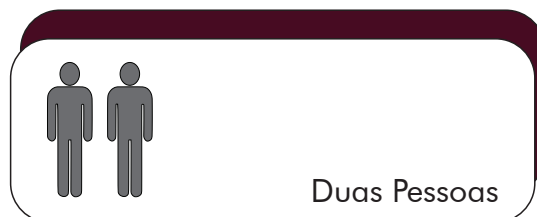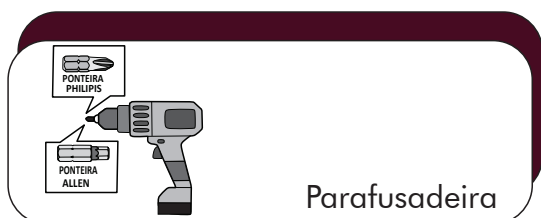

35388 - VOLUME MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	37427	DETALHE CURVO	8	MADEIRA	785 x 108 x 33
2	35244	LATERAL MENOR	8	MDF	785 x 200 x 15
-	35246	KIT FERRAGEM	2	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
4	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
4	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE


DETALHE CURVO

CÓD: 37427

DIMENSÕES: 785 x 108 x 15 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

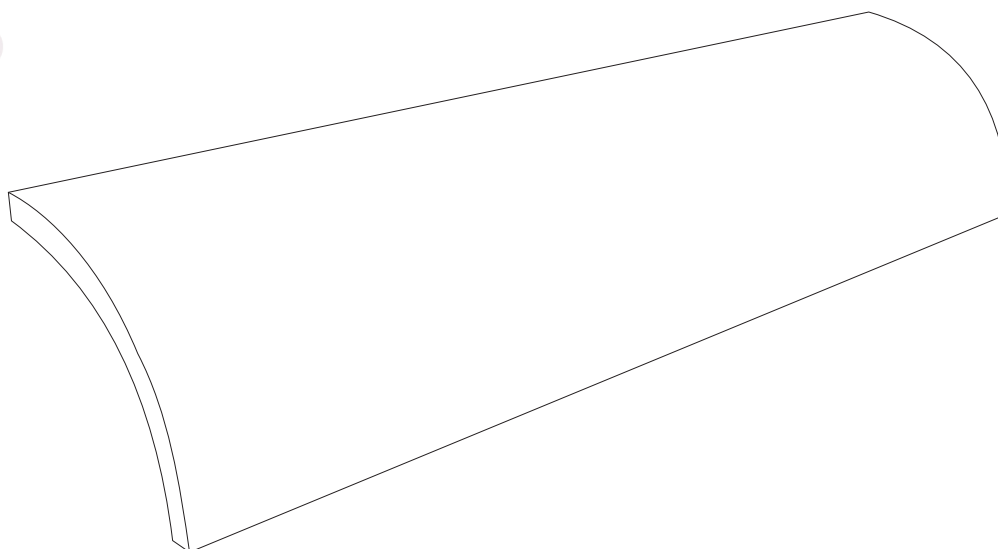


LATERAL MENOR

CÓD: 35244

DIMENSÕES: 785 x 200 x 15 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

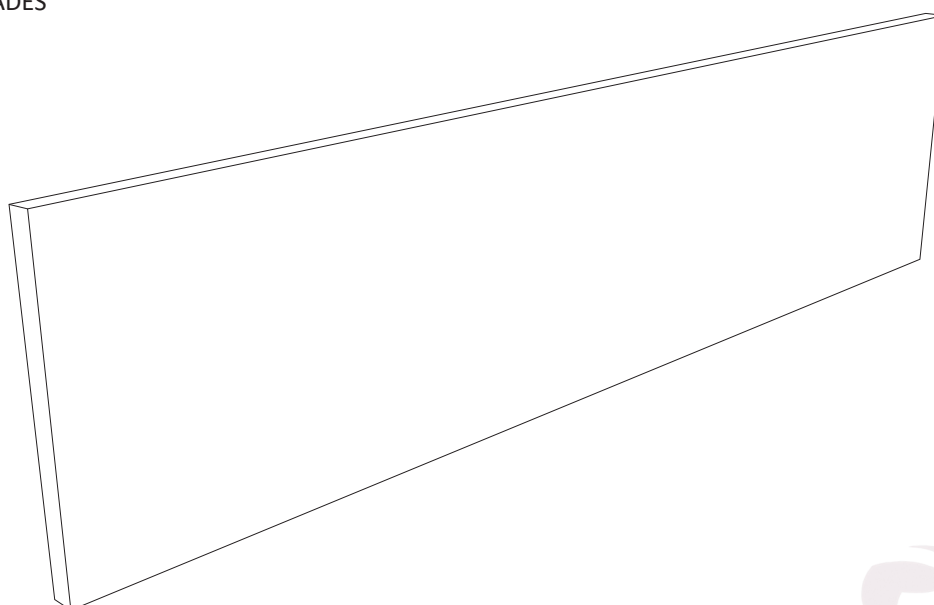

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

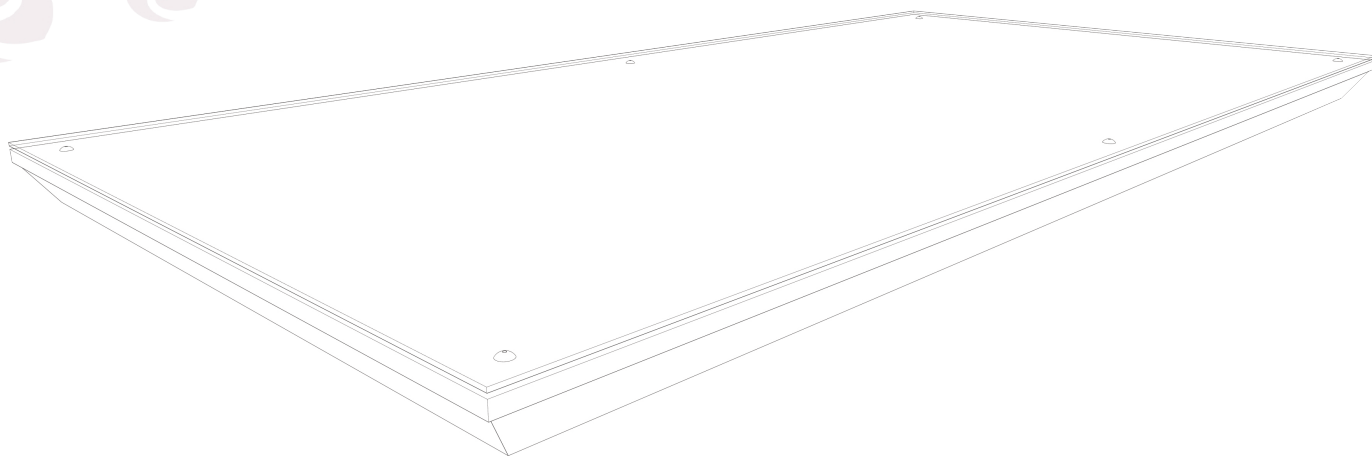

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

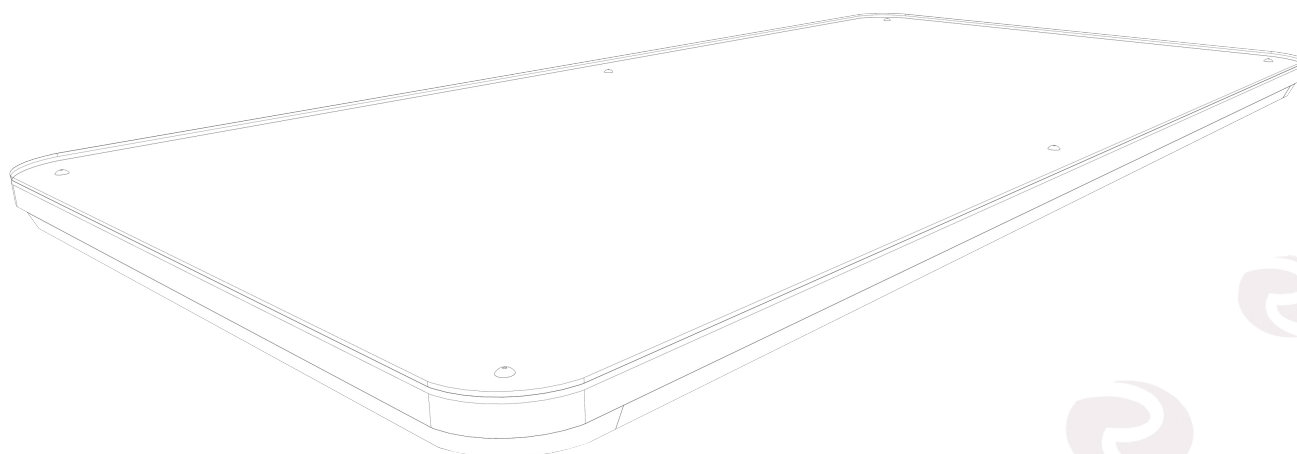


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


2 - KIT FERRAGEM

A	CÓD: 1671		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG		100 UN
B	COD: 15421		
	SAPATA COM PREGO		10 UN
C	NATU. 1475		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
D	CÓD: 37511		
	CHAPA METÁLICA 4 FUROS		24 UN

KIT TAMPO COM VIDRO


E	CÓD: 15419		
	CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
F	CÓD: 1671		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG		24 UN
G	OFF. 23620		
	GRAF. 22154		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
H	CÓD: 9097		
	BATENTE DE SILICONE		6 UN

KIT TAMPO SEM VIDRO

E	CÓD: 15419		
	CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
F	CÓD: 1671		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG		24 UN
G	OFF. 23620		
	GRAF. 22154		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN

1º PASSO:

1. Fixe uma das LATERAIS (2) aos dois DETALHES CURVOS (1), utilizando o PARAFUSO (A) em conjunto com as CHAPAS METÁLICAS 4 FUROS (D).

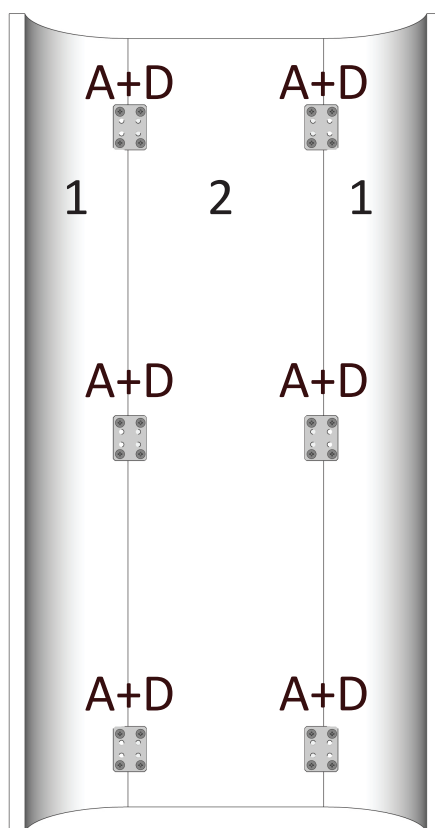

FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG



D



CHAPA METÁLICA 4 FUROS

2° PASSO:

1. Fixe a última LATERAL (2) na base previamente montada, utilizando os PARAFUSOS (A) em conjunto com a CHAPA METÁLICA 4 FUROS (D).

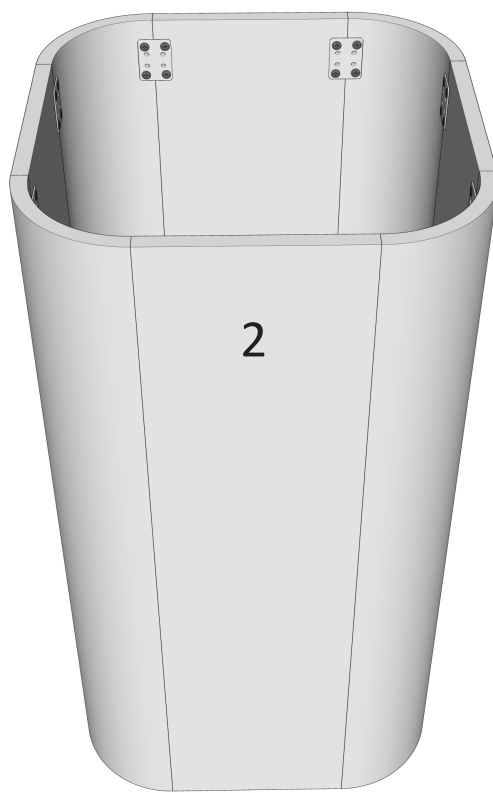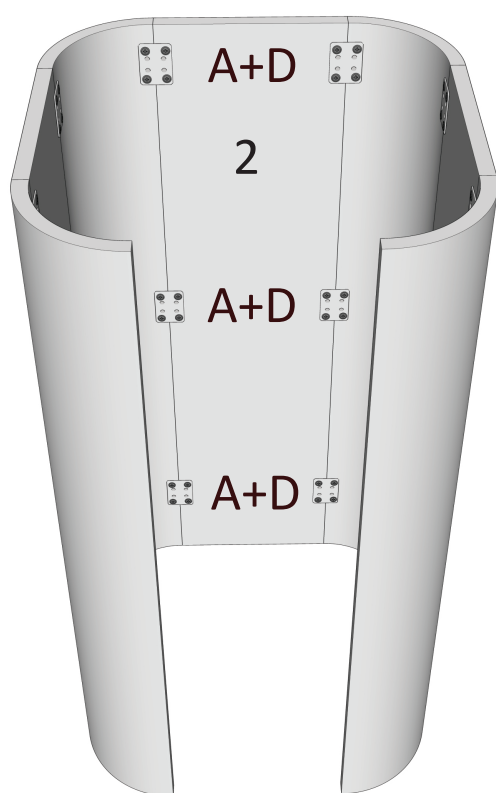

FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG




D



CHAPA METÁLICA 4 FUROS

3° PASSO:

1. Instale os CONECTORES DE MONTAGEM (E) nas peças LATERAIS (2), posicionando-os na extremidade superior. Realize a fixação utilizando o Parafuso (F), garantindo o correto alinhamento e aperto adequado para assegurar a estabilidade do conjunto.
2. Com cuidado, inverta a base, posicionando-a com a face inferior voltada para cima, a fim de permitir o acesso à região de instalação. Em seguida, proceda à fixação das SAPATAS COM PREGO (B), assegurando que estejam devidamente posicionadas e firmemente fixadas para garantir o apoio e a proteção da estrutura.

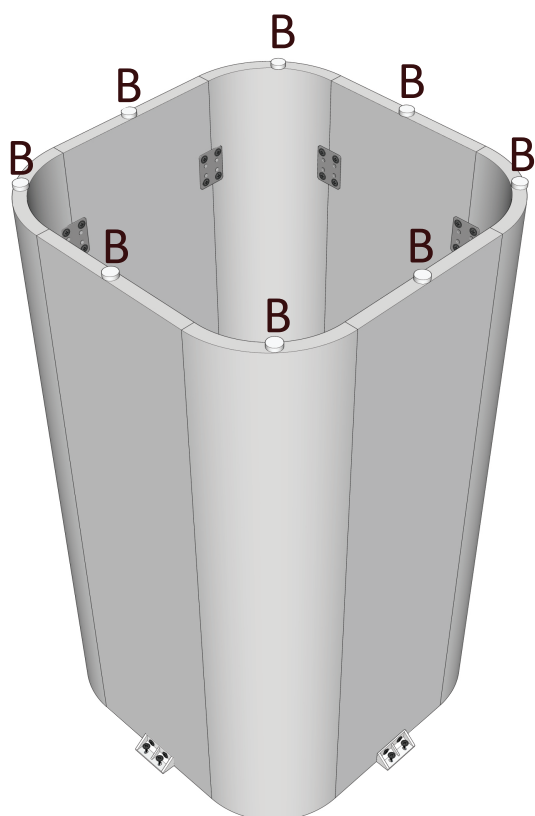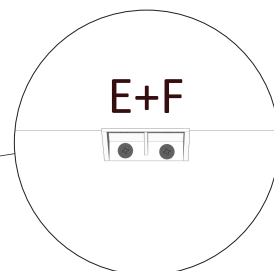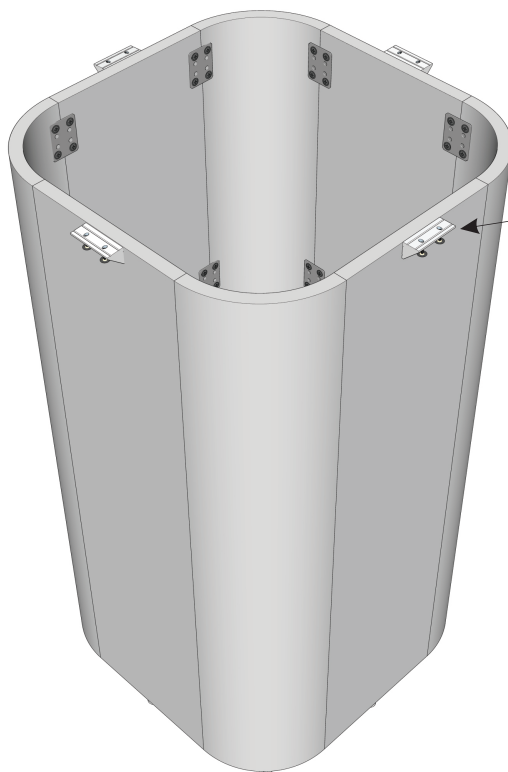

FERRAGEM

B



SAPATA COM PREGO

E



CONECTOR DE MONTAGEM

F




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

3° PASSO:

1. Posicione o TAMPO (3) centralizado sobre a base montada.
2. Utilize os PARAFUSOS (F) para fixar nos conectores já instalados.

Atenção: Verifique o alinhamento do tampo antes de apertar os parafusos.

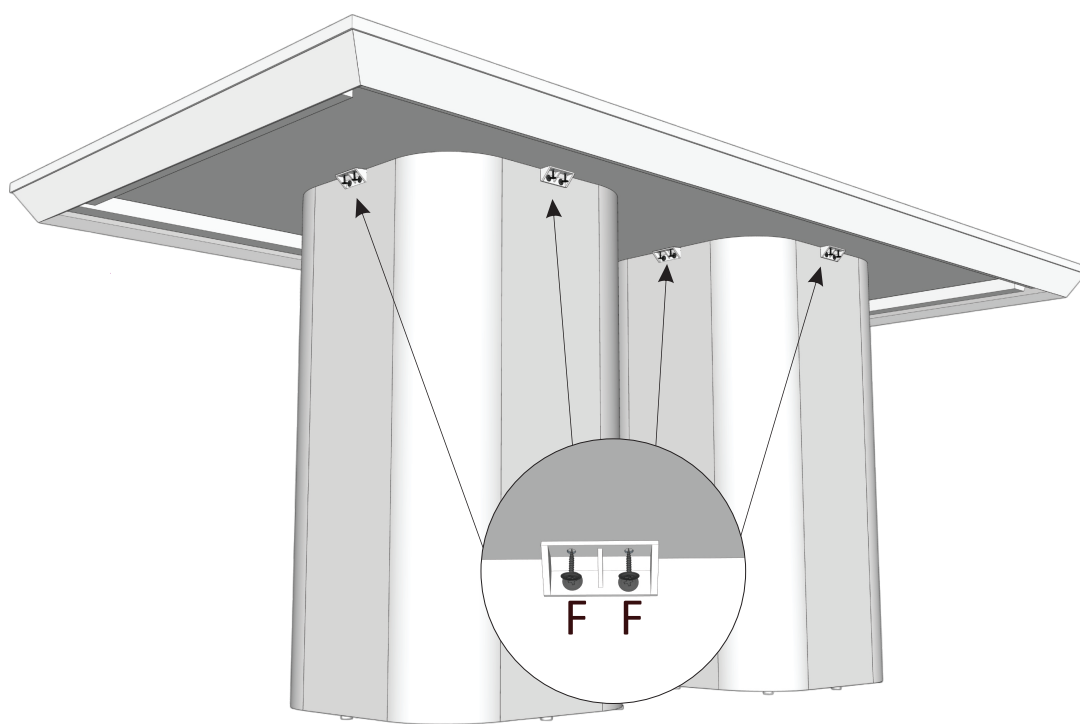

FERRAGEM

F




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

5° PASSO:

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (4).

1. antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (H) nas extremidades do tampo. após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

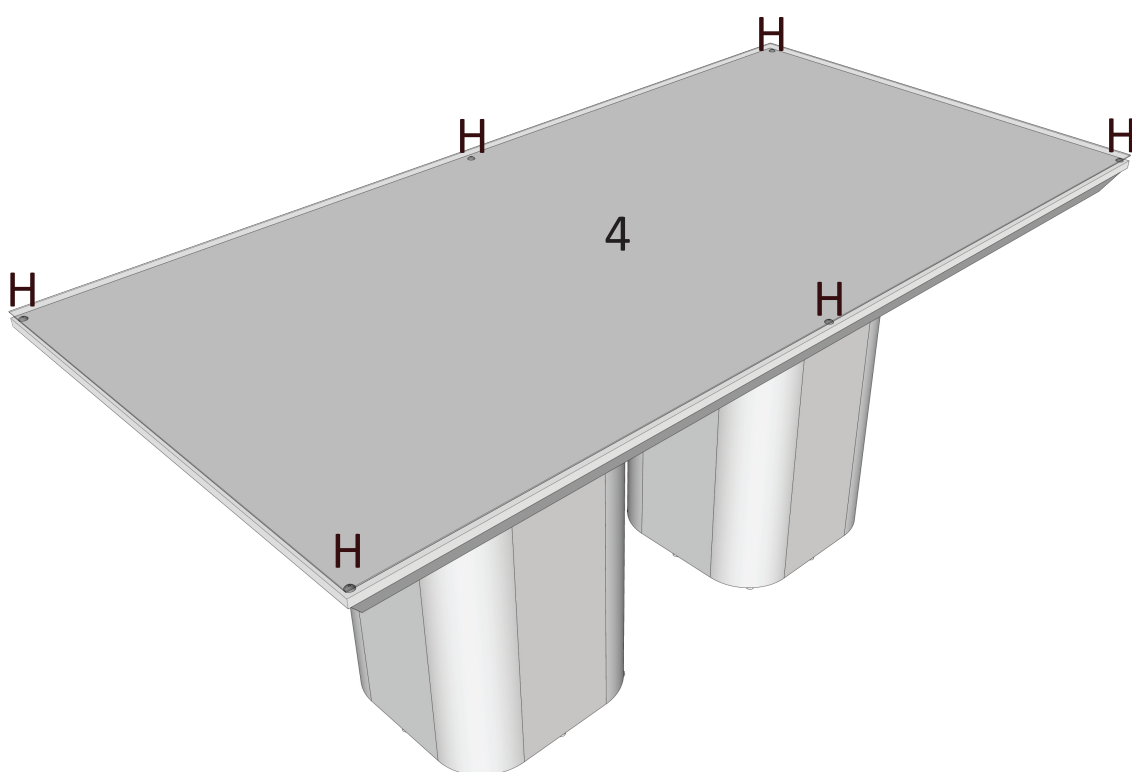

FERRAGEM

H



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

