


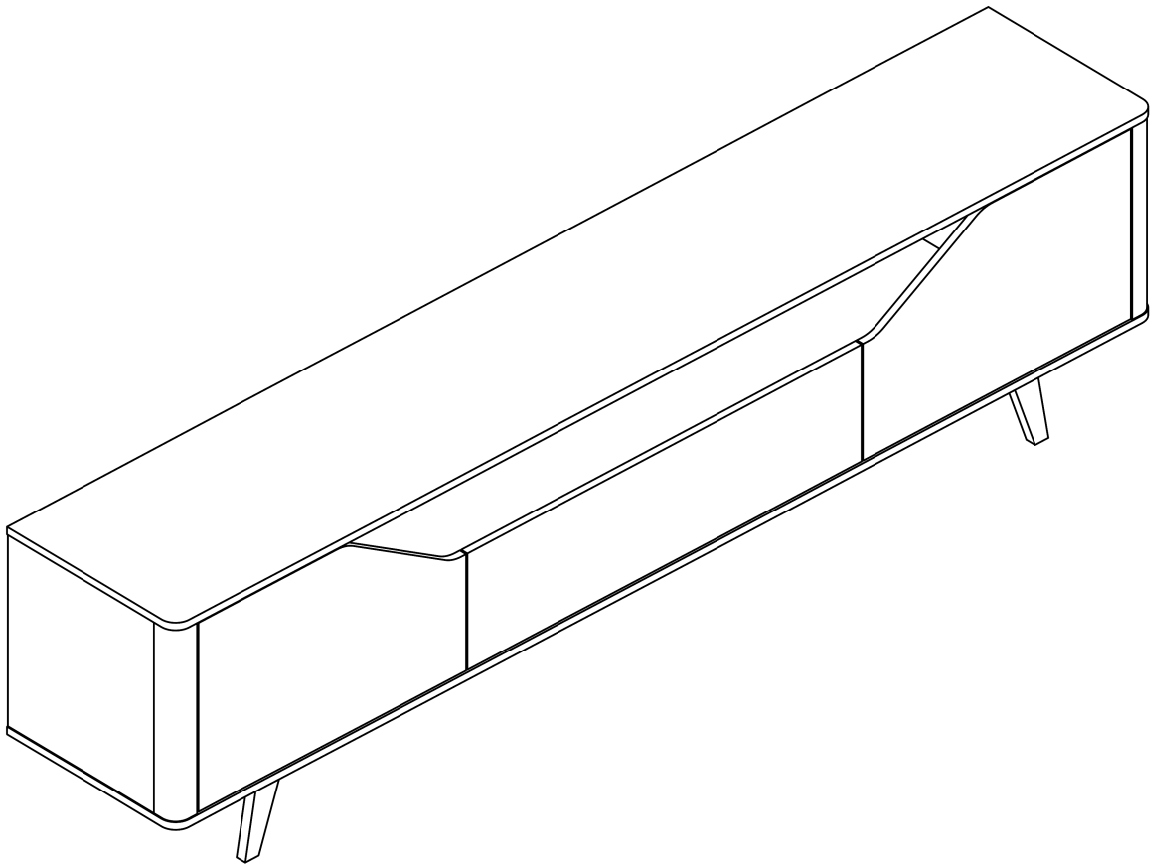

YOU WILL NEED

TU AURAS BESOIN DE | NECESITARÁ | VOCÊ VAI PRECISAR

		Screwdriver Phillips. Tournevis cruciforme. Destornillador phillips. Chave phillips.	Hammer. Marteau. Martillo. Martelo.
			2 Person. 2 Personnes. 2 Personas. 2 Pessoas.

Tools not included

Outils non inclus | Herramientas no incluidas | Ferramentas não inclusas

3m2m

Recommended space for assemble

Espace recommandé pour l'assemblage.

Espacio recomendado para el armado.

Espaço recomendado para montar.

To move the product, you must lift it. DO NOT drag it, if you drag it can cause overturning.


* Pour déplacer le produit, vous devez le lever. NE PAS le faire glisser, si vous le faire glisser peut provoquer un renversement.

* Para mover el producto, debe levantarlo. NO lo arrastre, si arrastrarlo puede provocar que se vuelque.

* Para mover o produto, você deve levá-lo. NÃO arraste, se você arrastá-lo pode causar tombamento.

ACCESSORIES IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DES ACCESSOIRES | IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A



30mm

Qty./Qtd.
24

Wooden dowel / Chevilles en bois / Taquete / Cavilha

AL



45mm

Qty./Qtd.
9

Flanged head screw / Vis à tête bride / Tornillo de cabeza flangeada / Parafuso Flangeado

AY



Qty./Qtd.
1

Wire finishing / Passer le fil / Cubierta de cableado / Passa Fios

BP



30mm

Qty./Qtd.
1

Pan head screw / Vis à tête bombée / Tornillo de pan / Parafuso Panela

C



45mm

Qty./Qtd.
27

Structural screw / Vis à tête structurale / Tornillo estructural / Parafuso Estrutural


E



Qty./Qtd.
10

Metallic bracket / Support métallique / Suporte de metal

G



Qty./Qtd.
31

Simple minifix screw / Vis minifix simple / Tornillo minifix simple / Haste Minifix Simples

H



Qty./Qtd.
31

Drum lock / Verrouillage du tambour / Tambor minifix / Tambor de Minifix

J



10 x 10

Qty./Qtd.
32

Nail / Ongle / Clavo / Prego

N




14mm

Qty./Qtd.
44

Pan head screw / Vis à tête bombée / Tornillo de pan / Parafuso Panela


Q



35mm



Qty./Qtd.
4

Metal hinge straight / Charnière métallique droite / Bisagra recta / Dobradiça Reta


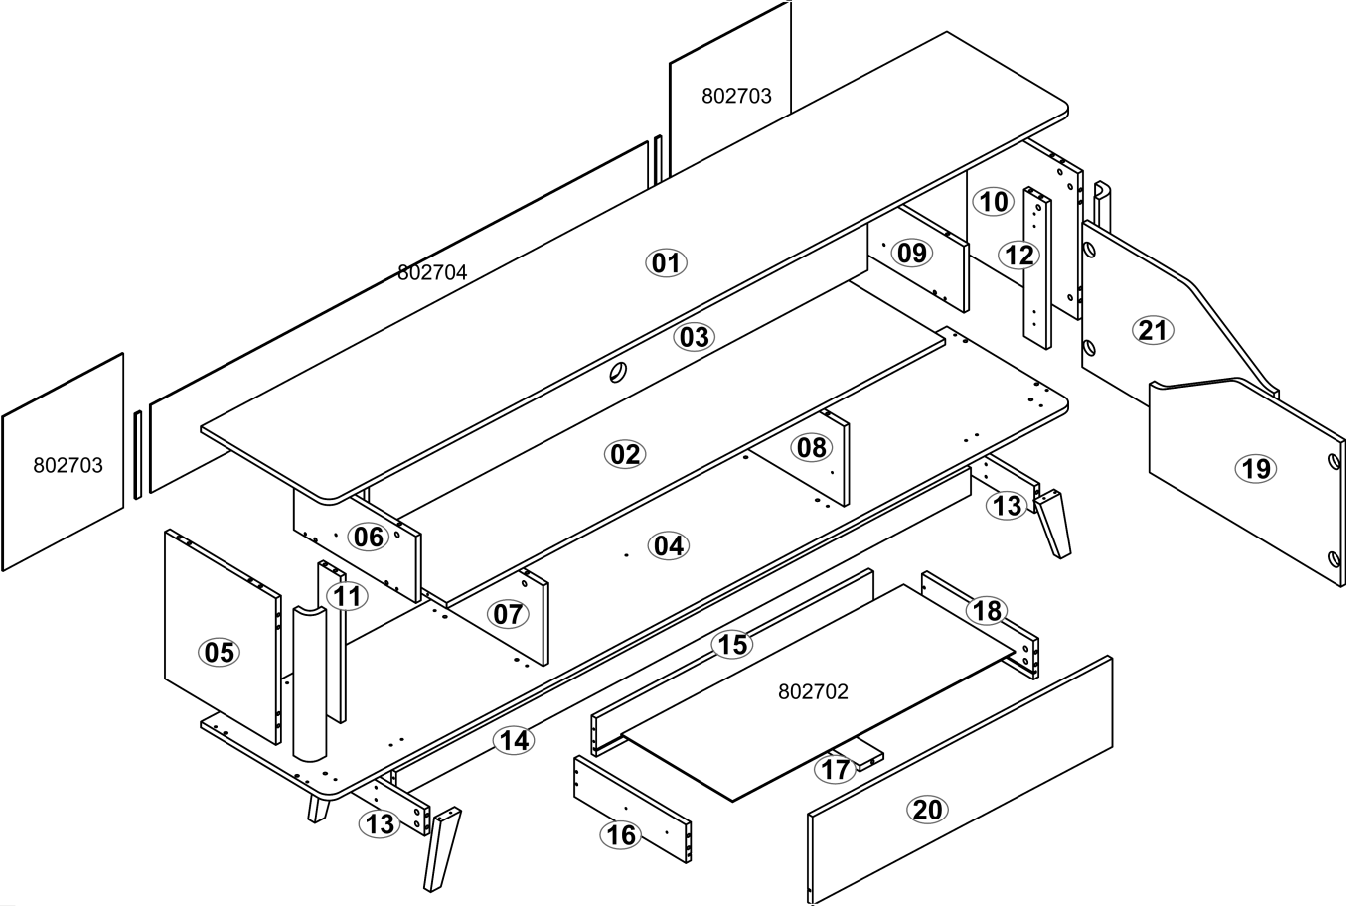


PRE-ASSEMBLY - PRÉ-ASSEMBLAGE - PRE-ARMADO PRÉ-MONTAGEM



01 -

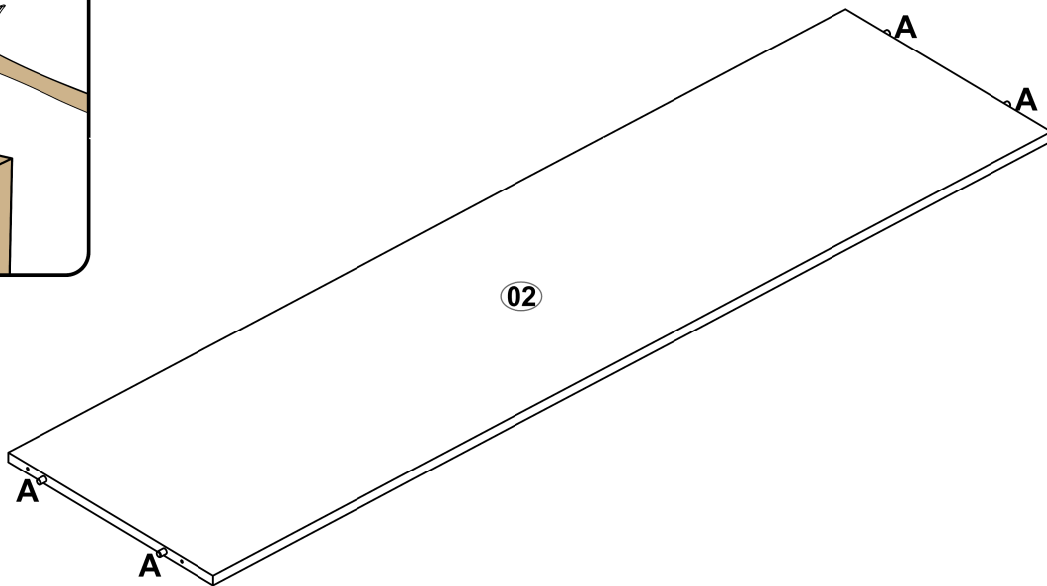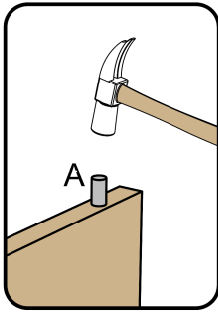



02 -

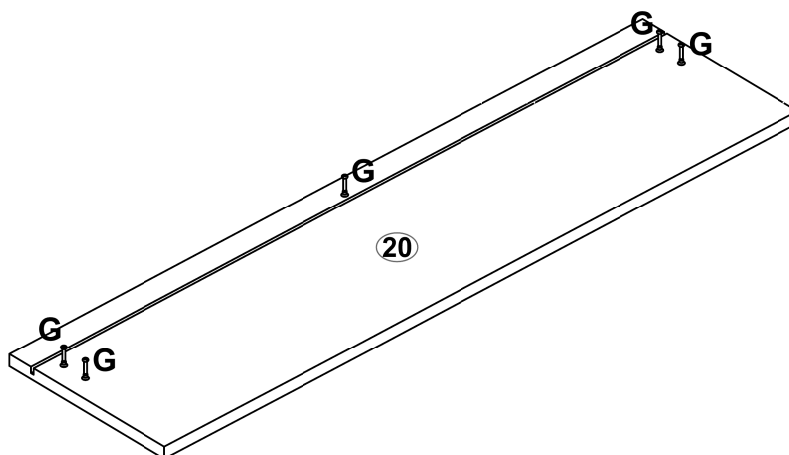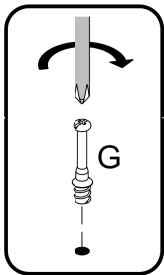


03 -

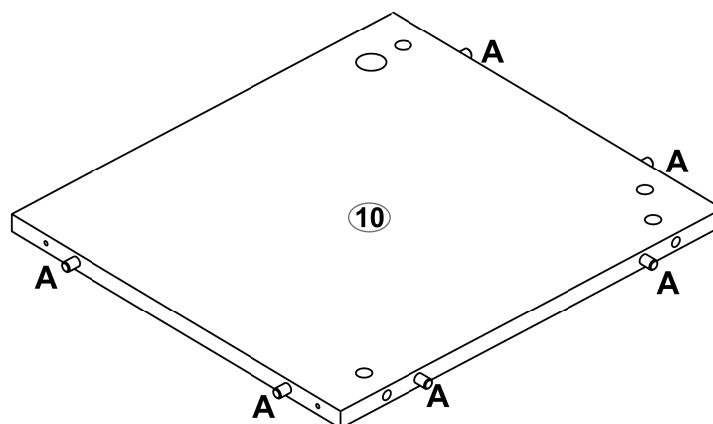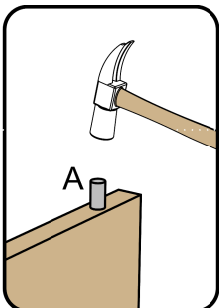


04 -

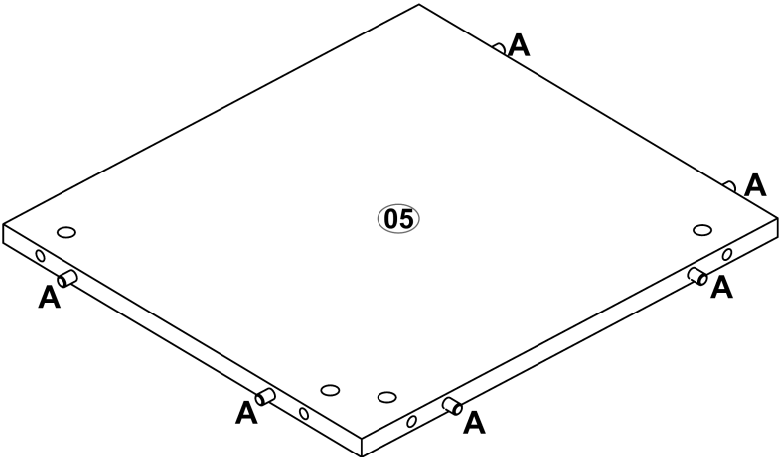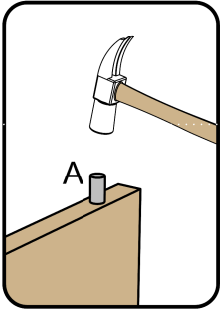



05 -

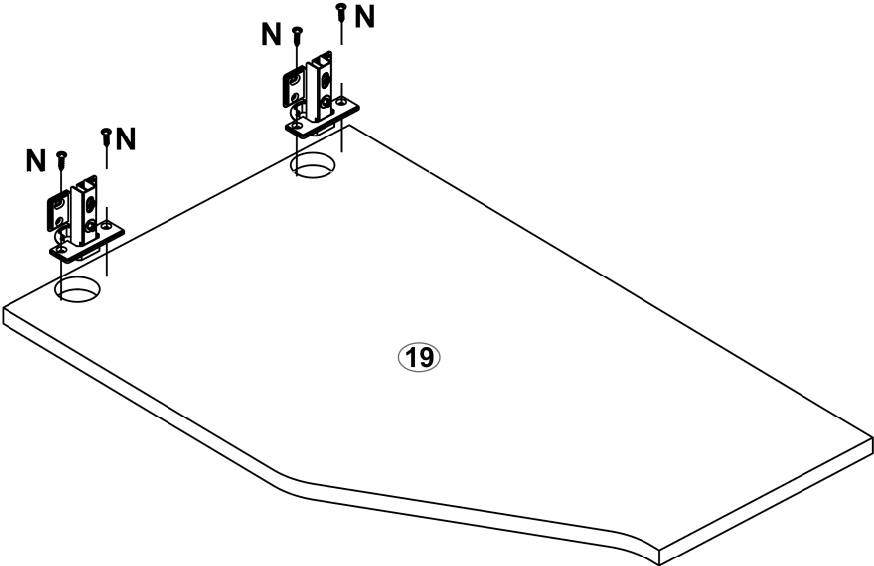




06 -

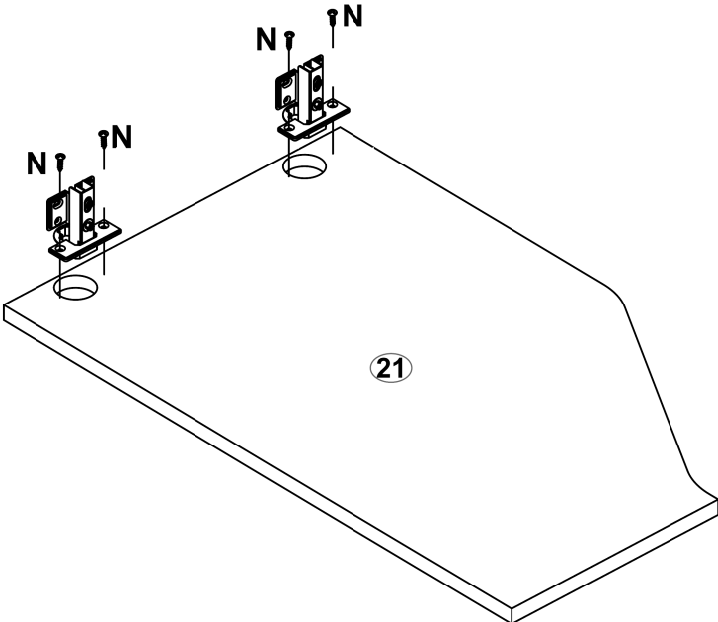



07 -

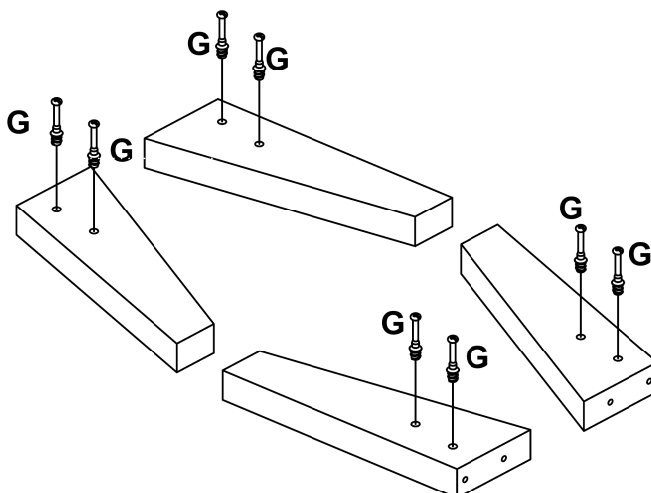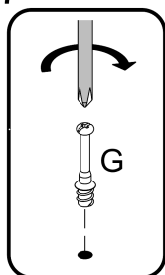


08 -

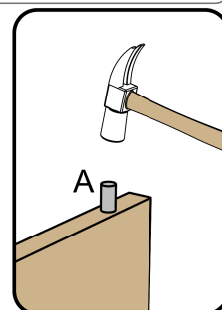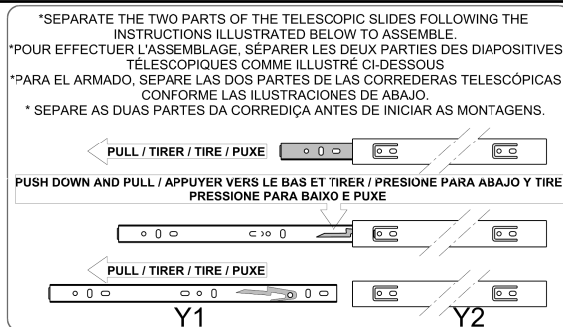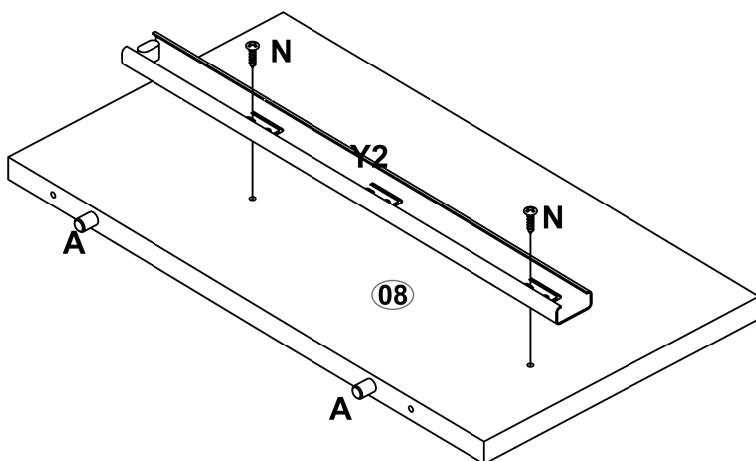


09 -

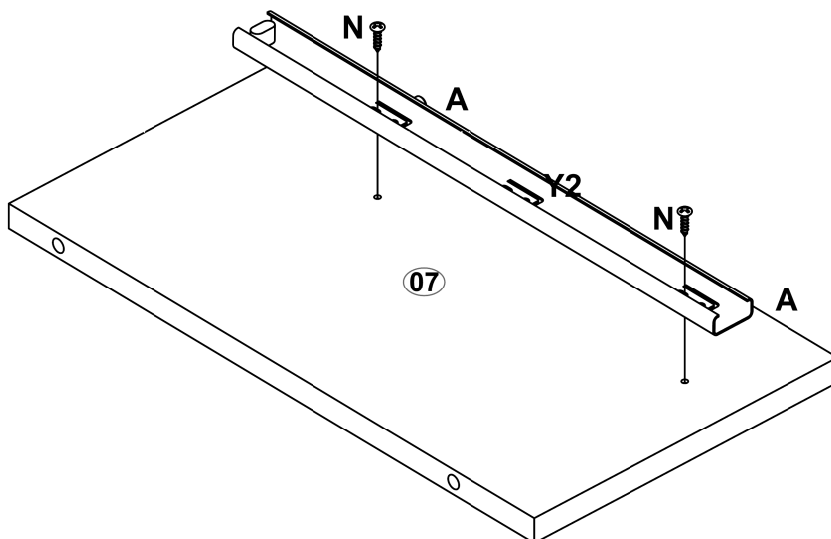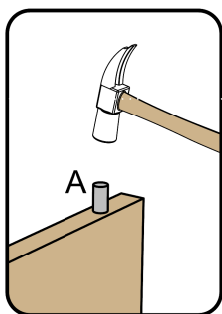


10 -

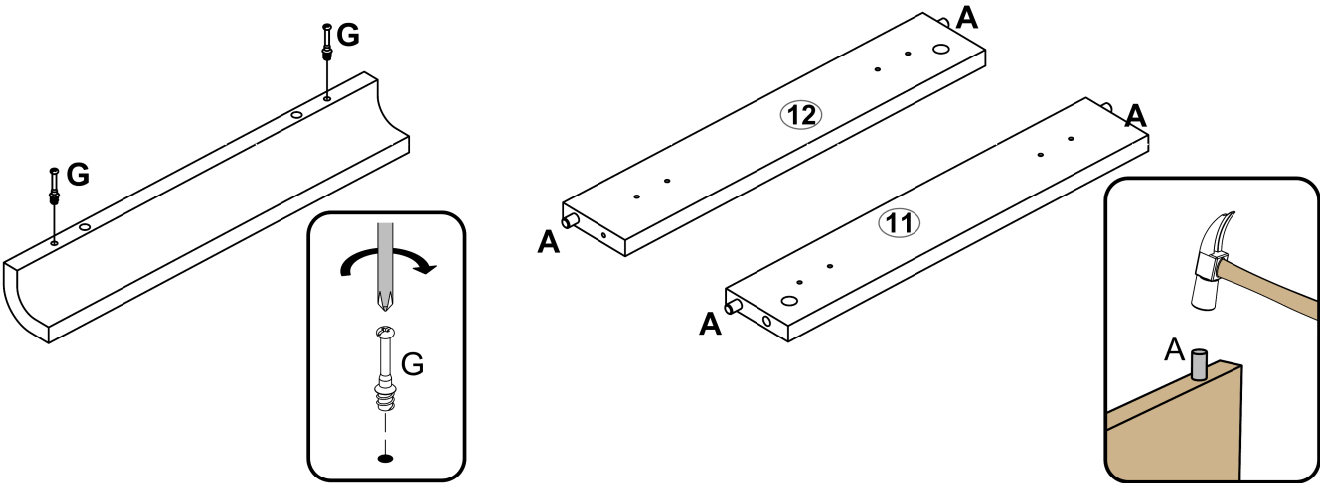

11 -

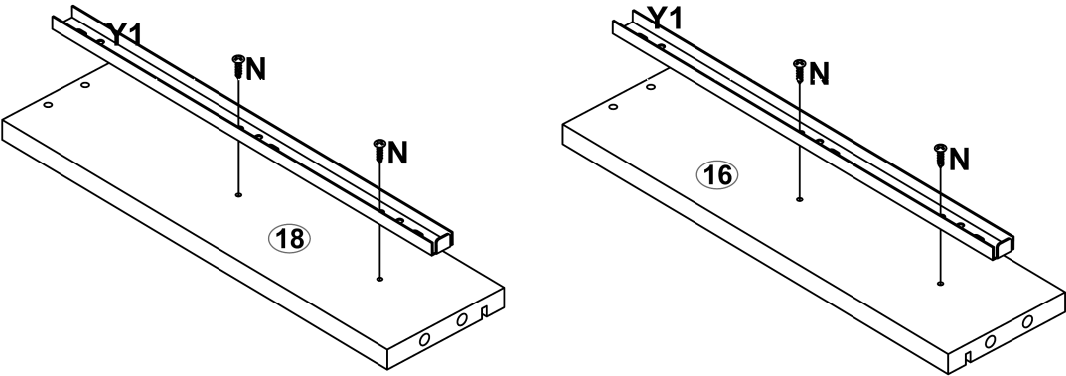


12 -

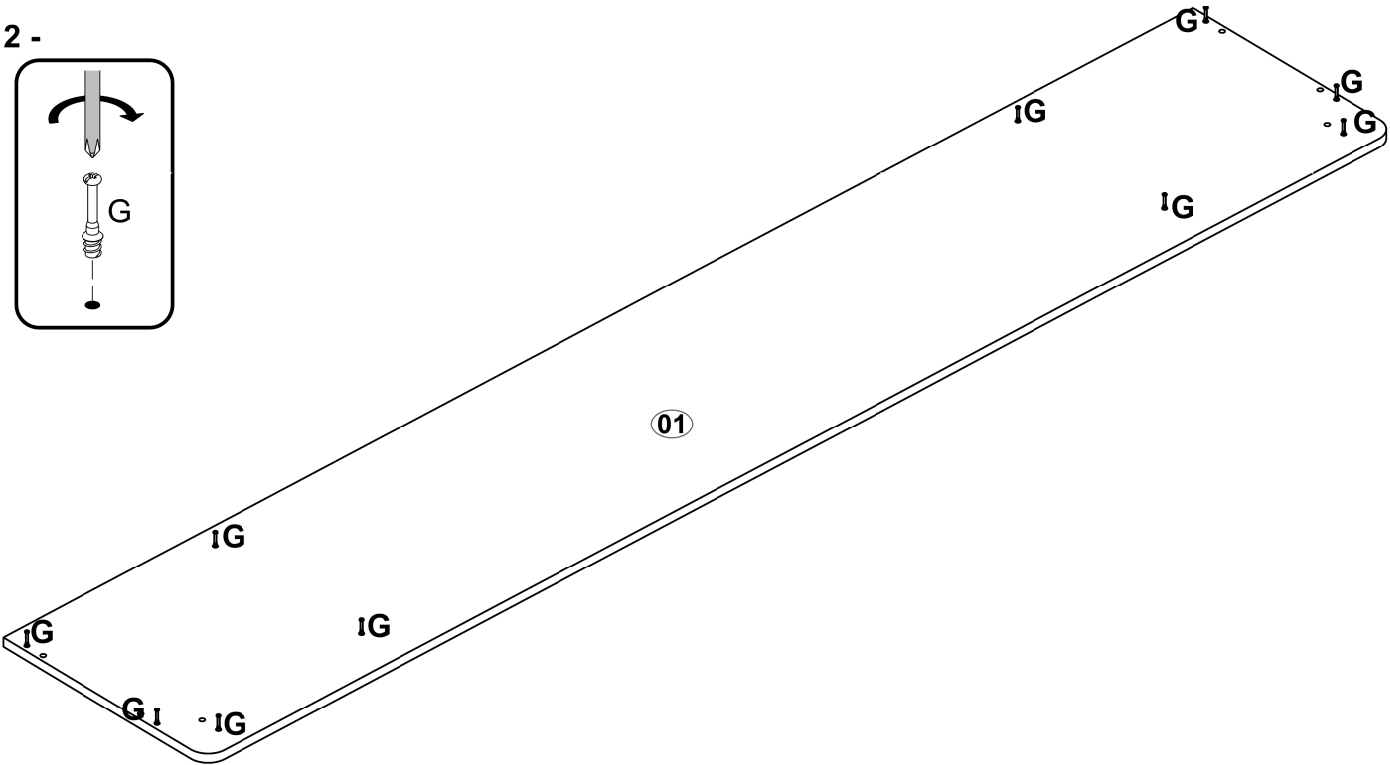


ASSEMBLY - MONTAGE - ARMADO - MONTAGEM



M01 -

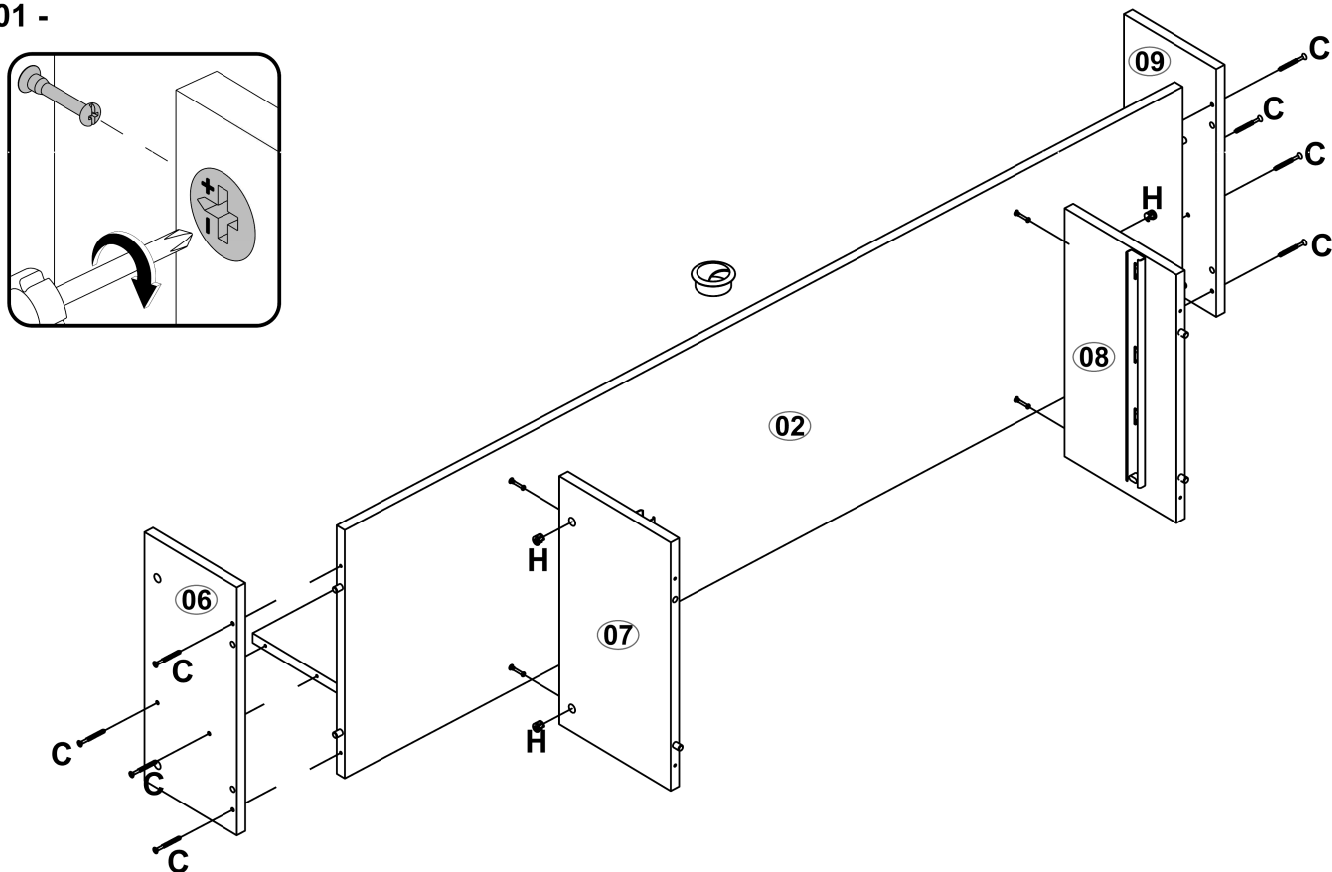



M02 -

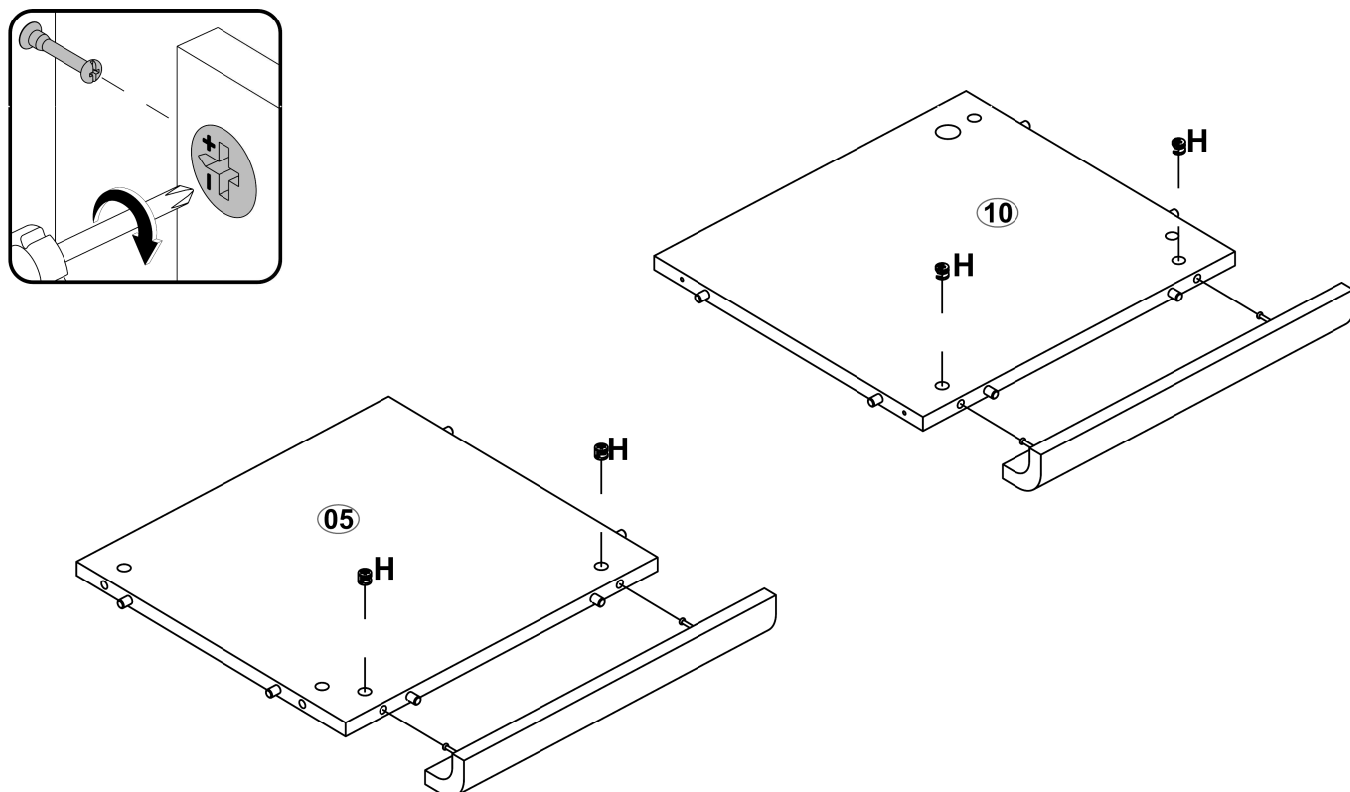


M03 -

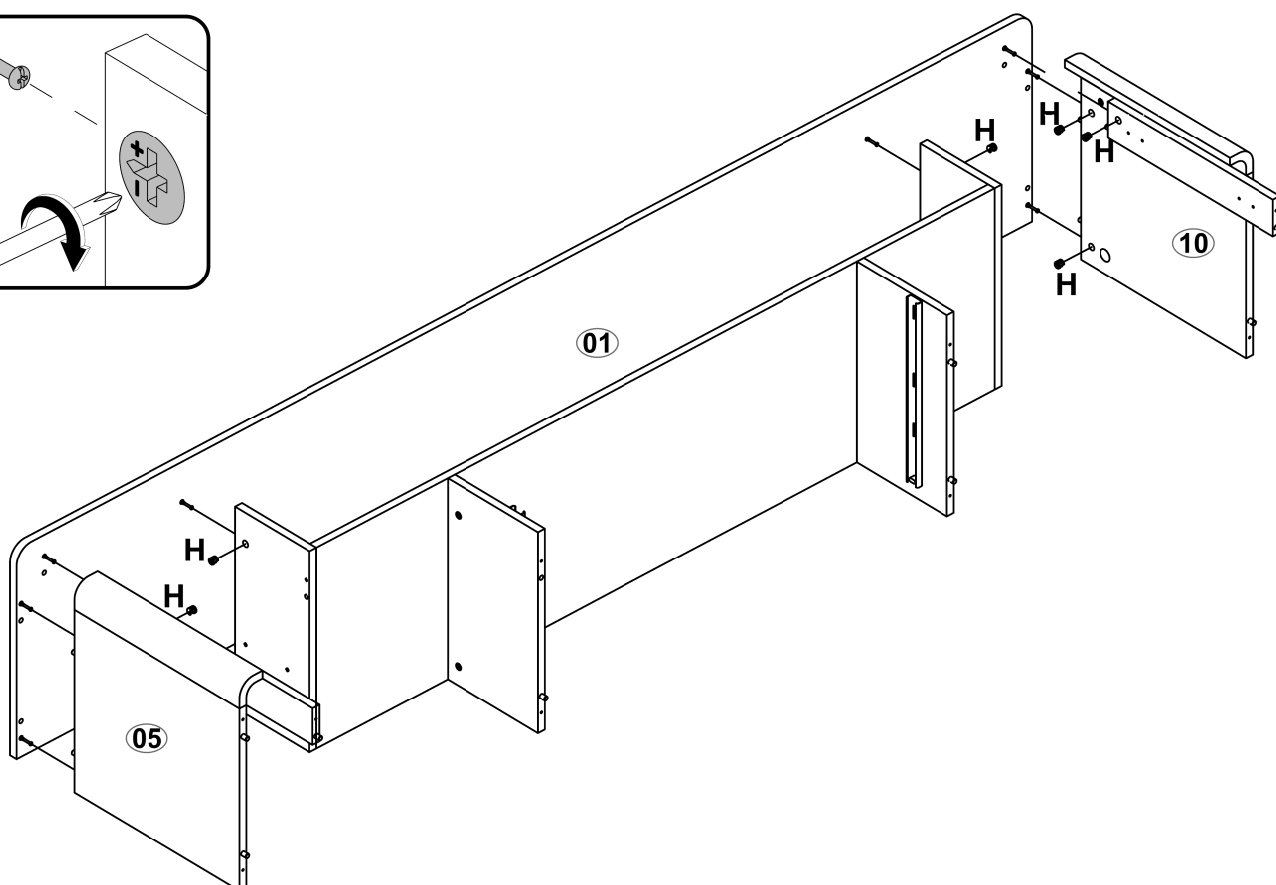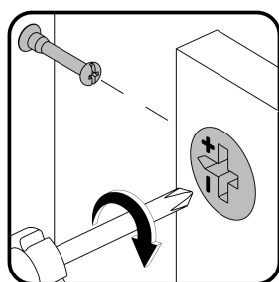


M04 -

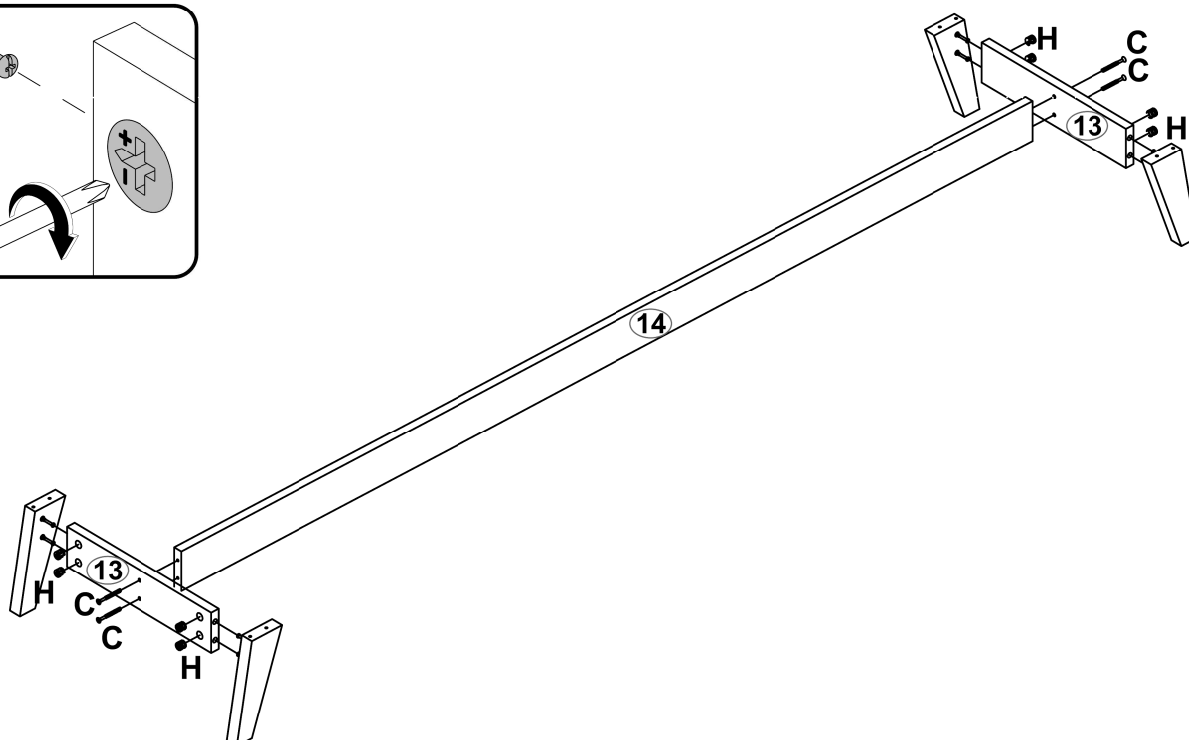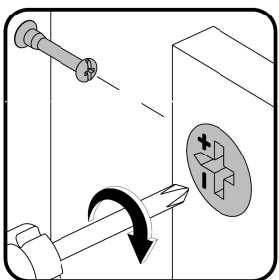


M05 -

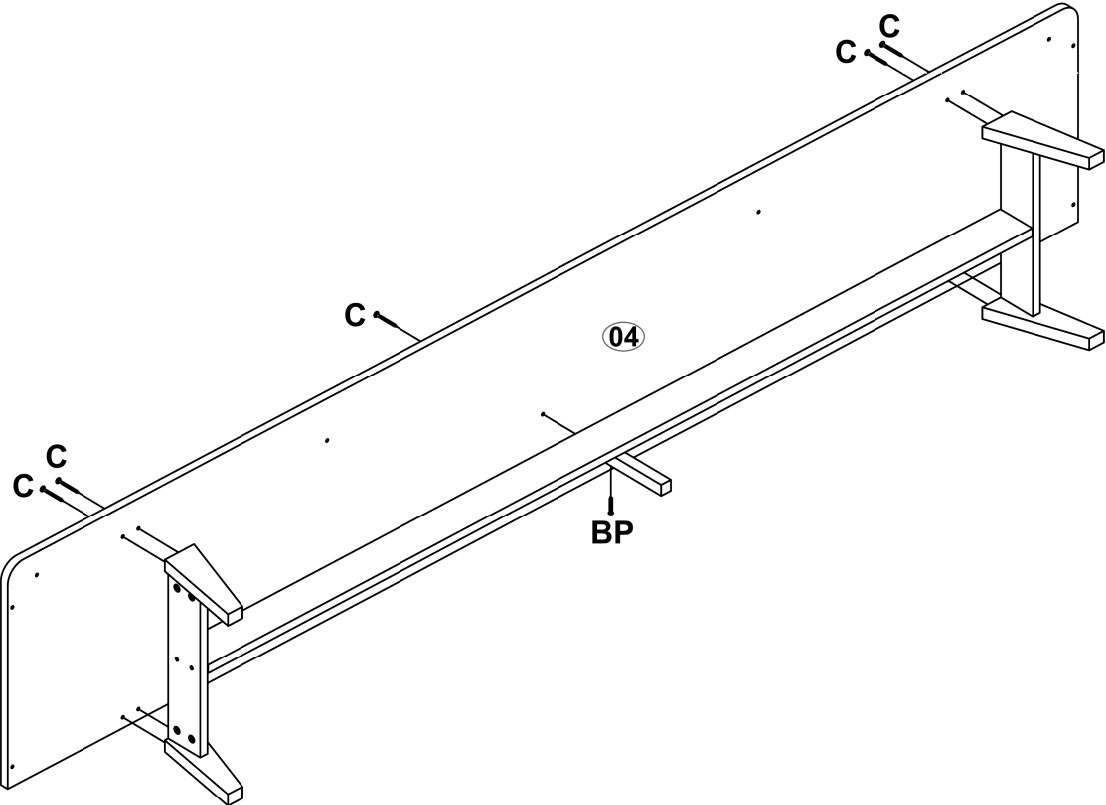


M06 -

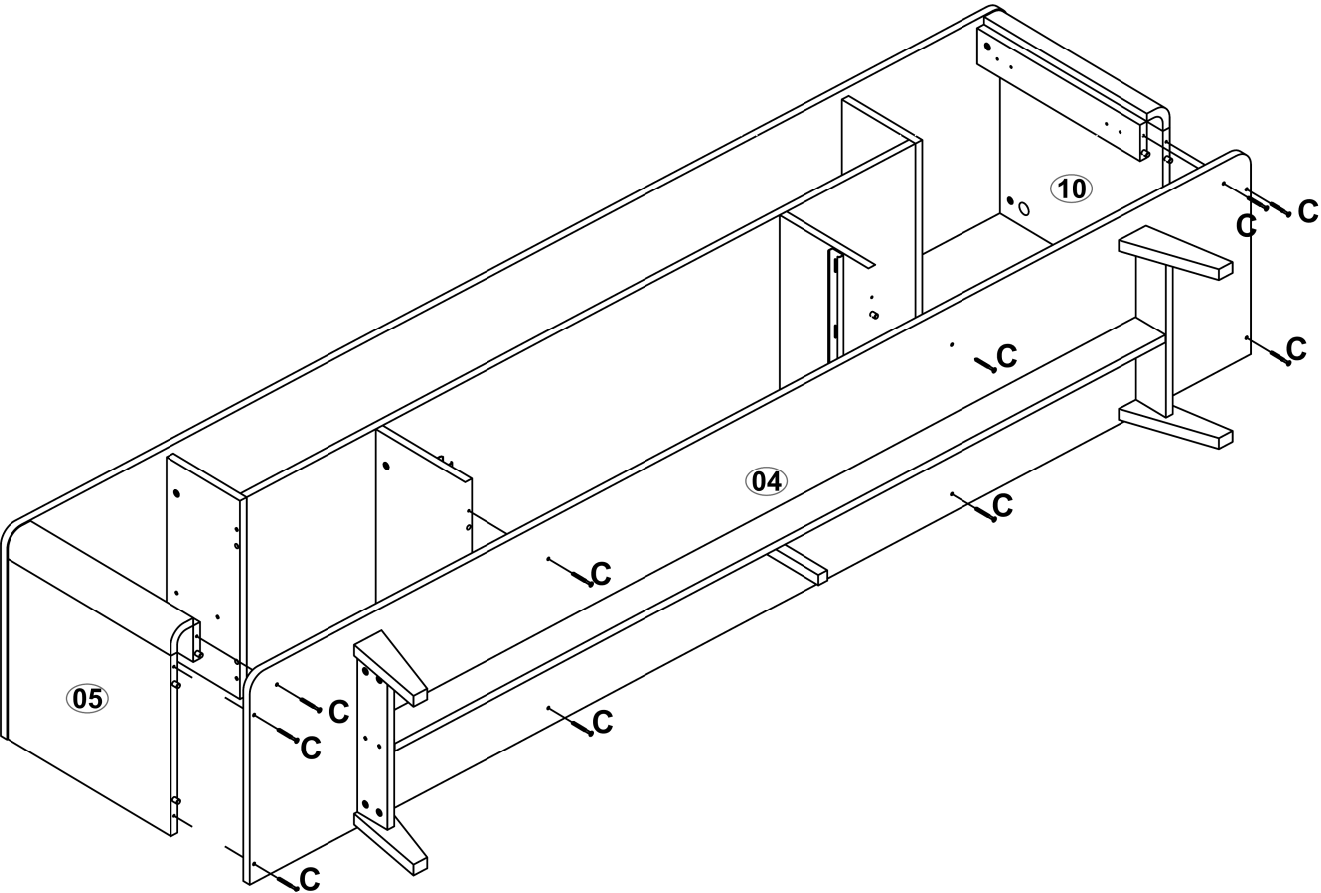



M07 -

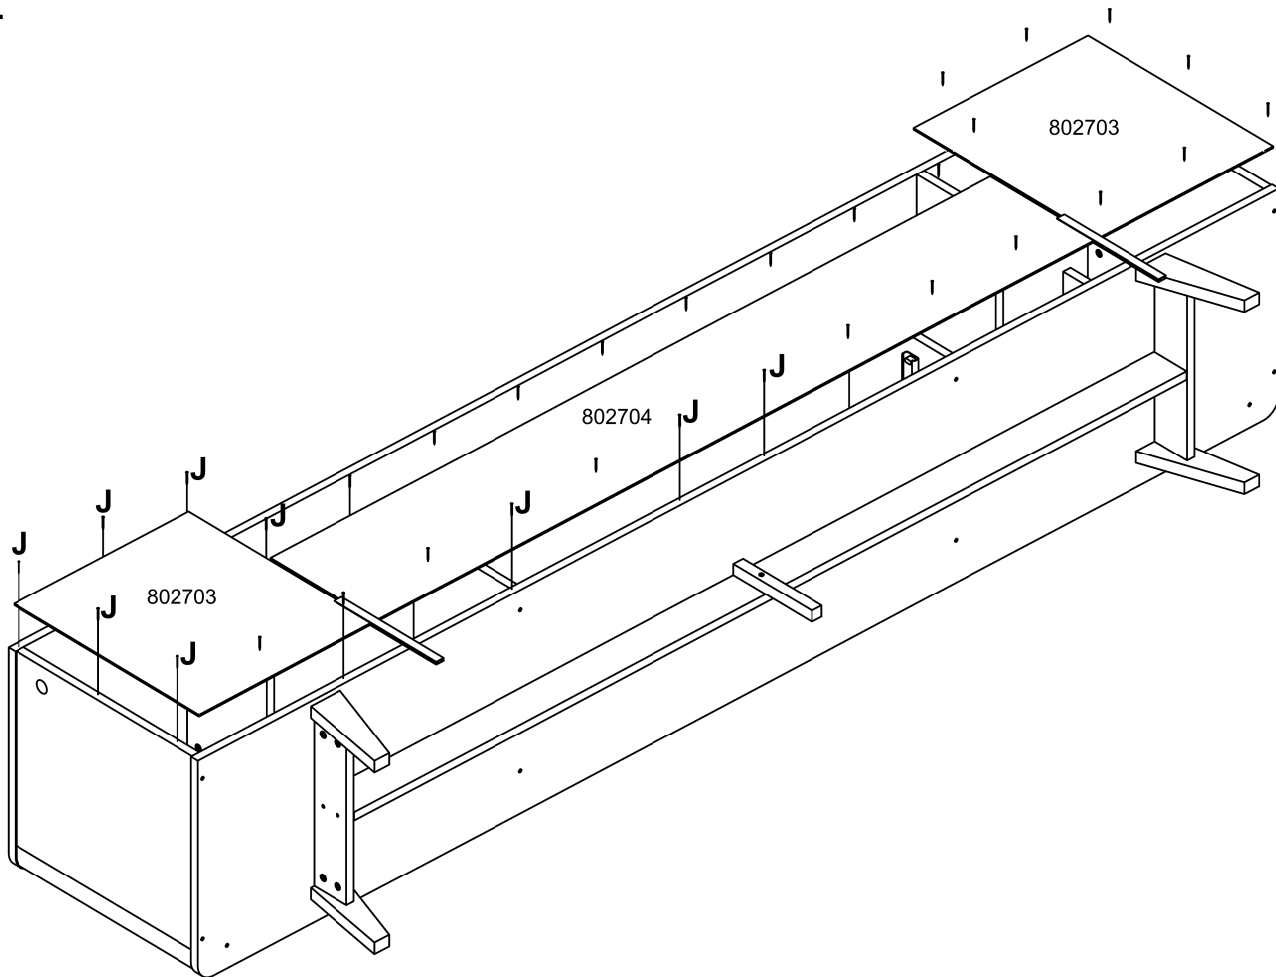


M08 -

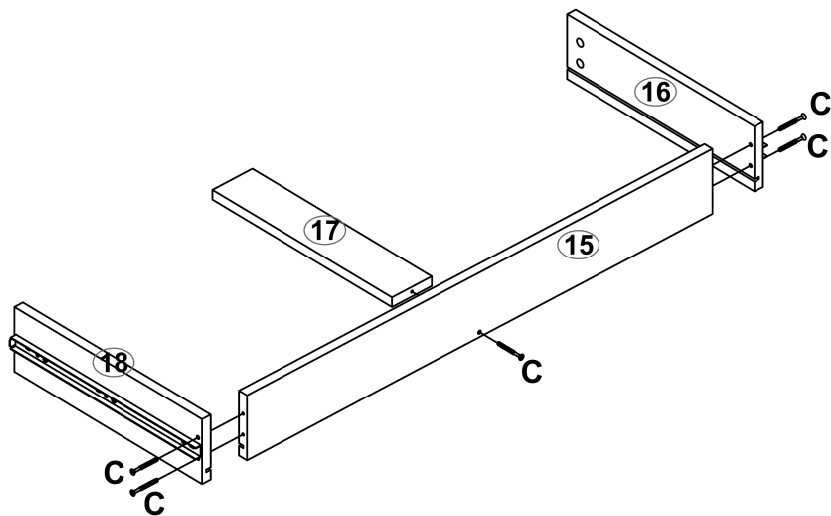

M09 -

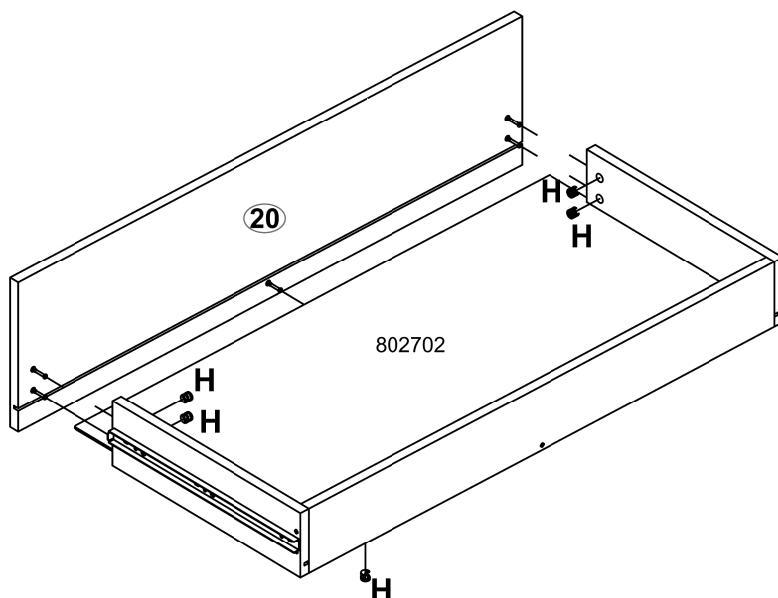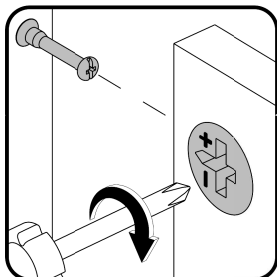

M10 -





***Note:** Use the stickers and caps to finish.


***Remarque:** Utiliser les autocollants et les capuchons pour terminer la finition.

***Nota:** Utilice los adhesivos y tapas para finalizar el acabado.


***Nota:** Utilize os adesivos e tampas para finalizar o acabamento.

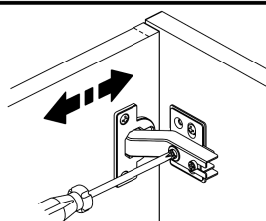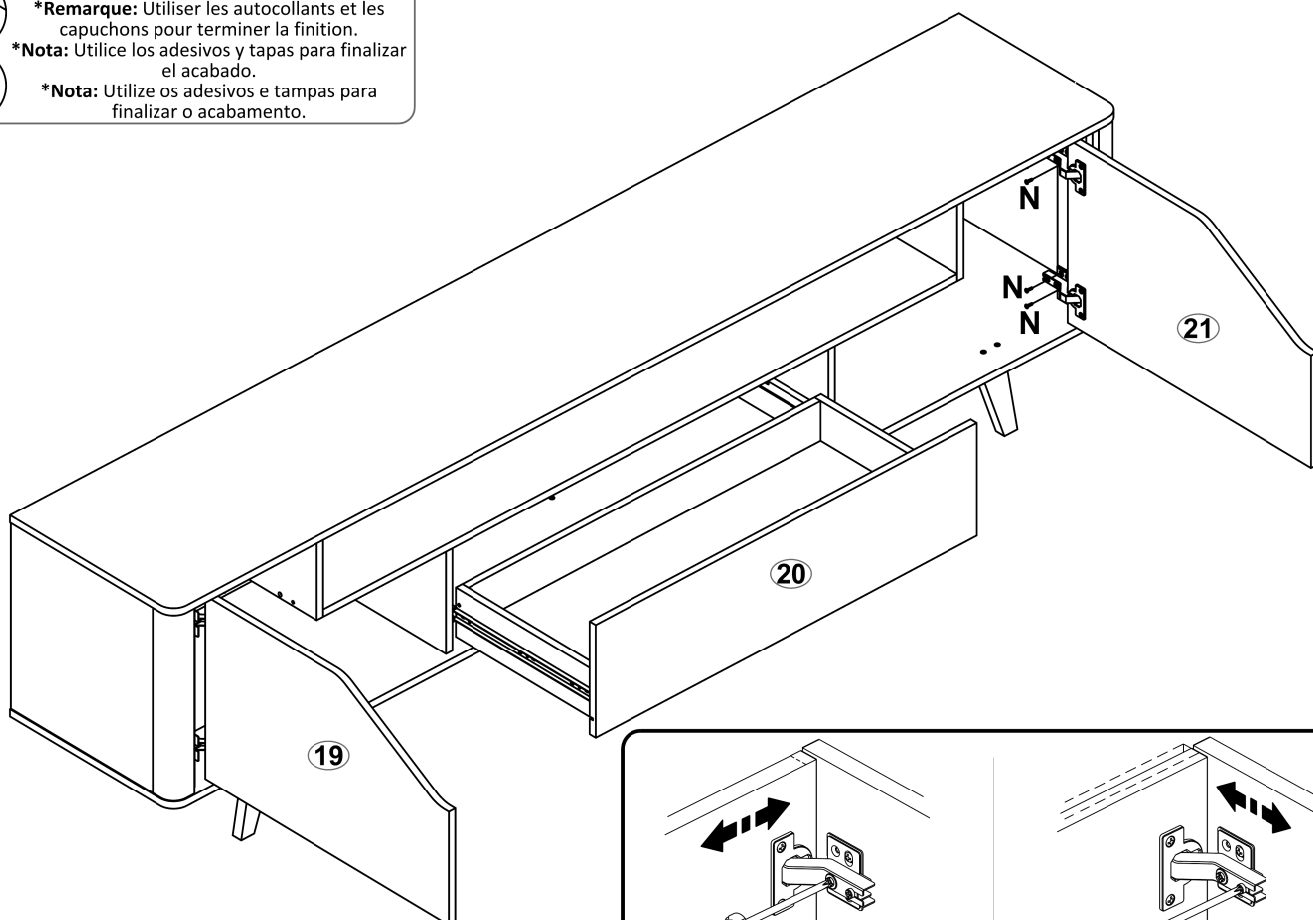

Horizontal Adjustment
Réglage horizontal
Ajuste Horizontal
Ajuste Horizontal














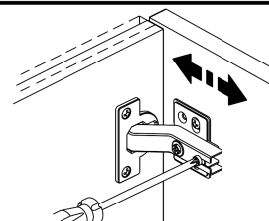


Depth Adjustment
Réglage de la profondeur
Ajuste Profundidad
Ajuste de Profundidade

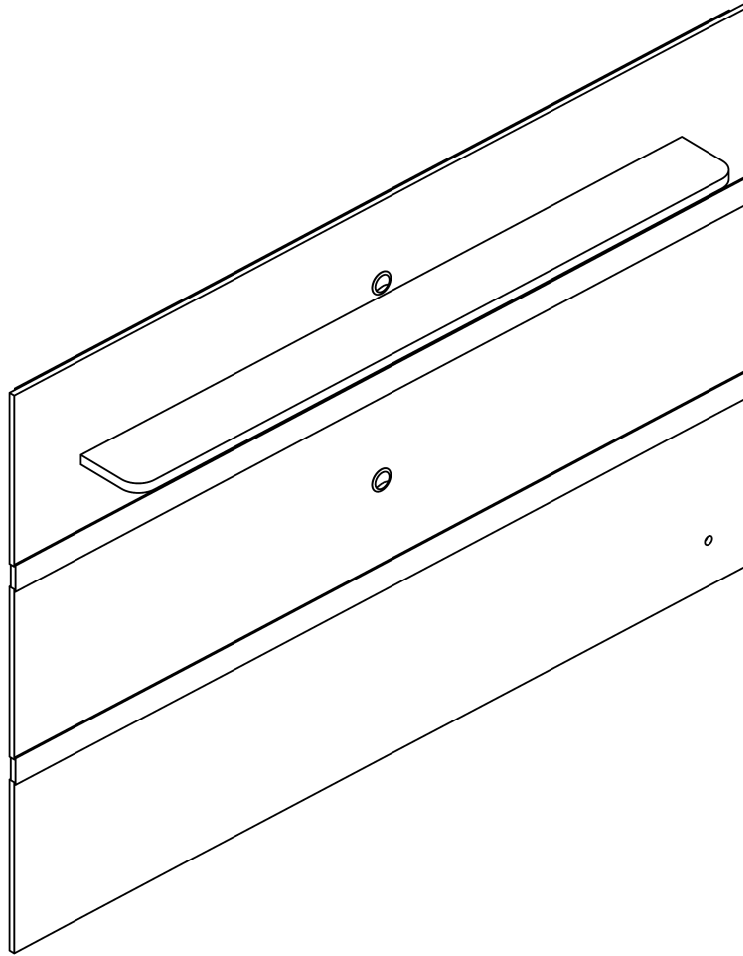

YOU WILL NEED

TU AURAS BESOIN DE | NECESITARÁ | VOCÊ VAI PRECISAR

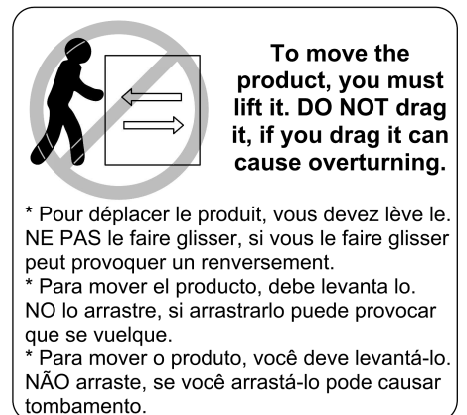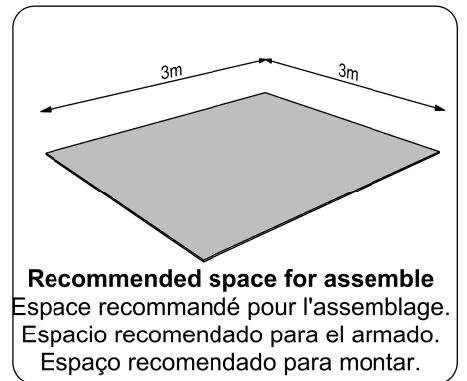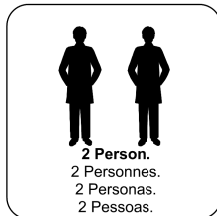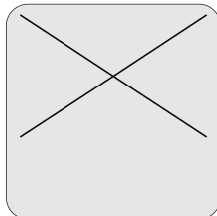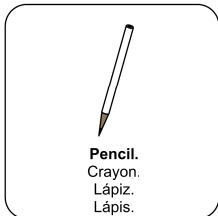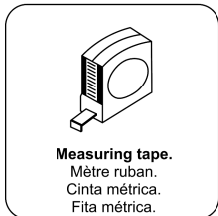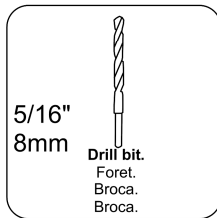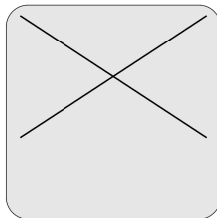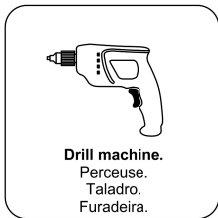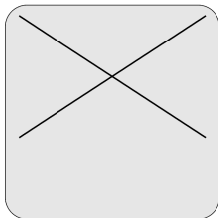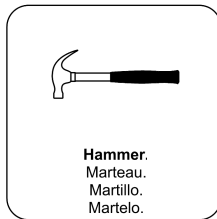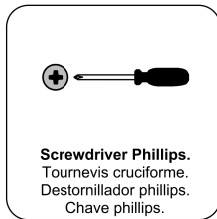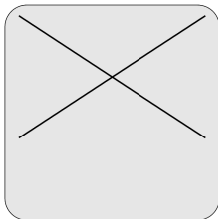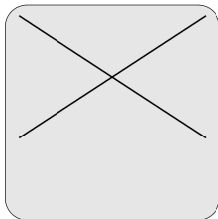


Tools not included

Outils non inclus | Herramientas no incluidas | Ferramentas não inclusas

ACCESSORIES IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES ACCESSOIRES | IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A



30mm

Qty./Qtd.
4

Wooden dowel / Chevilles en bois / Taquete / Cavilha

AL




45mm

Qty./Qtd.
4

Flanged head screw / Vis à tête bride / Tornillo de cabeza flangeada / Parafuso Flangeado

AR



14mm

Qty./Qtd.
8

Flat head screw / Vis plate / Tornillo de cabeza plana / Parafuso cabeça chata

AY



Qty./Qtd.
2

Wire finishing / Passer le fil / Cubierta de cableado / Passa Fios

CD




25mm

Qty./Qtd.
46

Flat head screw / Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana

CI



35mm

Qty./Qtd.
2

Pan head screw / Vis à tête bombée / Tornillo de pan / Parafuso Panela


CT



Qty./Qtd.

Metallic bracket / Support métallique / Suporte de metal

P



20mm

Qty./Qtd.
20

Wooden dowel / Chevilles en bois / Taquete / Cavilha

S



Qty./Qtd.
4

Bushing / Douille expansive / Tapón / Bucha Plástica


T



60mm



Qty./Qtd.
4

Flanged head screw / Vis à tête bride / Tornillo de cabeza flangeada/ Parafuso flangeado

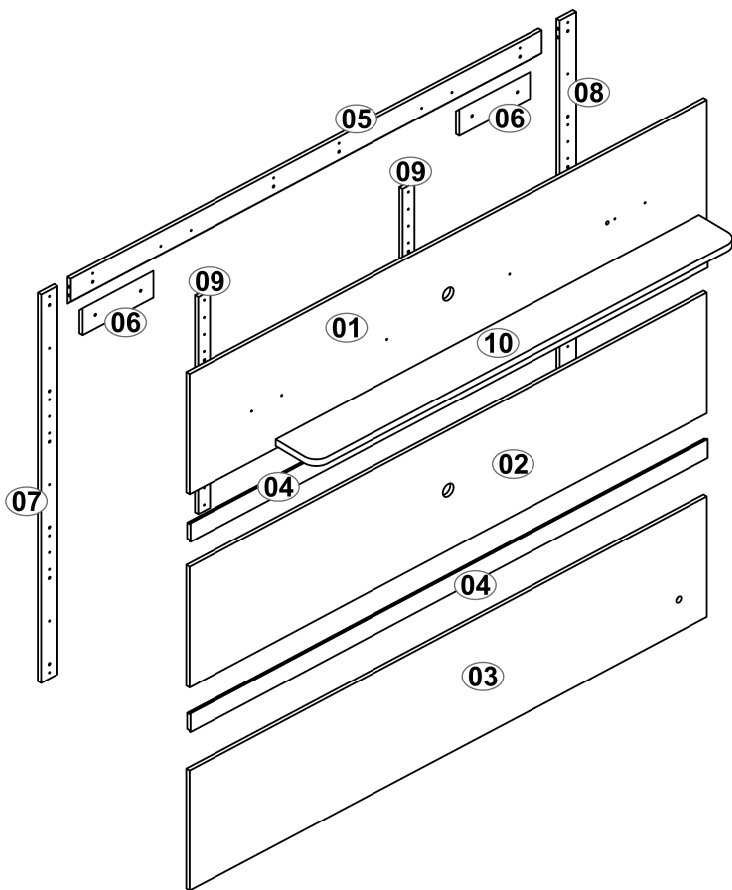


PRE-ASSEMBLY - PRÉ-ASSEMBLAGE - PRE-ARMADO PRÉ-MONTAGEM


01 -

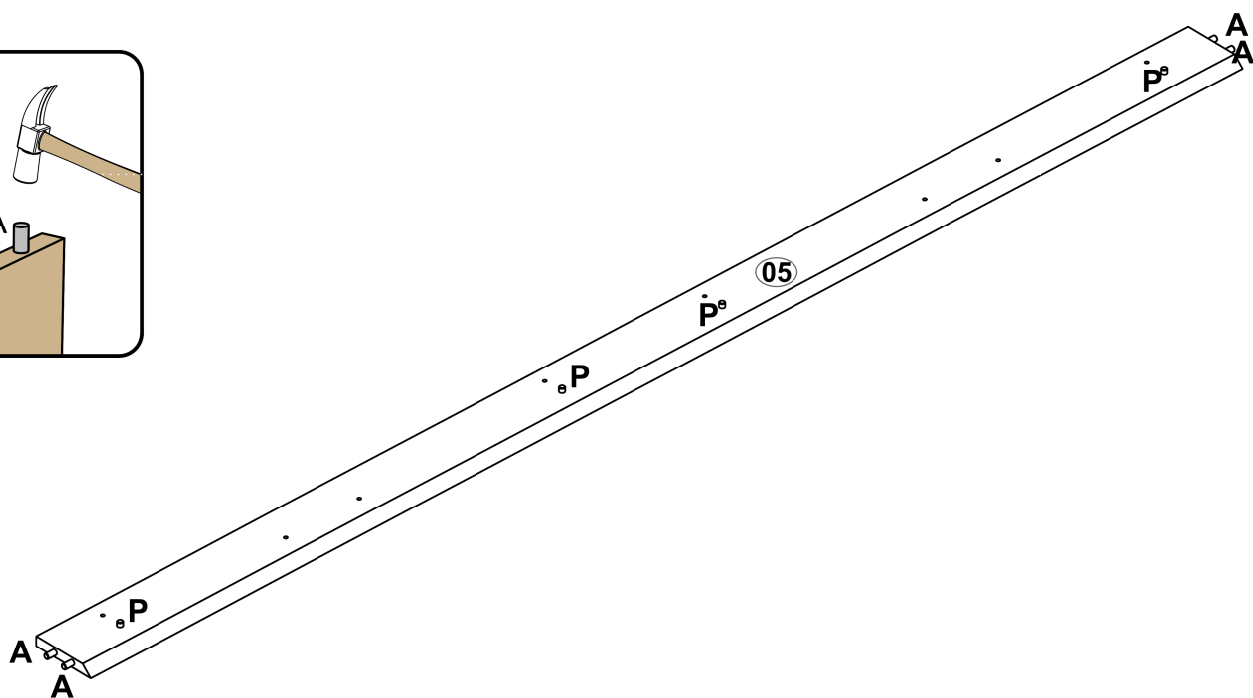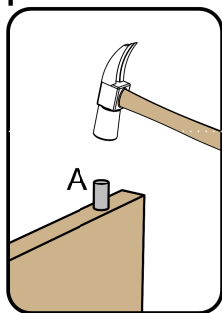

02 -

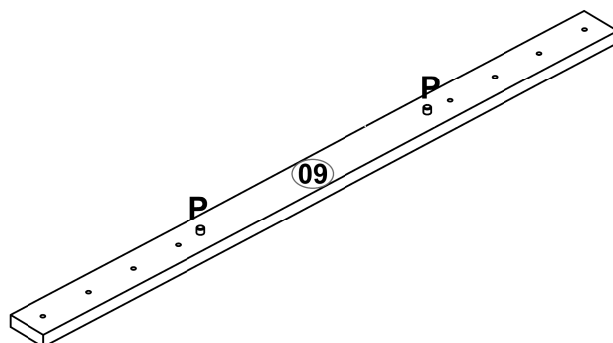


03 -

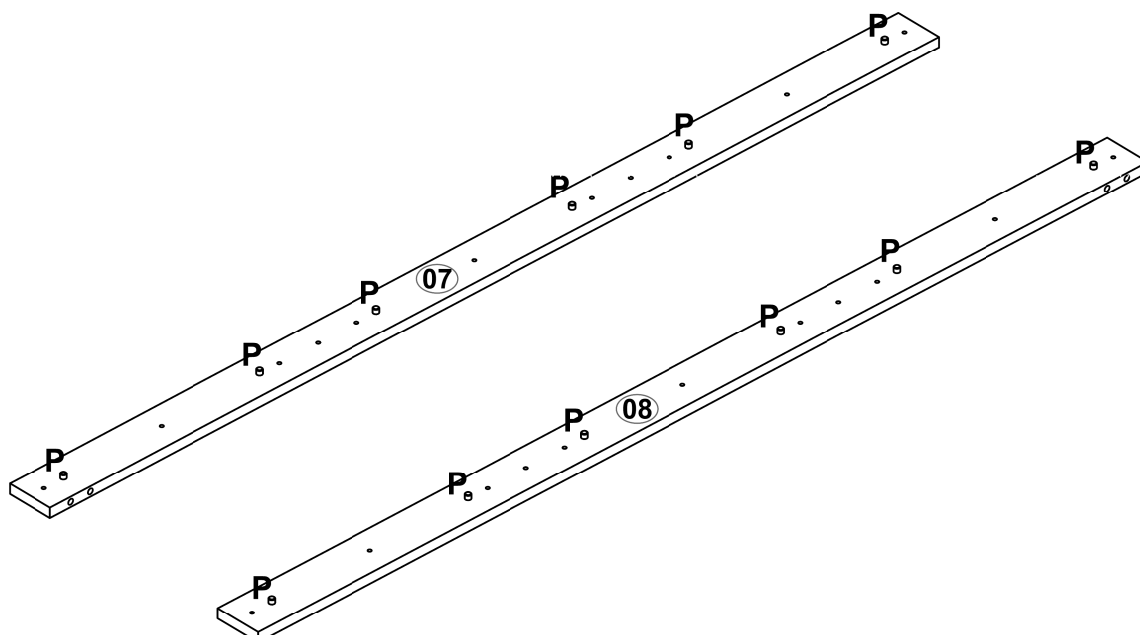


ASSEMBLY - MONTAGE - ARMADO - MONTAGEM


M01 -

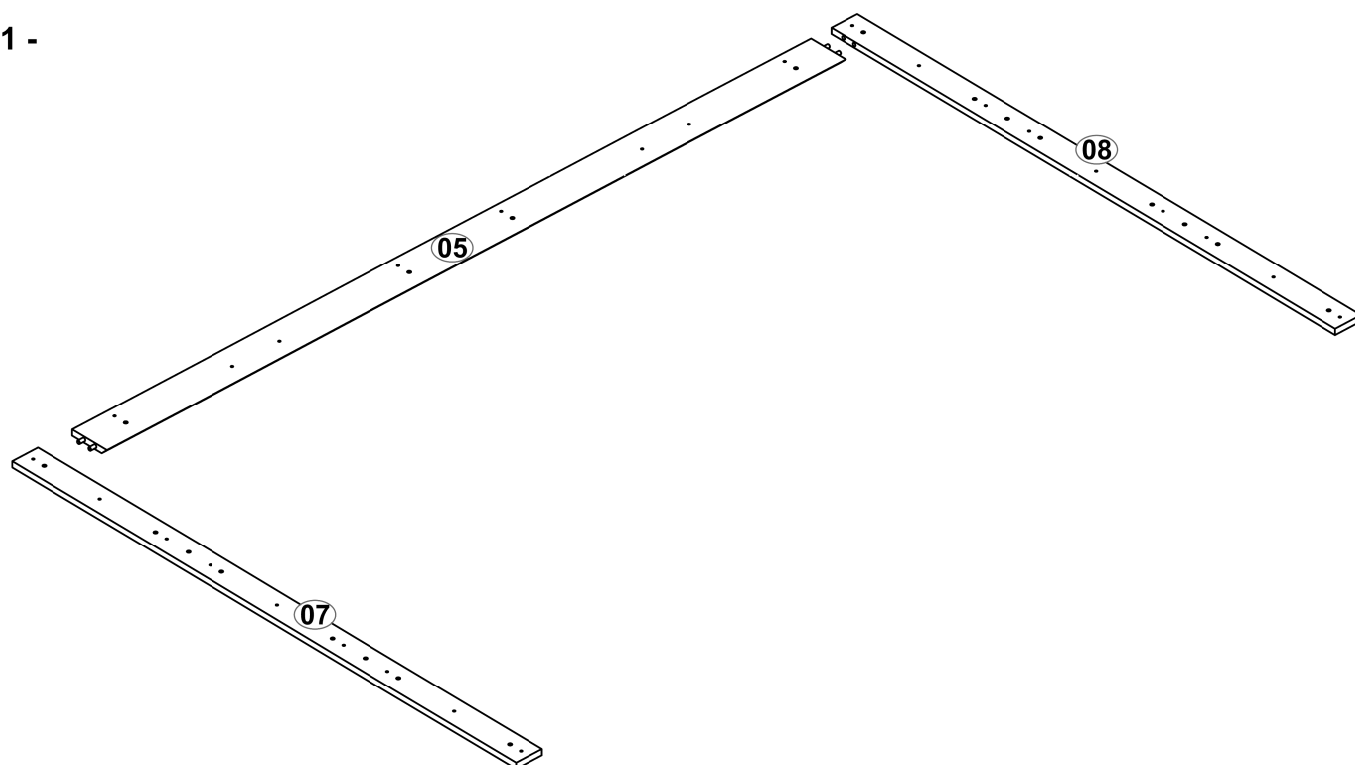


M02 -

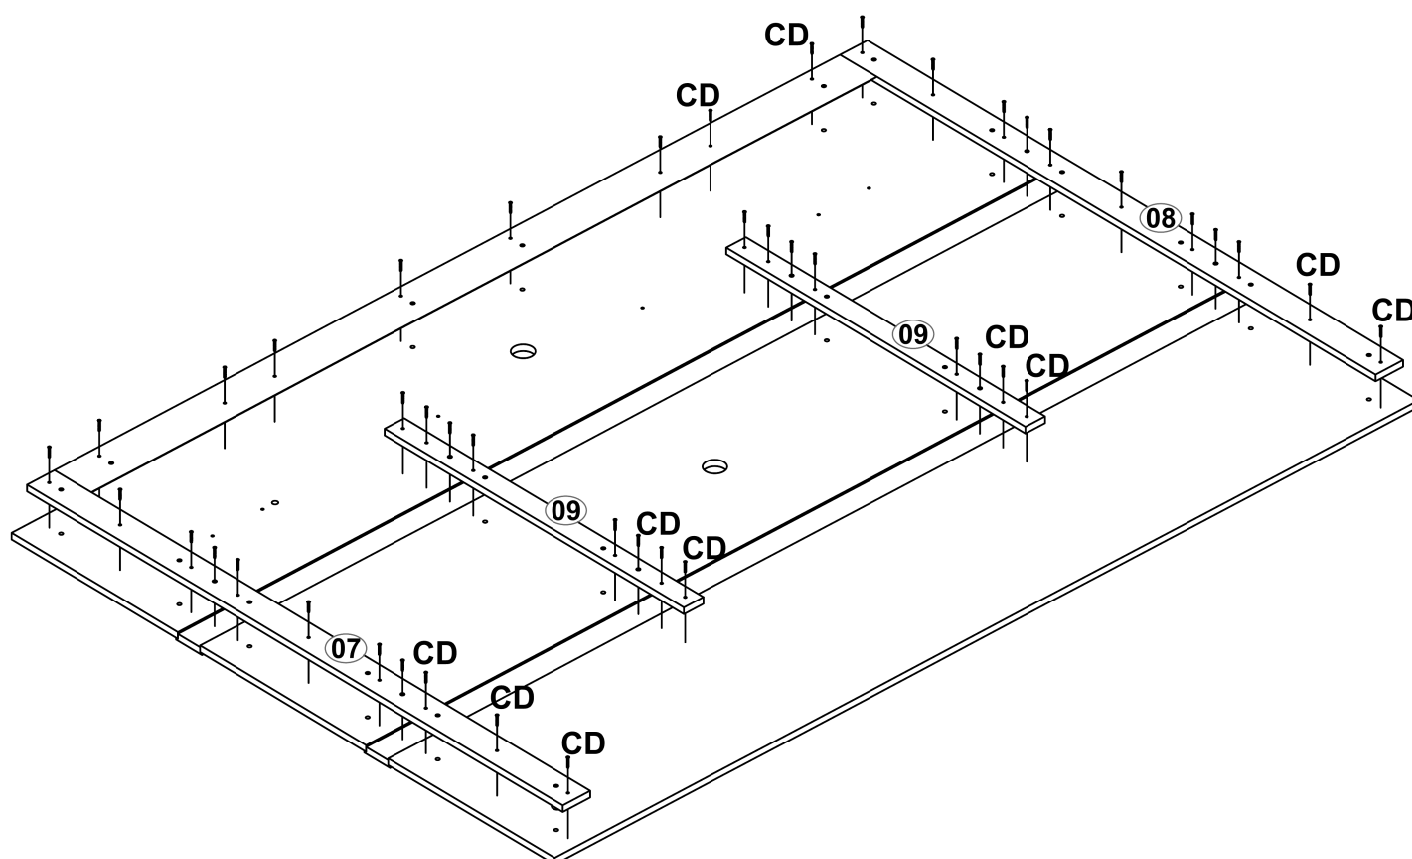

M03 -

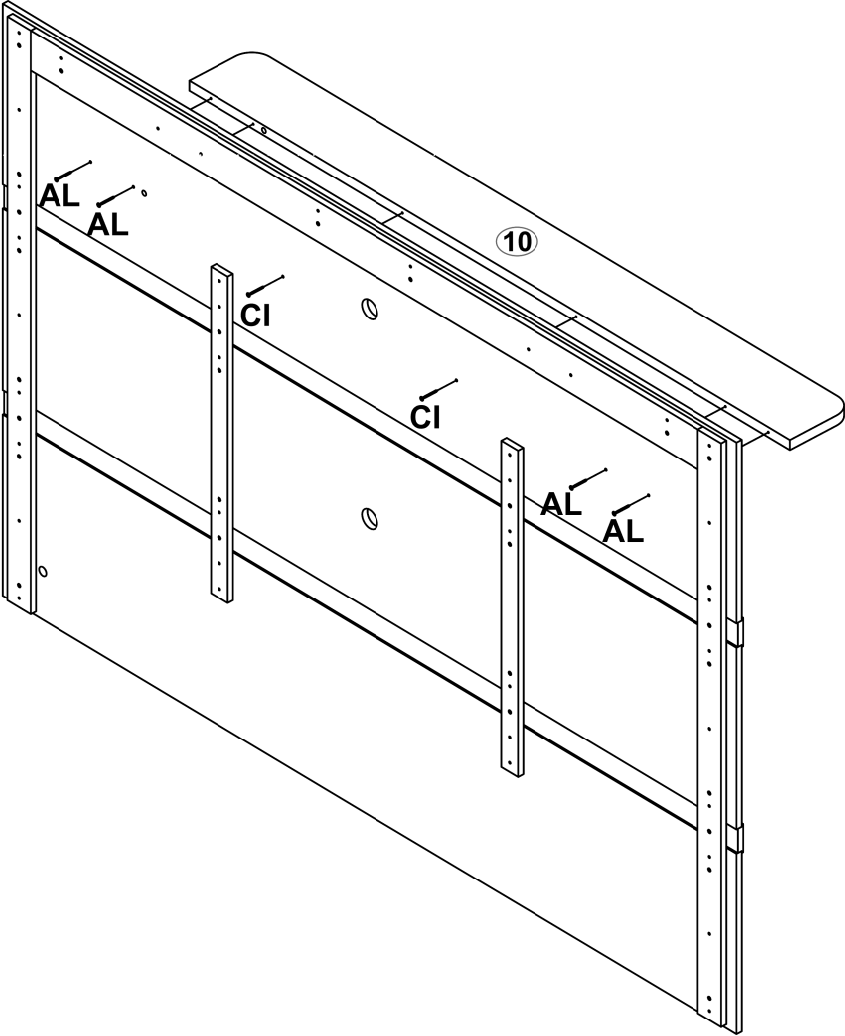


M04 -



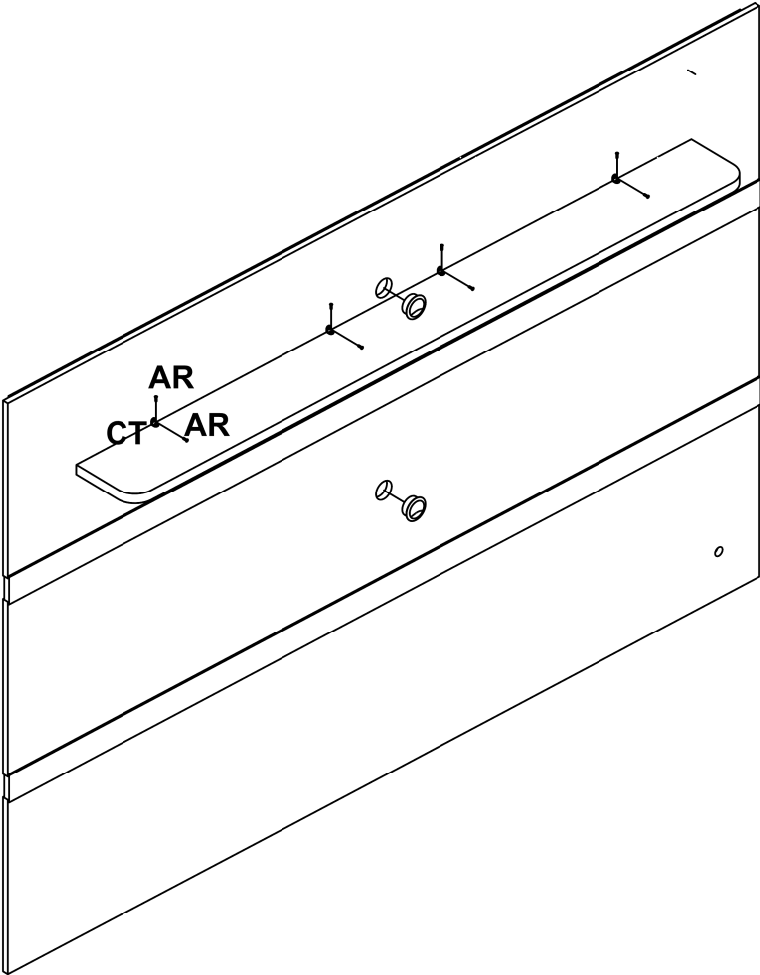


M05 - * Retire a película protetora da fita dupla face e inicie a colagem da fita de led no canal da peça nº 10.

* Após instalar a fita de Led.
Encaixar o perfil de acabamento do Led.

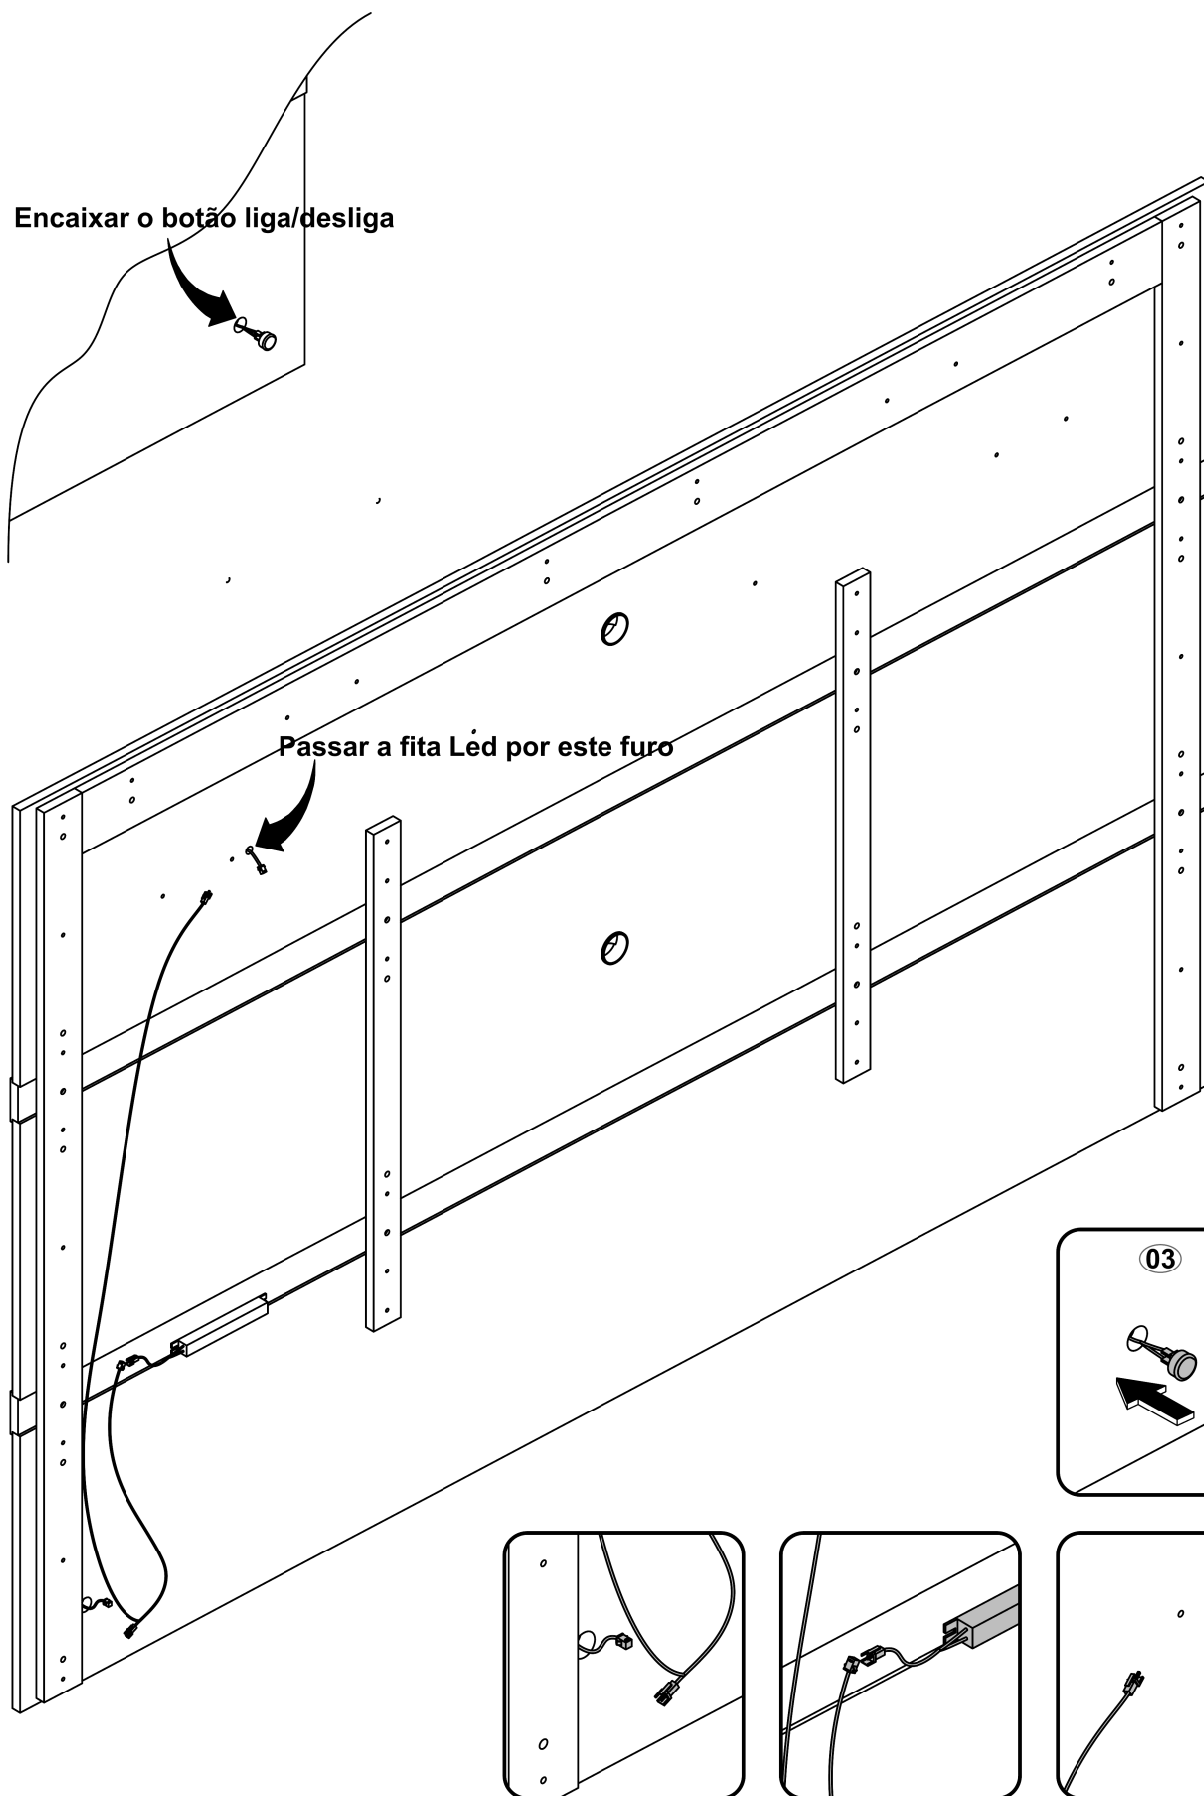

M06 -

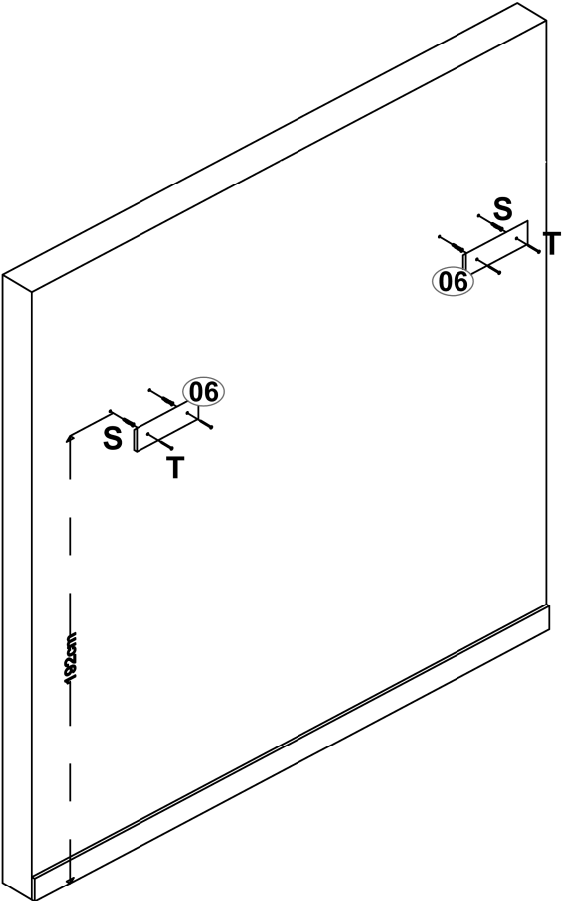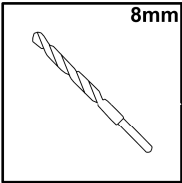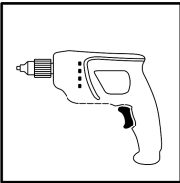

M07 -

