

# Manual de Montagem

## Base 048

(32) **3539-4150**

www.somamoveis.com.br


pcp@moveisimop.com.br

Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta  
Tocantins/MG - Cep 36512-000



VIDRO



PEDRA

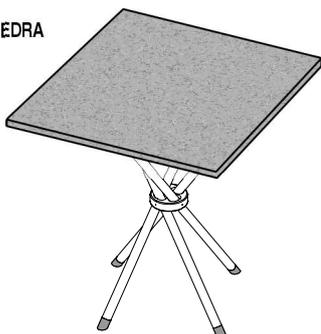

MDF

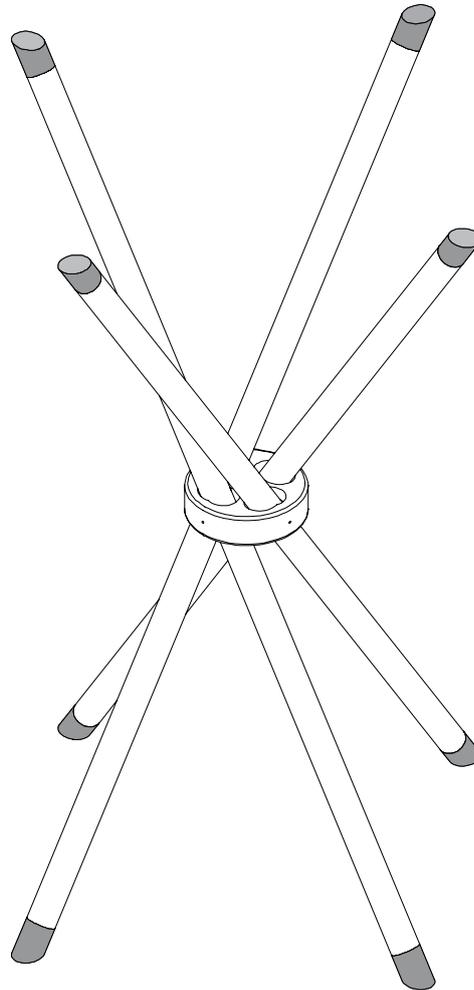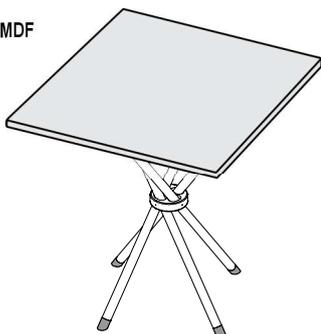**CUIDADOS COM A LIMPEZA**

**Não utilize:**  
Álcool;  
Solventes;  
Acetona



**Utilize:**  
Pano seco  
e  
macio

**OPÇÕES DE TAMPO**

**PESO MÁXIMO  
SUPPORTADO**

**FICHA DE MANUTENÇÃO**

CLIENTE: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_

QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO


CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
<input type="checkbox"/> 1	Vidro Quebrado	<input type="checkbox"/> 4	Peça Arranhada
<input type="checkbox"/> 2	Peça Danificada no Transporte	<input type="checkbox"/> 5	Diferença na Cor
<input type="checkbox"/> 3	Faltou na Embalagem/Ferragem	<input type="checkbox"/> 6	Outros - Especificar c/ Detalhes


**ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.****AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA**

## 1º PASSO

Ao montar a mesa encaixar as Ponteiros (C) nos 4 tubos 1" x 940mm (01), depois posicione os tubos na peça Suporte de Tubo 1" (B) de junção dos tubos conforme indicado no detalhe de encaixe dos tubos.

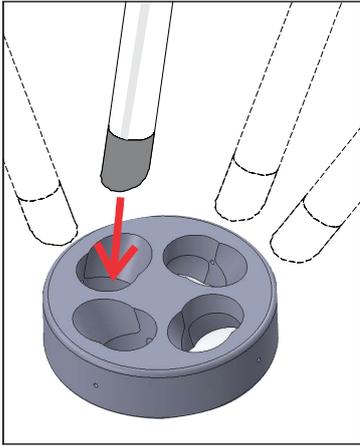


**DETALHE DE ENCAIXE DOS TUBOS**

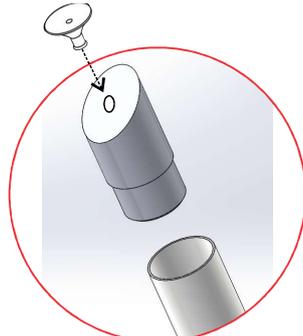

**TAMPO DE VIDRO**

No caso do Tampo de vidro usar 4 Ponteiros c/ Furo (\*) e 4 Ventosas de Silicone

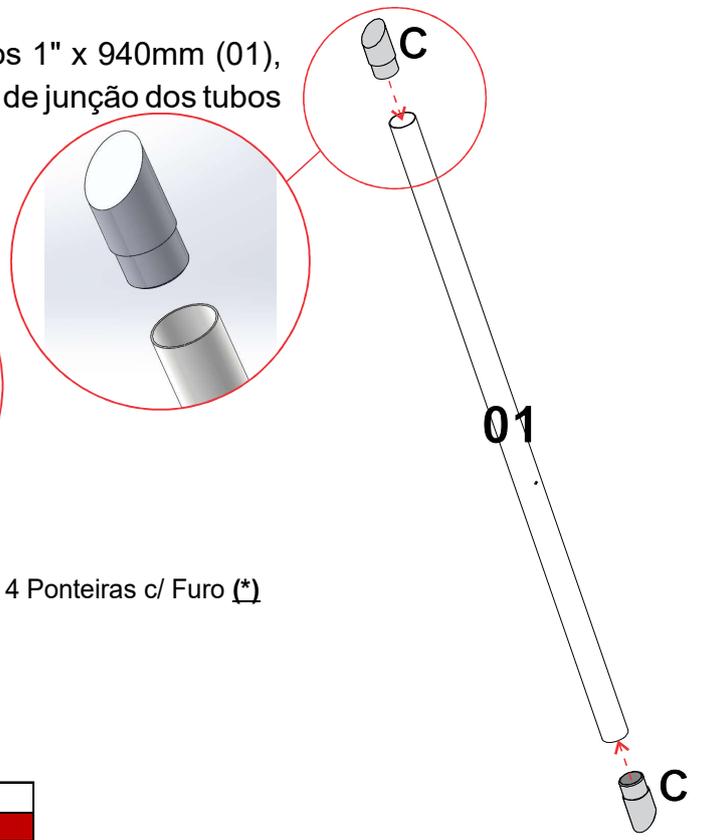

**Obs.: Verifique os códigos B e C**  
 Tubo Branco 1" Cód. 10952 e 10848  
 Tubo Preto 1" Cód. 10850 e 10849

### FERRAGENS E ACESSÓRIOS - BASE 048

REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,5 x 25mm	8	11236
B		Suporte de Tubo 1" (Branco e Preto)	1	10952 ou 10850
C		Ponteira Inclinada 1" Sem furo (Bco e Pto)	4	10848 ou 10849
D		*Ponteira Inclinada 1" com furo (Bco e Pto)	4	10849 ou 10849
E		*Ventosa Silicone com Pino	4	5332

### COMPONENTES - BASE 048


REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Tubo 1" x 940mm	4	10883

## 2º PASSO




Parafuse com (A) o Suporte de Tubo 1" (B) conforme indicado, apertando por igual.

**ANTEÇÃO: ALINHAR OS PARAFUSO (A) HORIZONTALMENTE.** Depois coloque o tampo sobre as Base.

**ATENÇÃO:**  
**ALINHE O PARAFUSO AOS FUROS E SÓ EFETUE O APERTO COM A CERTEZA DO ALINHAMENTO DOS FUROS**

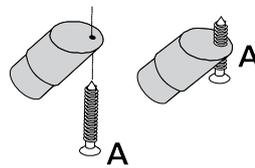

**para tampo em MDF fixar pela ponteira igual imagem**

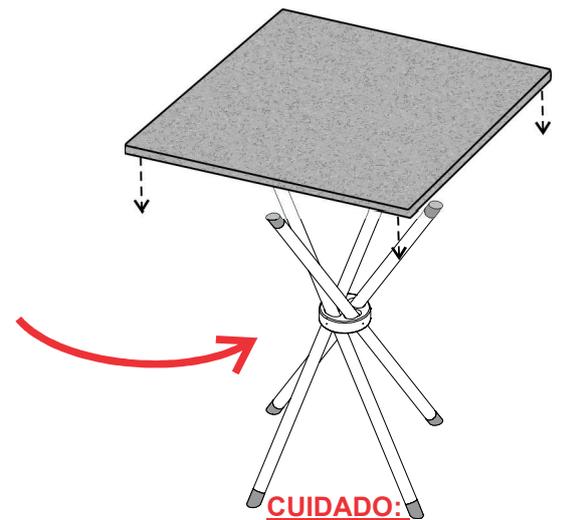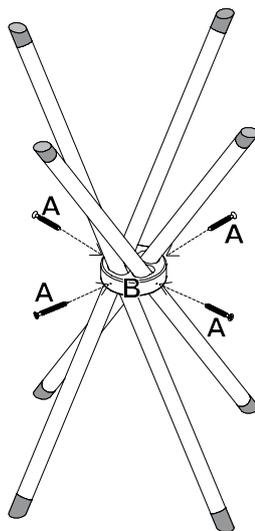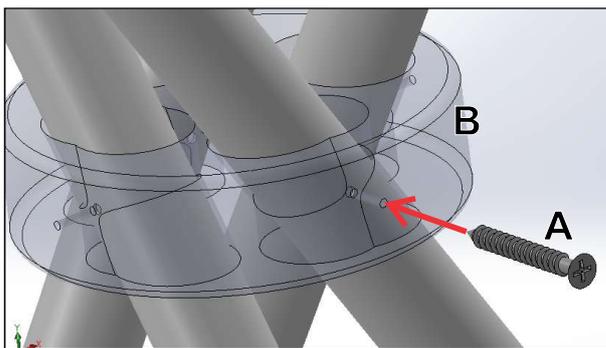

**CUIDADO:**  
**NÃO ARRASTE DA MESA COM PESO SOBRE ELA.**



- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las ou perdê-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o piso;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para a solução do problema;
- 6- Não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

**O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.**

## MANUAL DE MONTAGEM

### CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:  
Álcool;  
Solventes;  
Acetona




Utilize:  
Pano seco  
e  
macio

# CADEIRA LÍVIA



Para a montagem do produto você vai precisar de:

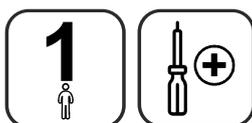

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para montagem;
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- ✓ Convide alguém para te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - CADEIRAS LÍVIA

REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,0x37	4	5738
B		ponteira 1" 1/4" externa	4	1524 ou 1526
C		Ponteira 1" externa	4	1528 ou 1529
D		Parafuso 3,5x35 encosto	1	1734


COMPONENTES - CADEIRAS LÍVIA

REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Encosto Estofado Lívيا	1	8030
2	Assento reto estofado	1	2054
3	Cadeira Lívيا	1	20061


Obs.: O quantitativo da tabela se refere a uma (01) cadeira.

01 PASSO



Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e letra do acessório

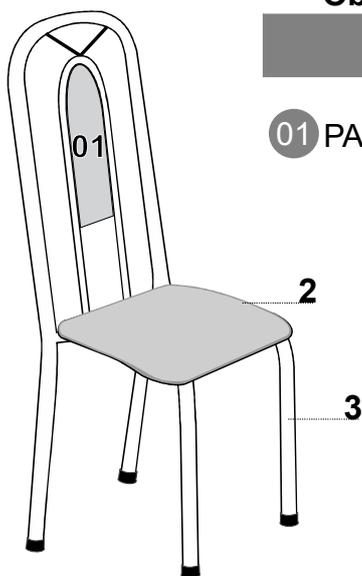



02 PASSO

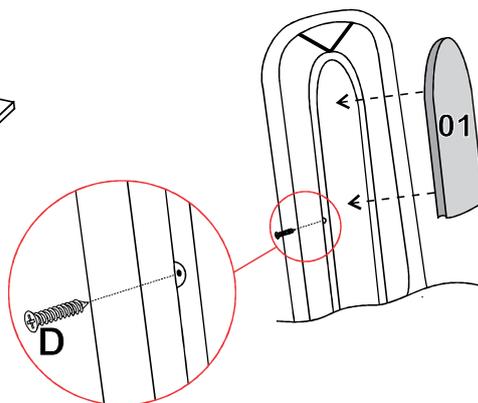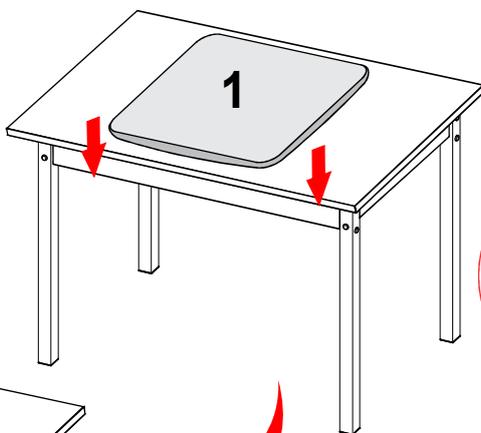

03 PASSO

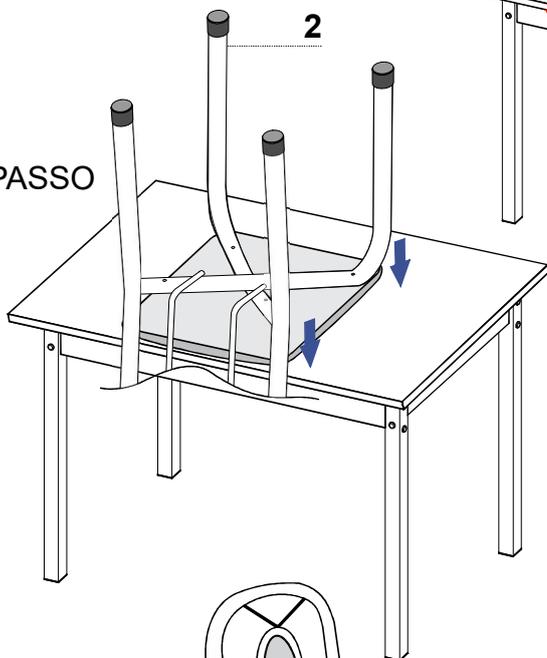

04 PASSO

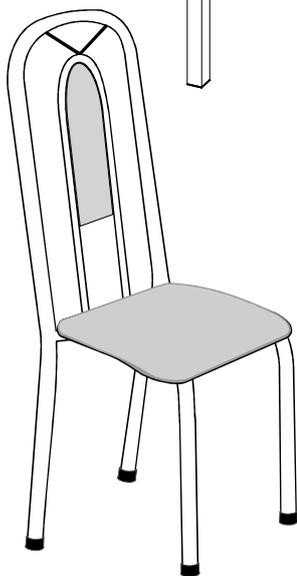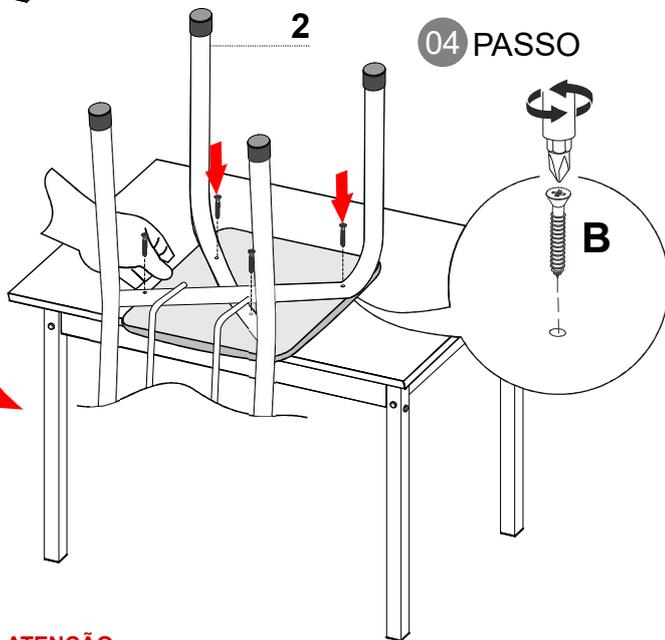

**ATENÇÃO:**  
APÓS COLOCAR NA POSIÇÃO DE MONTAGEM, FIRME COM A MÃO DEBAIXO DO ASSENTO PARA DIRECIONAR OS FUROS DA CADEIRA AOS FUROS DO ASSENTO.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.



Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta  
Tocantins/MG - Cep 36512-000

WWW.SOMAMOVEIS.COM.BR

IMOP  
(32) 3539-4150  
pcp@moveisimop.com.br