






MCS2902 - Cama de Solteiro com Porta Objetos - Para Colchão de 188 x 78cm

A	 Parafuso 1/4"x50 cab.17 com Porca	22
B	 Parafuso 3,5X25 mm	4
C	 Parafuso 3,5 x 14 mm	4
F	 Cavilha 6 x 30 mm	38

G	 Bisnaga de Cola	2
L	 Sapata	6
Q	 (Para Fundo de Cabeceira) Prego 10x10	20
R	 (Para Lastros) Prego 13x15	30


S	 Cantoneira Metal 22 x 22 (P/ tampo)	2
N	 Tampa Para Parafuso 1/4" x 50	20

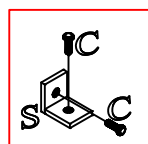


1º - Colocar o papelão da caixa no chão para não danificar as peças.

Siga a Sequência Numérica:

Por último, pregue os lastros com pregos 13 x 15 (R). Após totalmente parafusada, coloque as tampas (N) nas cabeças dos parafusos (A).

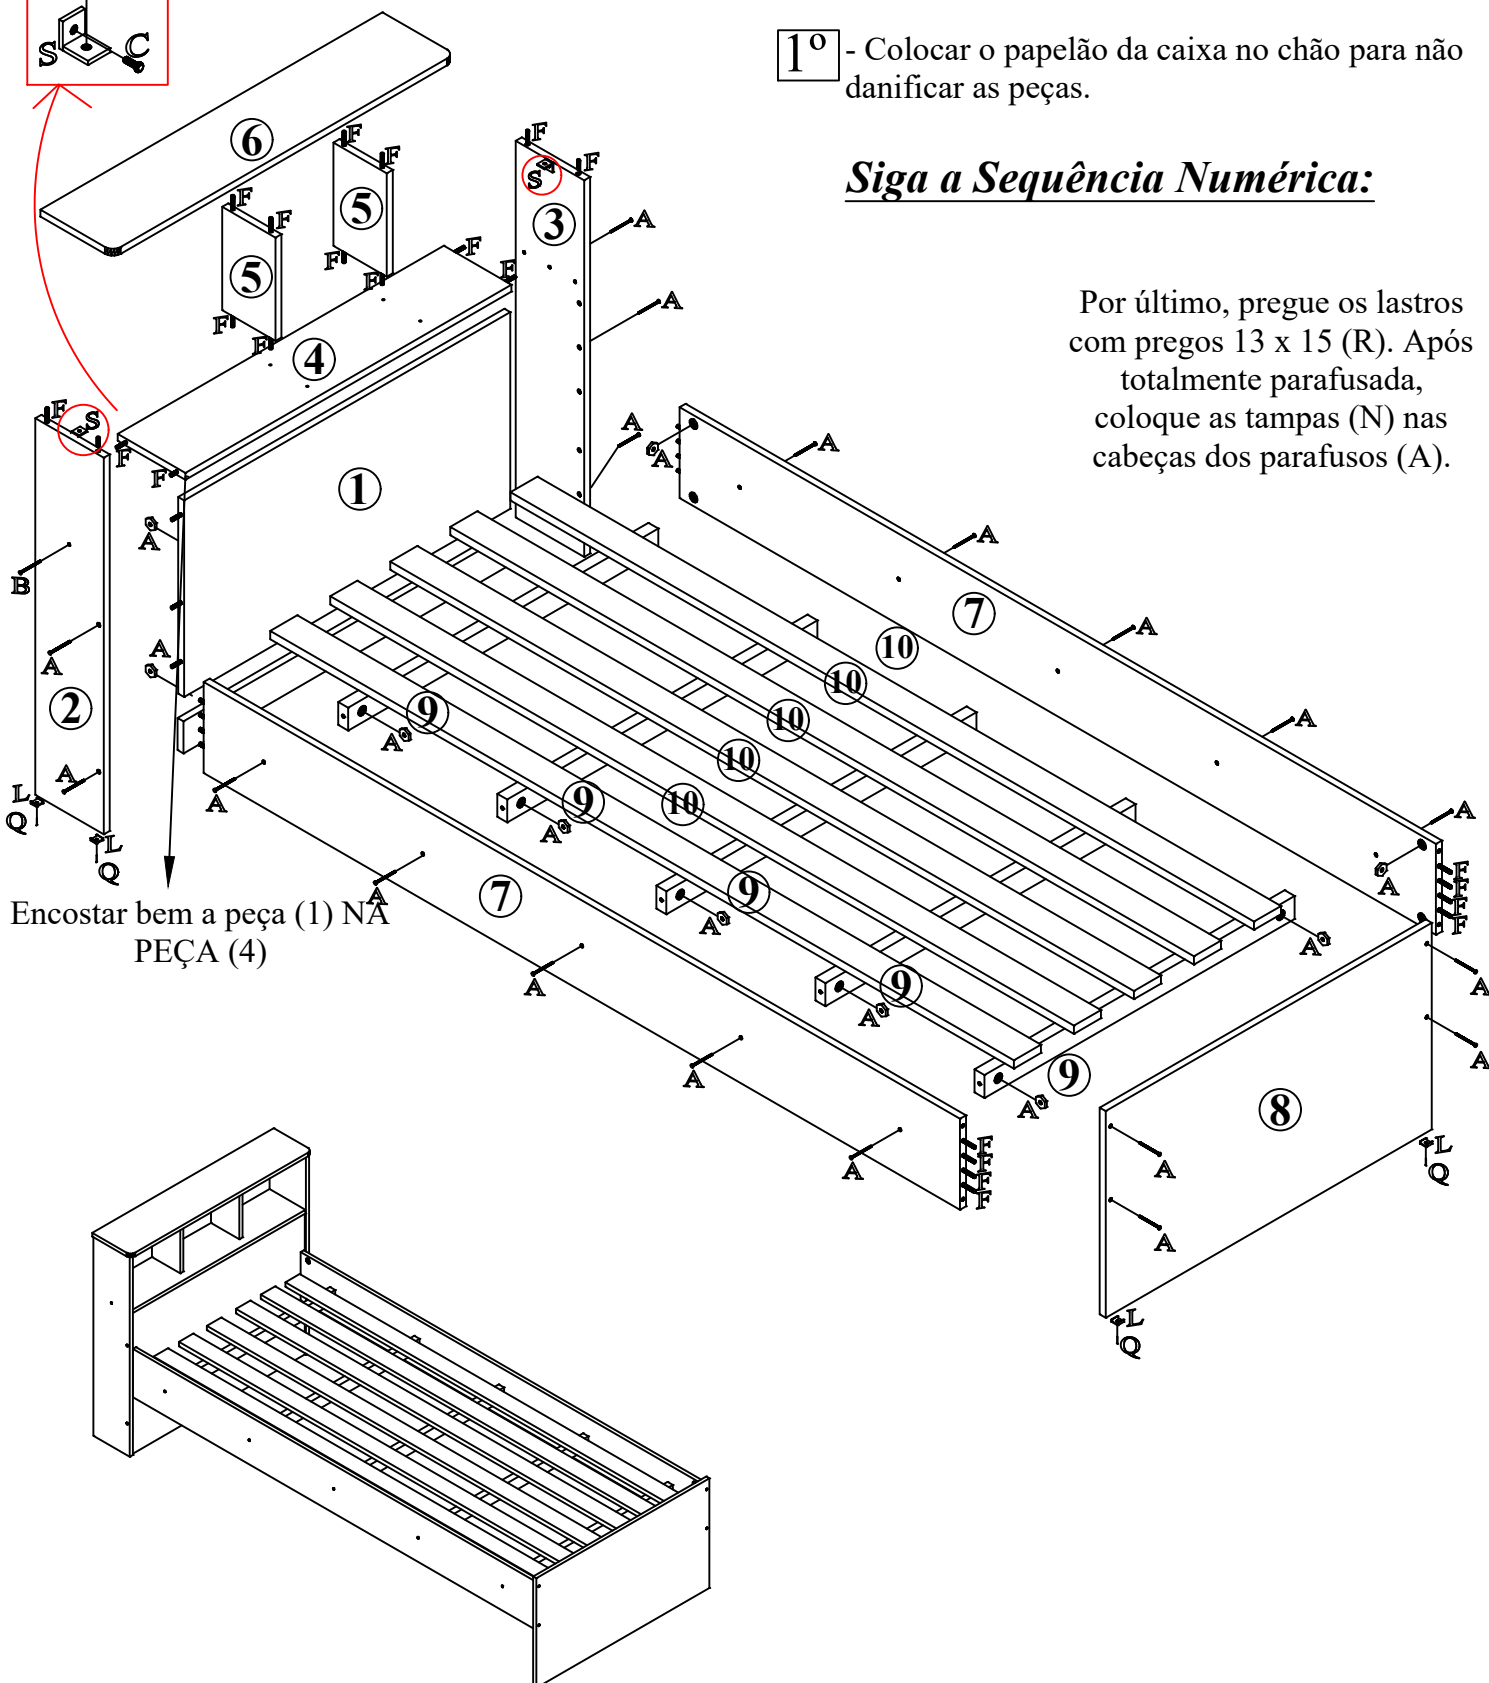

- CAMA AUXILIAR - Para Colchão de 188 x 78cm


A		Parafuso 1/4"x50 cab.17 com Porca	10	L	RODIZIO	5
	C					20
	R	 (Para Lastros)				25

1º - Colocar o papelão da caixa no chão para não danificar as peças.

Siga a Sequência Numérica:

Por último, pregue os lastros com pregos 13 x 15 (R). Após totalmente parafusada, coloque as tampas (N) nas cabeças dos parafusos (A).

Os lastros SÃO DE CHAPA

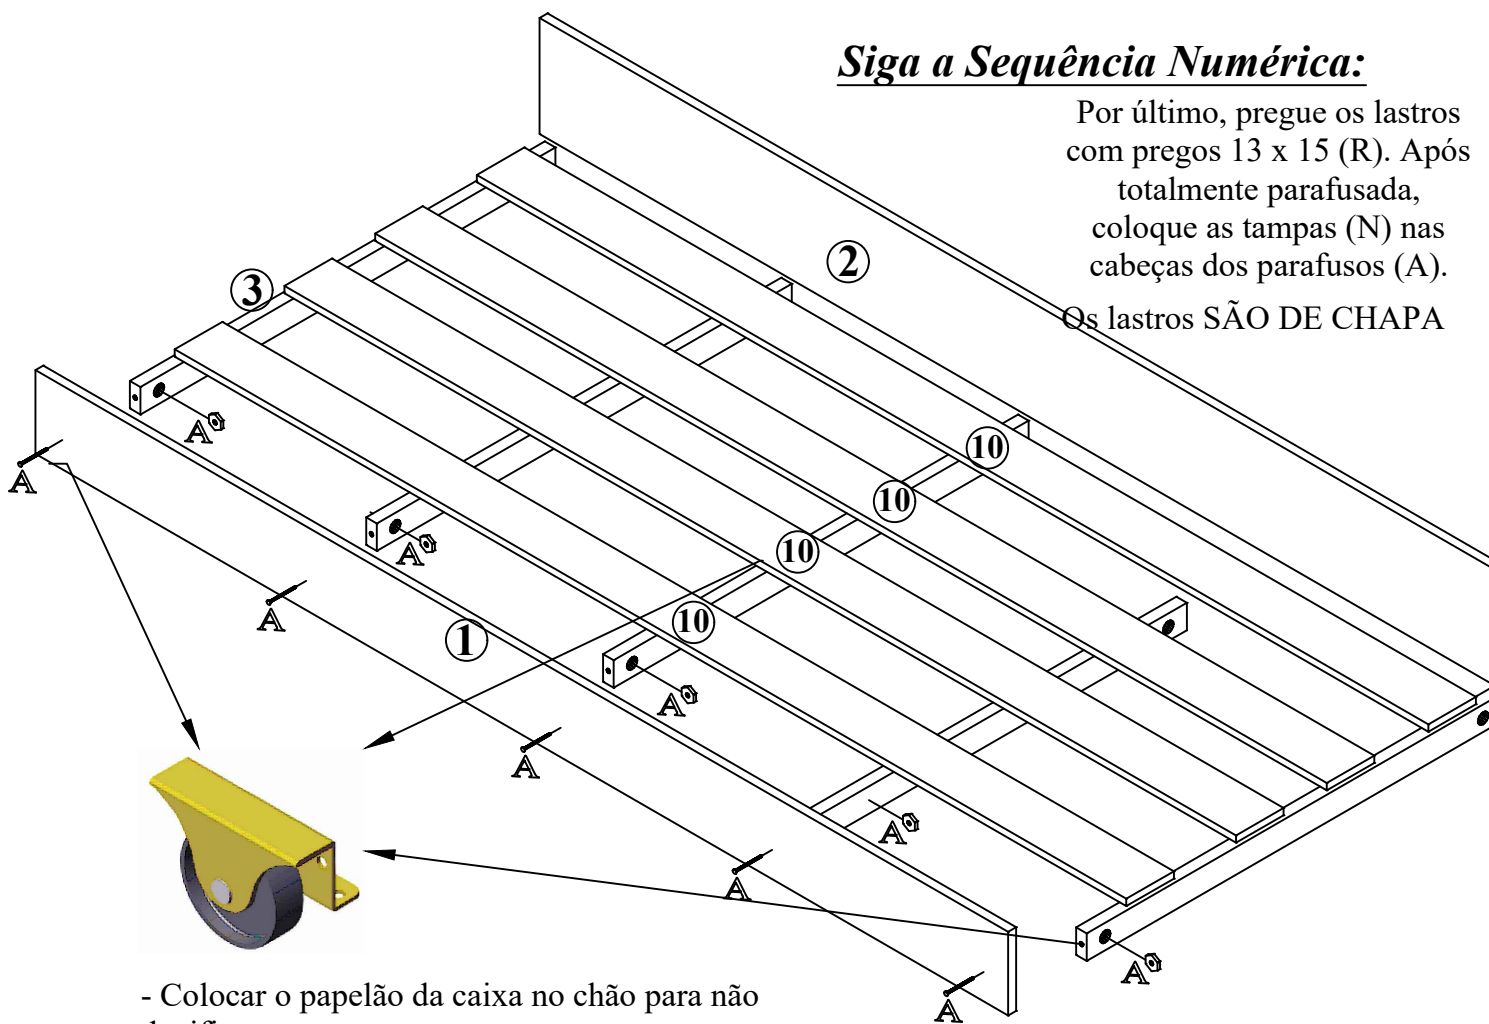

- Colocar o papelão da caixa no chão para não danificar as peças.

