



- CAMA AUXILIAR - Para Colchão de 188 x 78cm


A		10	L	RODIZIO	5
	Parafuso 1/4"x50 cab.17 com Porca		C		20
			R	 (Para Lastros)	25

1º - Colocar o papelão da caixa no chão para não danificar as peças.

Siga a Sequência Numérica:

Por último, pregue os lastros com pregos 13 x 15 (R). Após totalmente parafusada, coloque as tampas (N) nas cabeças dos parafusos (A).

Os lastros SÃO DE CHAPA

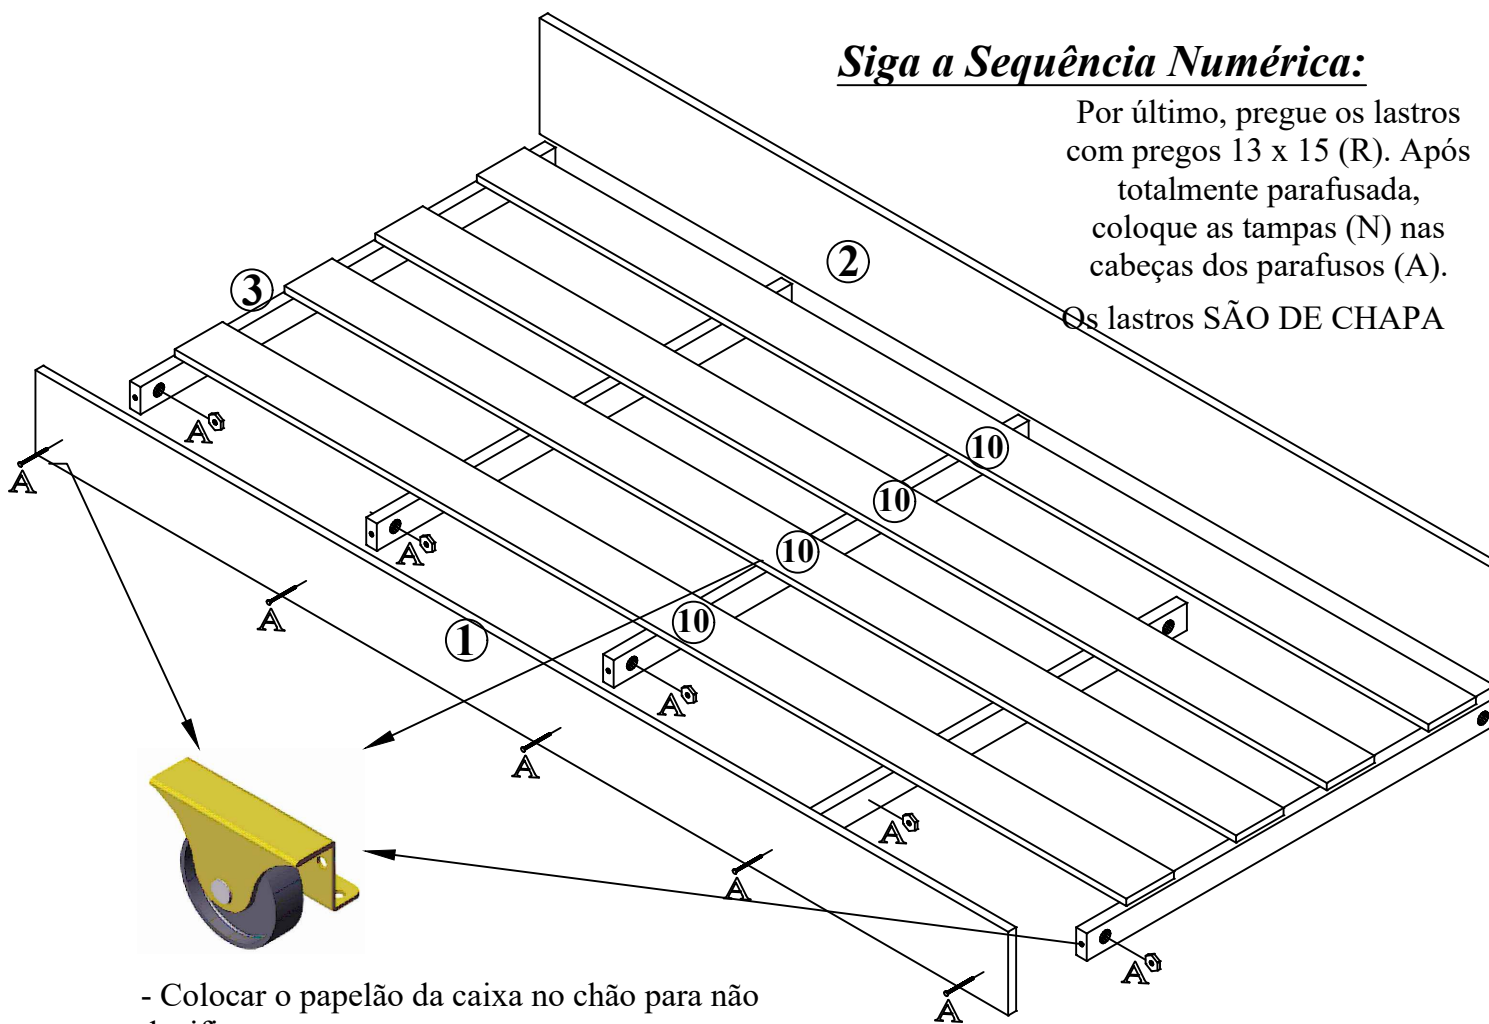

- Colocar o papelão da caixa no chão para não danificar as peças.

