


<b>Acessórios</b>	
	<b>Paraf. Ø3,5x40 mm</b> Montagem estrutura 26
	<b>Par. Ø3,5x25 mm</b> puxador, União 10
	<b>Par. Ø3,5x13 mm</b> P/cantoneiras, cabideiro, Dobradiça, calço 16
	<b>Cavilha Ø6x30 mm</b> Montagem estrutura e rodapés 2
	<b>Ø26mm</b> <b>Dobradiça CURVA</b> Calço 5 (Baixo) 3
	<b>Puxador Antar</b> 604mm 1
	<b>Cantoneira</b> P/ Moldura superior 2
	<b>Prego 10 x 10</b> Fundos 40
	<b>Sapatas</b> 4
	<b>Suporte aéreo</b> c/ capa. 6 paraf. Ø4 x 13mm 2 paraf. Ø6 x 60mm 2 bucha Ø8mm 1


## Montagem da Estrutura

## COLOCAR COLA EM TODAS AS FURAÇÕES DE CAVILHAS

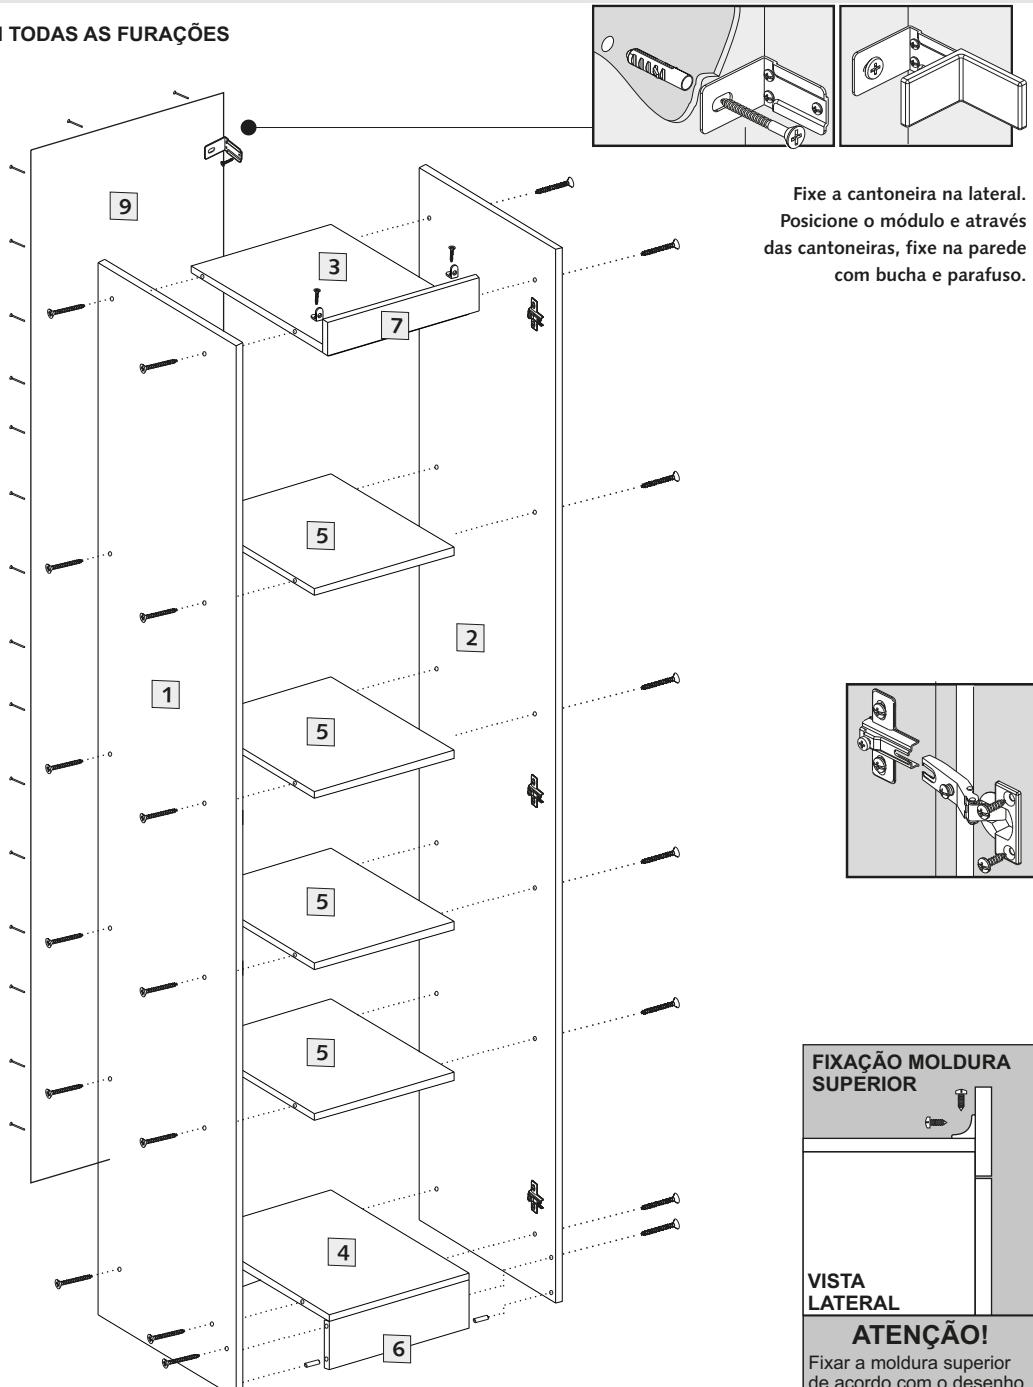

# Roupeiro 1 Porta MASTER

**Larg.: 380mm Alt.: 2300mm Prof.: 465mm**

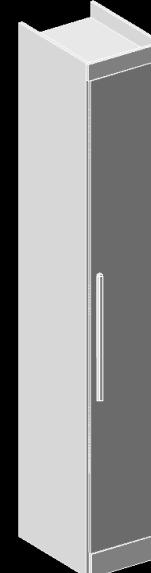

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2300 x 450	
02	Lateral Direita	01	2300 x 450	
03	Chapéu	01	350 x 450	
04	Base	01	350 x 450	
05	Base Maleiro/ Prat.	04	350 x 450	
06	Rodapé	01	100 x 350	
07	Moldura superior	01	70 x 380	
08	Porta	01	2125 x 360	
09	Fundos	01	2170 x 370	

## Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.