


Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!

**Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.*

- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
- **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tiner, acetona, sapólio...
- **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.



Etiqueta

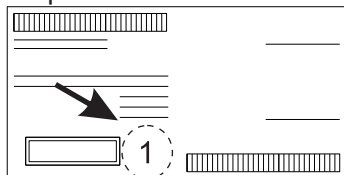



Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens ao lado.

Relação de ferragens:


A		20
B		04
C		14
D		04
E		22
F		08
G		04
H		04
I		08

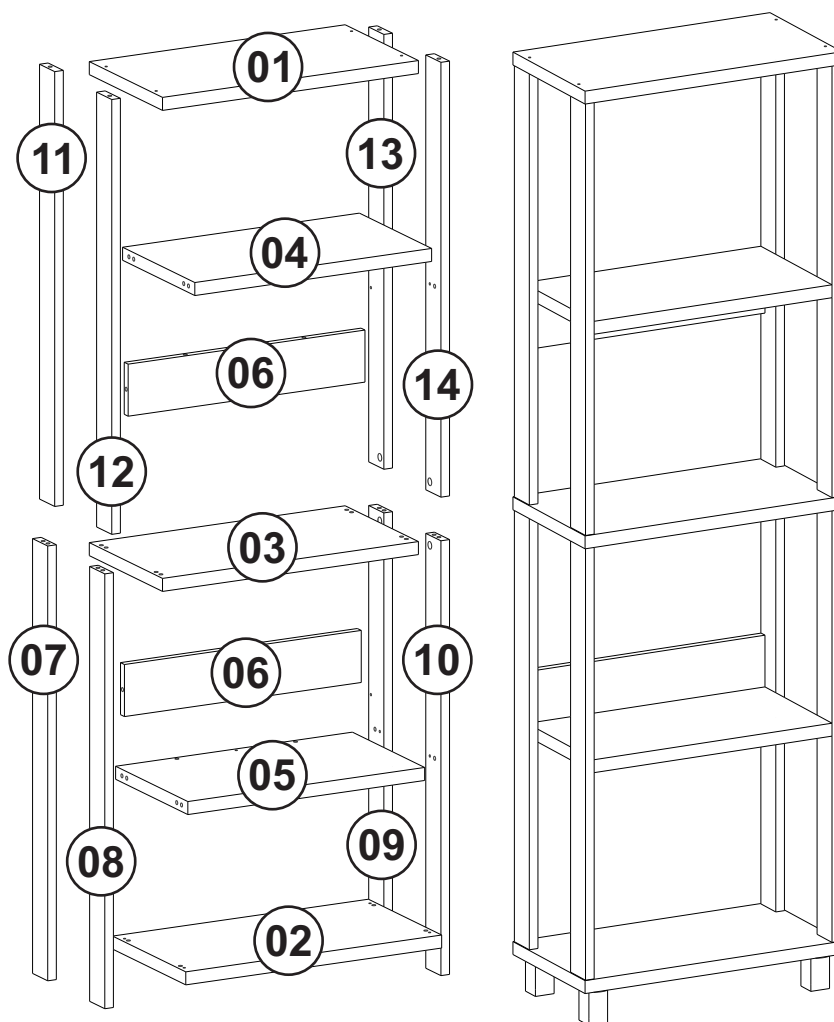


Preparação das Peças

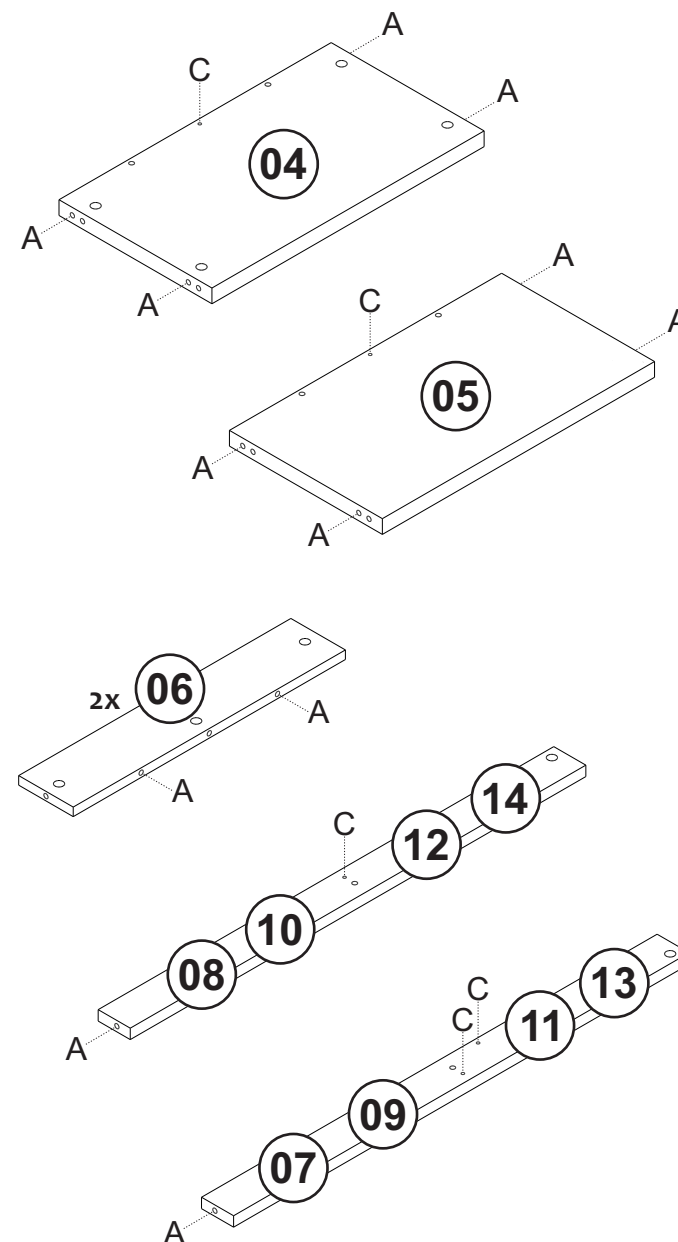


- 1** Encaixe as peças nº 06 nas peças nº 04 e 05. Coloque e aperte o tambor (E).

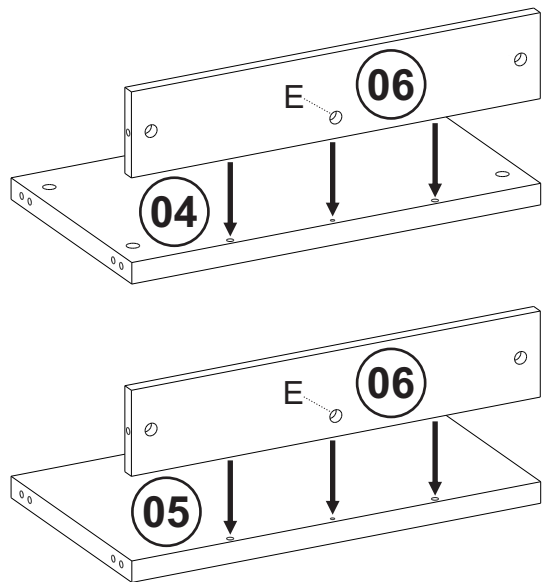


- 2** Monte as peças nº 07, 08, 09 e 10 nas peças nº 05 e 06. Coloque e aperte os tambores (E).

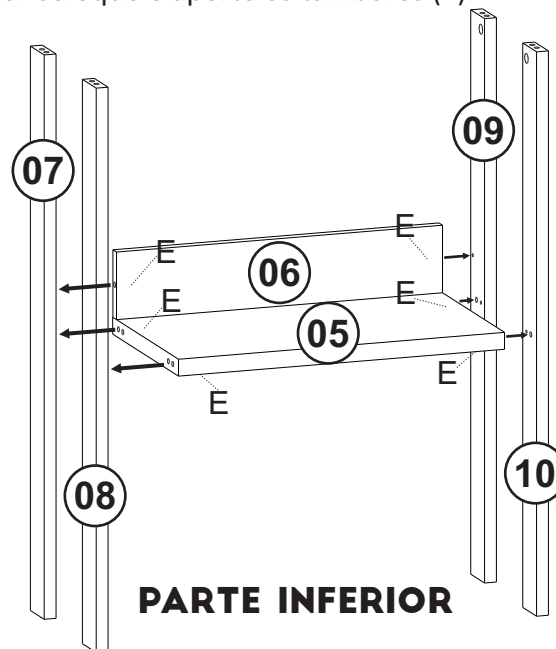


- 6** Monte a peça nº 03 sobre a parte inferior, e coloque as Cavilhas (B) e Haste Minifix (D). Monte a parte superior sobre a peça nº 03, coloque e aperte os tambores (E).

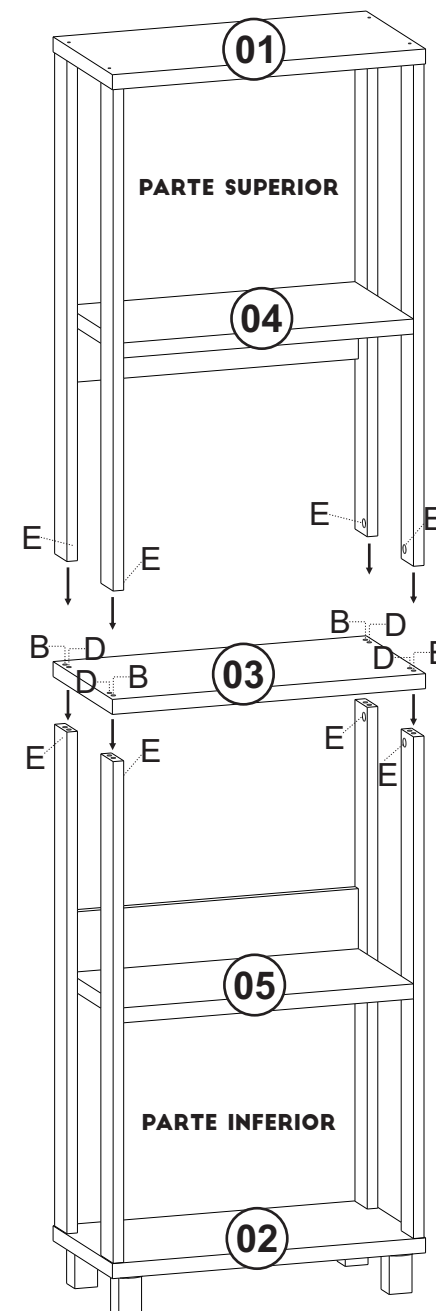

- 3** Monte as peças nº 11, 12, 13 e 14 nas peças nº 04 e 06. Coloque e aperte os tambores (E).

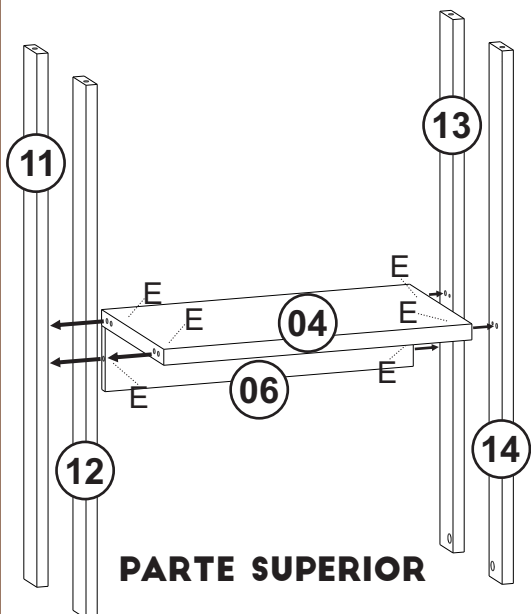

- 4** Encaixe a peça nº 01 nas peças nº 11, 12, 13 e 14. Coloque e aperte os parafusos (F).

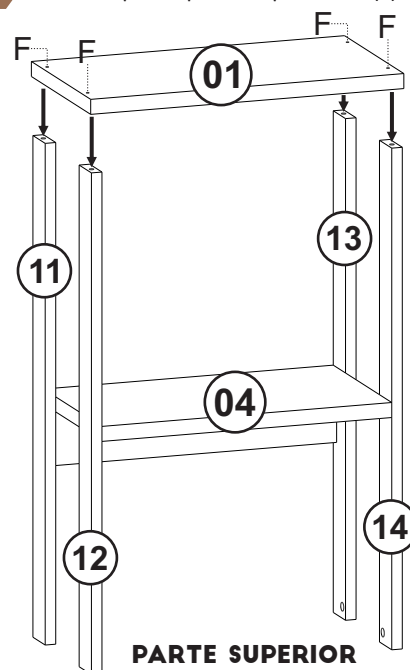

- 5** Encaixe a peça nº 02 nas peças nº 11, 12, 13 e 14. Coloque e aperte os parafusos (F).

