


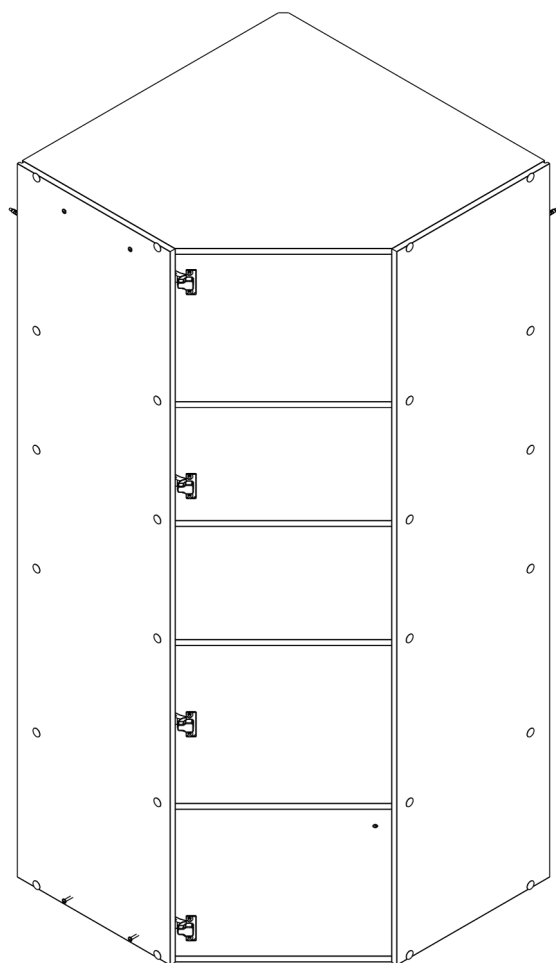

1

MÓDULO CANTO 180 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.




Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		3
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		5
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		3
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		4
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		36
F	Haste Minifix		12
G	Tambor Minifix 12 mm		12
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		5
I	Paraf. Cab. Chata 4 x 40 mm		3
J	Prego 10 x 10 mm		64
K	Suporte Aereo L		3
L	Capa Suporte Aereo L		3
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		4
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		6
O	Parafuso União		8
P	Dobradiça 45 graus com amortecedor		4
Q	Paraf. Cab. Chata 4,5 x 45 mm		24
R	Perfil H		2
S	Tapa Furo Adesivo		24





Atenção!!!
Monte cada produto individualmente
para não misturar as peças entre
os módulos.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)	
				COMP.	LARG.	ESP.		
01	240772-01	Base Superior	01	760	760	04	15	6,06
02	240772-02	Travessa Costa	660	80	04	754	15	0,55
03	240772-03	Prateleira	754	01	760	760	15	5,97
04	240772-04	Base Inferior	01	1800	445	01	15	6,06
05	240772-05	Lateral Esquerda	1800	445	01	15	8,41	
06	240772-06	Lateral Direita	1770	85	01	15	8,41	
07	240772-07	Travessa Estr. Menor	1770	100	04	15	1,58	
08	240772-08	Travessa Estr. Maior	1784	334		15	1,86	
09	240772-09	Costa				6	2,50	

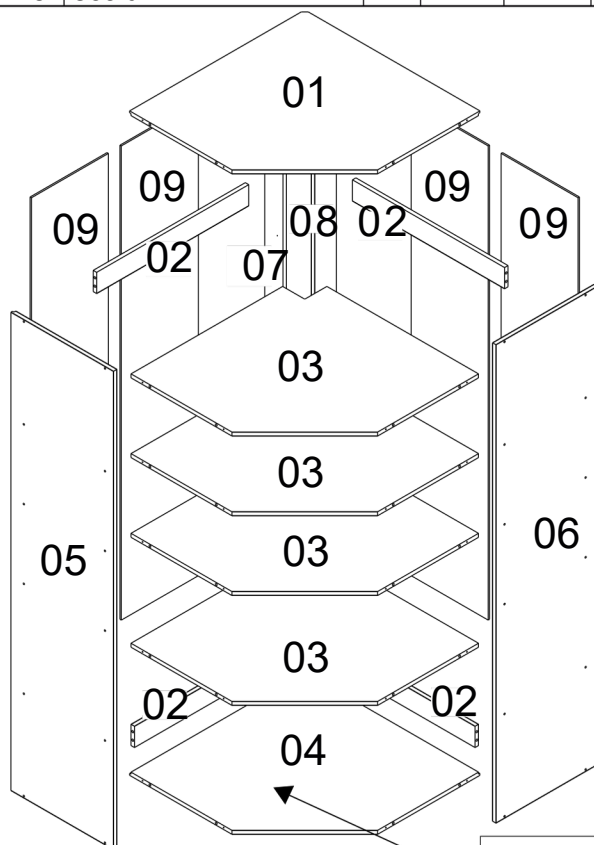


Nº de Lote

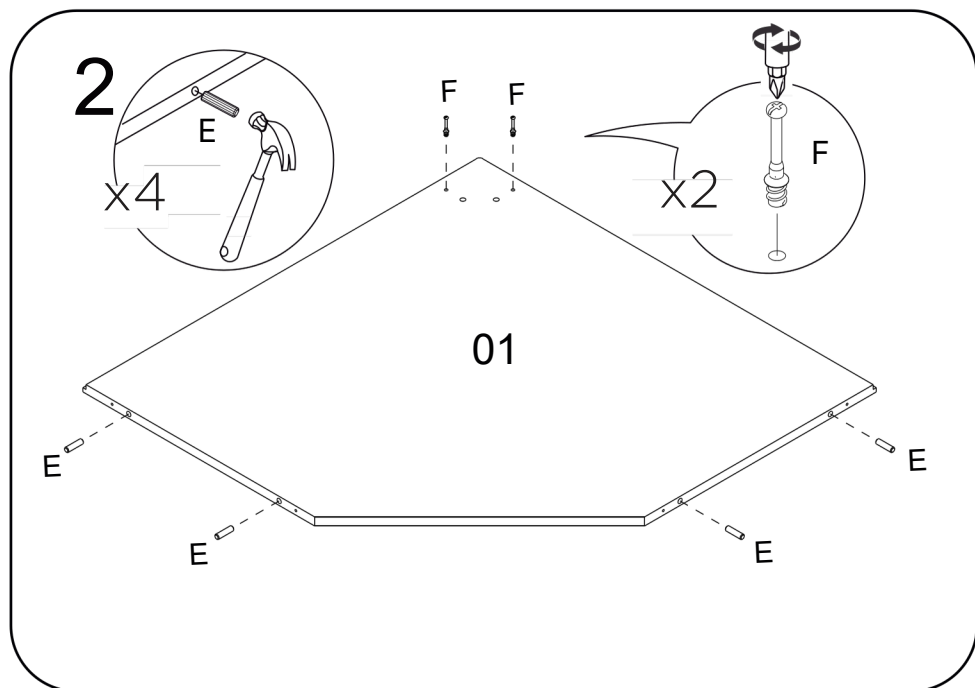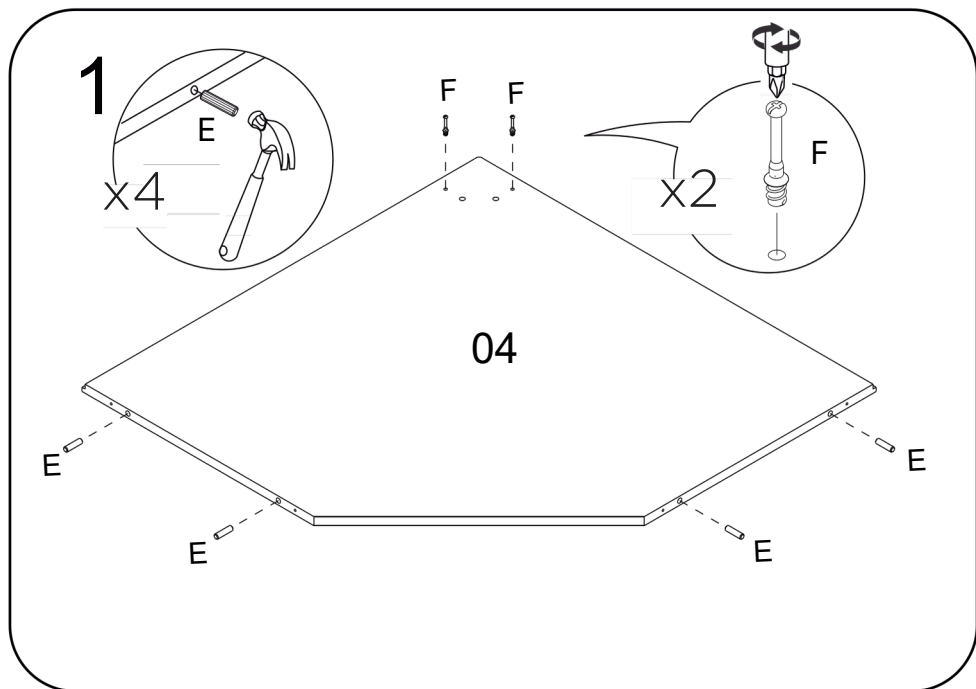


3

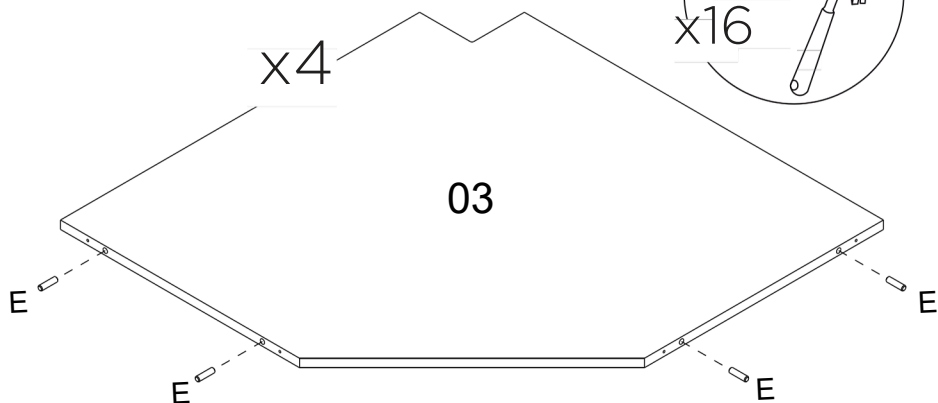


4

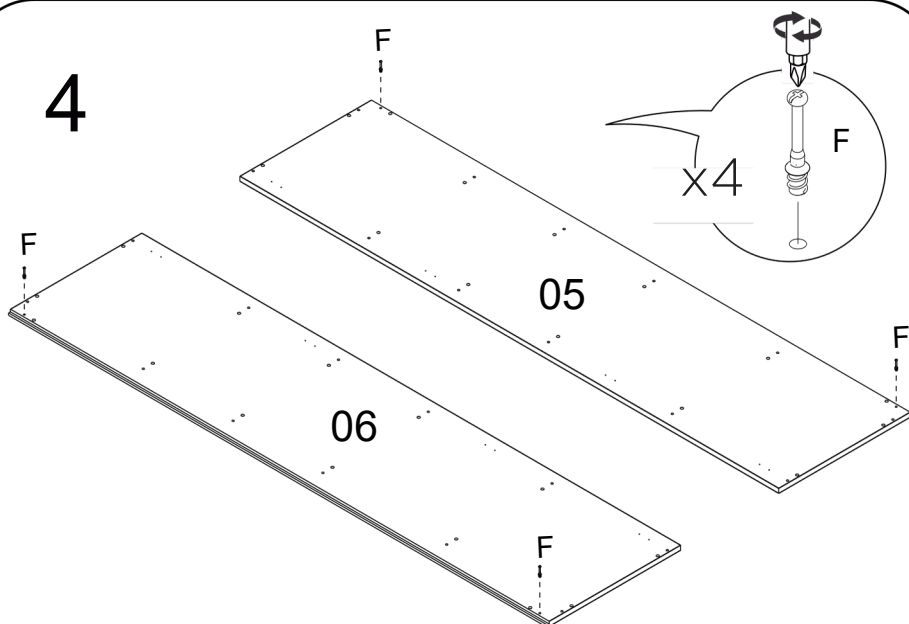


5

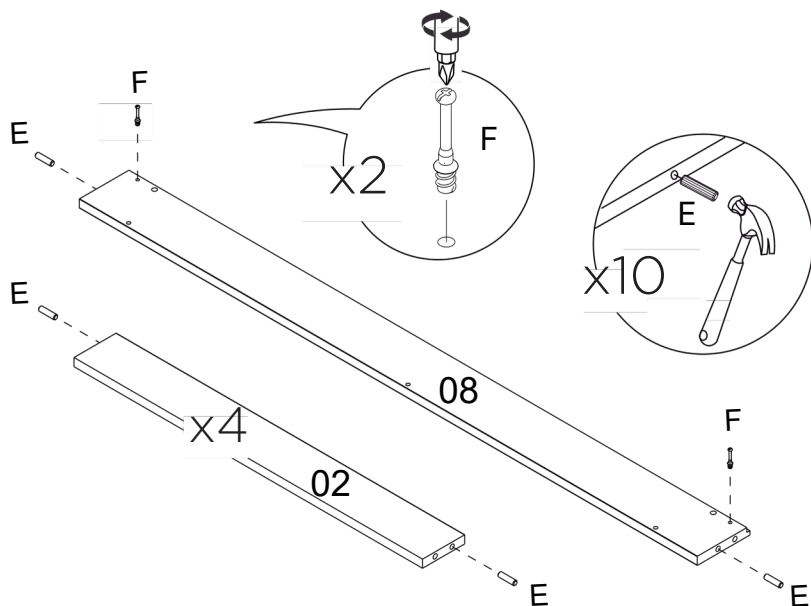


6

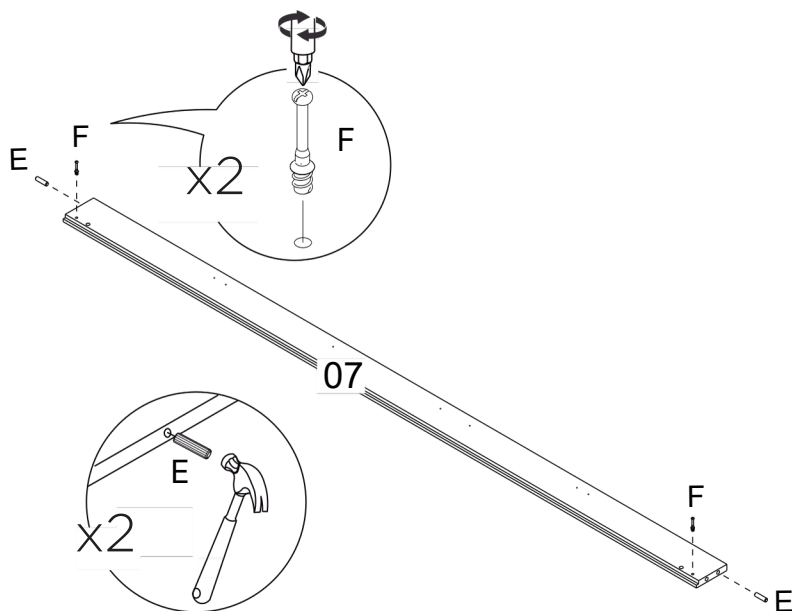


7

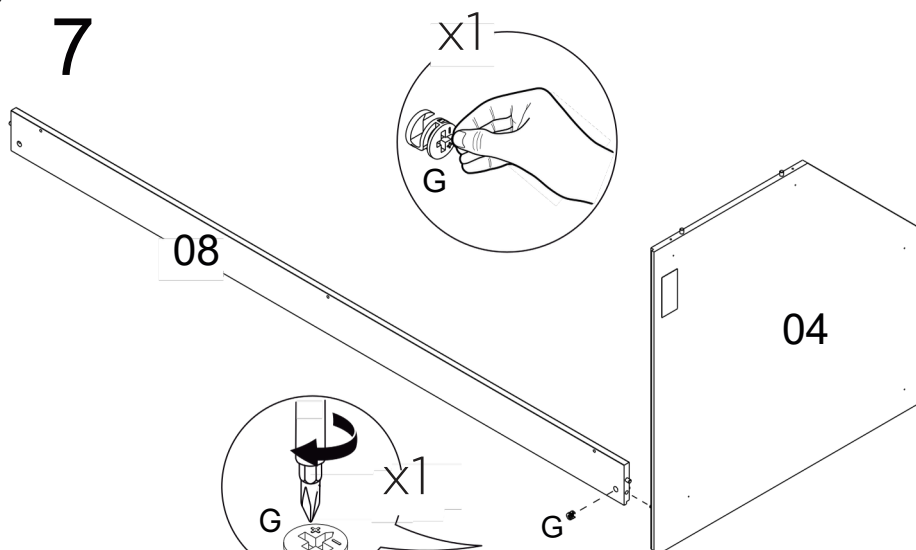


8

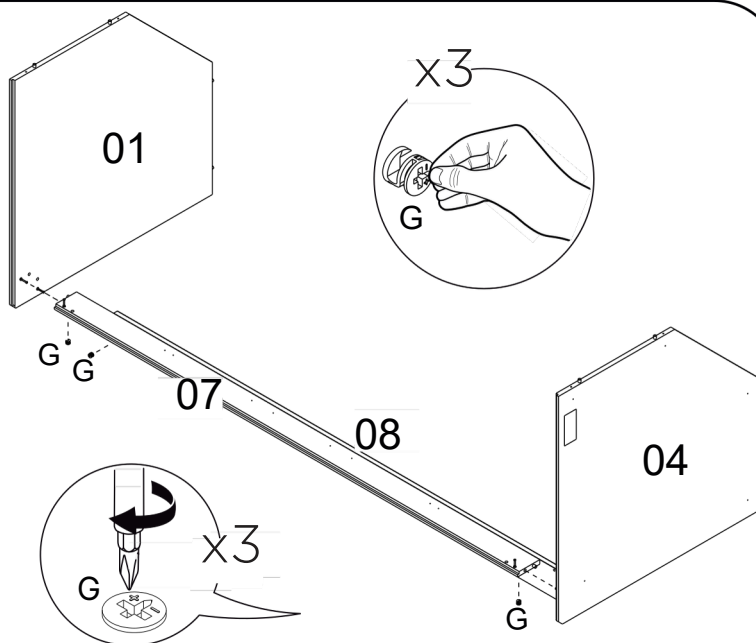


9

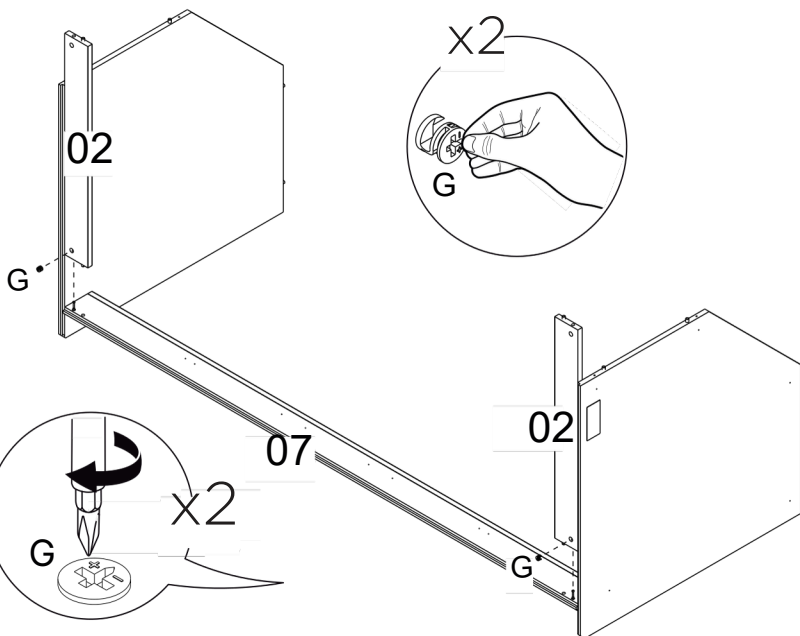


10


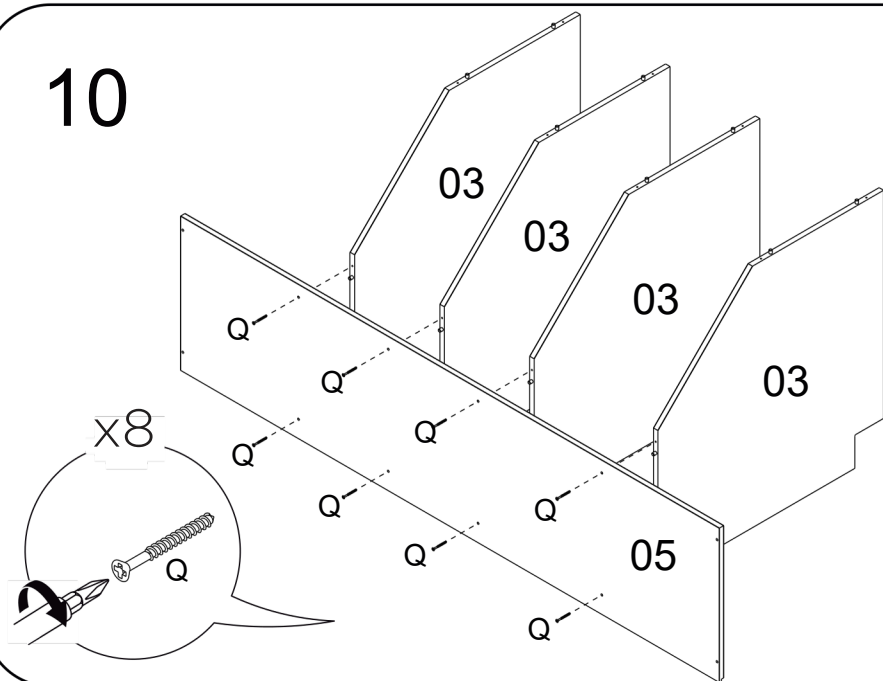


11

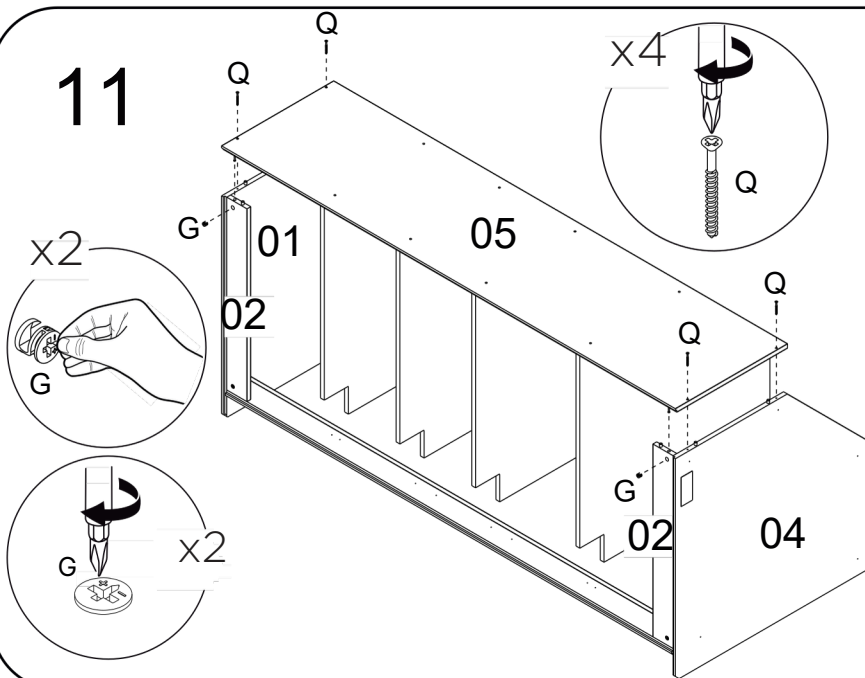


12

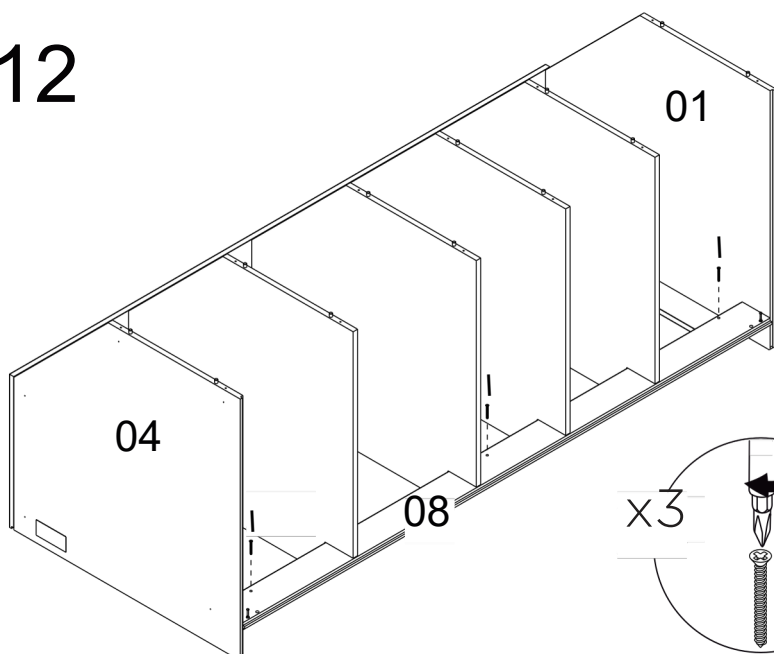


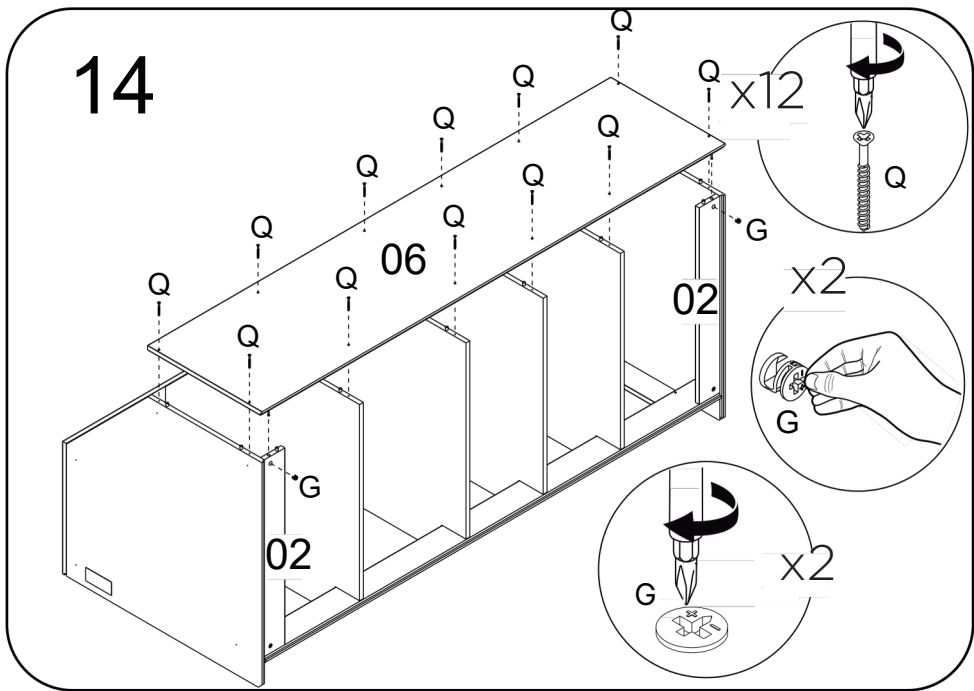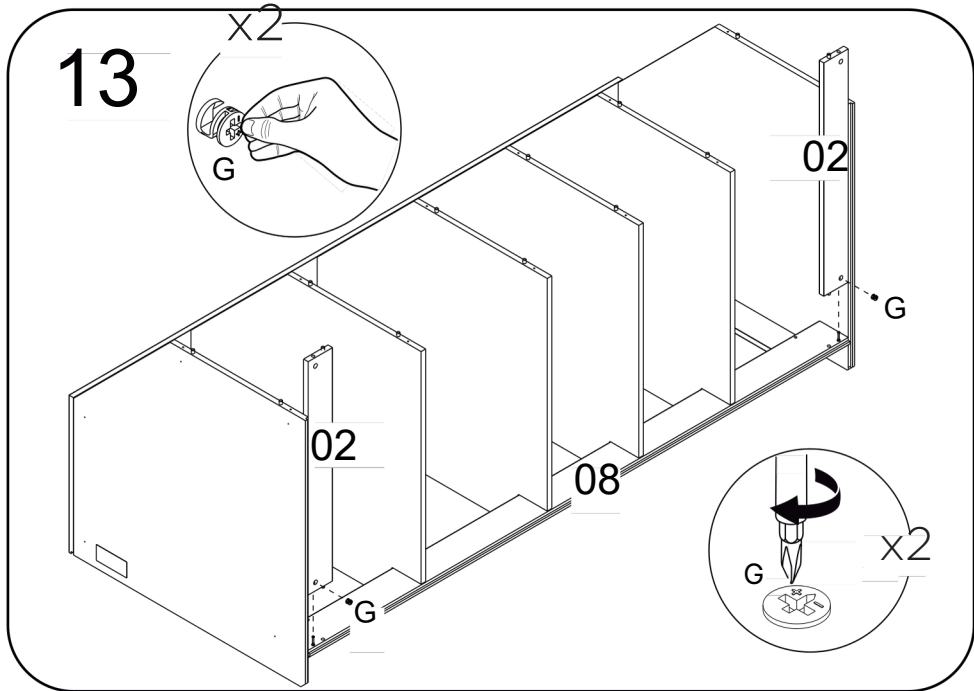

15

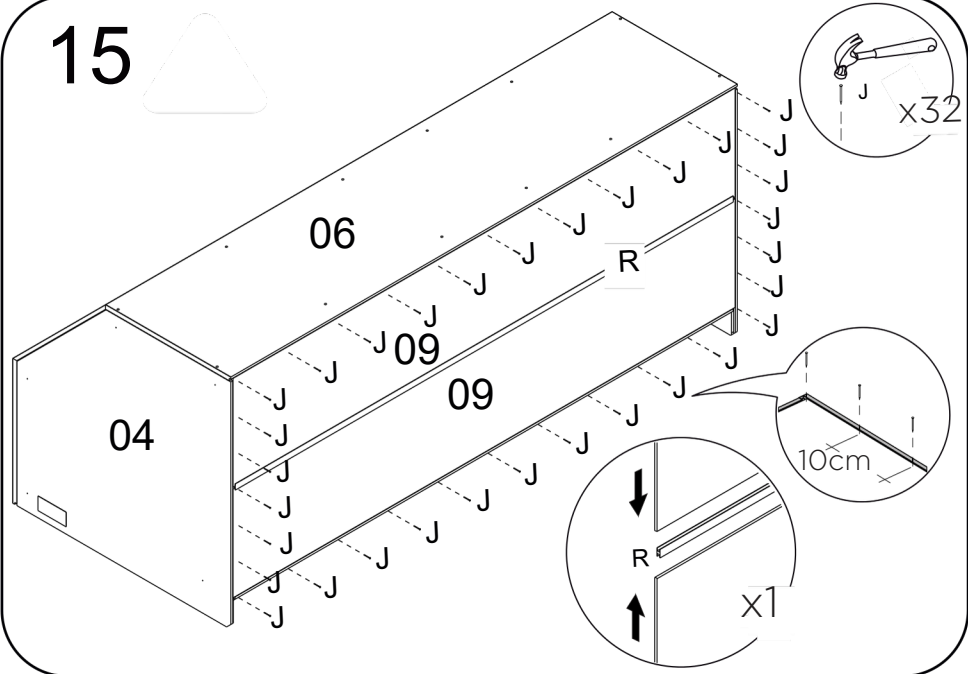


16

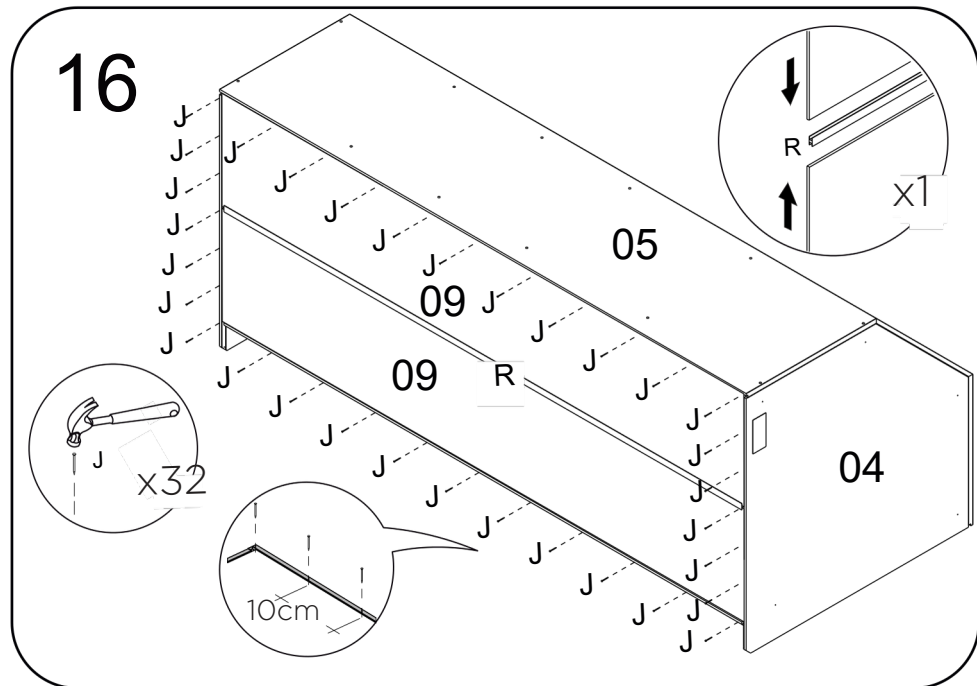






17



Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

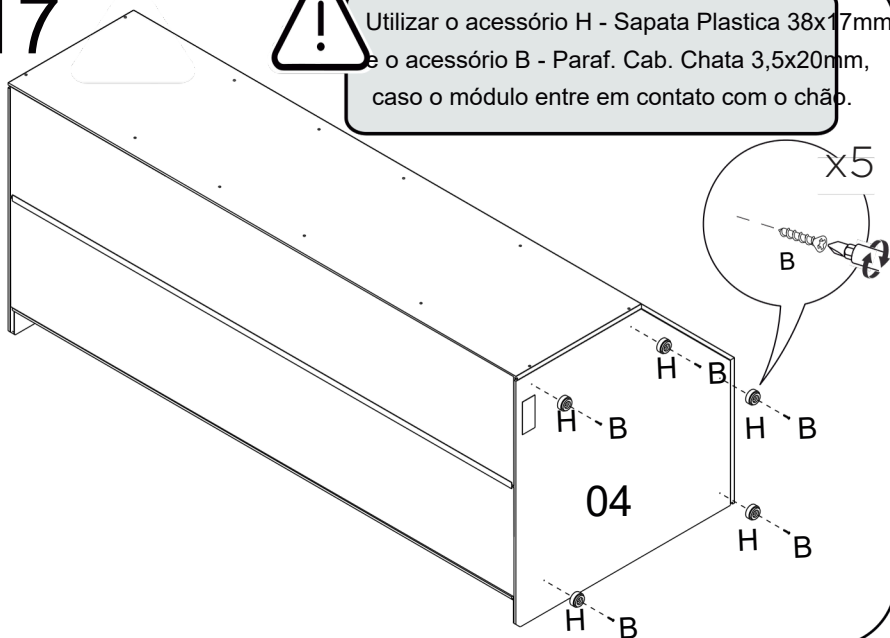


18

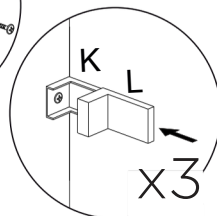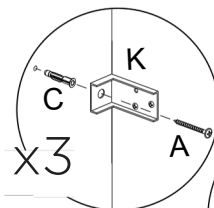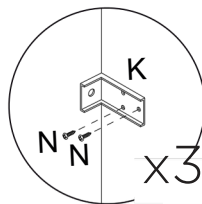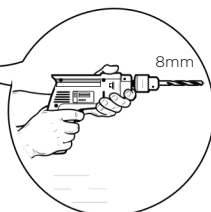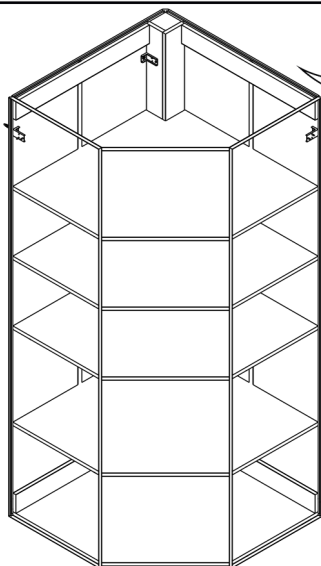


É obrigatório fixar o móvel na parede.

19

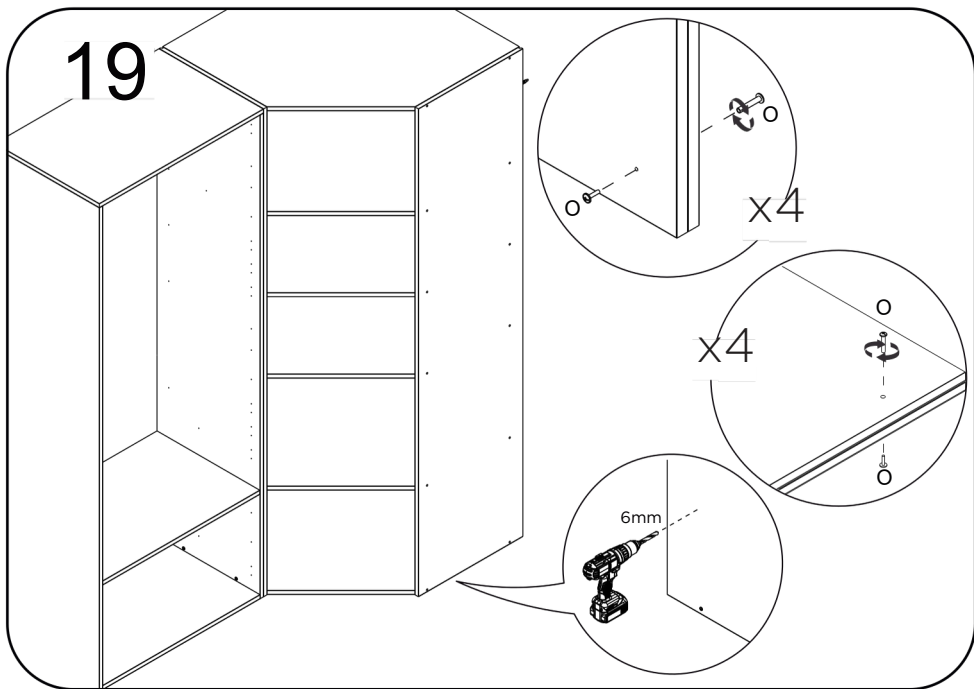

20

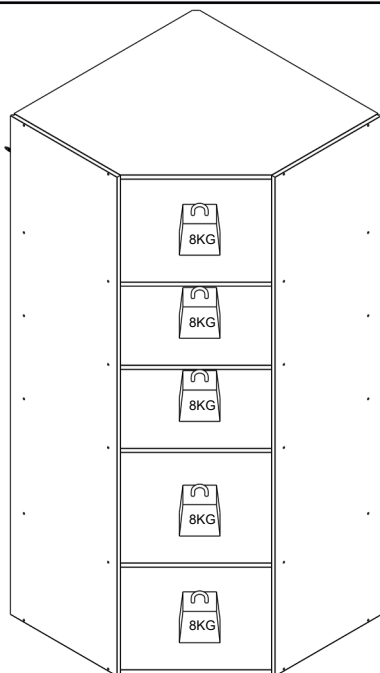


21



Considerar o manual de montagem da porta, caso optar pela configuração.





Considerar o acessório P- Dobradiça 45 Graus para finalizar a montagem no módulo.

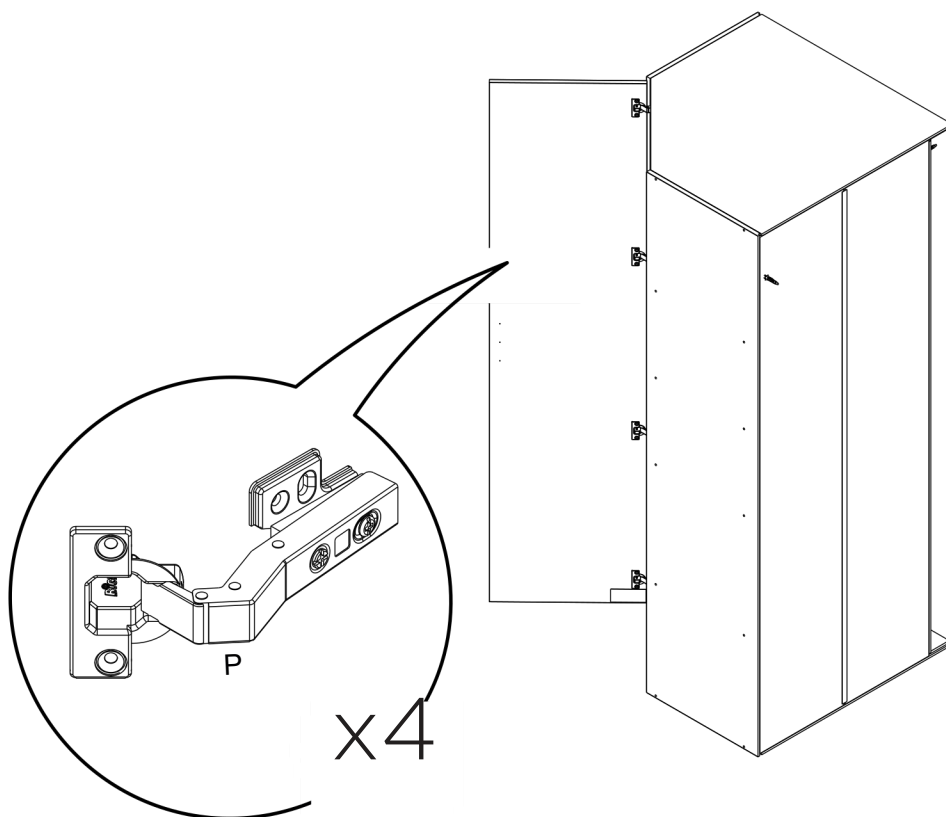


OBS= Descartar as dobradiças que acompanham a porta.

22

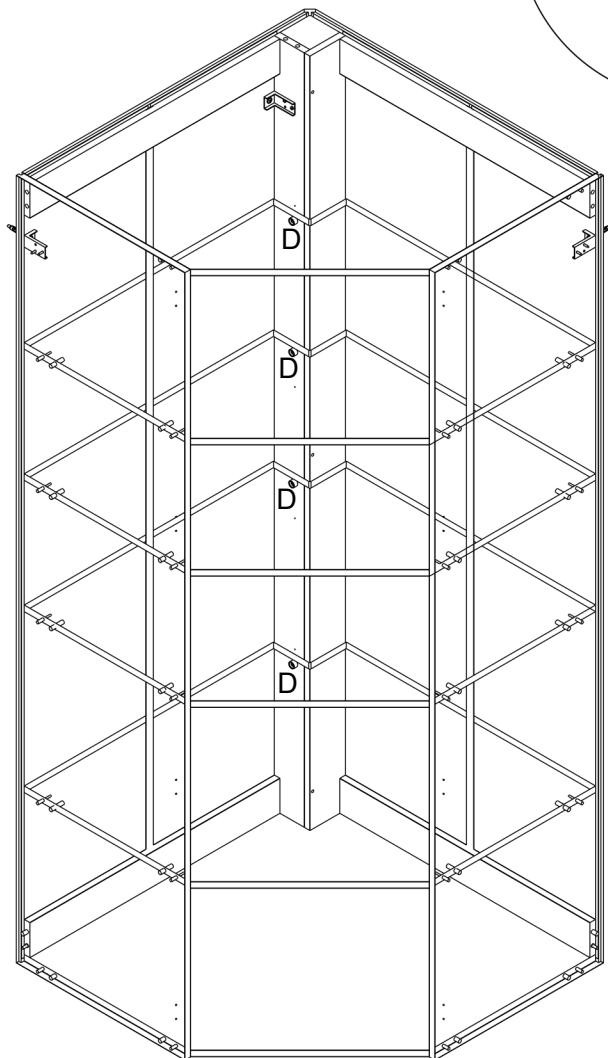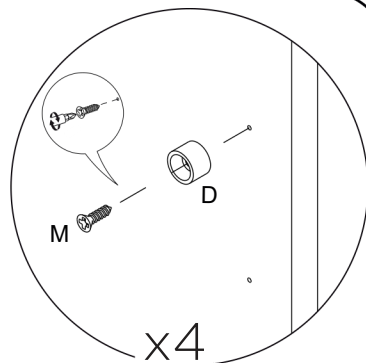


23

Obs: Ao final da montagem, insira os tapa furos nos furos que ficarem aparentes.

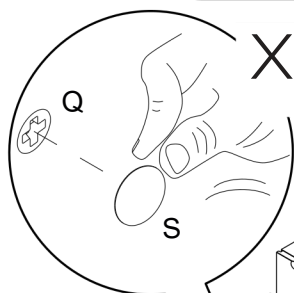

x24

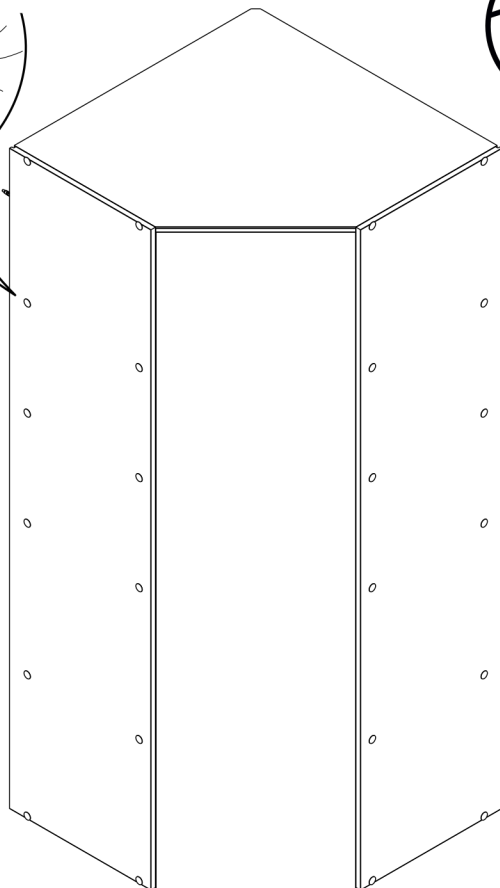

Obs: A porta não acompanha o móvel, mas você pode adquirir separadamente no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

