
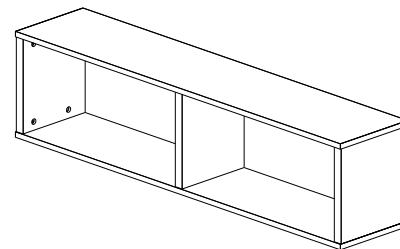


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM NICHO AN 06 / AN 12

LINHA ARENA

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pandin"

EMISSÃO: 21/12/2015
REVISÃO: 000 (21/12/2015)

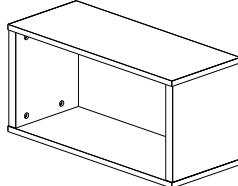

NICHO AN 06
CÓD. 54.5060-0013

NICHO AN 12
CÓD. 54.5061-0013



ITEM	ACESSÓRIOS	AN 06 CÓD. 5060	AN 12 CÓD. 5061	DESENHO	QTD/DADE AN 06	QTD/DADE AN 12
01	LATERAL NICO 60 / 120 BP 25 MM	COD E488	COD E488		02	02
02	TAMPO / FUNDO NICO	COD G803	COD E485		01	01
03	RETAGUARDA	COD E496	COD E493		01	01
04	CANTONEIRA P/ FIXAÇÃO ZINCADA	COD 8298	COD 8298		02	04
05	PARAFUSO 4,5 x 16 CAB. PANELA	COD 7886	COD 7886		06	12
06	PARAFUSO 5,5 x 75 ATT PAN ZC	COD 9179.0121	COD 9179.0121		02	04
07	BUCHA P/ FIXAÇÃO S10	COD 9528.0021	COD 9528.0021		02	04
08	CAPA PLASTICA P/ CANTONEIRA	COD 9339	COD 9339		02	04
09	PINO GIROFIX 6MM	COD 8083	COD 8083		08	12
10	CASTANHA GIROFIX 15 MM	COD 7147	COD 7147		08	12
11	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	COD F579	COD F579		08	12
12	DIVISÃO NICO 1200 BP 25	—	COD E476		—	01

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM NICHO AN 06 / AN 12

LINHA ARENA

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pandin"

EMISSÃO: 21/12/2015
REVISÃO: 000 (21/12/2015)

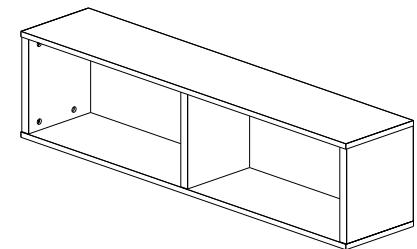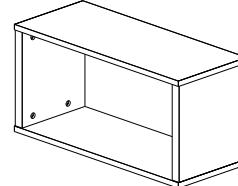

NICHO AN 06
CÓD. 54.5060-0013

NICHO AN 12
CÓD. 54.5061-0013

ITEM	ACESSÓRIOS	AN 06 CÓD. 5060	AN 12 CÓD. 5061	DESENHO	QTD/DADE AN 06	QTD/DADE AN 12
01	LATERAL NICO 60 / 120 BP 25 MM	COD E488	COD E488		02	02
02	TAMPO / FUNDO NICO	COD G803	COD E485		01	01
03	RETAGUARDA	COD E496	COD E493		01	01
04	CANTONEIRA P/ FIXAÇÃO ZINCADA	COD 8298	COD 8298		02	04
05	PARAFUSO 4,5 x 16 CAB. PANELA	COD 7886	COD 7886		06	12
06	PARAFUSO 5,5 x 75 ATT PAN ZC	COD 9179.0121	COD 9179.0121		02	04
07	BUCHA P/ FIXAÇÃO S10	COD 9528.0021	COD 9528.0021		02	04
08	CAPA PLASTICA P/ CANTONEIRA	COD 9339	COD 9339		02	04
09	PINO GIROFIX 6MM	COD 8083	COD 8083		08	12
10	CASTANHA GIROFIX 15 MM	COD 7147	COD 7147		08	12
11	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	COD F579	COD F579		08	12
12	DIVISÃO NICO 1200 BP 25	—	COD E476		—	01

- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.


- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.

PROCESSO

DE PREPARAÇÃO

1º PASSO


ENCAIXE OS ITENS CONFORME O INDICADO

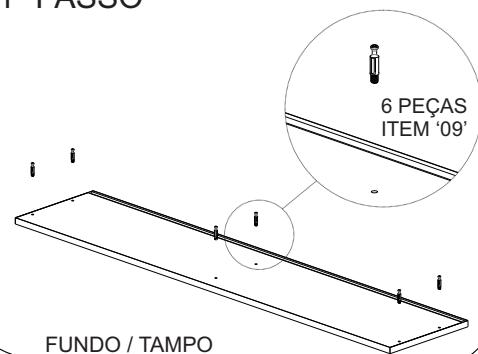

FUNDO / TAMPO

2º PASSO

ENCAIXE OS ITENS CONFORME O INDICADO

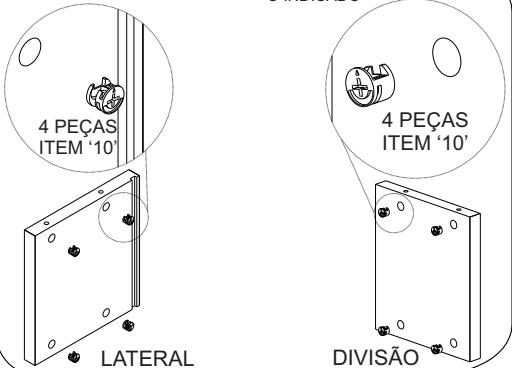

LATERAL

4 PEÇAS
ITEM '10'

4 PEÇAS
ITEM '10'

DIVISÃO


PROCESSO

DE MONTAGEM

3º PASSO


ENCAIXE AS LATERAIS E A DIVISÃO NO FUNDO CONFORME O INDICADO

OBS: O NICHO (AN 06) NÃO TEM DIVISÃO, PORTANTO ENCAIXE AS LATERAIS DA MESMA FORMA

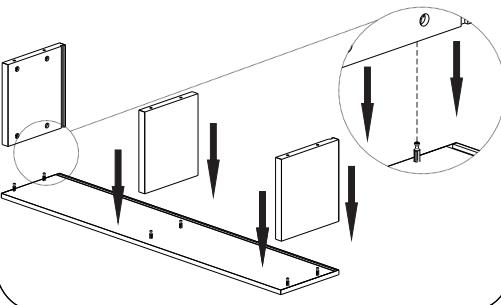

4º PASSO

ENCAIXE A RETAGUARDA NA ESTRUTURA DESLIZANDO ELA DENTRO DOS REBAIXOS DAS LATERAIS E DO FUNDO CONFORME O INDICADO

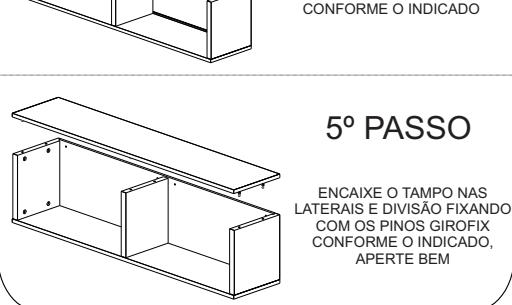

5º PASSO


ENCAIXE O TAMPO NAS LATERAIS E DIVISÃO FIXANDO COM OS PINOS GIROFIX CONFORME O INDICADO, APERTE BEM

PROCESSO DE MONTAGEM

3º PASSO


ENCAIXE AS LATERAIS E A DIVISÃO NO FUNDO CONFORME O INDICADO

OBS: O NICHO (AN 06) NÃO TEM DIVISÃO, PORTANTO ENCAIXE AS LATERAIS DA MESMA FORMA

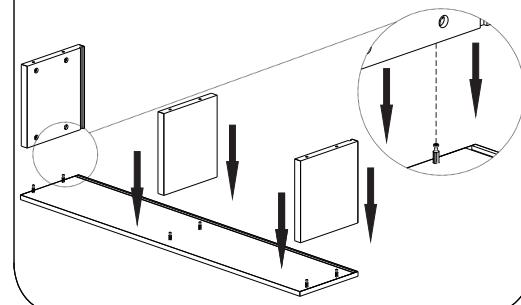

4º PASSO

ENCAIXE A RETAGUARDA NA ESTRUTURA DESLIZANDO ELA DENTRO DOS REBAIXOS DAS LATERAIS E DO FUNDO CONFORME O INDICADO

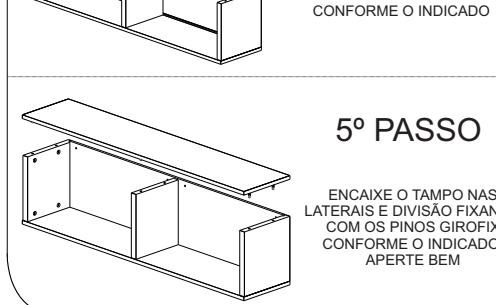


5º PASSO

ENCAIXE O TAMPO NAS LATERAIS E DIVISÃO FIXANDO COM OS PINOS GIROFIX CONFORME O INDICADO, APERTE BEM

6º PASSO


ENCAIXE AS CANTONEIRAS NAS LATERAIS E NA DIVISÃO FIXANDO COM O PARAFUSO 4,5 X 16 CONFORME O INDICADO

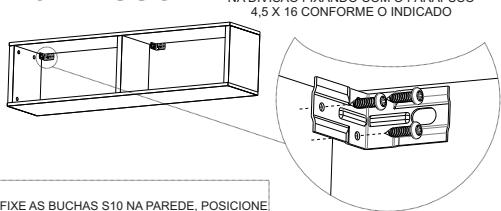

PAREDE

7º PASSO


FIXE AS BUCHAS S10 NA PAREDE, POSICIONE O NICHO NOS FUROS COM AS BUCHAS E FIXE ELE COM O PARAFUSO 5,5 X 75 CONFORME O INDICADO

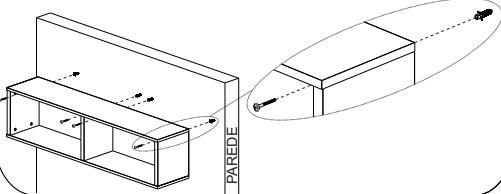

8º PASSO

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

FINALIZE ENCAIXANDO A CAPA PLÁSTICA NAS CANTONEIRAS E ENCAIXE OS TAPA FUROS ADESIVO ONDE A CASTANHA FICAR EXPOSTA CONFORME O INDICADO

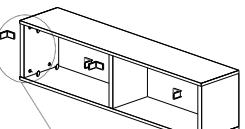

- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.

- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.

- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.

- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.

- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.

- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.

PROCESSO


DE PREPARAÇÃO

1º PASSO

ENCAIXE OS ITENS CONFORME O INDICADO

2º PASSO

ENCAIXE OS ITENS CONFORME O INDICADO

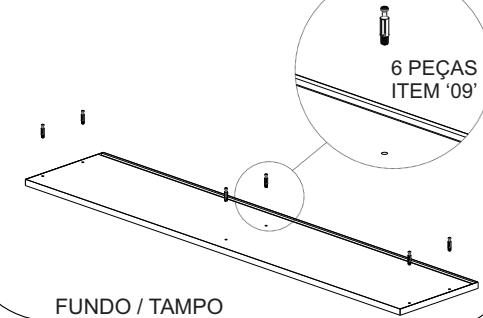


FUNDO / TAMPO

6 PEÇAS
ITEM '09'


2º PASSO

ENCAIXE OS ITENS CONFORME O INDICADO

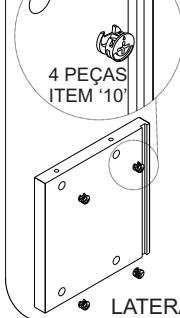

LATERAL

4 PEÇAS
ITEM '10'

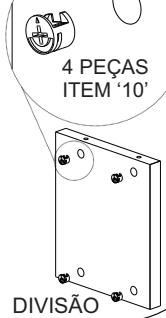


DIVISÃO

PROCESSO DE MONTAGEM

3º PASSO


ENCAIXE AS LATERAIS E A DIVISÃO NO FUNDO CONFORME O INDICADO

OBS: O NICHO (AN 06) NÃO TEM DIVISÃO, PORTANTO ENCAIXE AS LATERAIS DA MESMA FORMA

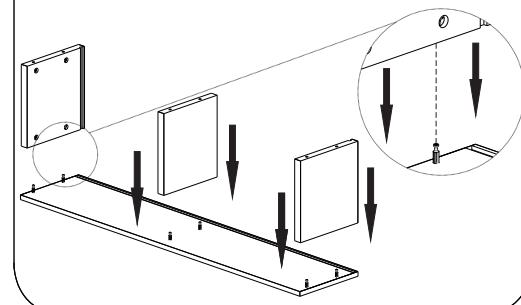


4º PASSO

ENCAIXE A RETAGUARDA NA ESTRUTURA DESLIZANDO ELA DENTRO DOS REBAIXOS DAS LATERAIS E DO FUNDO CONFORME O INDICADO

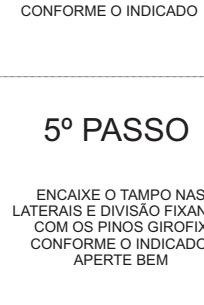


6º PASSO

ENCAIXE AS CANTONEIRAS NAS LATERAIS E NA DIVISÃO FIXANDO COM O PARAFUSO 4,5 X 16 CONFORME O INDICADO

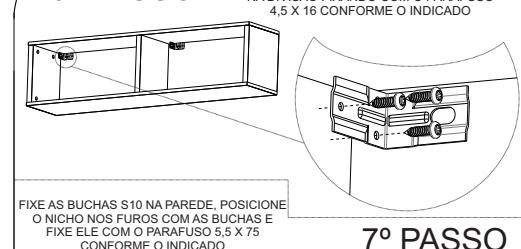

FINALIZE ENCAIXANDO A CAPA PLÁSTICA NAS CANTONEIRAS E ENCAIXE OS TAPA FUROS ADESIVO ONDE A CASTANHA FICAR EXPOSTA CONFORME O INDICADO

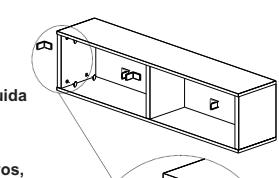

8º PASSO

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.

- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.

- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.

- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.