
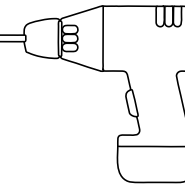
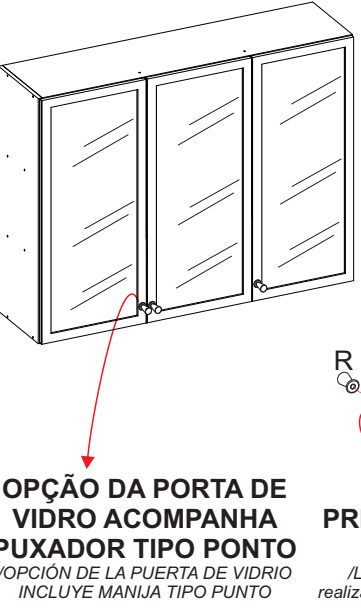
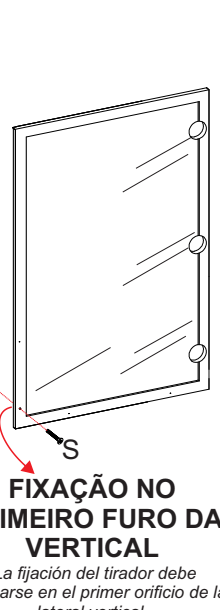


ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP /TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS	20
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP /TARUGO DE MADERA 8X30	20
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP /TORNILLO 3,5 X 14 CABEZA PLANA/FILIPS	48
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP /TORNILLO 4,8 X 55	04
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP /TORNILLO 3,5 X 30 CABEZA PLANA/FILIPS	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) /TORNILLO 4,5 X 28 CABEZA PLANA/FILIPS	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10	66
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA CINZA TITANIO	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA CHUMBO	01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA AGUJERO	23
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 /BISAGRA CON AMORTIGUADOR	06
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR 288MM	03
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO	04
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450 /CAPA PLASTICA	04
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM	04
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO	24
Q	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056 /ESCUADRA METALICA CON 2 ORIFICIOS	04



Quantidade necessária de Montadores - 02 /SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.	
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS	
 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR	 CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR
 MARTELO /MARTILLO	 PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.	
OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO VENDIDO SEPARADAMENTE /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO	
CÓD. 5974_PC - PORTA VIDRO FUME 900X394X20 /CODIGO 5974_PC - PUERTA DE VIDRIO 900X394X20	

	
OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA PUXADOR TIPO PONTO /OPCIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO INCLUYE MANIJA TIPO PUNTO	FIXAÇÃO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL /La fijación del tirador debe realizarse en el primer orificio de la lateral vertical.



R	PUXADOR TULIPA PRETO APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 5999MP /TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.	03
	PARAFUSO M4 X 25MM APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 3506MP /TORNILLO M4X25 - SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.	03

indékes Cozinhas Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía. Obrigado por escolher a INDÉKES! /¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Para evitar daños en su mueble, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. - Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. - Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. - Acessórios/Accesorios - Para limpeza leve na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

ARMÁRIO 1,20 3P DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA /DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA	
1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO; 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA; 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO); 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED; 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO; 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES; 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO; 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ALCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC./NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.; 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA; 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO; 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.	

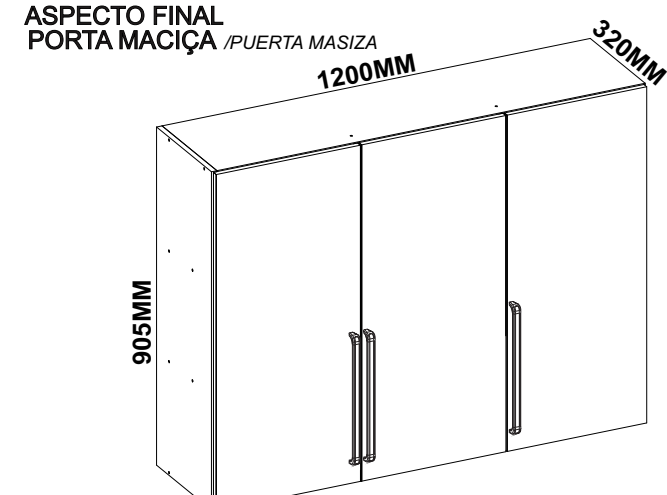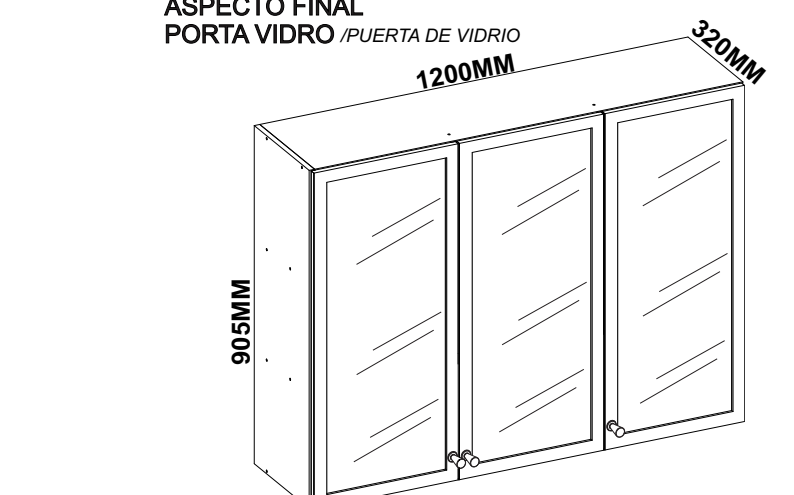ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA /PUERTA MASIZA	ASPECTO FINAL PORTA VIDRO /PUERTA DE VIDRIO
	


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.02 - 1442										
/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; EJ.: 6215.02 - 1442.										
PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD	
01	229.1PC	BASE/CHAPÉU AR 1,20 1170X300 /BASE SUPERIOR E INFERIOR	1170	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2	
02	203PC	PRAT AR 1,20 240X1170 /ESTANTE	1170	240	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2	
03	6215.01PC	PORTA 900X394 /PUERTA	900	394	15	MDP	-	1511 - TITANIO	3	
04	527PC	FORRO 1195X300 /FONDO	1195	300	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	3	
05	6215.02PC	LATERAL AR 905X300 /LATERAL	905	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2	
06	6215.07PC	COLUNA 875X60 /COLUMNNA	875	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2	
OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE. /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO.										
03	5974_PC	PORTA VIDRO FUME 900X394 /PUERTA DE VIDRIO	900	494	20	MDP	1442 - CHUMBO	-	3	

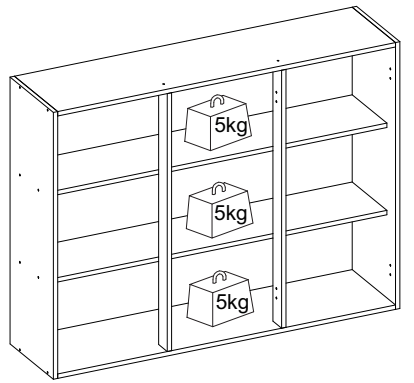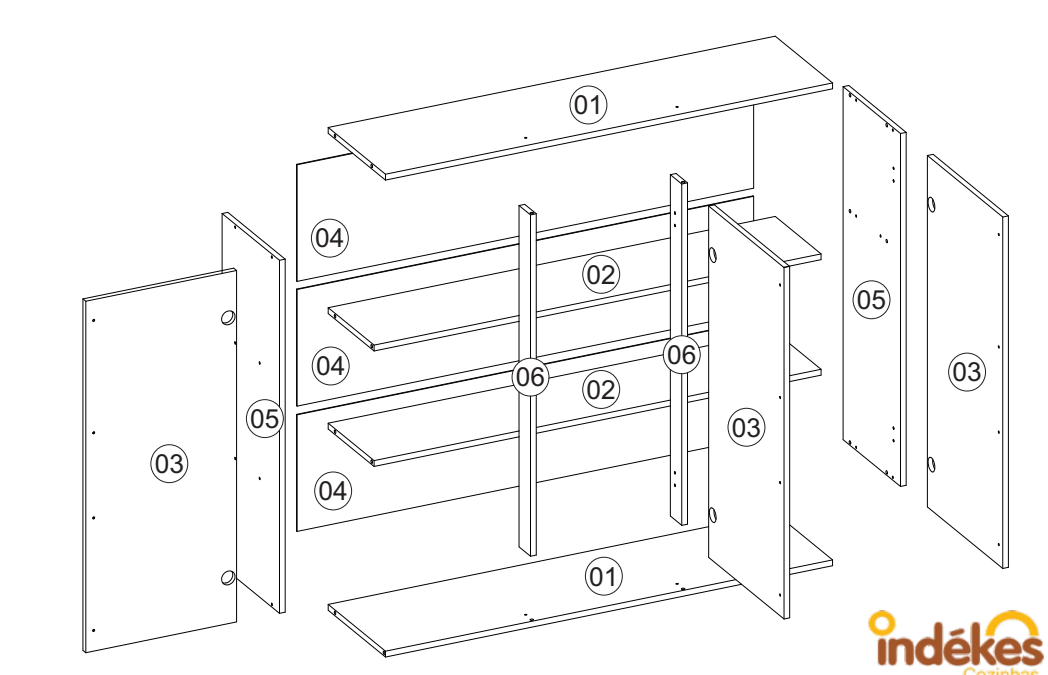	
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. /EL P ES O MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.	 indékes Cozinhas CÓD : 5946 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
/ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
/CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.
/INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.


PASSO 01 */PASO 01*
ENCAIXE A BASE (01) E PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 06UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE LA BASE (01) Y LOS ESTANTES (02) EN EL LADO IZQUIERDO (05) UTILIZANDO 6 UNIDADES DEL TARUGO 8X30 (B) Y FIJAR CON 6 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X40MM (A).

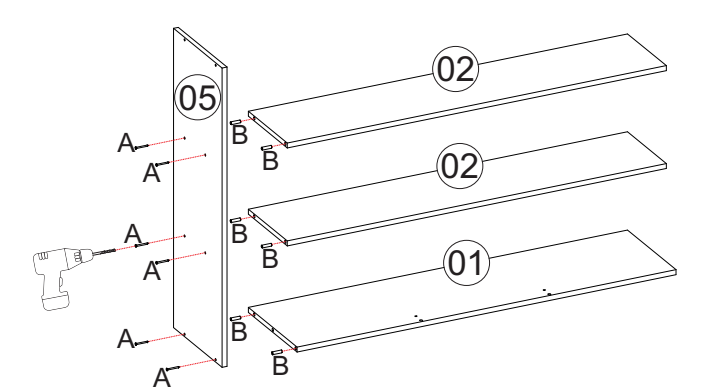

PASSO 03 */PASO 03*
ENCAIXE O CHAPÉU (01) NA LATERAL ESQUERDA (05) E NAS COLUNAS (06) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXANDO COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA COLUNA. FIXE O CHAPÉU (01) COM 02UN DO MESMO PARAFUSO (A).

/ENCAJE LA BASE SUPERIOR (01) EN EL LATERAL IZQUIERDO (05) Y EN LAS COLUMNAS (06) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 01 UNIDADE DEL TARUGO (B) 8X30 PARA CADA UNA Y FIJANDO CON 01UNIDADE DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM TAMBIÉN PARA CADA COLUMNA. FIJA LA BASE SUPERIOR (01) CON 02 UNIDADES DEL MISMO TORNILLO (A).

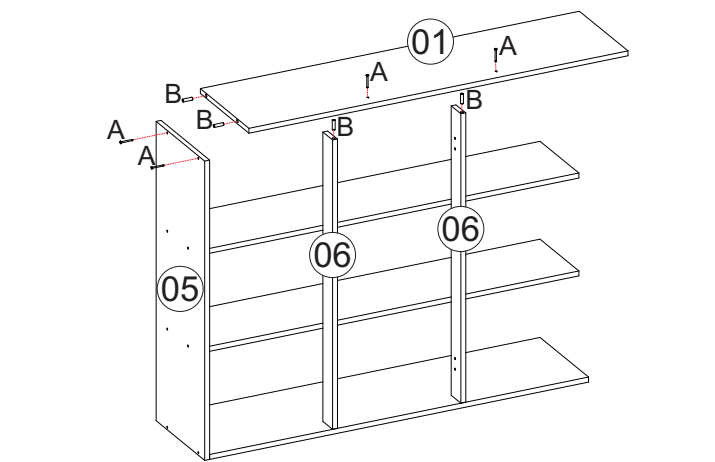


PASSO 05 */PASO 05*
AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS UTILIZANDO 04UN DA CANTONEIRA METÁLICA (Q) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.ELAS DEVEM SER FIXADAS NAS COLUNAS (06), EMBAIXO DAS PRATELEIRAS (02).
/AHORA REALICE LA FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS UTILIZANDO 04 UNIDADES DE LA ESCUADRA METALICA (Q) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. DEBEN SER FIJADAS A LAS COLUMNAS (06), DEBAJO DE LAS ESTANTES (02).





PASSO 02 */PASO 02*
ENCAIXE AS COLUNAS (06) NA BASE (01), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA UMA.

/ENCAJE LAS COLUMNAS (06) EN LA BASE (01), UTILIZANDO 01UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 PARA CADA UNA Y FIJE CON 01UNIDADE DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM TAMBIÉN PARA CADA UNA.

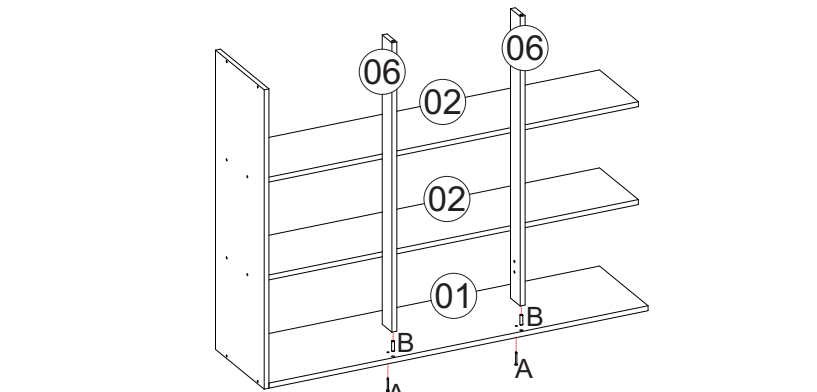

PASSO 04 */PASO 04*
ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXANDO COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) EN EL CONJUNTO YA MONTADO, UTILIZANDO 08 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJANDO CON 08 UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

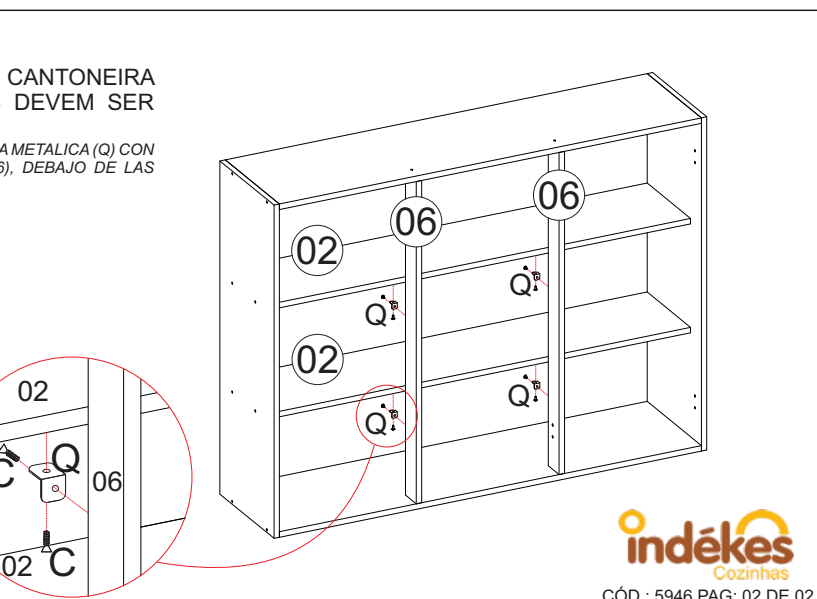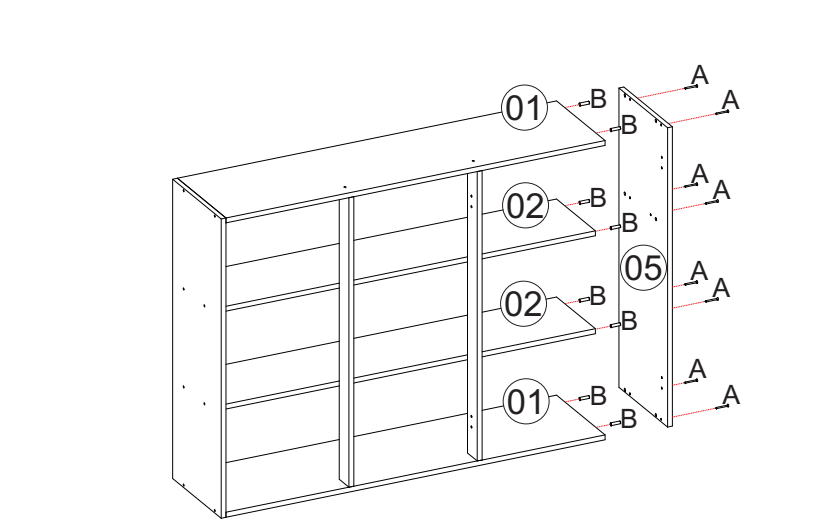

PASSO 06 */PASO 06*
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

/GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO. ALINEE LOS FONDOS Y COMIENCE LA FIJACIÓN POR LAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10 CM DE DISTANCIA. LUEGO FIJE LOS CENTROS, UTILIZANDO LA UNIÓN PARA FONDO (P) + EL CLAVO (H) 10X10, TAMBIÉN CADA 10 CM DE DISTANCIA UNO DEL OTRO.



PASSO 07 */PASO 07*
NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM EM CADA CANTO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E CHAPEU/BASE (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.





POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

/EN ESTE PASO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED. PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) AL MUEBLE, UNO EN CADA ESQUINA. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE REALIZARSE ENTRE EL LATERAL (05), EL FONDO (04) Y LAS BASES (01). FIJE PRIMERO POR LOS 03 ORIFICIOS MENORES QUE EXISTEN EN EL SOPORTE, LOS CUALES QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (05), UTILIZANDO 03 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y LA MARCACIÓN EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, UTILICE COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MAYOR DEL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TARUGO PLÁSTICO (O). RECUERDE QUE SON 02 ORIFICIOS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA TAPA (N) PARA DAR ACABADO.

PASSO 08 */PASO 08*
DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE AS 06UN DA DOBRADIÇA (K) NAS PORTAS (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) E NA COLUMNA DA DIREITA (06) DO ARMÁRIO, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.
ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

*/DESPUÉS DE FIJAR EL MUEBLE A LA PARED, FIJE LAS 06 UNIDADES DE LA BISAGRA (K) EN LAS PUERTAS (03), UTILIZANDO 03 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. LUEGO, FIJE EL TIRADOR: CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS INDICADAS, Y FIJE EL TIRADORES (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (E) 3,5X30MM PARA CADA UNA. **NOTA:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA FACE EXTERIOR PARA EVITAR QUE LA BROCA DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIJE LAS PUERTAS A LOS LATERALES (05) Y A LA COLUMNA DERECHA (06) DEL ARMARIO, UTILIZANDO 03 UNIDADES MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA AJUSTANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN.*

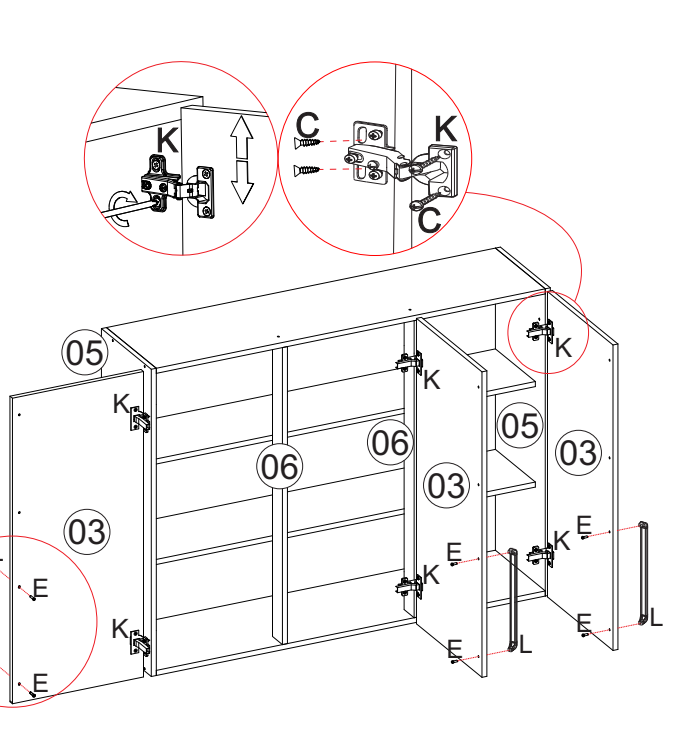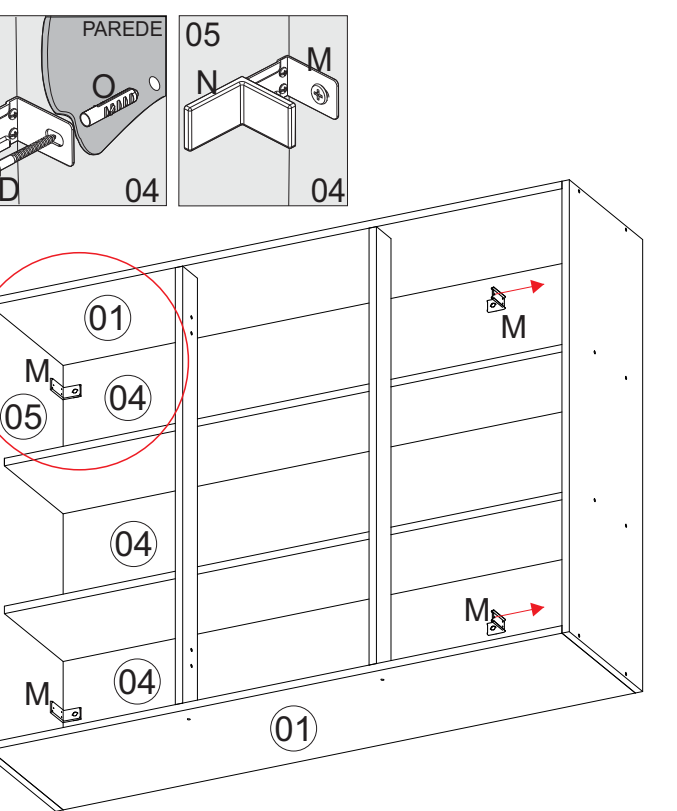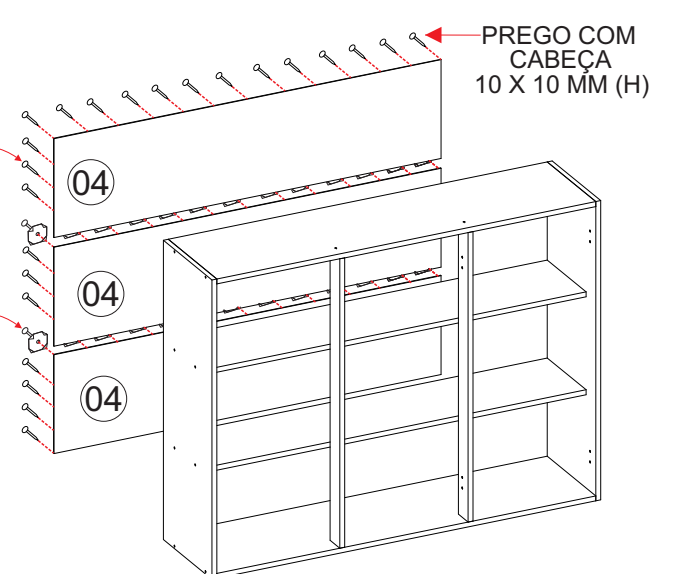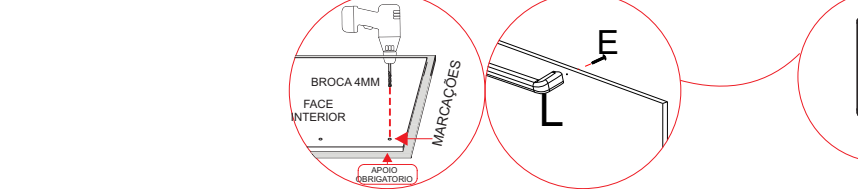


ACESSÓRIOS			1 UN DO KIT PISTÃO CONTÉM:		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP	08	S1	PISTÃO A GÁS 60NW	01
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP	08	S2	PARAF. PANELA 3,5X14MM	05
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP	08	S3	CALÇO CIRCULAR 30X20MM	01
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP	02	S4	CALÇO SUPORTE 48X20X15MM	01
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP	02	Quantidade necessária de Montadores - 02		
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)	03	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIOS, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.		
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP	01	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)		
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP	27	CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARAFUSADEIRA		
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880	01	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.		
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913	01	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.		
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP	08			
K1	DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD. 2352	02			
K2	CALÇO 35MM - CÓD. 2550	02			
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846	01			
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848	02			
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450	02			
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059	02			
Q	PARF M4 X 25MM - CÓD. 3506	04			
R	M4 PORCA - CÓD. 4195	04			
S	PISTÃO A GÁS 60 NW - CÓD. 1895	02			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

ARMÁRIO 80CM GELADEIRA


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO./
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

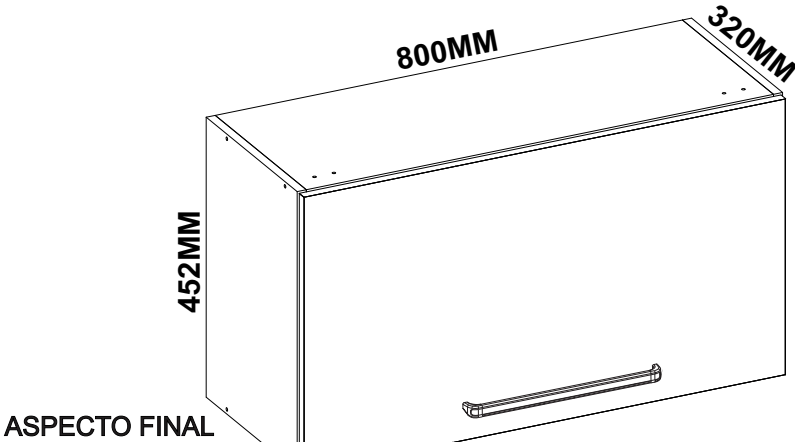

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.018 - 1511

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	1169PC	CHAPÉU AR 80 BASC 770X300	770	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
02	227PC	BASE/CHAPÉU AR GL 80 770X300	770	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
03	6215.018PC	PORTA BASC 794X444	794	444	15	MDP	-	1511-TITANIO	1
04	6215.019PC	LATERAL AG 452X300	452	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
05	6215.020PC	FORRO 794X446	794	446	3	HDF	1442-CHUMBO	-	1

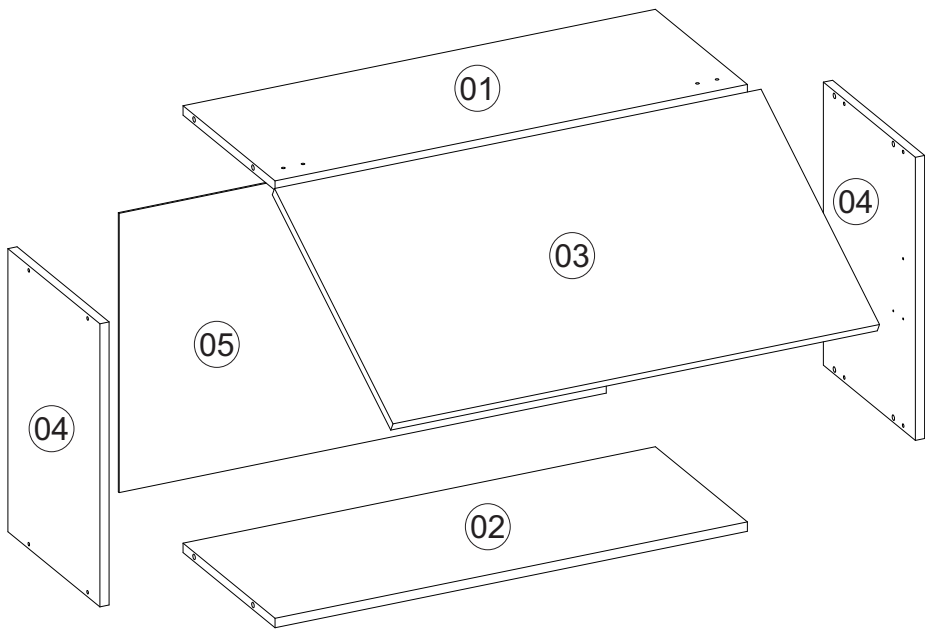


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE (02) E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (04) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

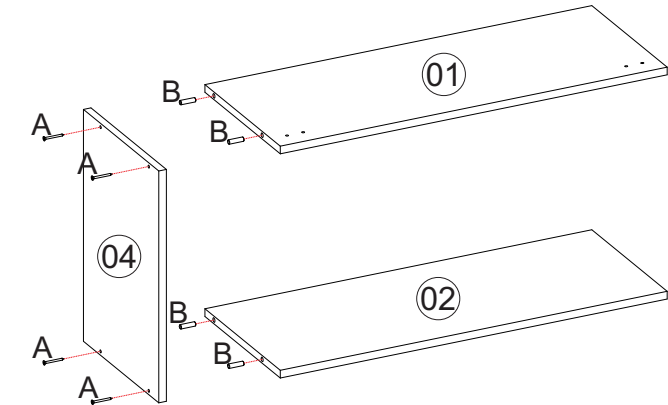

PASSO 02


ENCAIXE A LATERAL DIREITA (04) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

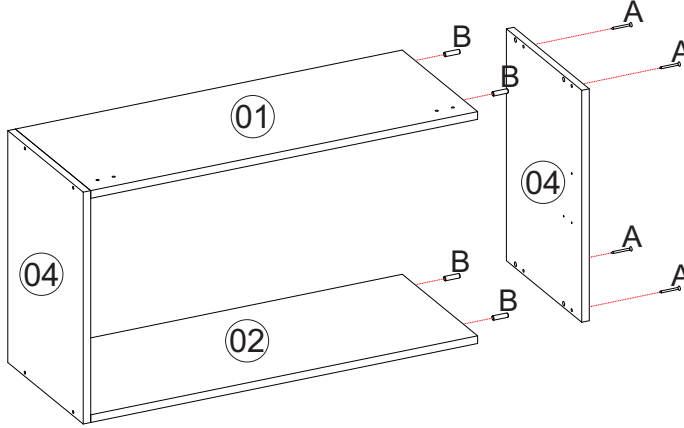

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.


ALINHE O FORRO (05) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

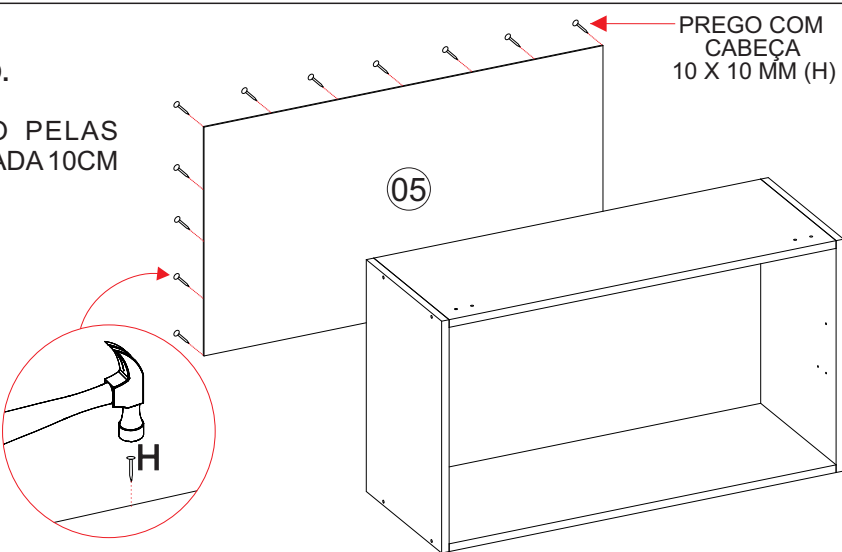

PASSO 04

FIXE AS 02UN DO CALÇO (K2) NO CHAPEU (01) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (Q) M4X25, COM A PORCA (R), PARA CADA UM.

APÓS ISSO, FIXE 01UN DO CALÇO CIRCULAR DO PISTÃO (S3) EM CADA LATERAL DO MÓVEL (04).

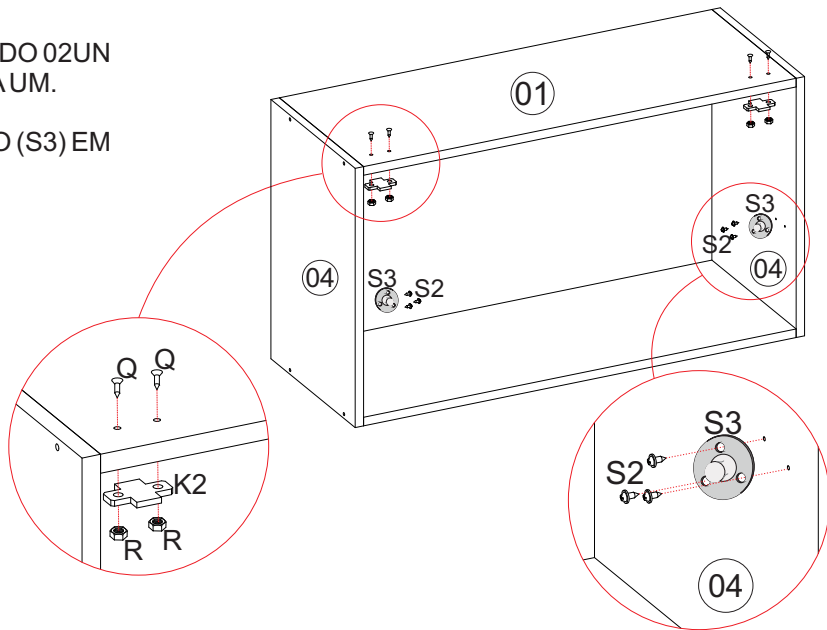

PASSO 05


NESTE PASSO, FIXAREMOS A PORTA.

FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (03), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. APÓS ISSO, FIXE AS 02UN DO CALÇO SUPORTE DO PISTÃO (S4) NAS MARCAÇÕES NA PORTA.

O PRÓXIMO PASSO É FIXAR O PUXADOR. **PARA ISSO SERÁ NECESSÁRIO UMA BROCA 4MM.** FURE A PARTE INTERIOR DA PORTA, NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

DEPOIS, ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JÁ FIXADOS NO CHAPEU (01) E FAÇA A REGULAGEM DO PARAFUSO.

POR ÚLTIMO TERMINE O ENCAIXE DO PISTÃO (S1). FINALIZE ALINHANDO E FAZENDO A REGULAGEM DA PORTA.

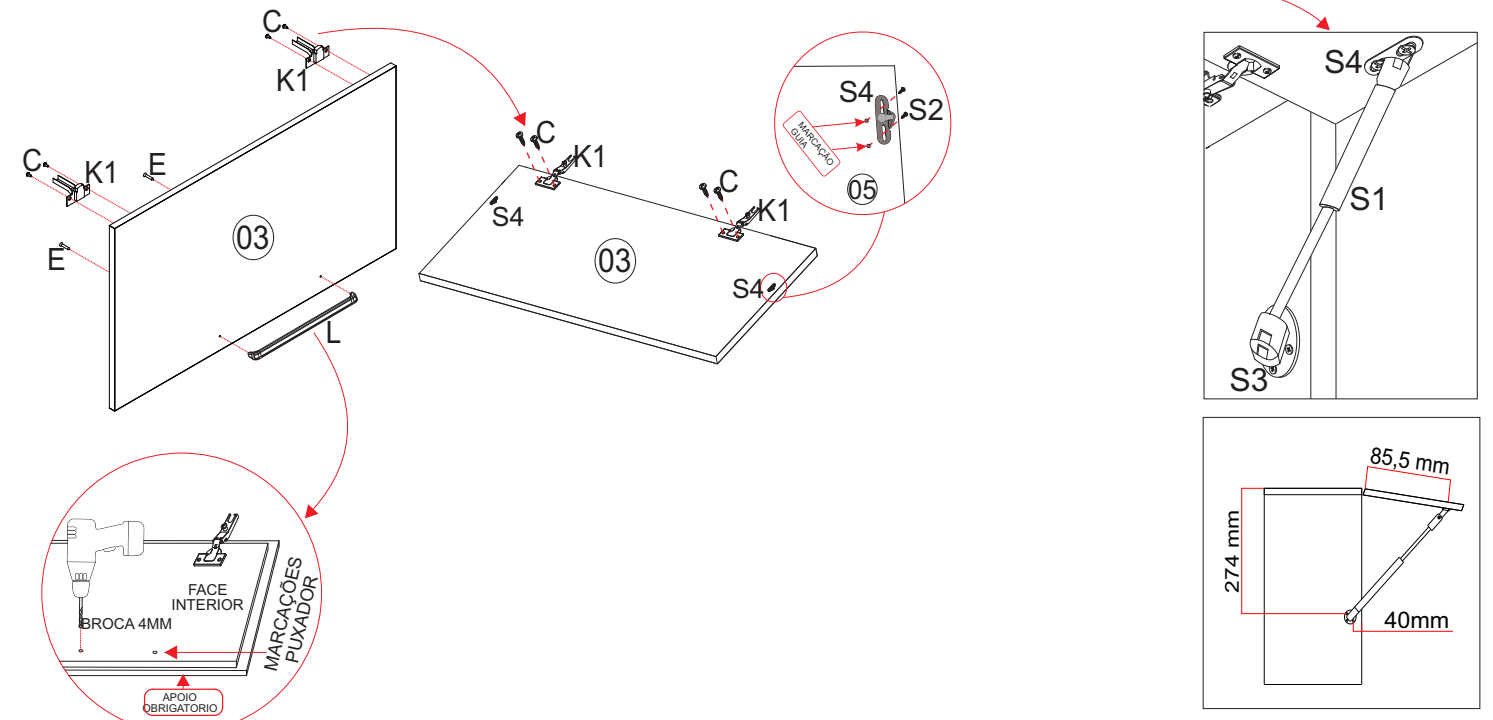

PASSO 06



NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.












PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).


FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (04), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

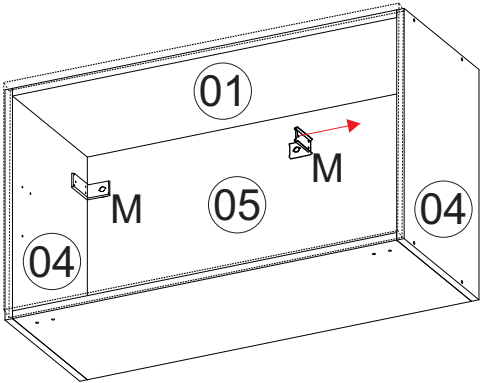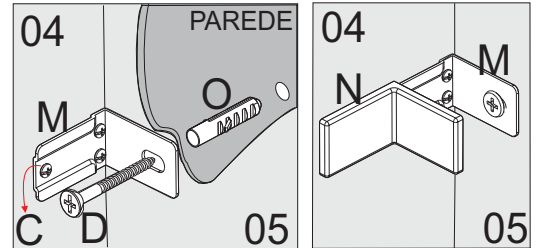

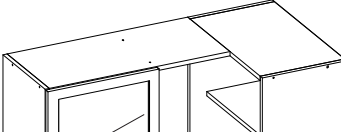Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	32	N	MINIFIX TAMBOR 12X9 (CÓD. 4994) 	08
B	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4859) 	02	O	PUXADOR SILK HAUT 288MM (CÓD. 5846) 	01
C	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS (COD.1094) 	02	P	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900) 	33
D	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104) 	20	Q	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	02
E	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03	R1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01
F	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107) 	32	R2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 TITANIO (CÓD. 5880) 	01
G	PREGO 6 X 6 C/ CABEÇA (CÓD. 1040) 	10	S	CAVILHA PINUS 8 X 50 (CÓD. 5541) 	04
H	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477) 	04	T	BUCHA 8MM (COD. 1059) 	04
i	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	78	U	PUXADOR TULIPA PRETO APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 5999MP 	01
J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038) 	27	V	PARAFUSO M4 X 25MM APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 3506MP 	01
K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848) 	04	OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO VENDIDO SEPARADAMENTE CÓD. 5974_PC - PORTA VIDRO FUME 900X394X20  		
L	CAPA PLAST. CAFÉ FAGGIO P/ SUP. (CÓD. 4450) 	04			
M	MINIFIX HASTE DUPLA 49MM (CÓD. 1036) 	04			

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.	Quantidade necessária de Montadores - 02
Ferramentas Necessárias (Não fornecidas) 	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.
Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br	

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	TECIDO	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

ARMÁRIO CANTO RETO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO À PAREDE.

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6- COLOQUE E REGULE PORTAS E PUXADORES.

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.


8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ À ESTRUTURA.


10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


ASPECTO FINAL - PORTA MACIÇA
LADO ESQUERDO

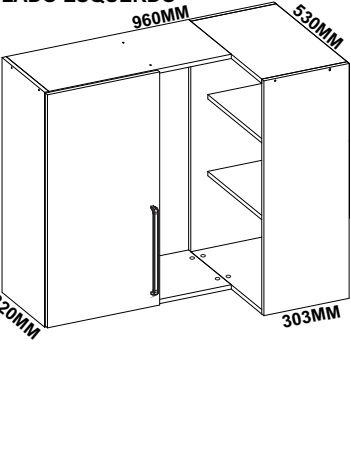


LADO DIREITO

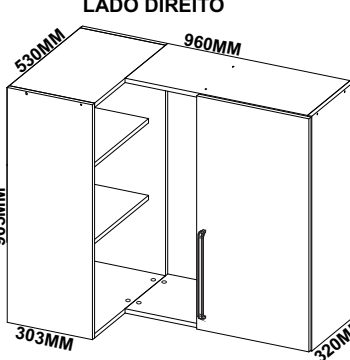

ASPECTO FINAL - PORTA VIDRO
LADO ESQUERDO

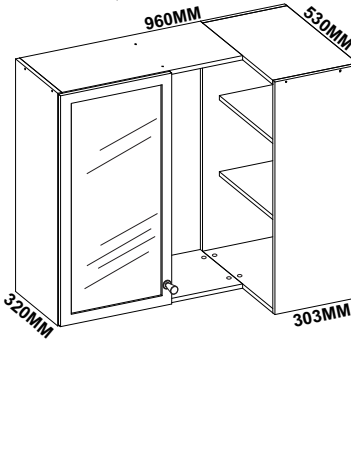


LADO DIREITO

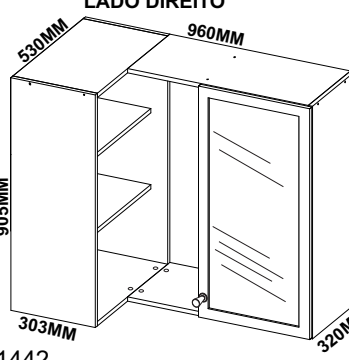

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	6171.036PC	FIR BASE DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
02	6171.037PC	FIR BASE ESQ AR 642X300	642	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
03	6171.038PC	FIR CHAPEU DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
04	6171.039PC	FIR CHAPEU ESQ AR 642X300	642	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
05	6215.010PC	DMT DIVISORIA AR 875X300	875	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
06	6215.011PC	DMT LAT-FUNDO AR 905X300	905	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
07	6171.042PC	FIR PRAT GR 500X240	500	240	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
08	337PC	MDP PRAT AR 370X240	370	240	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
09	6215.03PC	DMT FORRO 394X299	394	299	3	HDF	1442-CHUMBO	-	3
10	6215.014PC	DMT FORRO 524X299	524	299	3	HDF	1442-CHUMBO	-	3
11	6215.013PC	DMT FORRO 897X278	897	278	3	HDF	1442-CHUMBO	-	1
12	6215.01PC	DMT PORTA 900X394	900	394	15	MDP	-	1511-TITANIO	1
13	6215.02PC	DMT LATERAL AR 905X300	905	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1


OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE

03	5974_PC	PORTA VIDRO FUME 900X394	900	394	20	MDP	1442	CHUMBO		1
----	---------	--------------------------	-----	-----	----	-----	------	--------	--	---

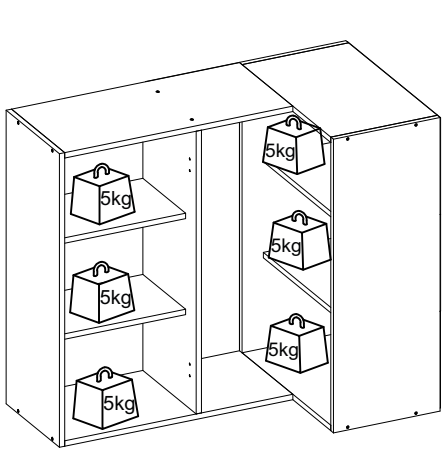

CARGA SUPORTÁVEL


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

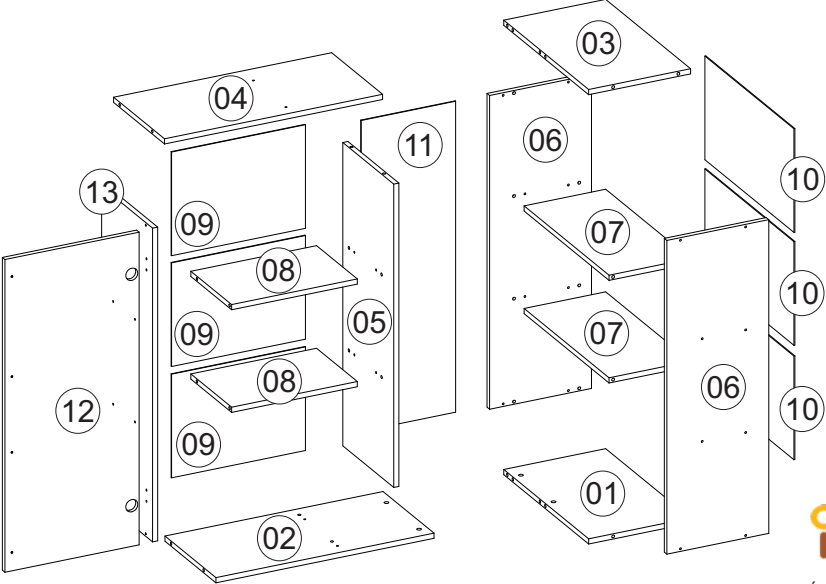



CÓD : 5953 PAG: 01 DE 02

PASSO 01

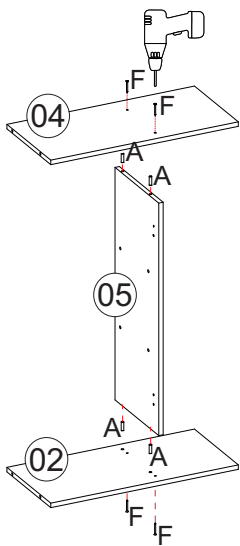


ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

1.1 - UNIR AS PEÇAS 02, 05 E 04. PARA ISSO, INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DA PEÇA 05. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

1.2 - FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40 MM.


PASSO 05

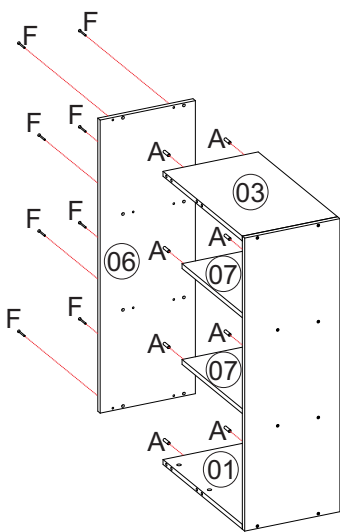

5.1 - ENCAIXE 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NA OUTRA EXTREMIDADE DAS PEÇAS 01, 03 E 07 E ENCAIXE A OUTRA LATERAL (06). **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

5.2 - FIXE A LATERAL (6) COM 08 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.

PASSO 02

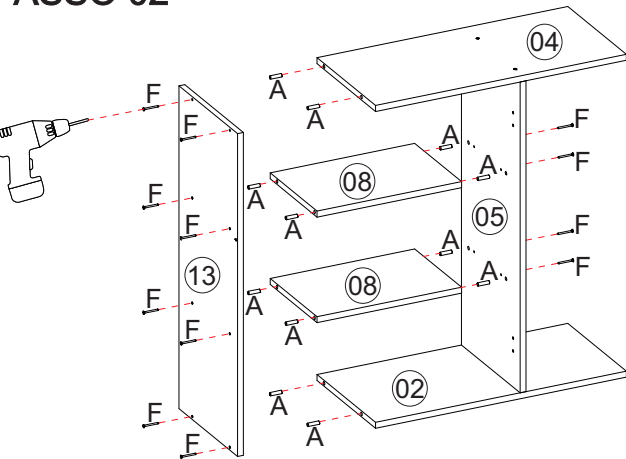


2.1 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) NAS PRATELEIRAS MENORES (PEÇAS 08) E ENCAIXE-AS NA DIVISÓRIA (05); **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

2.2 - INSIRA 08 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (A) 8 X 30MM NAS PEÇAS 04, 08 E 02, E ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (13).

2.3 - FIXAR A PEÇA 13 UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 50MM.

PASSO 06

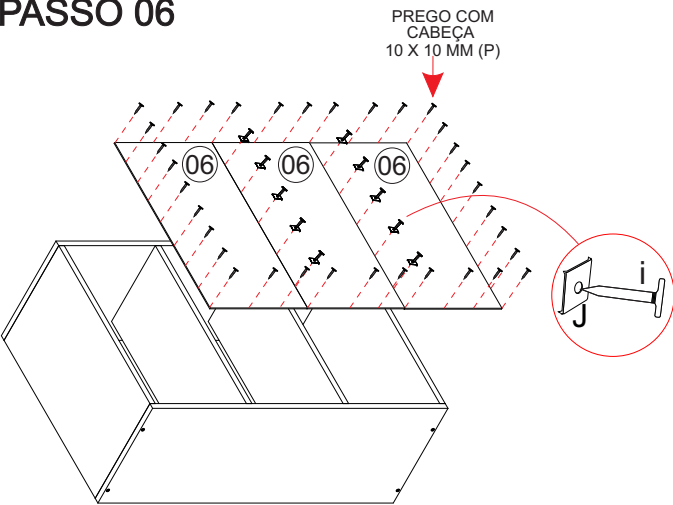


6.1 - PARA OS FORROS, SERÁ O MESMO PROCEDIMENTO DO OUTRO MÓDULO. PARA FIXA-LOS PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

6.2 - FIXAR OS PREGOS (i) 10X10 EM TODA A EXTREMIDADE DAS PEÇAS.

6.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

AGORA JUNTAREMOS OS DOIS MÓDULOS.

PASSO 03

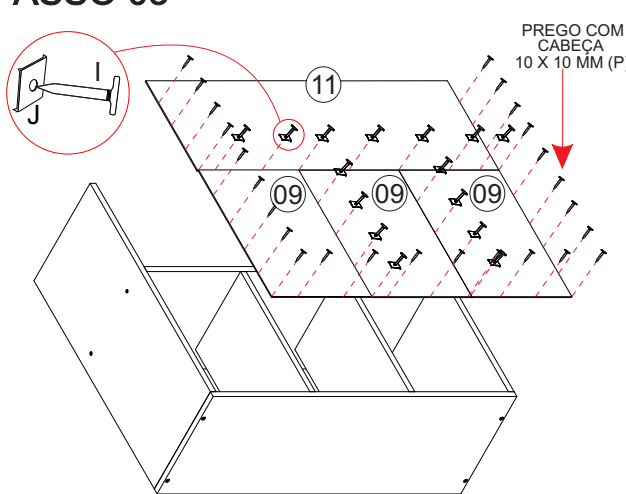


3.1 - PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

3.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR E ESQUERDA DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O LADO DIREITO PARA FIXAR QUANDO UNIRMOS OS DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO.

3.2 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

FINALIZAMOS UM DOS MÓDULOS DO ARMÁRIO.

PASSO 07

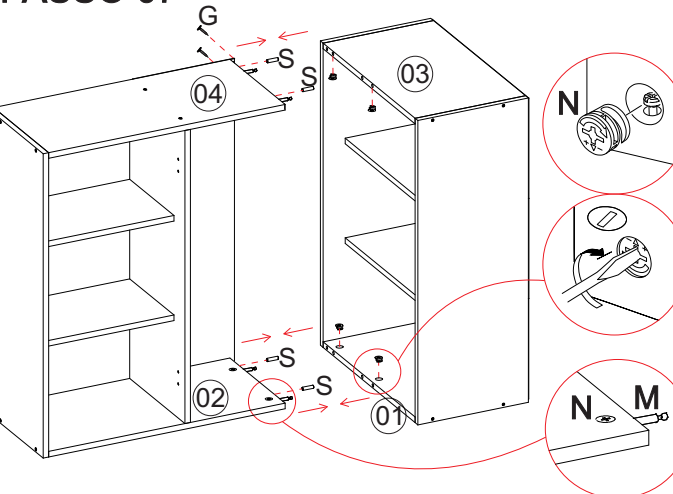

7.1 - ENCAIXE 02 UN DA CAVILHA (S) 8 X 50MM NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (S) PASSAR A COLA SACHET (Q).**


7.2 - ENCAIXE 02 UN DO PARAFUSO (M) MINIFIX HASTE DUPLA NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO

7.3 - AGORA PARA UNIR OS DOIS MÓDULOS, BASTA ENCAIXÁ-LOS.

7.4 - APÓS ISSO, INSIRA 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NOS FUROS DAS FACES DAS BASES (01 E 02) E CHAPÉUS (03 E 04), QUE FAZEM ENCONTRO COM AS HASTES (M) E GIRE-OS COM A AJUDA DE UMA CHAVE DE FENDA.

7.5 - TERMINE DE FIXAR O FORRO (11) NA UNIÃO DOS MÓDULOS, UTILIZANDO OS PREGOS MENORES 6X6 (G) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.


PASSO 04

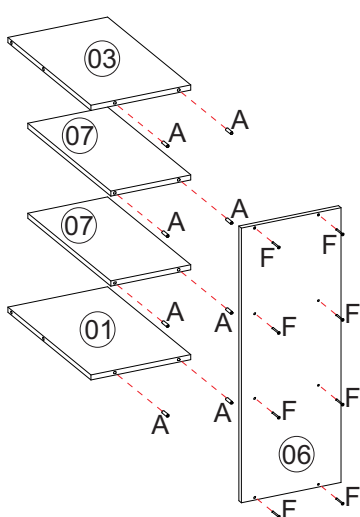

É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.










4.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 03, 06 E 07. PARA ISSO, ENCAIXE A LATERAL NAS PEÇAS 01, 03 E 07 COM 08UN DA CAVILHA (A) 8X30 E FIXE COM 08 UN DO PARAFUSO (F) 3,5X40. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

PASSO 08

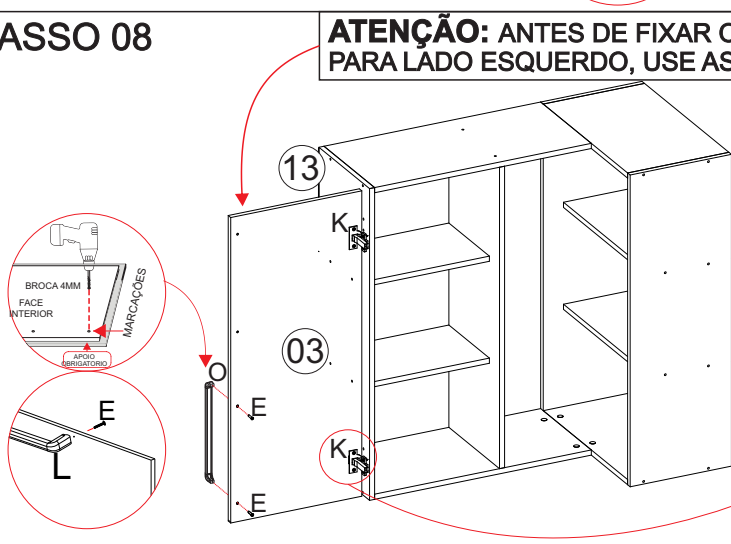

ATENÇÃO: ANTES DE FIXAR O PUXADOR, OBSERVE QUAL LADO DESEJA USAR O ARMÁRIO. PARA LADO ESQUERDO, USE AS MARCAÇÕES DEBAIXO; PARA DIREITO, MARCAÇÕES DE CIMA.

POR ÚLTIMO, INSTALE A PORTA E PUXADOR.
8.1 - FIXE A DOBRADIÇA (B) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSOS (D) 3,5 X 14MM PARA CADA UMA, UNINDO A PORTA (03) COM A LATERAL (13).
8.2 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES ONDE SERÁ FIXADO O PUXADOR (O) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X30MM.

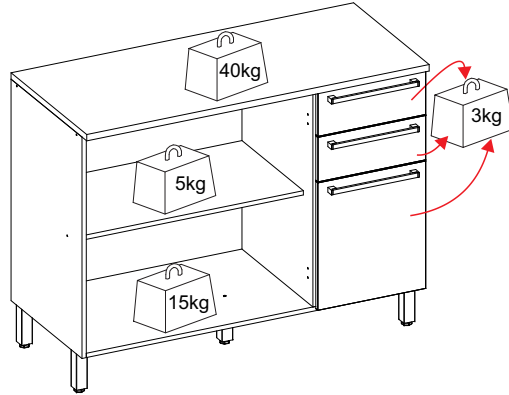ACESSÓRIOS /ACCESORIOS			Quantidade necessária de montadores - 02	
			/SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.	
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP		18	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP		41	
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP		40	
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP		07	
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP		10	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)		09	
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO		02	
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10		60	
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA		01	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.. /SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA		01	
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA ORIFICIO		17	
K	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - CÓD.2529MP		12	
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR		05	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. /EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO		02	
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM		02	
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO - CÓD. 5887 /PATA CUADRADA		05	
Q1		PAR DE CORREDIÇA TELESÓPICA 400MM	03	
Q2		CÓD. 3039		
		/CORREDERA 400MM	PAR	
R	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - CÓD. 1037 /TORNILLO MINIFIX		08	
S	MINIFIX TAMBOR 12X9 - CÓD. 4994 /TAMBOR MINIFIX		08	
T	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056 /ESCUADRA METALICA		04	
U1	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - CÓD. 4859		02	
U2	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR ALTA - CÓD. 4302		02	
V	JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO		08	
CERTIFICADO DE GARANTIA				
PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!				
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.				
Obrigado por escolher a INDÉKES!¡/Gracias por elegir INDÉKES!				
CUIDADOS COM O PRODUTO		Cuidados con el producto		
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:		Para que no dañe su mueble, recomendamos que:		
- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad.		- Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad.		
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido.		- No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido.		
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto.		- No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto.		
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto.		- No use productos químicos como: solventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto.		
- Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá.		- No se pare sobre el sofá.		
- Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos.		- Evite el contacto con animales domésticos.		
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes.		- Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes.		
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.		- No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.		
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo.		- Use cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo.		
Móveis de madeira/Muebles de madera		Muebles de madera		
- Para retirar o pó, utilize flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos.		- Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos.		
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble.		- Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble.		
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos.		- No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos.		
Vidros/Vidrios		Vidrios		
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas.		- Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas.		
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos.		- No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos.		
Acessórios/Accesorios		Accesorios		
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilize somente um pano macio e seco./Para limpezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco.		- Para limpezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco.		
- Dobradiças/Corredizas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio.		- Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio.		
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.		- En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.		
TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA		TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA		
Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra.		Seu producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra.		
A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE		A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE		
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular.		Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular.		
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega.		Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega.		
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos".		Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos".		
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo.		Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo.		
Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad.		Daños causados por cualquier tipo de humedad.		
Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados.		Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados.		
Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto.		Exceso de peso sobre el producto.		
Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos.		Problemas y desgaste causados por animales domésticos.		
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas.		Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas.		
Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.		Accidentes causados por montaje inadecuado.		

BL 1,20 2PT 3GV

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

1-FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;

2-INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;

3-VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);

4-É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;

5-FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;

6-COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;

7-PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;


8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC./NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;


10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

ASPECTO FINAL
BALCÃO P/ PIA - SEM TAMPO

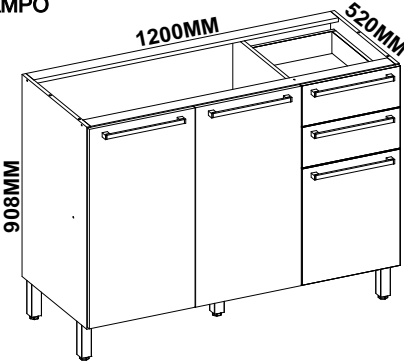


ASPECTO FINAL
COM TAMPO

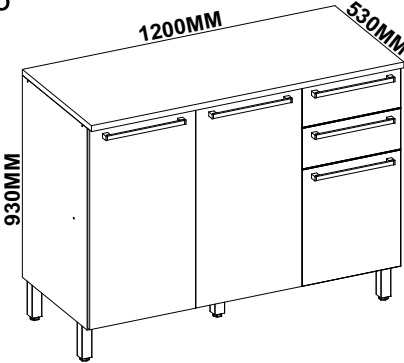

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6009.050 - 1442

/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6009.050 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	6009.050PC	TAMPO 1200X530 22MM	1200	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1
TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO. /TAPA OPCIONAL. ELECCIÓN REALIZADA AL MOMENTO DE LA COMPRA DEL PRODUCTO.									
02	6118.013PC	BASE BL 1170X497 /BASE	1170	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
03	6118.014PC	PRATELEIRA BL 794X430 /ESTANTE	794	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
04	6093.067PC	FORRO 1195X377 /FONDO 1195X377	377	1195	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	2
05	6215.0118PC	LAT DIR BL GAV 760X497 /LATERAL DERECHO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
06	6093.069PC	LAT ESQ BL PIA 760X497 /LATERAL IZQUIERDO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.079PC	PORTA 750X406 /PUERTA 750X406	750	406	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
08	6093.0121PC	VISTA TRASEIRA 1168X51 – CRU /VISTA TRASERA 1168X51	1168	51	15	MDP	SEM REVEST.		1
09	6093.073PC	VISTA FRONTAL BL 1168X60 /VISTA FRONTAL 1168X60	1168	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
10	6215.0119PC	DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL /DIVISOR 730X497	730	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
11	6215.081PC	FRENTE GAV 378X153 /FRENTE DEL CAJÓN 378X153	378	153	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
12	6171.026PC	LAT GAV 96X432 /LATERAL DEL CAJÓN 96X432	432	96	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
13	6171.079PC	TRASEIRO GAV 333X82 /TRASERA DEL CAJÓN 333X82	333	82	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
14	6215.095PC	FRENTE GAV 438X378 /FRENTE DEL CAJÓN 438X378	378	438	15	MDP	-	1511 - TITANIO	1
15	6215.092PC	LAT GAV 432X378 /LATERAL DEL CAJÓN 432X378	432	378	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
16	6215.093PC	TRASEIRA GAV 364X333 /TRASERA DEL CAJÓN 364X333	333	364	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
17	6171.027PC	FORRO GAV 450X317 /FONDO DEL CAJÓN 450X320	317	450	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	3

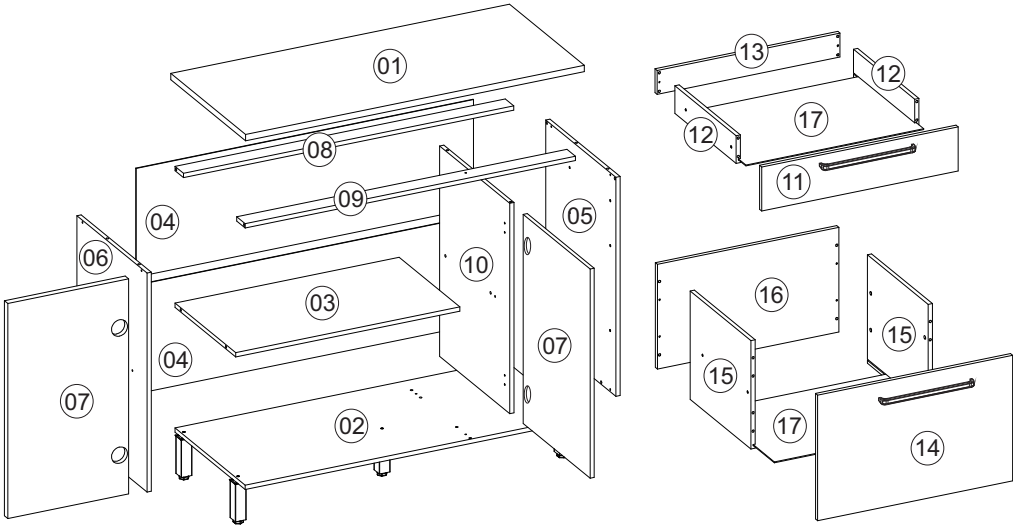

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CÓD : 5998 PAG: 01 DE 02


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO

- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. /CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA. /INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.

PASSO 01
FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/FUE LAS PATAS (P) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 05 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

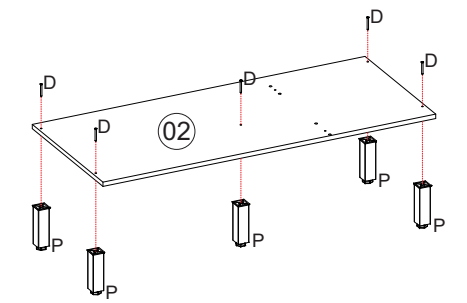


ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

/ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE ZÓCALO, DESCONSIDERE LOS PIES Y TORNILLOS 4,8X55MM (D) QUE ACOMPANAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE SOLO LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE VIENEN EN EL EMBALAJE DEL ZÓCALO DEL PRODUCTO.

PASSO 03
ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE LOS SOPORTES (08,09) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) Y DIVISIÓN (10) UTILIZANDO 03UN DEL TARUGO (B) 8X30. FUE CON 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

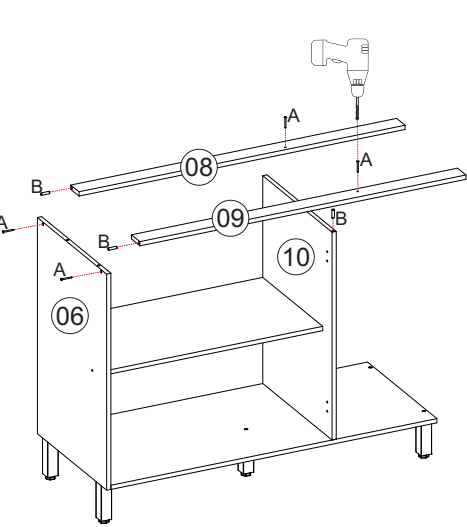

PASSO 06
- FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA RETA (U1) NA PORTA QUE SERA FIXADA NA LATERAL ESQUERDA (06) E 02UN DA DOBRADIÇA ALTA (U2) NA PORTA QUE SERA FIXADA NA DIVISÓRIA (10). UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:


- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06) E UMA NA DIVISÓRIA (10) - UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

FUE LAS 02UN DE LA BISAGRA RECTA (U1) EN LA PUERTA QUE SERÁ FIJADA EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) Y 02UN DE LA BISAGRA ALTA (U2) EN LA PUERTA QUE SERÁ FIJADA EN LA DIVISIÓN (10). UTILICE 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. DESPUÉS DE ESO, FUE LA MANIJA CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS, Y FUE LAS MANIJAS (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM PARA CADA UNA. NOTA: AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FUE LAS PUERTAS - UNA EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) Y UNA EN LA DIVISIÓN (10) - UTILIZANDO 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINÉE LA PUERTA HACIENDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

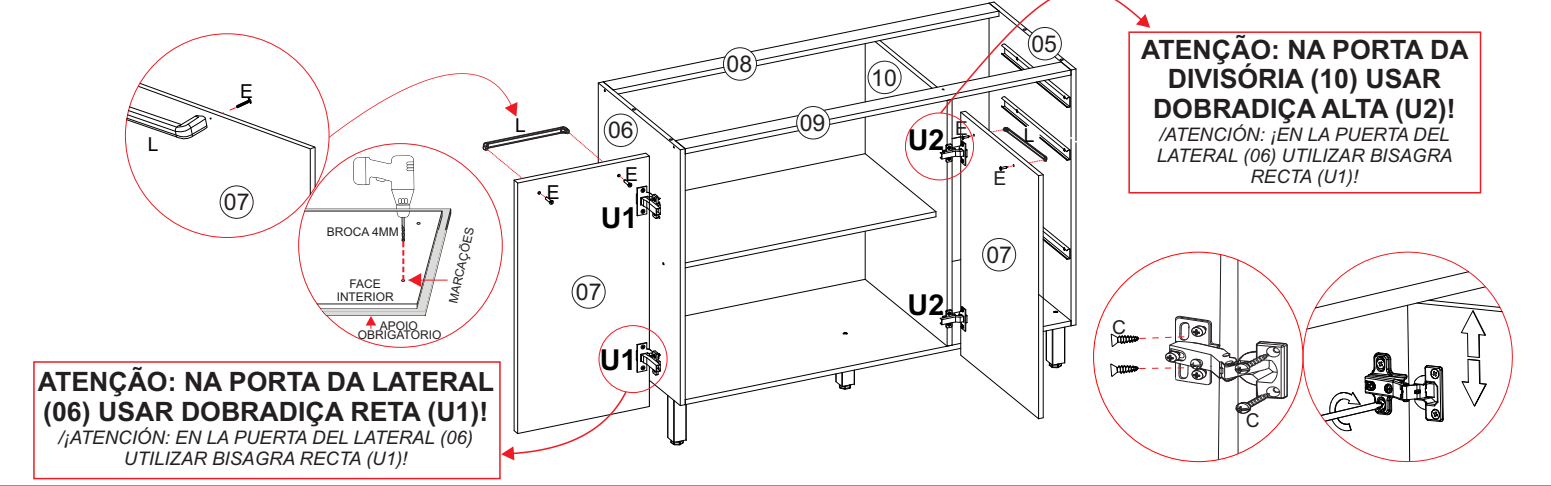


PASSO 02

- ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

- ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

- FIXE AS 03 PEÇAS (Q1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (10), COM 02UN DO PARAF. (K) 3,5X14 FLANG PARA CADA UMA. DEPOIS, ENCAIXE A DIVISÓRIA NA BASE (02) E PRATELEIRA (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA 8X30 (B). FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.


/ENCAJE EL LATERAL IZQUIERDO (06) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FUE CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM. ENCAJE LA ESTANTE (03) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) UTILIZANDO 02UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FUE CON 01UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM. FUE LAS 03 PIEZAS (Q1) DE LA CORREDERA EN LA DIVISIÓN (10), CON 02UN DEL TORNILLO (K) 3,5X14 FLANG PARA CADA UNA. LUEGO, ENCAJE LA DIVISIÓN EN LA BASE (02) Y ESTANTE (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 06UN DEL TARUGO 8X30 (B). FUE CON 03UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40.

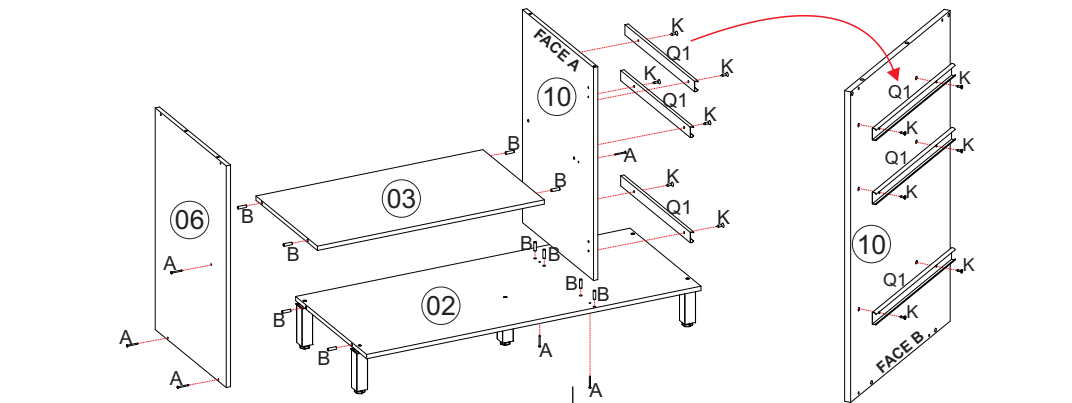

PASSO 04

AGORA FIXE AS CORREDIÇAS (PEÇA Q1) NA LATERAL DIREITA (05), COM 02UN DO PARAF. (K) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


AHORÁ FUE LAS CORREDERAS (PIEZA Q1) EN EL LATERAL DERECHO (05), CON 02UN DEL TORNILLO (K) 3,5X14 FLANG PARA CADA UNA. ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) EN EL CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FUE CON 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

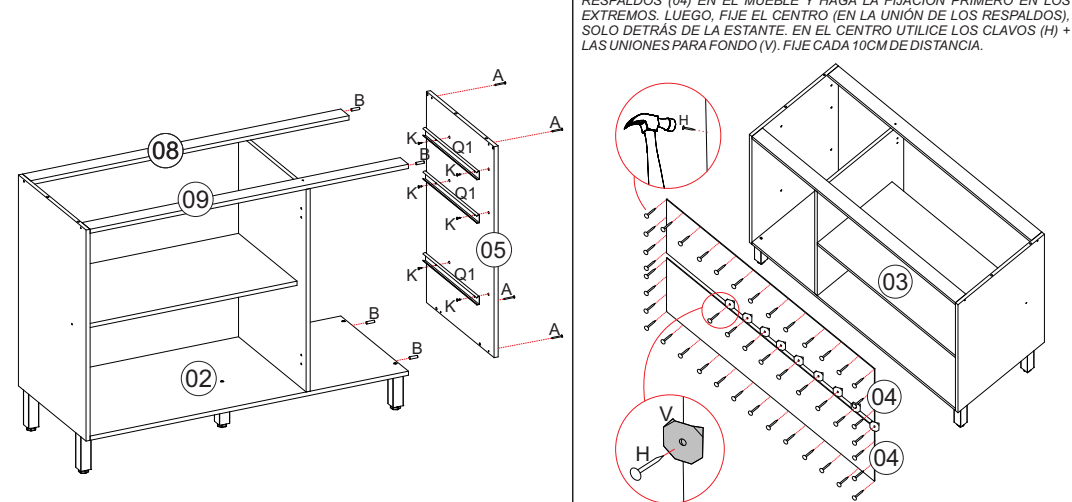

PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO. ALINHE OS FORROS (04) NO MÓVEL E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES. DEPOIS, FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS), APENAS ATRÁS DA PRATELEIRA. NO CENTRO UTILIZE OS PREGOS (H) + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (V). FIXE A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

DÉ VUELTA AL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO. ALINÉE LOS RESPALDOS (04) EN EL MUEBLE Y HAGA LA FIJACIÓN PRIMERO EN LOS EXTREMOS. LUEGO, FUE EL CENTRO (EN LA UNIÓN DE LOS RESPALDOS), SOLO DETRÁS DE LA ESTANTE. EN EL CENTRO UTILICE LOS CLAVOS (H) + LAS UNIONES PARA FONDO (V). FUE CADA 10CM DE DISTANCIA.

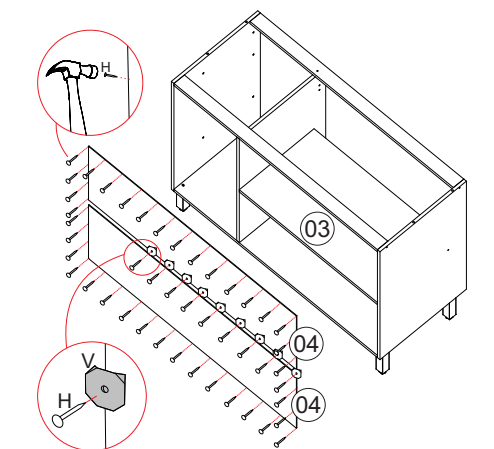

PASSO 07

PARA A MONTAGEM DAS DUAS GAVETAS MENORES:

A) ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (17) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.

C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.

D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:


- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.

OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (11) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA METÁLICA (T) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADALADO.

F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

/PARA EL MONTAJE DE LOS DOS CAJONES PEQUEÑOS: A) ENCAJE LOS LATERALES (12) EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN (13), UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FUE CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40. B) ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (17) EN LOS CANALES DE LOS LATERALES (12) HASTA ALINEARLO CON LA PARTE EXTERIOR DE LA PARTE POSTERIOR (13). LUEGO FUE EL FONDO A LA PARTE POSTERIOR CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. C) FUE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (12) UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14 EN CADA LADO. D) DESPUÉS DE ESO, FUE LA MANIJA CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DE CAJÓN (11), EN LAS MARCAS, Y FUE LA MANIJA (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. NOTA: AL PERFORAR EL FRENTE DEL CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. E) ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (11) EN EL CONJUNTO YA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FUE CON 02UN DE LA ESCUADRA METÁLICA (T) + 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14. ESTA FIJACIÓN SE HACE ENTRE EL FRENTE DEL CAJÓN Y LOS LATERALES, CON UNA ESCUADRA EN CADA LADO. F) FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CORREDERAS (YA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

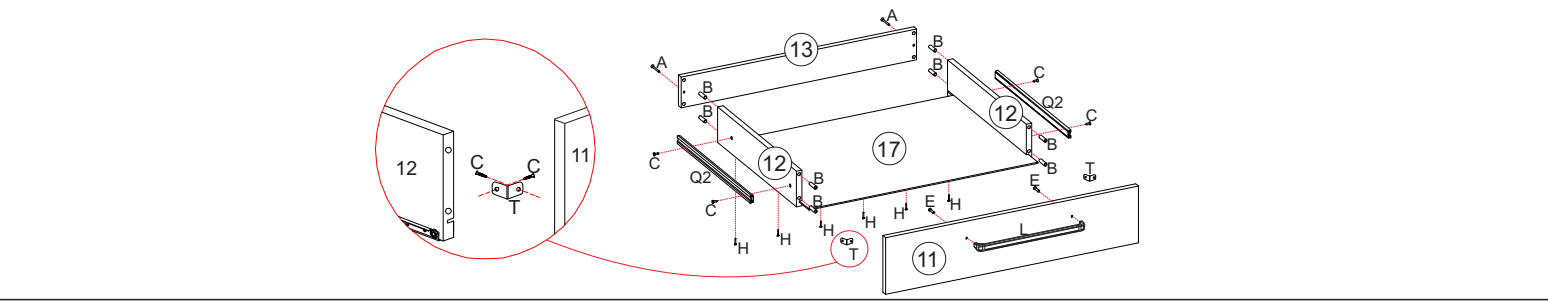

PASSO 08

PARA A MONTAGEM DA GAVETA MAIOR:

A) FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (16) NAS LATERAIS (15).

- PARA ISSO, ENCAIXE AS LATERAIS (15) NA TRASEIRA DA GAVETA (16) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).

- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO 02UN DOS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (15).

- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.

B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (17) NOS CANAIS DAS LATERAIS (15) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (16). DEPOIS FIXE O FORRO EMBAIXO DA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.

C) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR NA FRENTE DE GAVETA (14):

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (14), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.

OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

D) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (14) NO CONJUNTO JÁ MONTADO.

- PARA ISSO, ENCAIXE A FRENTE (14) NAS LATERAIS (15) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).



- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO OS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (15).

- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.

E) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (15) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.

F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA ÚLTIMA CORREDIÇA (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

PARA EL MONTAJE DEL CAJÓN MAYOR: A) FUE LA PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN (16) EN LOS LATERALES (15). PARA ESO, ENCAJE LOS LATERALES (15) EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN (16) UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y 04UN DEL TORNILLO MINIFIX (R). LUEGO TERMINE LA FIJACIÓN DEL MINIFIX INSERTANDO 02UN DE LOS TAMBORILLOS (S), QUE CORRESPONDEN A LOS TORNILLOS, EN LOS ORIFICIOS MAYORES EXISTENTES EN LA PARTE EXTERNA DE LOS LATERALES (15). GIRE CADA TAMBOR (S) CON UN DESTORNILLADOR, COMPLETANDO ASÍ LA FIJACIÓN CON LOS TORNILLOS MINIFIX. B) ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (17) EN LOS CANALES DE LOS LATERALES (15) HASTA ALINEARLO CON LA PARTE EXTERIOR DE LA PARTE POSTERIOR (16). LUEGO FUE EL FONDO DEBAJO DE LA PARTE POSTERIOR CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. C) DESPUÉS DE ESO, FUE LA MANIJA EN EL FRENTE DE CAJÓN (14) CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DE CAJÓN (14), EN LAS MARCAS, Y FUE LA MANIJA (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. NOTA: AL PERFORAR EL FRENTE DE CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. D) ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (14) EN EL CONJUNTO YA MONTADO. PARA ESO, ENCAJE EL FRENTE (14) EN LOS LATERALES (15) UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y 04UN DEL TORNILLO MINIFIX (R). LUEGO TERMINE LA FIJACIÓN DEL MINIFIX INSERTANDO LOS TAMBORILLOS (S), QUE CORRESPONDEN A LOS TORNILLOS, EN LOS ORIFICIOS MAYORES EXISTENTES EN LA PARTE EXTERNA DE LOS LATERALES (15). GIRE CADA TAMBOR (S) CON UN DESTORNILLADOR, COMPLETANDO ASÍ LA FIJACIÓN CON LOS TORNILLOS MINIFIX. E) FUE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (15) UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14 EN CADA LADO. F) FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA ÚLTIMA CORREDERA (YA INSTALADA ANTERIORMENTE).

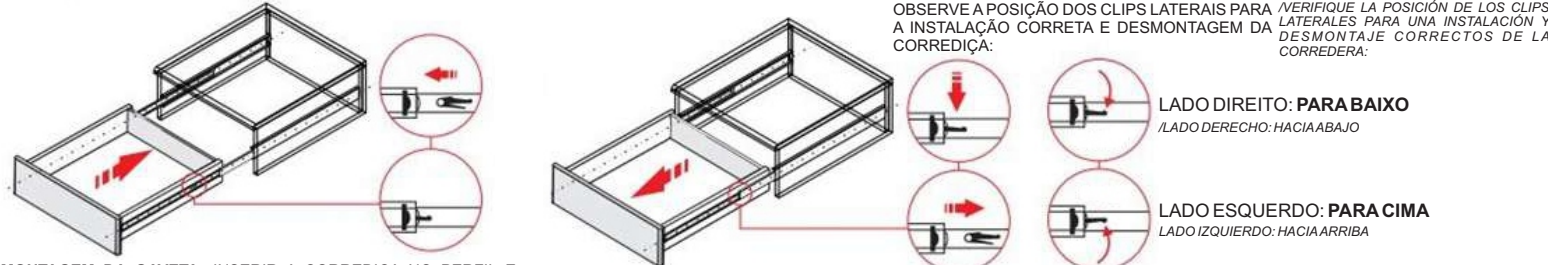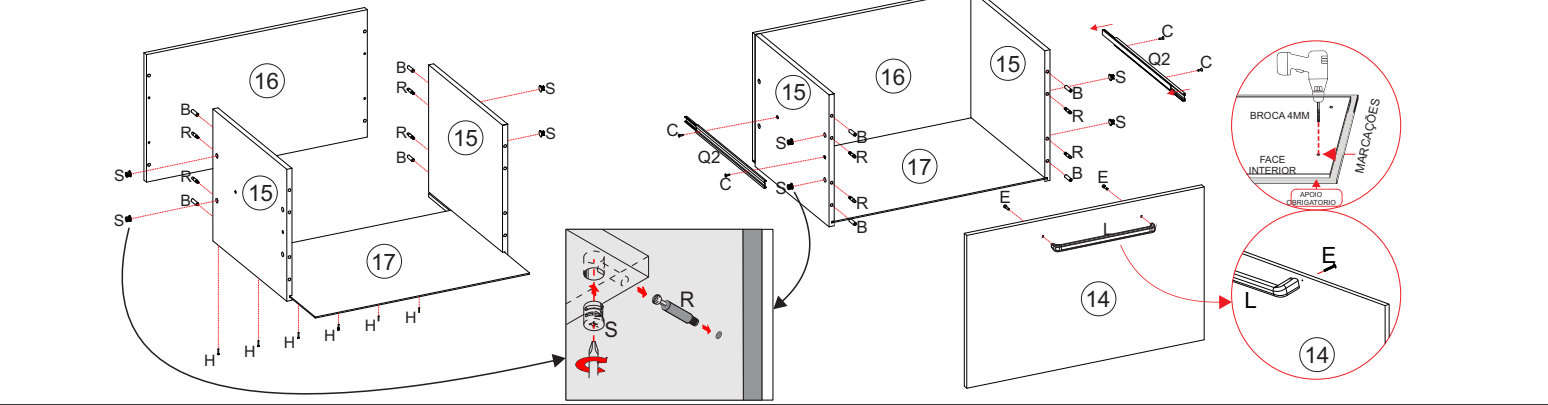

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.

/MONTAJE DEL CAJÓN: INSERTE LA CORREDERA EN EL PERFIL Y CIERRE EL CAJÓN PARA COMPLETAR EL ENCLAVAMIENTO DEL CLIP.

PASSO 09

- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.












- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.


- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE EN LA PARED. PARA ESO, FUE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE EL LATERAL Y EL CENTRO (06, 10), LA TAPA SUPERIOR (01) Y EL RESPALDO (04). FUE PRIMERO POR LOS 02 ORIFICIOS PEQUEÑOS EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL Y CENTRO DEL MUEBLE (06, 10), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, HAGA EL ALINEAMIENTO Y MARCADO EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, UTILICE COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O), RECORDANDO QUE SON 02 ORIFICIOS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FUE EL MUEBLE EN LA PARED, UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

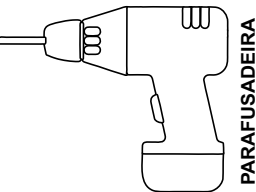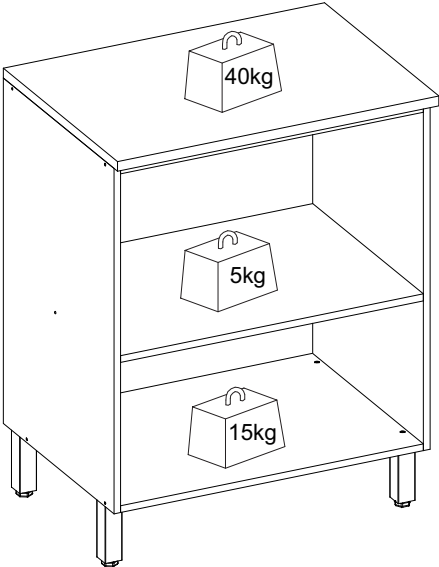ACESSÓRIOS			Quantidade necessária de Montadores - 02	
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	10	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.	
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	18		
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	28	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA	
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	06		
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP 	04	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.	
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	07		
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01		
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	40		
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880	01		
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01		
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP	10		
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 	04		
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846	02		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059	02		
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO CÓD. 5887 	04		
Q	JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD. 1038	07		

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

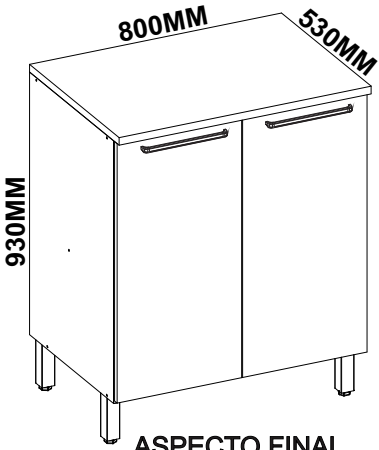

ASPECTO FINAL


BL 80CM 2P TAMPO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6053.030 - 1442

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	6053.030PC	TAMPO BL 800X530 22MM	530	800	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1
02	6093.079PC	SOF BASE BL 770X497	497	770	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
03	6093.080PC	SOF PRATELEIRA BL 770X497	770	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
04	6093.081PC	SOF FORRO 794X430	430	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
05	6171.022PC	FIR LAT DIR BL 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
06	6171.023PC	FIR LAT ESQ BL 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.084PC	DMT PORTA 750X395	750	395	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
08	6171.035PC	FIR VISTA TRAS BL 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	SEM REVEST.		1
09	6171.028PC	FIR VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
10	6093.077PC	SOF FORRO 794X335	335	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1

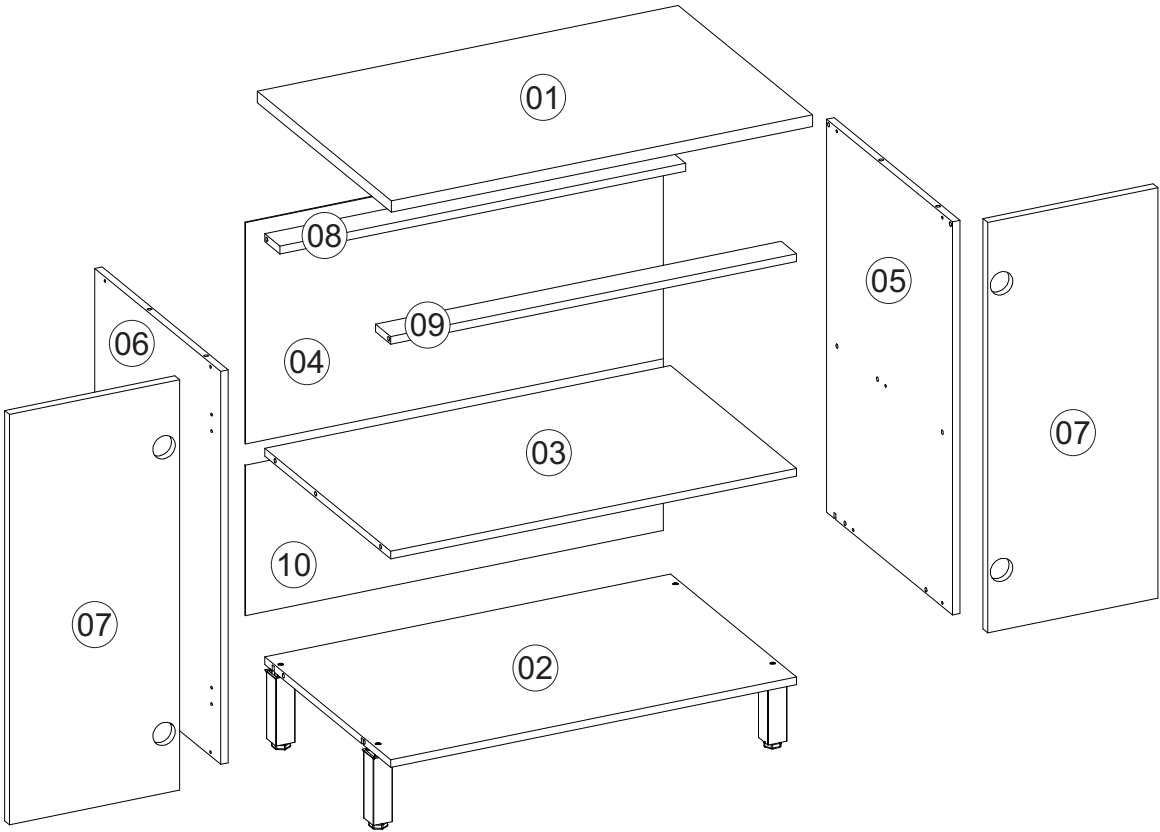


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.

PASSO 01


FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

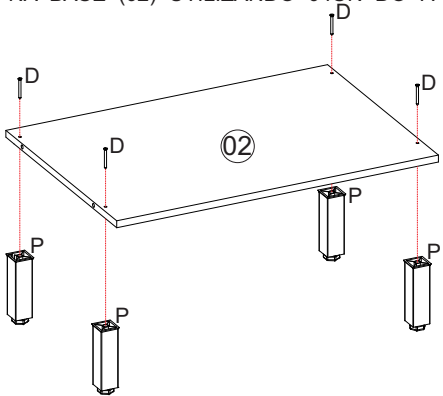

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

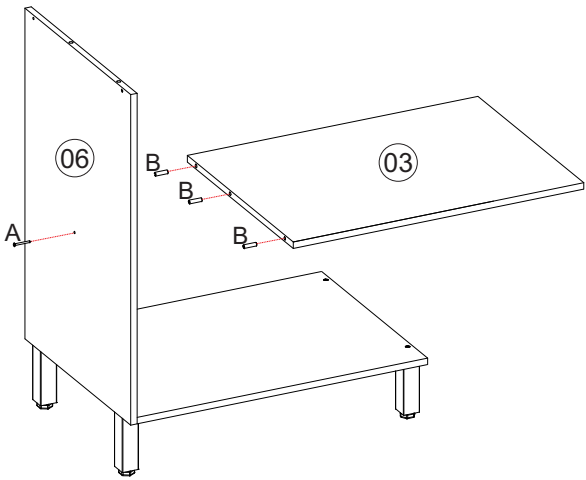


PASSO 05

ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ÚLTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (Q), TAMBEM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

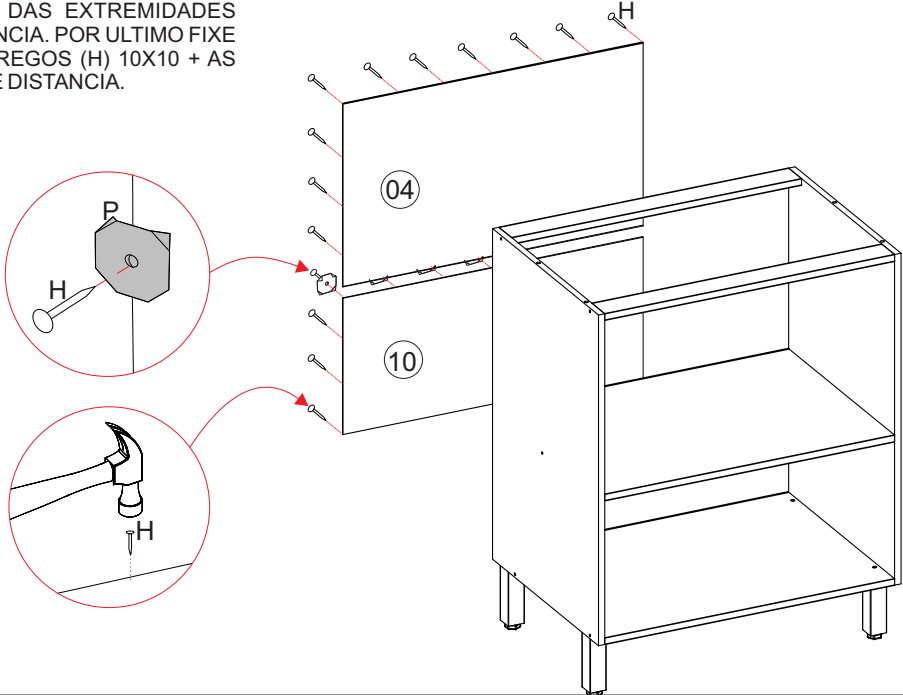


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

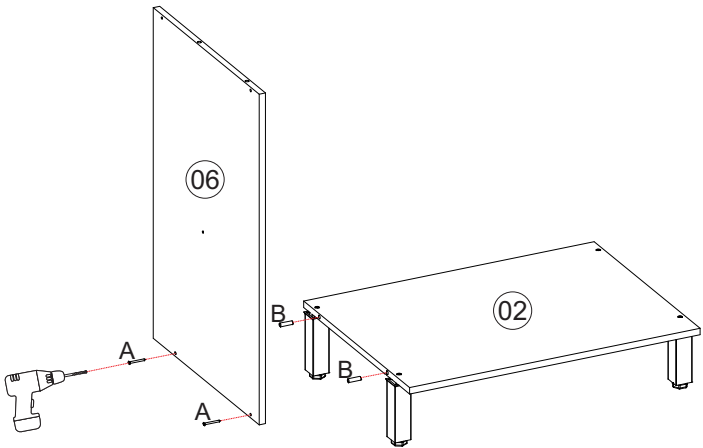

PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 07UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

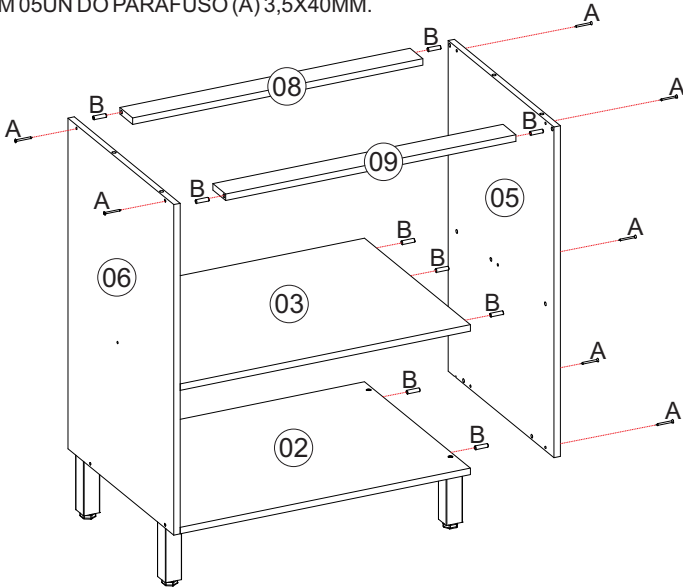

PASSO 06

FIXE AS 04UN DA DOBRADIÇA (K) NAS PORTAS (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARACADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5X25MM PARACADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

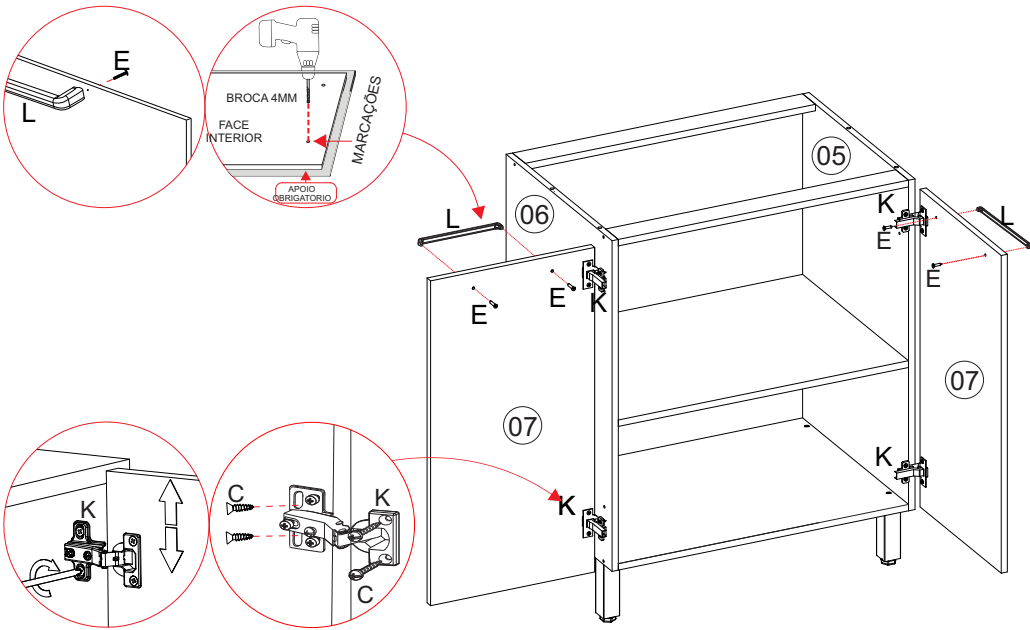

PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

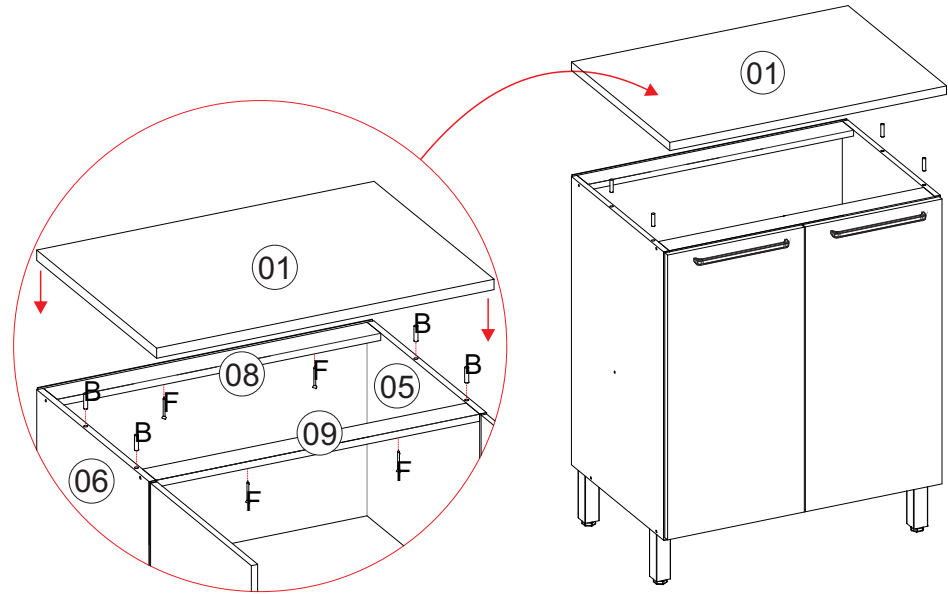

PASSO 08


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.









PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (07, 06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05, 06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.


POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

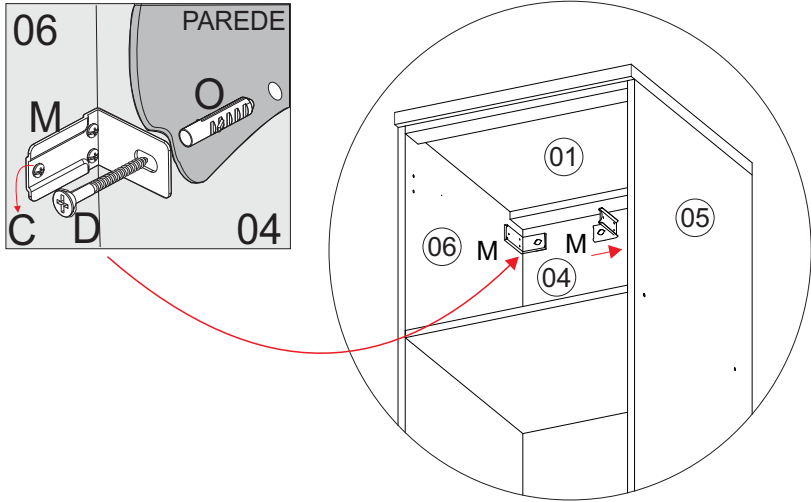

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
A	ACES CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD. 1056) 	03	K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848) 	02
B	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	16	L	CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (PRETA) (CÓD. 4858) 	06
C	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4302) 	02	M	PE QUADRADO PRETO FOSCO (CÓD. 5887) 	04
D	PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529) 	12	N	PUXADOR SILK HAUT 288MM (CÓD. 5846) 	01
E	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104) 	12	O	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900) 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	06	P	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	39
G	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 4443) 	27	Q	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	01
H	PARF 3,5 X 25MM FLANG. (CÓD. 1207) 	02	R1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01
I	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477) 	06	R2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 TITANIO (CÓD. 5880) 	01
J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038) 	08	S	BUCHA 8MM (CÓD. 1059) 	02

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)




PARAFUSADERIA

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

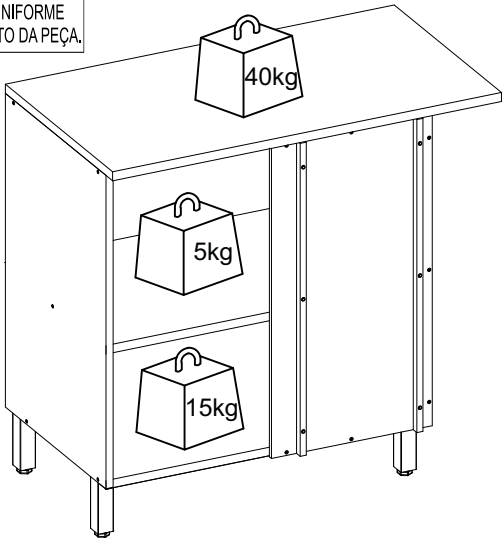




Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.


CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!

CUIDADOS COM O PRODUTO	TECIDO	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

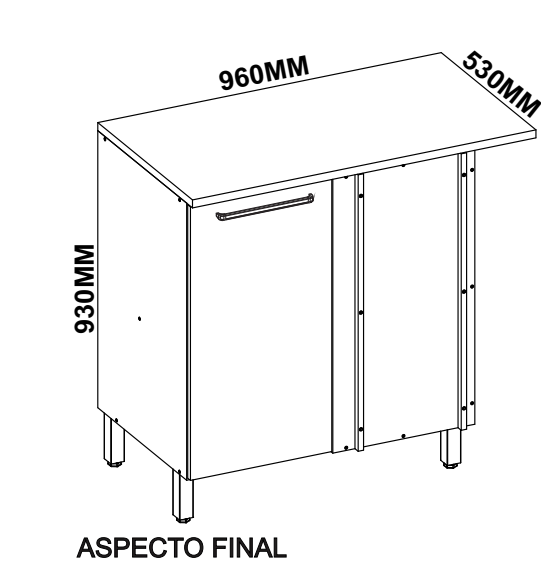


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.079 - 1442								
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	QTD
01	6093.079PC	SOF BASE BL 770X497	770	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6171.023PC	FIR LAT ESQ 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
03	6171.028PC	FIR VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
04	6171.022PC	FIR LAT DIR 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
05	6171.035PC	VISTA TRAS 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	SEM REVEST.	1
06	6171.048PC	FIR COLUNA BL 730X60	730	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
07	6171.049PC	FIR PRAT BL 770X437	770	437	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
08	6171.050PC	FIR TAMP A CEGA 758X397	758	397	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
09	6171.051PC	FIR TAMP 960X530 22MM	960	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
10	6171.052PC	FIR RIPA FECHAMENTO 758X18 MDF	758	18	15	MDF	1442 - CHUMBO	2
11	6215.084PC	DMT PORTA 750X395	750	395	15	MDP	1511 - TITANIO	1
12	6093.081PC	SOF FORRO 794X430	430	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
13	6093.077PC	SOF FORRO 794X335	335	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	1

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

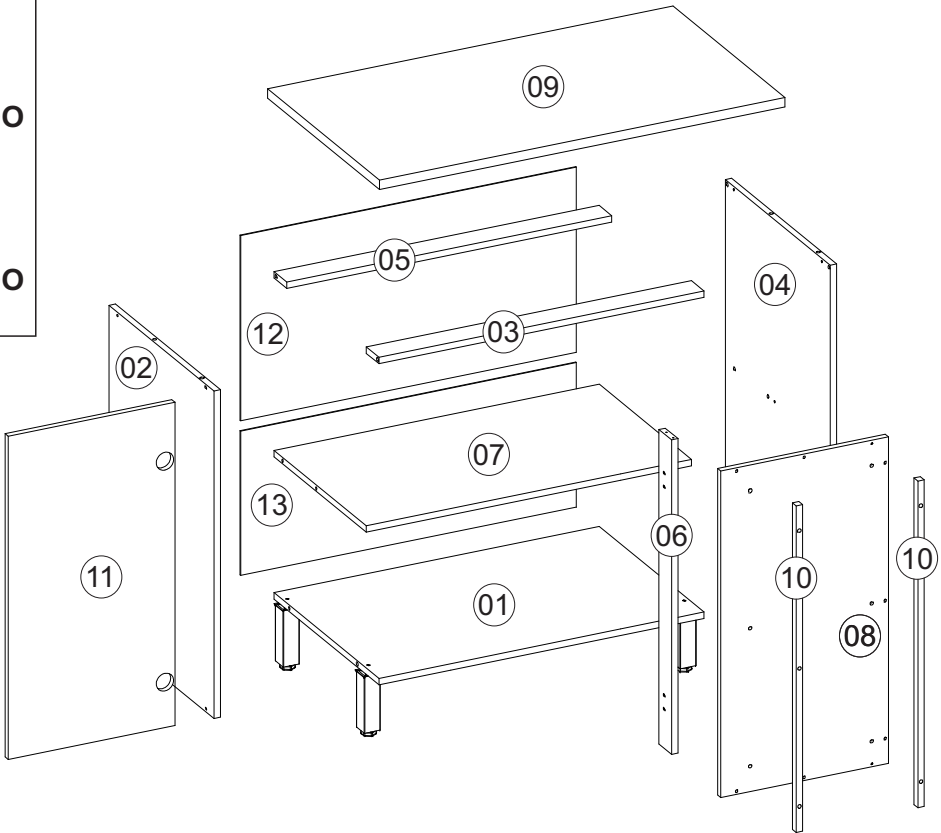

PASSO 01

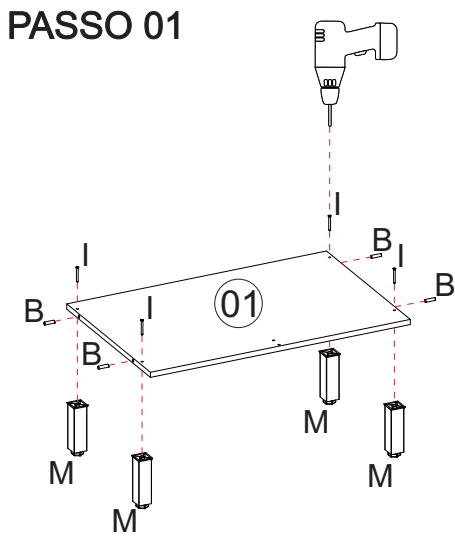


1.1 - FIXAR NA BASE, PEÇA (01), 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (M), COM 04 UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (I).

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

1.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA BASE (PEÇA 01).

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

PASSO 02

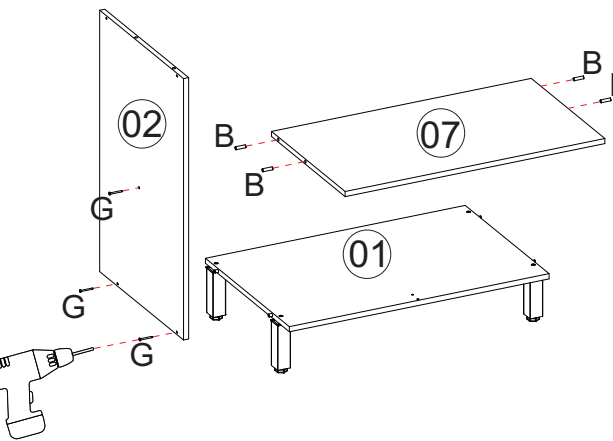


ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

2.1 - ENCAIXAR A LATERAL ESQUERDA, (PEÇA 02), NA BASE (01);
2.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30MM NA PRATELEIRA, (PEÇA 07), E ENCAIXA-LA NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02)
2.3 - FIXAR AS PEÇAS (01, 02 E 07) USANDO 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (G) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

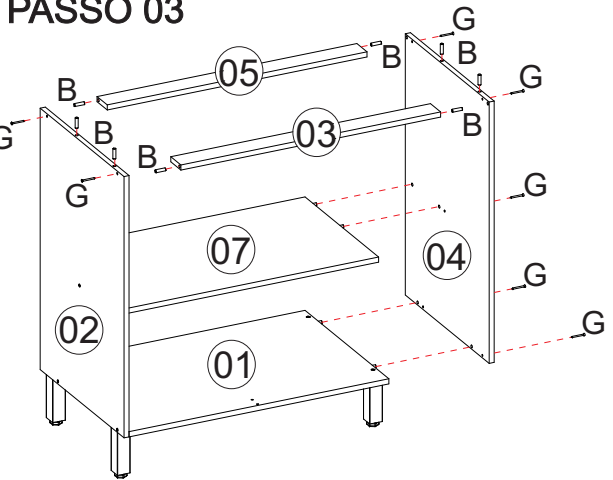


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

3.1 - INSERIR 02 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA VISTA FRONTAL (PEÇA 03) E NA VISTA TRASEIRA (PEÇA 05) E ENCAIXA-LAS NA LATERAL ESQUERDA (PEÇA 02).

3.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (PEÇA 04) NAS PEÇAS JÁ MONTADAS. APÓS ISSO, FIXAR AS LATERAIS NAS VISTAS COM 07 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

3.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA PARTE SUPERIOR DAS DUAS LATERAIS (02 E 04).

PASSO 04

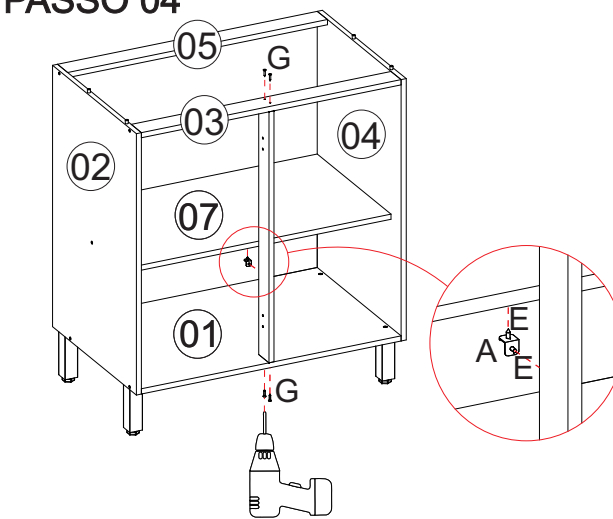


4.1 - USANDO UMA BROCA 4MM, FURE AS DUAS MARCAÇÕES EMBAIXO DA BASE.

4.2 - ENCAIXAR A COLUNA (PEÇA 06) NO CENTRO DO BALCÃO, ENTRE A BASE (01) E A VISTA FRONTAL (03). APÓS ISSO, FIXE A COLUNA (06) COM 4 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

4.3 - INSIRA 01 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (A), FIXANDO-A ENTRE A COLUNA (06) E A PRATELEIRA (07) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

PASSO 05

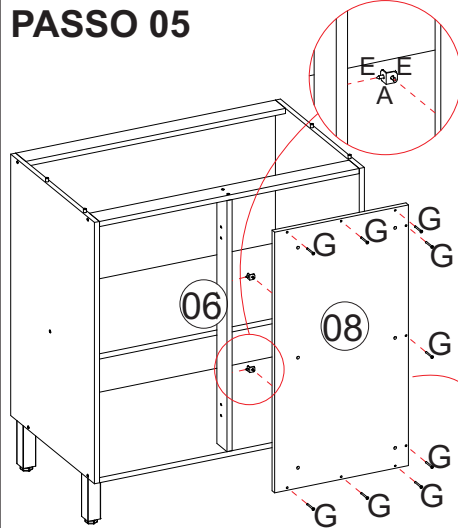


ATENÇÃO: NESTE PASSO DEVE SER DEFINIDO QUAL LADO FICARA O BALCÃO (DIREITO OU ESQUERDO).

5.1 - , É IDEAL QUE O MÓVEL SEJA VIRADO COM O FUNDO PARA O CHÃO, PARA FAZER A FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL (PEÇA 08), DE MODO A DAR MAIS ESTABILIDADE À MONTAGEM.
FIXE A TAMPA (08) COM 09 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM E TAMBÉM AS 02 UN DA CANTONEIRAS 02 FUROS (A) ENTRE A TAMPA (08) E A COLUNA (06) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

LADO ESQUERDO


LADO DIREITO

PASSO 06

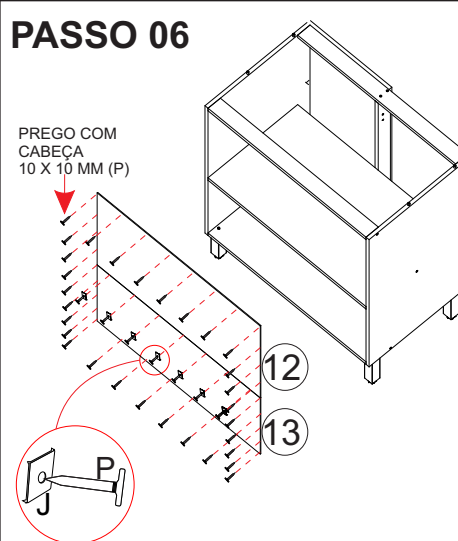

6.1 - VIRE O MÓVEL NOVAMENTE PARA FAZER A FIXAÇÃO DO FORRO TRASEIRO.

PASSO 08

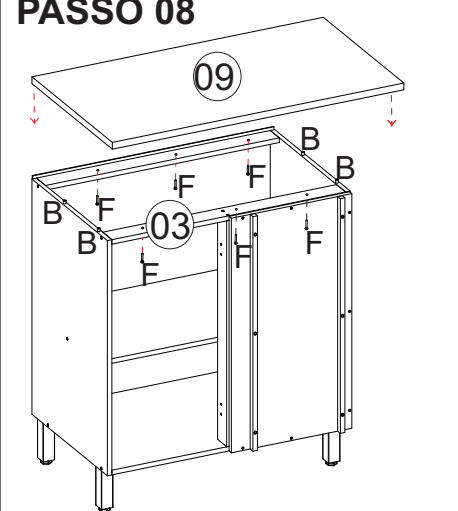


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

8.1 - ENCAIXE O TAMPO (PEÇA 09) NAS CAVILHAS (B) E FIXE COM 06 UN DE PARAFUSO UNIÃO (F), SENDO 03 UN EM CADA VISTA (03).

A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE DEBAIXO DA VISTA (03).


PASSO 09

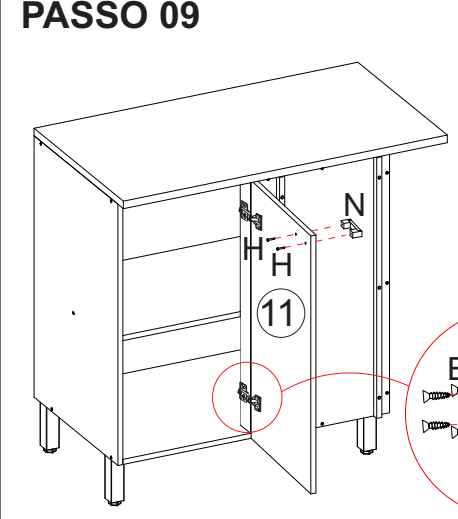

POR ÚLTIMO, FAÇA A FIXAÇÃO DA PORTA (11) COM AS DOBRADIÇAS (C), SEGUIDO DO PUXADOR (N).

COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE O PUXADOR COM O PARAFUSO (H) 3,5 X 25MM.


PASSO 07









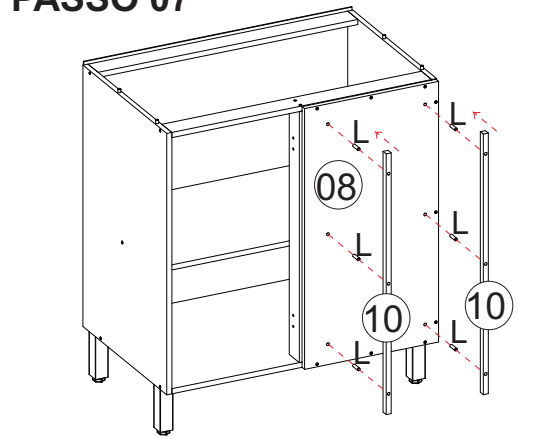


7.1 - COM O MÓVEL NA POSIÇÃO VERTICAL, INSIRA 06 UN DA CAVILHA PLÁSTICA 8 X 30MM (L) NA TAMPA FRONTAL (08) E DEPOIS ENCAIXE AS RIPAS DE FECHAMENTO (10) SOBRE ELA.

NOTA:

AO FAZER A JUNÇÃO DESTA CANTO (FACE QUE CONTÉM OS AFASTADORES (PEÇAS 10) COM OUTRO BALCÃO, UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

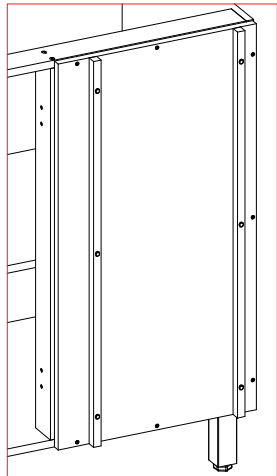

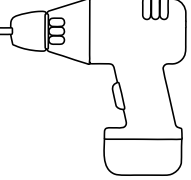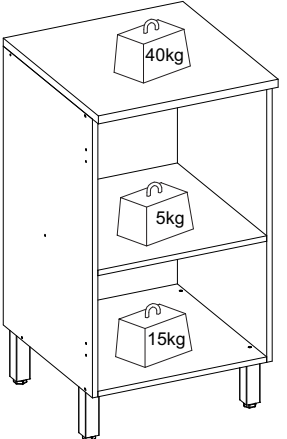
ACESSÓRIOS			Quantidade necessária de montadores - 02	
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - COD.1107MP		10	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS
	/TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS			
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - COD.1064MP		14	 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR  CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR  MARTELO /MARTILLO  PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - COD.1104MP		16	
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - COD.2477MP		06	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.
	/TORNILLO 4,8 X 55			
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - COD.1207MP		02	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM. /SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (COD. 1116)		07	
G	COLA SACHET - COD.1020MP		01	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. /EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - COD.1041MP		30	
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - COD.5880		01	
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - COD.4913MP		01	
J	TAPA FURO CHUMBO - COD.4900MP		10	ATENÇÃO: NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO. /ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE RODAPIÉ, DESCONSIDERE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL RODAPIÉ DEL PRODUCTO.
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - COD. 4859		02	
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - COD. 5846		01	
M	SUPORTE METALICO - COD. 1848		02	
O	BUCHA 8MM - COD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM		02	
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO - COD. 5887		04	

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que puedas protegerse y beneficiarse de la garantía.		
Obrigado por escolher a INDÉKES! ¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc), diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize sabonão, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/ LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infestado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infestados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

BL/PARTE INFERIOR 50CM


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA
/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC./NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRAMUEBLES, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

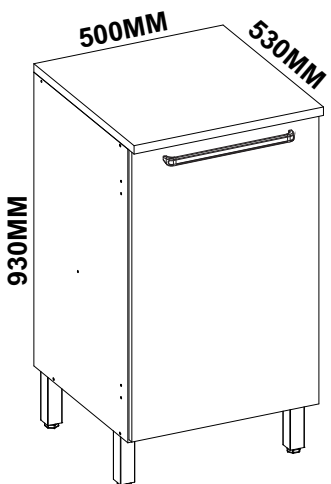

ASPECTO FINAL

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	6171.074PC	TAMPO 530X500 22MM /TAPA 22MM	530	500	22	MDF	1442 - CHUMBO		1
02	6144.099PC	BASE INF PN 0,50 470X497 /BASE	497	470	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
03	6215.030PC	PRAT 497X470 /ESTANTE	497	470	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
04	6215.033PC	FORRO 760X494 /FONDO 760X494	760	494	3	HDF	1442 - CHUMBO		1
05	6171.022PC	LAT DIR BL 760X497 /LATERAL DERECHO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
06	6171.023PC	LAT ESQ BL 760X497 /LATERAL IZQUIERDO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
07	6215.029PC	PORTA 750X494 /PUERTA 750X494	750	494	15	MDP		1511 - TITANIO	1
08	6215.031PC	VISTA TRAS BL 469X60 - CRUA /VISTA 469X60 - SIN REVESTIMIENTO	469	60	15	MDP	SEM REVESTIMENTO		1
09	6215.032PC	VISTA BL FRONTAL 469X60 /VISTA 469X60	469	60	15	MDP	1442 - CHUMBO		1

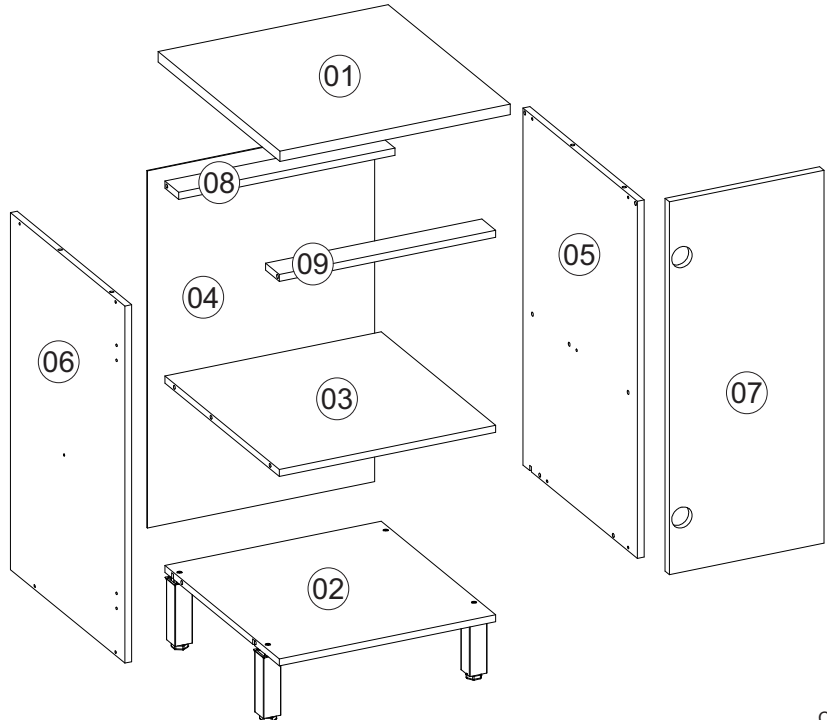

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




CÓD : 5984 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSARA COLA SACHET. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. /CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO. /INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO.

PASSO 01

FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/FIJE LOS PIES (P) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

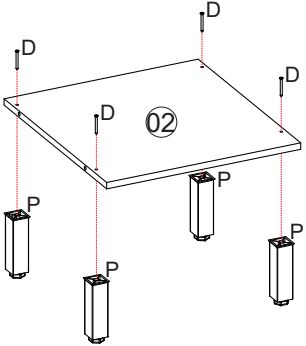

ATENÇÃO:


NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

/ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE ZÓCALO, DESCONSIDERE LOS PIES Y TORNILLOS 4,8X55MM (D) QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE SOLO LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE VIENEN EN EL EMBALAJE DEL ZÓCALO DEL PRODUCTO.

PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE LA ESTANTE (03) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) UTILIZANDO 03UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 01UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

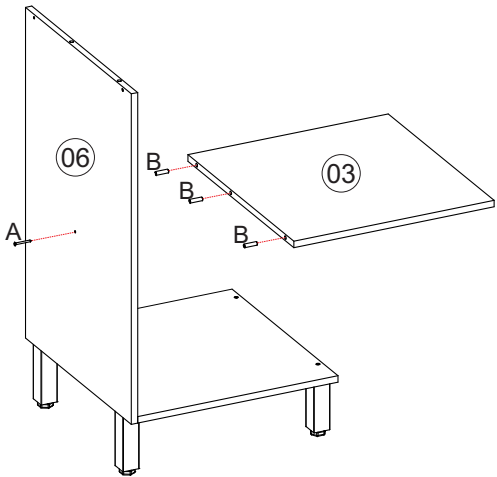


PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE O FORRO (04) E FAÇA A FIXAÇÃO UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.


/GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO.
ALINEE EL FONDO (04) Y HAGA LA FIJACIÓN UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA.

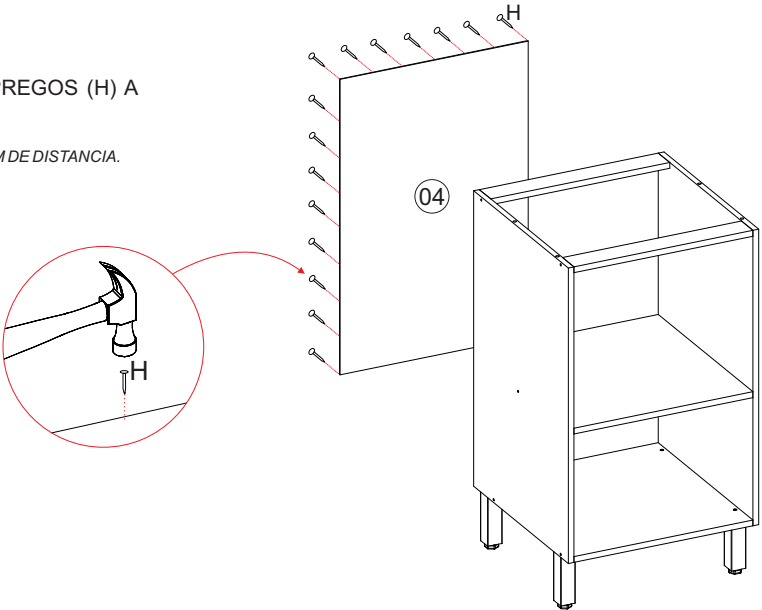

PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


/ENCAJE EL LATERAL IZQUIERDO (06) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

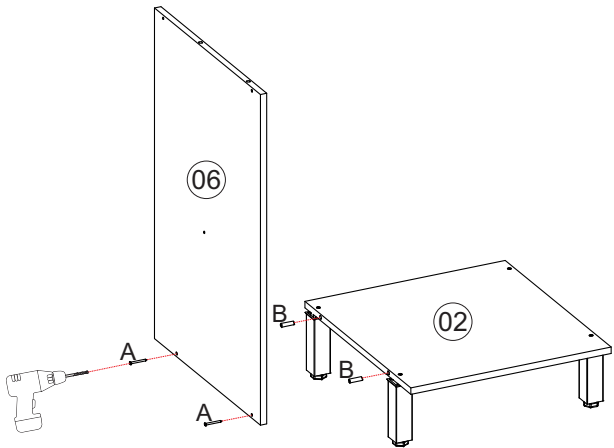

PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 07UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE LAS VISTAS (08,09) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) UTILIZANDO 01UN DE TARUGO (B) 8X30 PARA CADA UNO Y FIJE TAMBIÉN CON 01UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM PARA CADA REMATE. AHORA ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) AL CONJUNTO, UTILIZANDO 07UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 05UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

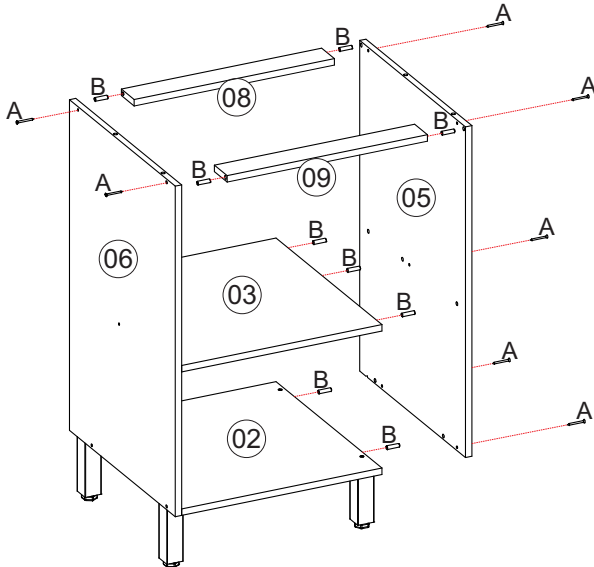

PASSO 06

FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA (K) NA PORTA (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OB**S: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE A PORTA NA LATERAL (06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


/FIJE LAS 02UN DE LA BISAGRA (K) EN LA PUERTA (07), UTILIZANDO 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARACADA UNA.
LUEGO, FIJE LA MANIJA-- CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS, Y FIJE LAS MANIJAS (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA UNA. OBS: AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL.
POR ÚLTIMO, FIJE LA PUERTA EN EL LATERAL (06) DEL MUEBLE, UTILIZANDO 03UN MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA HACIENDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

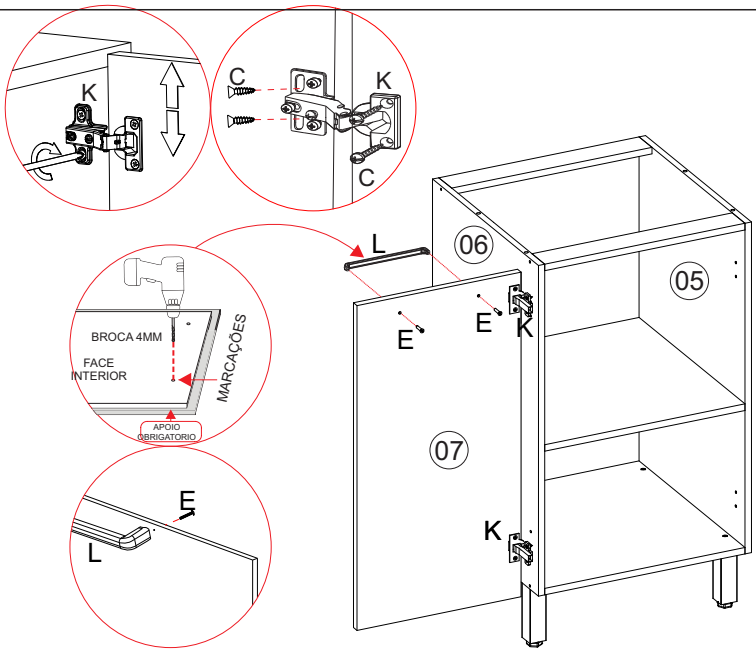

PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

/PARA LA INSTALACIÓN DE LA TAPA EN EL MOSTRADOR, ENCAJE LA TAPA (01) EN LOS LATERALES (05, 06) UTILIZANDO 04UN DE TARUGO (B) 8X30. FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM, POR DEBAJO DE LOS REMATES (08, 09).

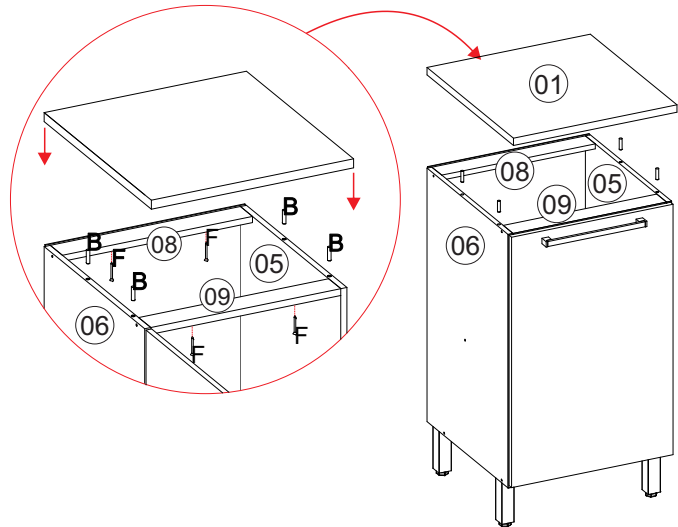

PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (07,06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.




DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.


/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE A LA PARED.
PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) AL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (07, 06), LA TAPA (01) Y EL FONDO (04).
FIJE PRIMERO POR LOS 02 AGUJEROS MENORES DEL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (05, 06), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM.
LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y LA MARCA EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOME COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M).
ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECUERDE QUE SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE.
POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM. TARUGO (B) 8X30. FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM, POR DEBAJO DE LOS REMATES (08, 09).

ATENÇÃO: PARA FAZER A FIXAÇÃO DO BALCÃO QUANDO FOR USADO COM A PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO, FAÇA PRIMEIRO A FIXAÇÃO DO TAMPO NA PARTE SUPERIOR. DEPOIS ENCAIXE O CONJUNTO SUPERIOR À PARTE INFERIOR (BALCÃO), PELAS CAVILHAS QUE FICARÃO TRANSPASSADAS. FIXE PELAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM.

/ATENCIÓN: PARA FIJAR EL MOSTRADOR CUANDO SE UTILICE CON LA PARTE SUPERIOR DEL ALACENA, HAGA PRIMERO LA FIJACIÓN DE LA TAPA EN LA PARTE SUPERIOR! LUEGO, ENCAJE EL CONJUNTO SUPERIOR A LA PARTE INFERIOR (MOSTRADOR), UTILIZANDO LOS TARUGOS QUE QUEDARÁN ATRAVESADOS. FIJE POR LOS REMATES (08, 09) UTILIZANDO 04UN DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM.

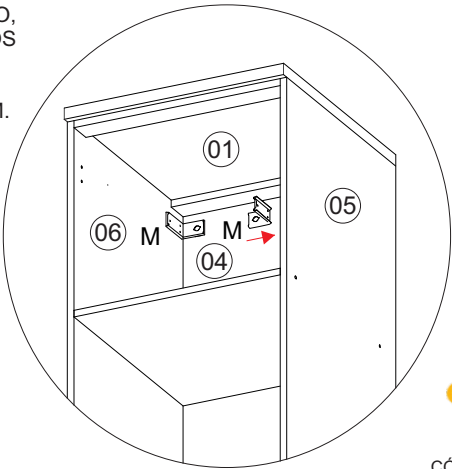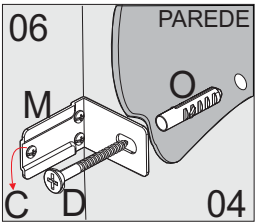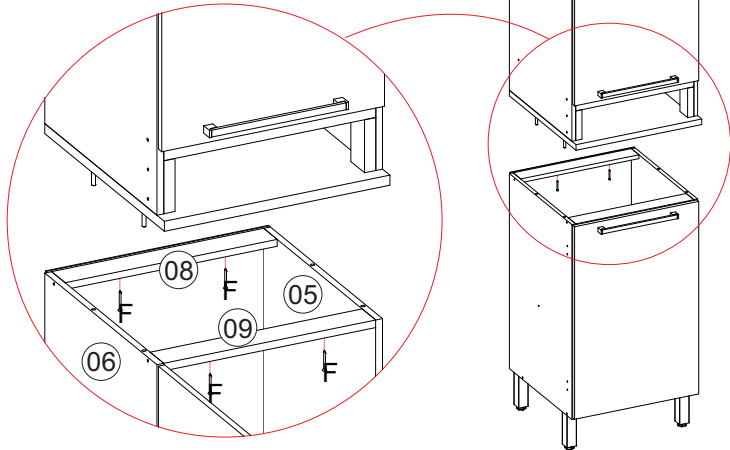


ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP /TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS	12
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP /TARUGO DE MADEIRA 8 X 30	36
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP /TORNILLO 3,5 X 14 CABEZA PLANA/FILIPS	24
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP /TORNILLO 4,8X55	06
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP /TORNILLO 3,5 X 25 FLANG.	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) /TORNILLO 4,5 X 28 CABEZA PLANA/FILIPS	07

G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO		02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10		50
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA		01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA ORIFICIO		16
K	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - CÓD.2529MP /TORNILLO 3,5 X 14 FLANG.		12
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR		03
M	SUPORE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO		02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM		02
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO CÓD. 5887 /PATA CUADRADA		04
Q1	PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM CÓD. 3039 /CORREDERA 400MM		03 PAR
Q2			
R	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - CÓD. 1037 /TORNILLO MINIFIX		08
S	MINIFIX TAMBOR 12X9 - CÓD. 4994 /TAMBOR MINIFIX		08
T	CANTONEIRA 2 FUIROS - CÓD. 1056 /ESCUADRA METALICA		04
U	PERFIL H 0,67 - CÓD. 1214_PC /PERFIL PVC 0,67MM		01

/SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)
/HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS

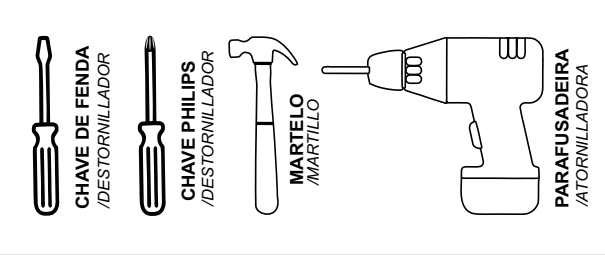


**/NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL.
LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN,
COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.**

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..

**/SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES.
RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL
MONTAJE.**

**O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A
OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE
CONTATO DA PEÇA.**

/EL PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

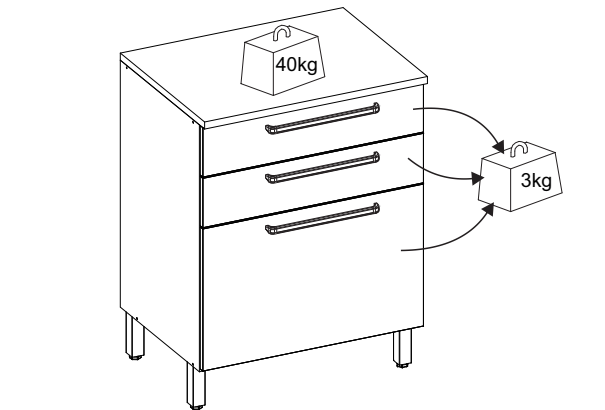

**USAR APENAS AS PEÇAS E
ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES,
QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO
RODAPE NO PRODUTO.**

¡ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE RODAPIÉ, DESCONSIDERE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL RODAPIÉ DEL PRODUCTO.

PARABÉNS! / FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!

PARABÉNS! ¡FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!

Você acaba de adquirir um produto INDÊKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. *./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.*

Obrigado por escolher a INDÉKES! / ¡Gracias por elegir INDÉKES!


CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: <i>•Para evitar daños en su mueble, recomendamos que:</i> - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, água, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento./No utilice productos químicos como: solventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradora de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estrojas de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vídridos/Vídris - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpiavidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos, como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accesorios - Para limpeza leve na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Correijas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.
---	---	---



ASPECTO FINAL

/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; EJ.: 6143.043 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	6013.015PC	TAMPO 700X530 22MM /TAPA 22MM	700	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1
02	6093.0126PC	BASE BL 670X497 /BASE	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
03	6143.043PC	FORRO KIT 694X335 /FONDO 694X335	694	335	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
04	6146.030PC	FORRO 694X420 /FONDO 694X420	694	420	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
05	6215.0118PC	LAT DIR BL GAV 760X497 /LATERAL DERECHO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
06	6215.048PC	LAT ESQ BL 760X497 /LATERAL IZQUIERDO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.043PC	FRENTE GAV 694X153 /FRENTE DEL CAJÓN 694X153	694	153	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
08	6171.026PC	LAT GAV 96X432 /LATERAL DEL CAJÓN 96X432	432	96	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	4
09	6215.046PC	TRASEIRO GAV 645X82 /TRASERA DEL CAJÓN 645X82	645	82	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
10	6215.044PC	FRENTE GAV 694X438 /FRENTE DEL CAJÓN 694X438	694	438	15	MDP	-	1511 - TITANIO	1
11	6215.092PC	LAT GAV 432X378 /LATERAL DEL CAJÓN 432X378	432	378	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
12	6215.094PC	TRASEIRA GAV 645X364 /TRASERA DEL CAJÓN 645X364	645	364	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
13	6215.055PC	FORRO GAV 627X450 /FONDO DEL CAJÓN 627X450	627	450	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	3
14	6171.024PC	VISTA KIT 669X60 /SOPORTE 669X60	669	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
15	6171.077PC	VISTA TRAS 669X60 - CRU /SOPORTE 669X60 - SIN REVESTIMIENTO	669	60	15	MDP	SEM REVEST.		1

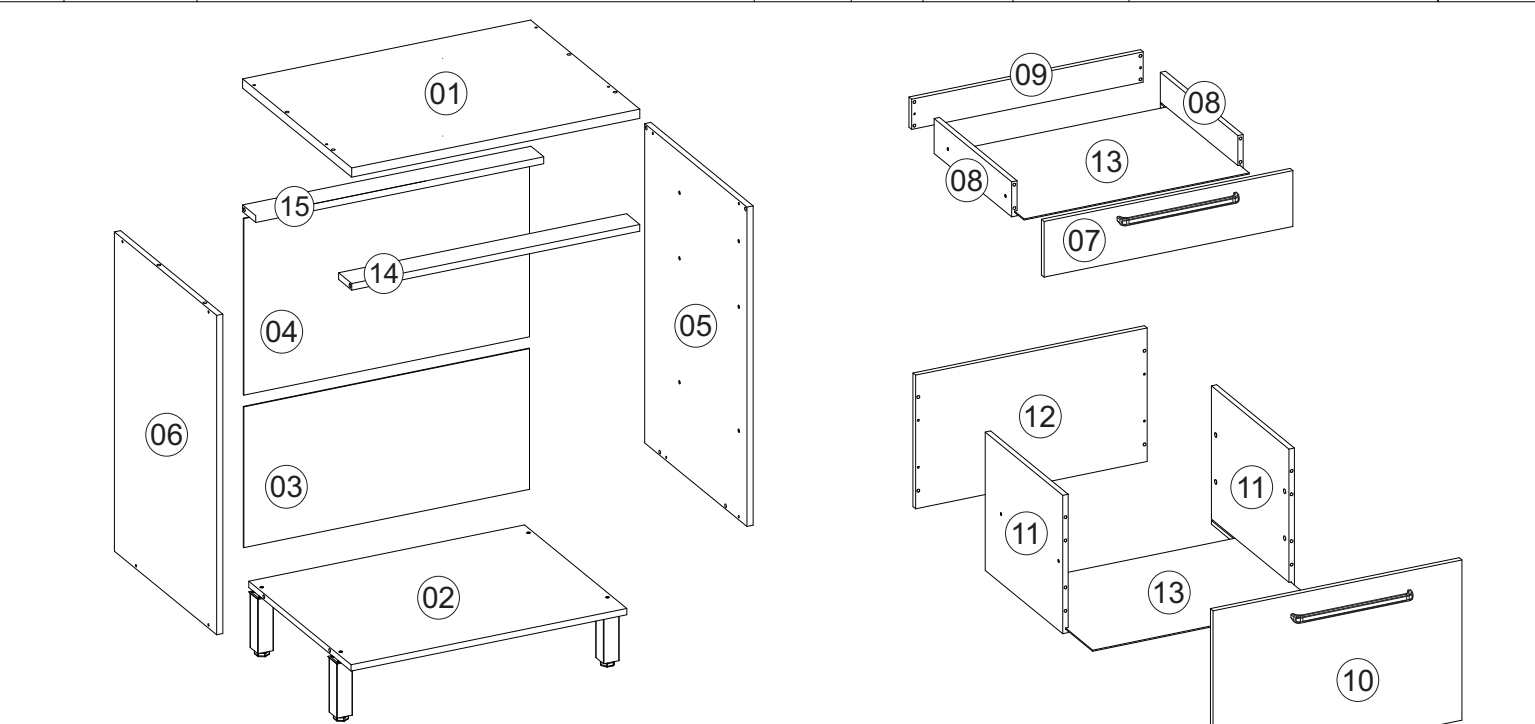


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

- **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.** /**ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO**
- **FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.** /**¡CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.**
- **INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.** /**¡INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO.**

PASSO 01
FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/FUJE LOS PIES (P) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

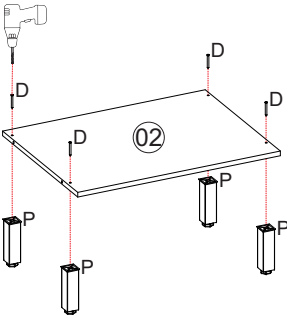


ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

/ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE ZÓCALO, DESCONSIDERE LOS PIES Y TORNILLOS 4,8X55MM (D) QUE ACOMPANAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE.UTILICE SOLO LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE VIENEN EN EL EMBALAJE DEL ZÓCALO DEL PRODUCTO.

PASSO 04
ANTES DE FIXAR A LATERAL DIREITA (05) FIXE AS OUTRAS 03UN DA CORREDIÇA (PEÇA Q1), COM 02UN DO PARAF. (K) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


ANTES DE FIJAR EL LATERAL DERECHO (05), FIJE LAS OTRAS 03 UNIDADES DE LA CORREDERA (PIEZA Q1), CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (K) 3,5X14 FLANGEADO PARA CADA UNA.AHORA ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) EN EL CONJUNTO, UTILIZANDO 04 UNIDADES DE LA CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 04 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

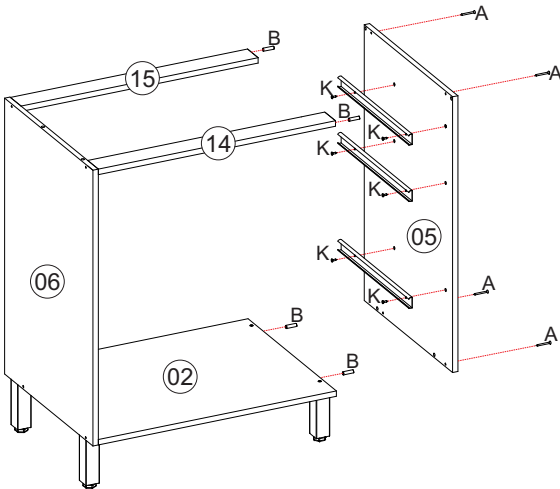

PASSO 06
PARA A MONTAGEM DAS DUAS GAVETAS MENORES:


A) ENCAIXE AS LATERAIS (08) NA TRASEIRA DA GAVETA (09), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (13) NOS CANAIS DAS LATERAIS (08) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (09). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (08) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (07), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.
OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (07) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA METÁLICA (T) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

/PARA EL MONTAJE DE LOS DOS CAJONES PEQUEÑOS: A) ENCAJE LOS LATERALES (08) EN LA PARTE TRASERA DEL CAJÓN (09), UTILIZANDO 04 UNIDADES DE LA CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM. B) ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (13) EN LAS RANURAS DE LOS LATERALES (08) HASTA ALINEAR CON LA PARTE EXTERIOR DE LA TRASERA (09). LUEGO FIJE EL FONDO A LA TRASERA CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. C) FIJE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (08) UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM EN CADA LADO. D) LUEGO, FIJE EL TIRADOR: CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DEL CAJÓN (07). EN LAS MARCAS Y FIJE EL TIRADOR (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. OBS: AL PERFORAR EL FRENTE DEL CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA EVITAR QUE LA BROCA DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. E) ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (07) AL CONJUNTO YA MONTADO, UTILIZANDO 4 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UNIDADES DE ESCUADRA METÁLICA (T) + 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. ESTA FIJACIÓN SE REALIZA ENTRE EL FRENTE DEL CAJÓN Y LOS LATERALES, CON UNA ESCUADRA A CADA LADO. F) FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CORREDERA (YA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

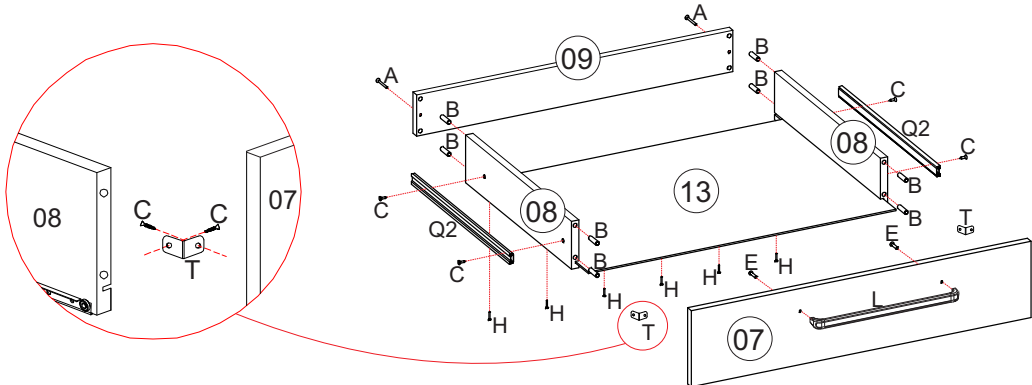


PASSO 02
FIXE AS 03UN DA CORREDIÇA (PEÇA Q1) NA LATERAL ESQUERDA (06), COM 02UN DO PARAF. (K) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA.
ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/FIJE LAS 03 UNIDADES DE LA CORREDERA (PIEZA Q1) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06), CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (K) 3,5X14 FLANGEADO PARA CADA UNA. ENCAJE EL LATERAL IZQUIERDO (06) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 02 UNIDADES DE LA CAVILLA (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

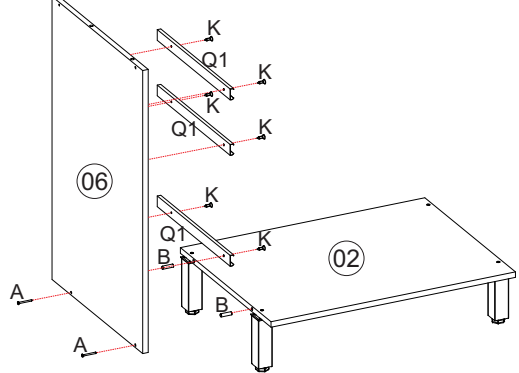


PASSO 03
ENCAIXE AS VISTAS (14,15) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA.

/ENCAJE LOS FRENTES (14, 15) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) UTILIZANDO 01 UNIDAD DE LA CAVILLA (B) 8X30 PARA CADA UNO Y FIJE TAMBIÉN CON 01 UNIDAD DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM PARA CADA FRENTE.

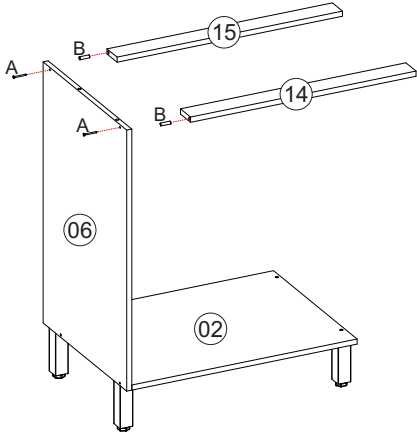

PASSO 05
ALINHE OS FORROS (04,05) E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES DO FORRO (04), UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS ENCAIXE O PERFIL H (U) ENTRE OS FORROS - PARA FAZER A JUNÇÃO - E CONTINUE A FIXAÇÃO DO RESTANTE COM OS MESMOS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.



ALINEE LOS FONDOS (04, 05) Y HAGA LA FIJACIÓN PRIMERO EN LOS EXTREMOS DEL FONDO (04), UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA. LUEGO, ENCAJE EL PERFIL H (U) ENTRE LOS FONDOS - PARA HACER LA UNIÓN - Y CONTINUE LA FIJACIÓN DEL RESTO CON LOS MISMOS CLAVOS (H), CADA 10CM DE DISTANCIA.

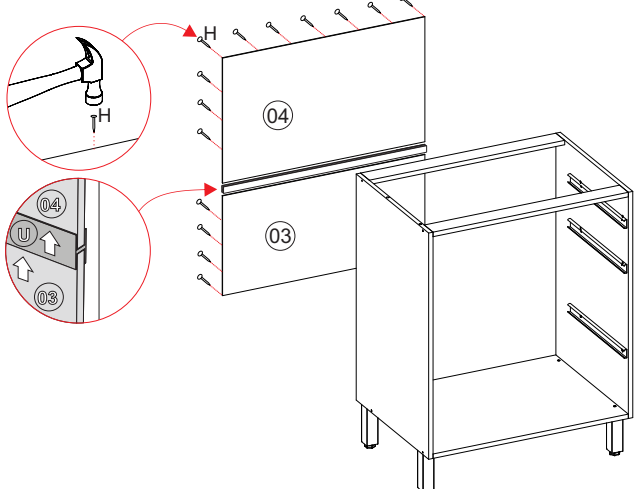

PASSO 06
PARA A MONTAGEM DA GAVETA MAIOR:

A) FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (12) NAS LATERAIS (11).
- PARA ISSO, ENCAIXE AS LATERAIS (11) NA TRASEIRA DA GAVETA (12) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).
- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO 04UN DOS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNADAS LATERAIS (11).
- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (13) NOS CANAIS DAS LATERAIS (11) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (12). DEPOIS FIXE O FORRO EMBAIXO DA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
C) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR NA FRENTE DE GAVETA (10):
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (10), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.
OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
D) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (10) NO CONJUNTO JÁ MONTADO.
- PARA ISSO, ENCAIXE A FRENTE (10) NAS LATERAIS (11) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).
- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO OS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (11).
- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.
E) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (11) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA ÚLTIMA CORREDIÇA (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

PARA EL MONTAJE DEL CAJÓN GRANDE: A) FIJE LA TRASERA DEL CAJÓN (12) A LOS LATERALES (11). - PARA ELLO, ENCAJE LOS LATERALES (11) EN LA TRASERA DEL CAJÓN (12) UTILIZANDO 04 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30 Y 04 UNIDADES DEL TORNILLO MINIFIX (R). - LUEGO TERMINE LA FIJACIÓN DEL MINIFIX INSERTANDO 04 UNIDADES DE LOS TAMBORILLOS (S), QUE CORRESPONDEN A LOS TORNILLOS, EN LOS AGUJEROS GRANDES EXISTENTES EN LA PARTE EXTERIOR DE LOS LATERALES (11). - GIRE CADA TAMBOR (S) CON UN DESTORNILLADOR PARA COMPLETAR LA FIJACIÓN. **B)** ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (13) EN LAS RANURAS DE LOS LATERALES (11) HASTA ALINEAR CON LA PARTE EXTERIOR DE LA TRASERA (12). LUEGO FIJE EL FONDO A LA TRASERA CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. **C)** LUEGO, FIJE EL TIRADOR EN EL FRENTE DEL CAJÓN (10). - CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DEL CAJÓN (10). EN LAS MARCAS Y FIJE EL TIRADOR (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. OBS: AL PERFORAR EL FRENTE DEL CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA EVITAR QUE LA BROCA DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. **D)** ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (10) AL CONJUNTO YA MONTADO. - PARA ELLO, ENCAJE EL FRENTE (10) EN LOS LATERALES (11) UTILIZANDO 04 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30 Y 04 UNIDADES DEL TORNILLO MINIFIX (R). - LUEGO COMPLETE LA FIJACIÓN INSERTANDO LOS TAMBORILLOS (S) EN LOS AGUJEROS EXTERNOS DE LOS LATERALES (11) Y GIRELOS CON UN DESTORNILLADOR PARA FINALIZAR. **E)** FIJE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (11) UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM EN CADA LADO. **F)** FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA ÚLTIMA CORREDERA (YA INSTALADA).

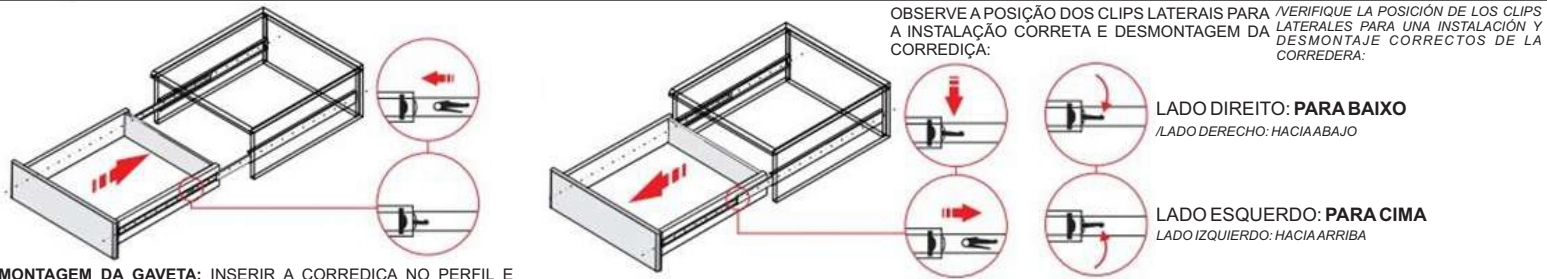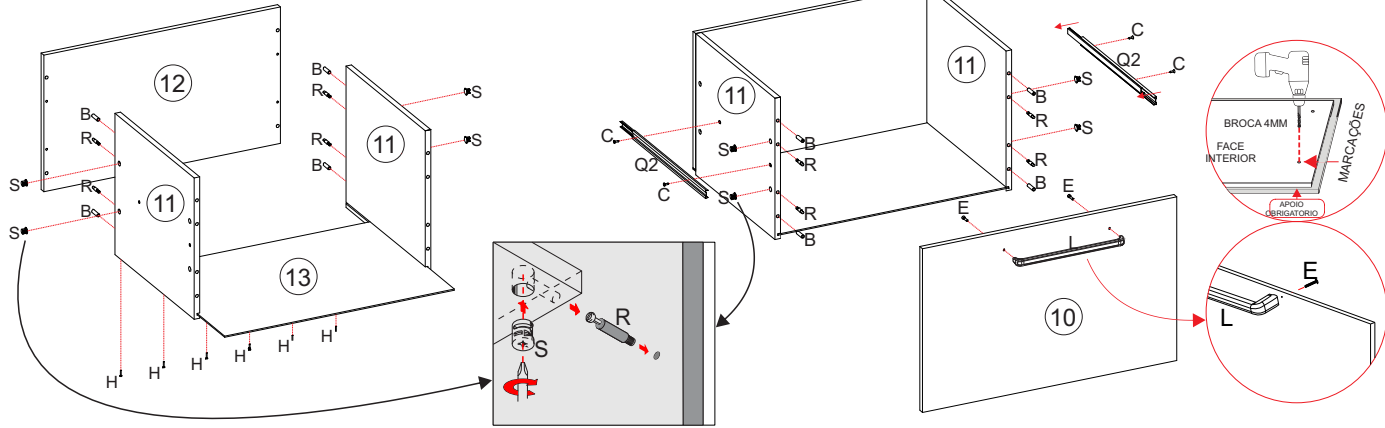

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.


/MONTAJE DEL CAJÓN: INSERTE LA CORREDERA EN EL PERFIL Y CIERRE EL CAJÓN PARA COMPLETAR EL ENCLAVAMIENTO DEL CLIP.

PARA A DESMONTAGEM DA GAVETA: ABRIR COMPLETAMENTE A GAVETA. DESTRAVAR OS CLIPS LATERAIS, EM SEGUIDA PUXAR A GAVETA.

/DESMONTAJE DEL CAJÓN: ABRA COMPLETAMENTE EL CAJÓN. DESTRABE LOS CLIPS LATERALES Y LUEGO TIRE DEL CAJÓN.


PASSO 07
PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (14, 15).

/PARA LA INSTALACIÓN DEL TAPA SUPERIOR EN EL GABINETE: ENCAJE EL TAPA SUPERIOR (01) EN LOS LATERALES (05, 06) UTILIZANDO 04 UNIDADES DE CAVILLA (B) 8X30. FIJE CON 04 UNIDADES DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM POR DEBAJO DE LOS FRENTES (14, 15).

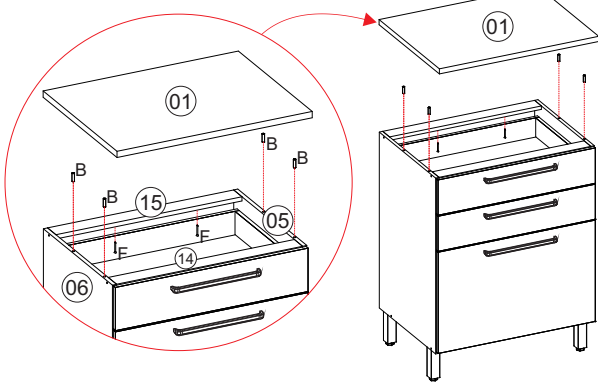


ATENÇÃO: PARA FAZER A FIXAÇÃO DO BALCÃO QUANDO FOR USADO COM A PARTE SUPERIOR DO KIT, FAÇA PRIMEIRO A FIXAÇÃO DO TAMPO NA PARTE SUPERIOR. DEPOIS ENCAIXE O CONJUNTO SUPERIOR JÁ MONTADO NA PARTE INFERIOR (BALCÃO), PELAS CAVILHAS QUE FICARÃO TRANSPASSADAS NO TAMPO. FIXE PELAS VISTAS (14, 15) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM.





ATENCIÓN: PARA FIJAR EL GABINETE CUANDO SE UTILICE CON LA PARTE SUPERIOR DEL KIT, PRIMERO FIJE EL TAPA SUPERIOR A LA PARTE SUPERIOR. LUEGO ENCAJE EL CONJUNTO SUPERIOR YA MONTADO A LA PARTE INFERIOR (GABINETE) A TRAVÉS DE LAS CAVILLAS QUE SOBRESALDRÁN DEL TAPA SUPERIOR. FIJE DESDE LOS FRENTES (14, 15) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM.

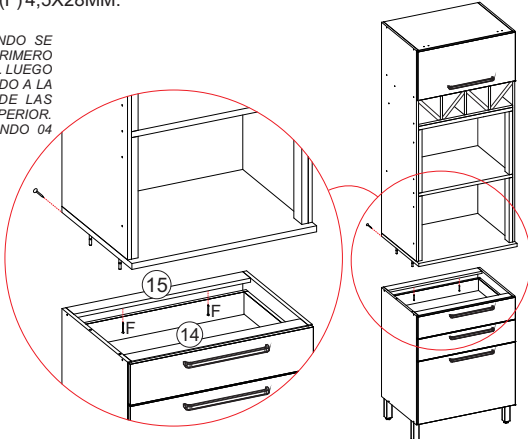

PASSO 08
- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.
- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05, 06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).
- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05, 06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.


/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE EN LA PARED: - PARA ELLO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (05, 06), EL TAPA SUPERIOR (01) Y EL FONDO (04). - FIJE PRIMERO LOS 02 AGUJEROS MENORES EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE ESTARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (05, 06), UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. - LUEGO, HAGA EL ALINEAMIENTO Y LA MARCA EN LA PARED EN EL LUGAR DESEADO. UTILICE COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECUERDE: SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. - POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

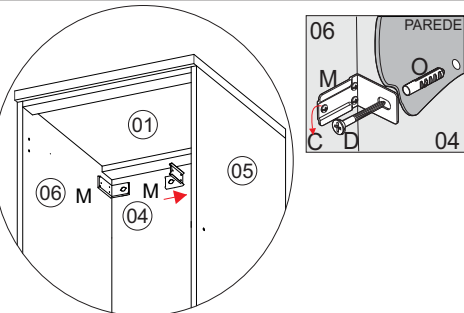

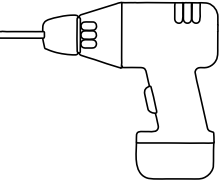ACESSÓRIOS /ACCESORIOS			1 UN DO KIT PISTÃO CONTÉM: /1 UNIDAD DEL KIT PISTÓN CONTIENE:		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP  	33	S1	PISTÃO A GÁS 60NW /PISTÓN A GAS 60NW	01
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	30	S2	PARAF. PAINELA 3,5X14MM /TORNILLO 3,5X14 CON CABAÇA	05
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP  	08	S3	CALÇO CIRCULAR 30X20MM /BASE CIRCULAR PARA PISTÓN	01
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	02	S4	CALÇO SUPORTE 48X20X15MM /BASE SOPORTE PARA PISTÓN	01
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP  	02	CAVILHA PINUS 8X50 - CÓD. 5541MP /TARUGO DE MADERA 8X55		
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116  	11	T		04
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO	02	U	SUPORTE PRATELEIRA 8MM /SOPORTE PLASTICO 8MM CÓD. 2345MP	04
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10	60	V	PERFIL H 0,67 /PERFIL PVC 0,67M CÓD. 1214 PC	01
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA CINZA TITANIO	01	W	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG /TORNILLO 3,5X25.	02
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA CHUMBO	01	X	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107 /TORNILLO 3,5X40	02
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA AGUJERO	36	Quantidade necessária de montadores - 02 /SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.		
K1	DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD. 2352 /BISAGRA ALTA 9MM	02	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS		
K2	CALÇO 35MM - CÓD. 2550 /BASE PARA BISAGRA	02	 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR  CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR  MARTELO /MARTILLO  PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA		
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR 288MM	01	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO	02	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..		
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450 /CAPA PLASTICA	02	/SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM	02	Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br		
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO	14			
Q	PARF M4 X 25MM - CÓD. 3506 /TORNILLO M4X25MM	04			
R	M4 PORCA - CÓD. 4195 /TUERCA M4	04			
S	PISTÃO A GÁS 60 NW - CÓD. 1895 /PISTÓN A GAS 60NW	02			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que puedas protegerse y beneficiarse de la garantía.		
Obrigado por escolher a INDÉKES! ¡/Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, sabão ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize sabão, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accessorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corredoiras: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/ LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

ASPECTO FINAL

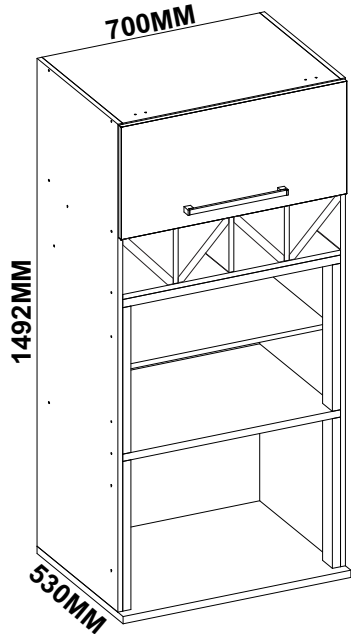

PARTE SUPERIOR KIT 2F ALTO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC/NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6119.051 - 1442


/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6119.051 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR	QTD. /CANTIDAD
01	6119.051PC	CHAPEU BASC. KIT 670X497 /BASE SUPERIOR	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6215.090PC	TAMPO KIT 700X530 22MM /TAPA	700	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
03	6215.036PC	PORTA BASC 694X337 /PUERTA BASCULANTE	694	337	15	MDP	-	1511 - TITANIO
04	6143.043PC	FORRO KIT 694X335 /FONDO 694X335	694	335	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
05	6215.042PC	FORRO 694X181 /FONDO 694X181	694	181	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
06	6215.041PC	FORRO 694X480 /FONDO 694X480	694	480	3	HDF	1442 - CHUMBO	2
07	6215.039PC	BASE ARM ADEGA 670X497 /BASE DEL MUEBLE BASCULANTE	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
08	6215.0107PC	BASE ADEGA 670X430 /BASE	670	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
09	221PC	PRAT NICH0 SUP 20 170X300 /ESTANTE DEL NICH0	300	170	15	MDP	1442 - CHUMBO	3
10	6215.038PC	LAT SUP ESQ KIT 1470X497 /LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
11	6215.037PC	LAT SUP DIR KIT 1470X497 /LATERAL SUPERIOR DERECHO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
12	6178.071PC	PRAT REMOVIVEL 670X430 /ESTANTE REMOVIBLE	670	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
13	6171.021PC	PRAT KIT 670X497 MDF 22MM /ESTANTE 22MM	670	497	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
14	6171.019PC	MOLDURA VERTICAL SUP 442X60 25MM /MARCO SUPERIOR 25MM	442	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	2
15	6171.020PC	MOLDURA VERTICAL INF 452X60 25MM /MARCO INFERIOR 25MM	452	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	2
16	6154.011PC	VISTA BL 669X60 /SOPORTE 669X60	669	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
17	6215.0154PC	VISTA NICH0 670X60 25MM /SOPORTE DEL NICH0 25MM	670	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	1
18	6215.040PC	DIVI ADEGA 297X230 - ANGULAR MDF /DIVISIÓN ANGULAR	297	230	15	MDF	1442 - CHUMBO	4

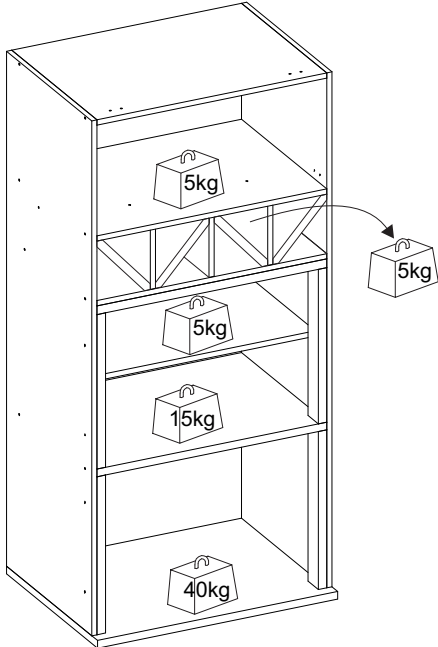


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

/EL PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

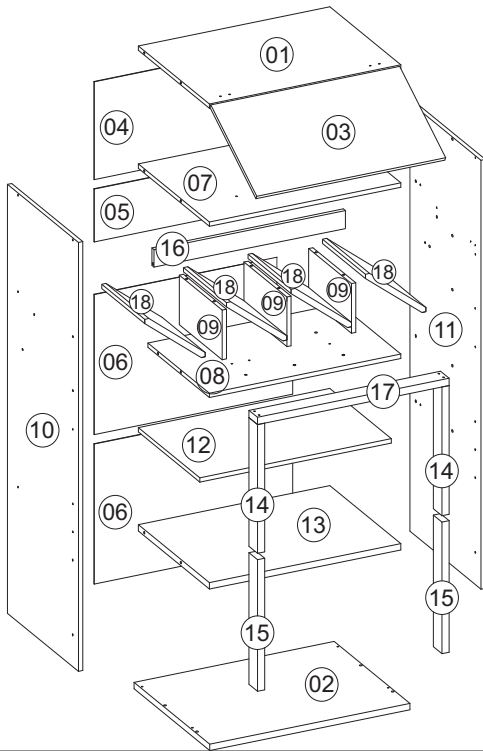


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA PASSAR A COLA SACHET. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. /CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA. /INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.

PASSO 01 /PASO 01
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO. ENCAIXE O CHAPEU (01) E A BASE DO ARMÁRIO (07) NA LATERAL ESQUERDA (10) UTILIZANDO 04 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 03 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM E 01 UN DO PARAFUSO (X) 3,5X40MM, SENDO ESTE O PRIMEIRO FURO DALATERAL (10).
/ENCAJE EL SOMBRERO (01) Y LA BASE DEL ARMARIO (07) EN EL LATERAL IZQUIERDO (10), UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 03 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM Y 01 UNIDAD DEL TORNILLO (X) 3,5X40MM, SIENDO ESTE EL PRIMER AGUJERO DEL LATERAL (10).

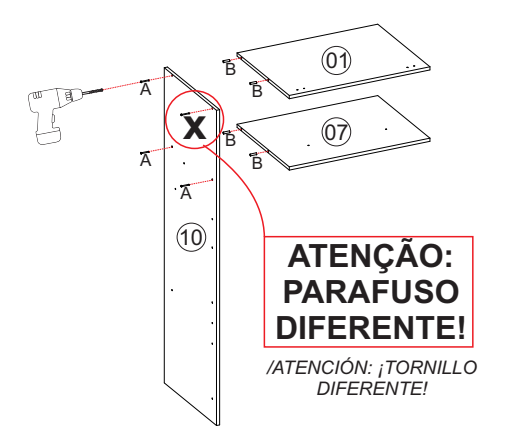


PASSO 02 /PASO 02
ENCAIXE AS DIVISÓRIAS DO NICHOS (09) NA BASE DO ARMÁRIO (07) UTILIZANDO 06 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 03 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.
/ENCAJE LAS DIVISIONES DEL NICHOS (09) EN LA BASE DEL ARMARIO (07) UTILIZANDO 06 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 03 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM.

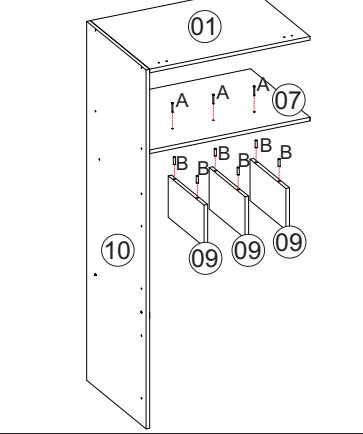


PASSO 03 /PASO 03
NESTE PASSO SERÁ NECESSÁRIO FAZER O ALINHAMENTO DE 03 DAS DIVISÓRIAS ANGULARES (18) NO NICHOS ADEGA. FAÇA O ALINHAMENTO DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O ÚLTIMO ESPAÇO VAGO.
ESSAS PEÇAS SÃO FLEXÍVEIS E NÃO POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO, APENAS ENCAIXE. PODEM SER ENCAIXADAS DE AMBOS OS LADOS.
/EN ESTE PASO SERÁ NECESARIO ALINEAR 03 DE LAS DIVISIONES ANGULARES (18) EN EL NICHOS DE LA BODEGA. REALICE LA ALINEACIÓN DE LAS PIEZAS, DEJANDO SOLO EL ÚLTIMO ESPACIO VACÍO. ESTAS PIEZAS SON FLEXIBLES Y NO TIENEN SISTEMA DE FIJACIÓN, SOLO ENCAJE. PUEDEN SER ENCAJADAS POR AMBOS LADOS.

VISTA FRONTAL

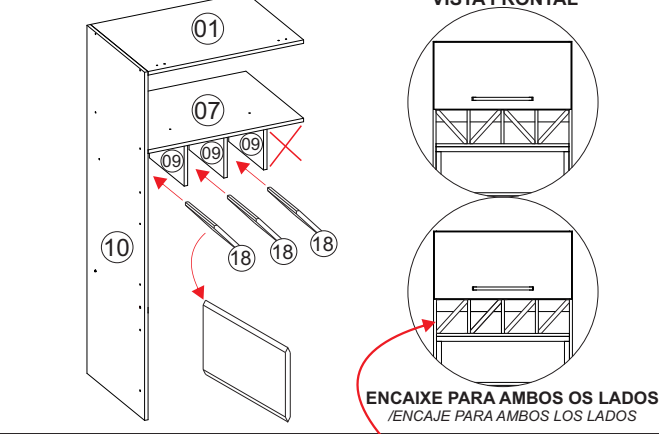


PASSO 04 /PASO 04
AGORA ENCAIXE A BASE DA ADEGA (08) NAS DIVISÓRIAS (09) E NA LATERAL ESQUERDA (10) RESPECTIVAMENTE. PARA ISSO, UTILIZE 08 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.
- DESTA FORMA, AS 03 DIVISÓRIAS ANGULARES (18) FICARÃO ENCAIXADAS. LEMBRANDO QUE ESSAS PEÇAS NÃO POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO.

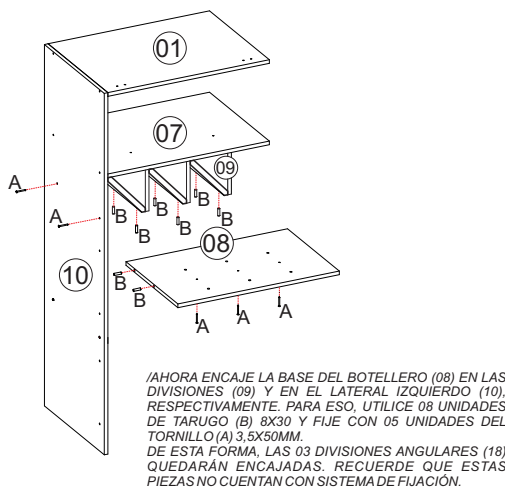


PASSO 05 /PASO 05
ENCAIXE A VISTA (16) NA LATERAL ESQUERDA (10) - ATRÁS DAS DIVISÓRIAS (09) - COM 01 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM. INSIRA 01 UN DA CAVILHA NA OUTRA PONTA DA VISTA (16), ONDE SERÁ ENCAIXADA COM A LATERAL DIREITA (11) NO PRÓXIMO PASSO.
AGORA ENCAIXE A PRATELEIRA (13) NA LATERAL (10) UTILIZANDO 02 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

VISTA TRASEIRA DA MONTAGEM
/Vista trasera de la montaje

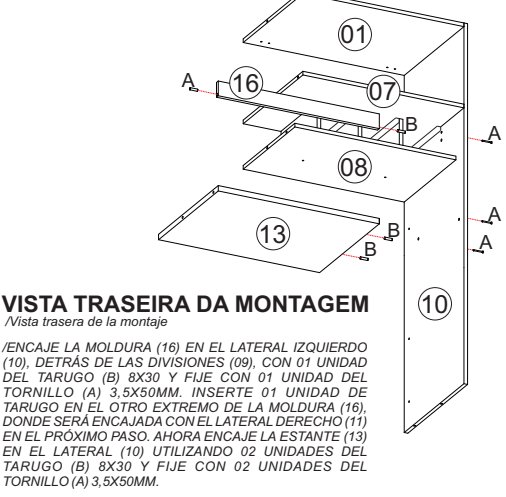


PASSO 06 /PASO 06
AGORA INSIRA A DIVISÓRIA ANGULAR (18) RESTANTE NO NICHOS ADEGA, NO ÚLTIMO ESPAÇO VAGO. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (11) UTILIZANDO 08 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 07 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50 E 01 UN DO PARAF. (X) 3,5X40. SENDO ESTE O PRIMEIRO FURO DALATERAL (11).
- DESTA FORMA, A DIVISÓRIA ANGULAR (18) FICARÁ ENCAIXADA. LEMBRANDO QUE ESSA PEÇA NÃO POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO.

/AHORA INSERTE LA DIVISIÓN ANGULAR (18) RESTANTE EN EL NICHOS DE LA ADEGA, EN EL ÚLTIMO ESPACIO LIBRE. LUEGO, ENCAJE LA LATERAL DERECHA (11) UTILIZANDO 08 UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 07 UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50 Y 01 UN DEL TORNILLO (X) 3,5X40, SIENDO ESTE EL PRIMER ORIFICIO DE LA LATERAL (11). DE ESTA FORMA, LA DIVISIÓN ANGULAR (18) QUEDARÁ ENCAJADA. RECORDANDO QUE ESTA PIEZA NO TIENE SISTEMA DE FIJACIÓN.

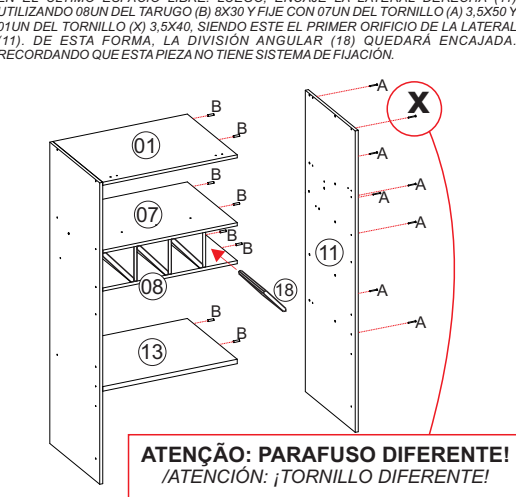

PASSO 07 /PASO 07
MONTE A MOLDURA QUE SERÁ FIXADA NO PRIMEIRO ESPAÇO PARA FORNO. PARA ISSO, ALINHE E FIXE AS MOLDURAS VERTICAIS SUPERIORES (14) NA MOLDURA HORIZONTAL (17) UTILIZANDO 04 UNIDADES DO TORNILLO (A) 3,5X50MM. ENCAJE A MOLDURA MONTADA NO ESPAÇO PARA FORNO, LOGO ABAIXO DO NICHOS ADEGA. FIXE PELAS LATERAIS (10, 11) COM 02 UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28 DE CADA LADO E PELA VISTA HORIZONTAL, COM 02 UN DO PARAFUSO 3,5X30. AGORA INSIRA E ALINHE AS MOLDURAS VERTICAIS INFERIORES (15) NO ESPAÇO DEBAIXO. PARA FIXAR UTILIZE MAIS 02 UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28 DE CADA LADO.

PARA ESO, ALINEA Y FIJA LAS MOLDURAS VERTICALES SUPERIORES (14) A LA MOLDURA HORIZONTAL (17) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM. ENCAJE LA MOLDURA MONTADA EN EL ESPACIO PARA HORNO, JUSTO DEBAJO DEL NICHOS. FIJA DESDE LOS LATERALES (10, 11) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM DE CADA LADO Y DESDE LA MOLDURA HORIZONTAL, CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X30MM. AHORA, INSERTA Y ALINEA LAS MOLDURAS VERTICALES INFERIORES (15) EN EL ESPACIO INFERIOR. PARA FIJAR, UTILIZA 02 UNIDADES MÁS DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM DE CADA LADO.

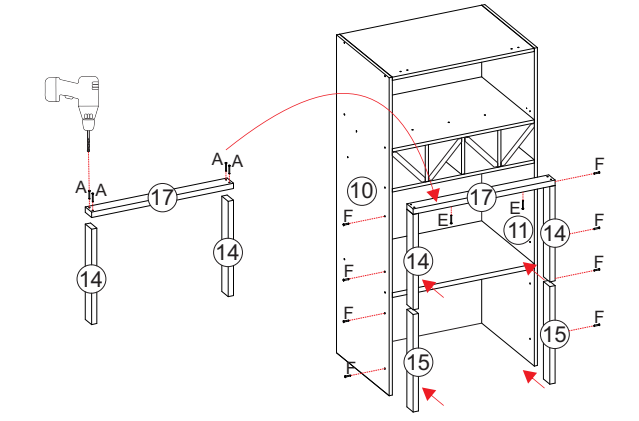


PASSO 08 /PASO 08
A) INICIE A FIXAÇÃO DOS FORROS PELAS EXTREMIDADES, PARA DEPOIS FIXAR OS CENTROS (ONDE OS FORROS SE JUNTAM).
B) NOS CENTROS, EXCETO ENTRE OS FORROS 05 E 06, DEVEM SER UTILIZADAS AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P) + OS PREGOS (H) 10X10.
C) ENTRE OS FORROS 05 E 06 SERÁ UTILIZADO O PERFIL H (V) PARA UNI-LOS.
D) OS PREGOS DEVEM SER FIXADOS A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

A) COMIENCE FIJANDO LOS FONDOS POR LOS EXTREMOS, PARA LUEGO FIJAR LAS PARTES CENTRALES (DONDE LOS FONDOS SE UNEN).
B) EN LAS UNIONES CENTRALES, EXCEPTO ENTRE LOS FONDOS 05 Y 06, SE DEBEN UTILIZAR LAS UNIONES PARA FONDO (P) + LOS CLAVOS (H) 10X10.
C) ENTRE LOS FONDOS 05 Y 06 SE DEBE UTILIZAR EL PERFIL PVC (V) PARA UNIRLOS.
D) LOS CLAVOS DEBEN SER COLOCADOS CADA 10CM DE DISTANCIA.


1°) ALINHE OS FORROS (04, 05, 06).
2°) INICIE A FIXAÇÃO PELO PRIMEIRO E SEGUNDO FORRO (04, 05), PELAS EXTREMIDADES.
3°) ENCAIXE O PERFIL H (V) NO FORRO 05 E LOGO APÓS ENCAIXE O TERCEIRO FORRO (06).
4°) FIXE O TERCEIRO E QUARTO FORROS (06), PELAS EXTREMIDADES.
5°) POR ÚLTIMO, FAÇA A FIXAÇÃO DOS CENTROS, UTILIZANDO AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P) + PREGO (H) 10X10.

1°) ALINEE LOS FONDOS (04, 05, 06).
2°) COMIENCE LA FIJACIÓN POR EL PRIMER Y SEGUNDO FONDO (04, 05), POR LOS EXTREMOS.
3°) ENCAJE EL PERFIL PVC (V) EN EL FONDO 05 Y LUEGO ENCAJE EL TERCER FONDO (06).
4°) FIJE EL TERCER Y CUARTO FONDOS (06), POR LOS EXTREMOS.
5°) POR ÚLTIMO, REALICE LA FIJACIÓN DE LAS PARTES CENTRALES UTILIZANDO LAS UNIONES PARA FONDO (P) + CLAVO (H) 10X10.

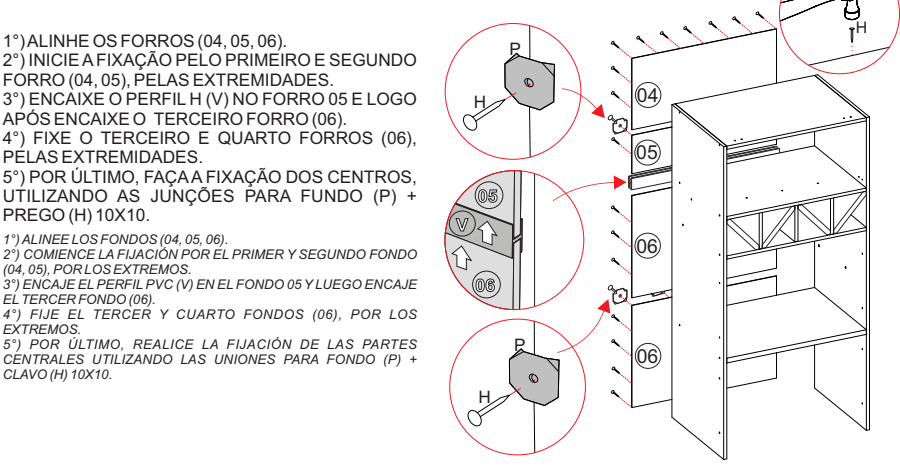


PASSO 09 /PASO 09
ENCAIXE O TAMPO (02) EMBAIXO DAS LATERAIS (10, 11) UTILIZANDO 04 UN DA CAVILHA (T) 8X50 E FIXE COM 04 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
OBS: AS CAVILHAS FICARÃO TRANSPASSADAS NA PEÇA.


/ENCAJE LA TAPA (02) DEBAJO DE LAS LATERALES (10, 11) UTILIZANDO 04 UN DEL TARUGO (T) 8X50 Y FIJE CON 04 UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50. **NOTA:** LOS TARUGOS QUEDARÁN SOBRESALIENDO DE LA PIEZA.

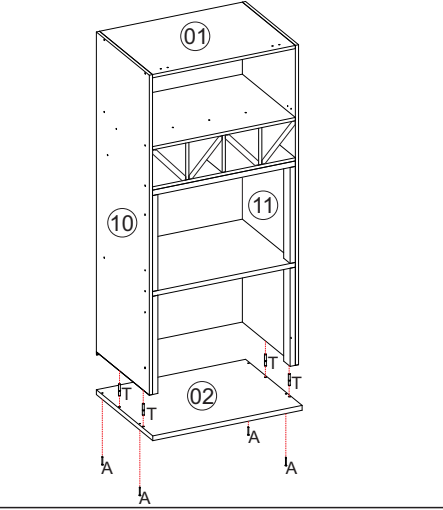

PASSO 10 /PASO 10
MONTAGEM CALÇO
/MONTAJE BASE DE LA BISAGRA

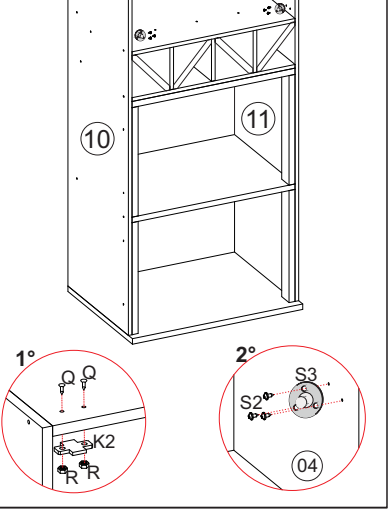

MONTAGEM DOBRADIÇA /MONTAJE BISAGRA

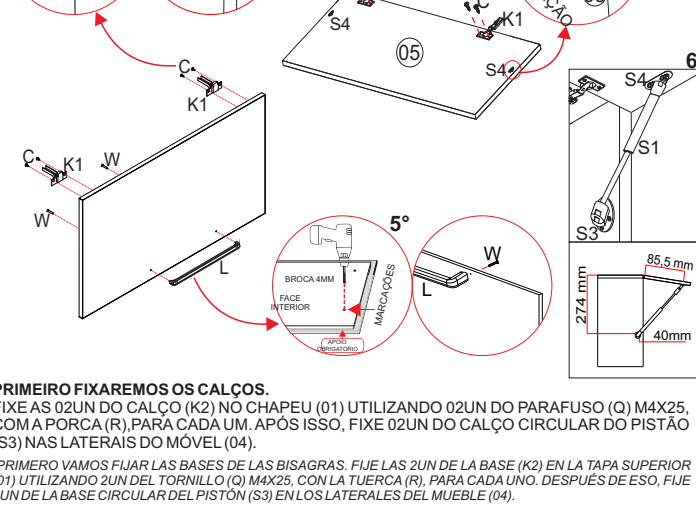

AGORA, FIXAREMOS A PORTA E PUXADOR. FIXE AS 02 UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (03), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. APÓS ISSO, FIXE AS 02 UN DO CALÇO SUPORTE DO PISTÃO (S4) NAS MARCAÇÕES NAS LATERAIS.


O PRÓXIMO PASSO É FIXAR O PUXADOR. **PARA ISSO SERÁ NECESSÁRIO UMA BROCA 4MM.** FURE A PARTE INTERIOR DA PORTA, NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02 UN DO PARAFUSO (W) 3,5 X 25MM. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

DEPOIS, ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JÁ FIXADOS NO CHAPEU (01) E FAÇA A REGULAGEM DO PARAFUSO. POR ÚLTIMO TERMINE O ENCAIXE DO PISTÃO (S1). FINALIZE ALINHANDO E FAZENDO A REGULAGEM DA PORTA.

/AHORA, FIJAREMOS LA PUERTA Y EL TIRADOR. FIJE LAS 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. LUEGO, FIJE LAS 02 UNIDADES DE LA BASE SOPORTE DEL PISTÓN (S4) EN LAS MARCAS DE LOS LATERALES. EL PRÓXIMO PASO ES FIJAR EL TIRADOR. PARA ESO SE NECESITARÁ UNA BROCA DE 4MM. PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LA PUERTA, EN LAS MARCAS, Y FIJE EL TIRADOR (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (W) 3,5X25MM. **OBS:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA FACE EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. DESPUÉS, ENCAJE LA PUERTA EN LAS BASES DE LAS BISAGRAS YA FIJADAS EN LA TAPA SUPERIOR (01) Y REALICE EL AJUSTE DEL TORNILLO. POR ÚLTIMO, FINALICE LA COLOCACIÓN DEL PISTÓN (S1). FINALICE ALINEANDO Y REALIZANDO EL AJUSTE DE LA PUERTA.


PASSO 11 /PASO 11
- PARA ESTE PASSO, SERÃO NECESSÁRIAS DUAS PESSOAS.
- NESTE PASSO SERÁ MOSTRADO COMO FAZER O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR DO KIT COM A PARTE INFERIOR.
- A MONTAGEM DESTA PASSO DEVE SER FEITA COM O MÓVEL EM PÉ.
- APÓS O MÓDULO MONTADO, ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NA INFERIOR PELAS CAVILHAS (Q) 8X50, QUE FICARAM TRANSPASSADAS ANTERIORMENTE. PARA FIXAR UTILIZE 02 UN DO PARAFUSO UNIÃO (F) 4,5X28MM EM CADA VISTA DO BALCÃO, DE BAIXO PARA CIMA. AGORA FINALIZE TERMINANDO A FIXAÇÃO DO FORRO (06) AO TAMPO (02), COM PREGOS (H) 10X10.

/PARA ESTE PASO, SE NECESITARÁN DOS PERSONAS. EN ESTE PASO SE MOSTRará COMO HACER EL ENCAJE DE LA PARTE SUPERIOR DEL KIT CON LA PARTE INFERIOR. EL MONTAJE DE ESTE PASO DEBE REALIZARSE CON EL MUEBLE EN VERTICAL. DESPUÉS DE MONTA EL MÓDULO, ENCAJE LA PARTE SUPERIOR EN LA INFERIOR MEDIANTE LOS TARUGOS (Q) 8X50, QUEDARÁN SOBRESALIENDO DE LA PIEZA ANTERIORMENTE. PARA FIJAR, UTILICE 02 UNIDADES DEL TORNILLO UNIÓN (F) 4,5X28MM EN CADA SOPORTE DEL MOSTRADOR, DE ABAJO HACIA ARRIBA. AHORA FINALICE TERMINANDO LA FIJACIÓN DEL FONDO (06) EN LA TAPA (02), CON CLAVOS (H) 10X10.

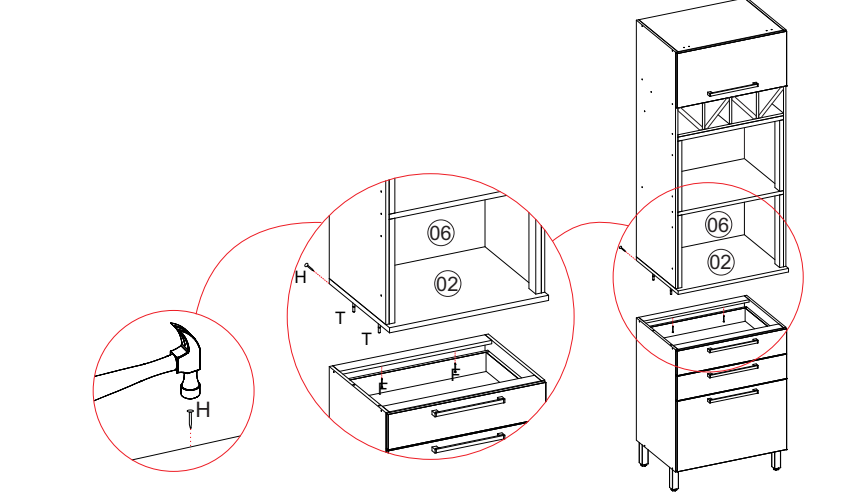

PASSO 12 /PASO 12
- NESTE PASSO, O USO DA PRATELEIRA (12) É OPCIONAL.
- SEM O USO DESSA PRATELEIRA, O ESPAÇO FICA ADEQUADO PARA UM FORNO/MICROONDAS.
ENCAIXE 02 UN DO SUPORTE PARA PRATELEIRA (U) EM CADA LATERAL (10, 11). PARA A PASSAGEM COMPLETA DA PRATELEIRA (12) NO ESPAÇO, ELA DEVE SER COLOCADA EM DIAGONAL.

/EN ESTE PASO, EL USO DE LA ESTANTE (12) ES OPCIONAL. SIN EL USO DE ESTA ESTANTE, EL ESPACIO ES ADECUADO PARA UN HORNO/MICROONDAS. ENCAJE 02 UNIDADES DEL SOPORTE PARA ESTANTE (U) EN CADA LATERAL (10, 11). PARA EL PASO COMPLETO DE LA ESTANTE (12) EN EL ESPACIO, DEBE SER COLOCADA EN DIAGONAL.

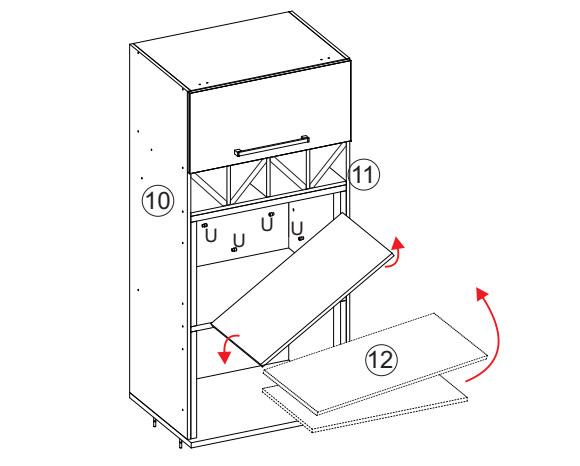


PASSO 13 /PASO 13
NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (10, 11), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).









FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (10, 11), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.


DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

/EN ESTE PASO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED. PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE. UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (10, 11), EL FONDO (04) Y LA TAPA SUPERIOR (01). FIJE PRIMERO POR LOS 02 ORIFICIOS MÁS PEQUEÑOS EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (10, 11), UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, REALICE EL ALINEAMIENTO Y LA MARCACIÓN EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOMA COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MÁS GRANDE EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTÓNCE, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TARUGO PLÁSTICO (O). RECORDANDO QUE SON 02 ORIFICIOS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED, UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA CAPA (N).

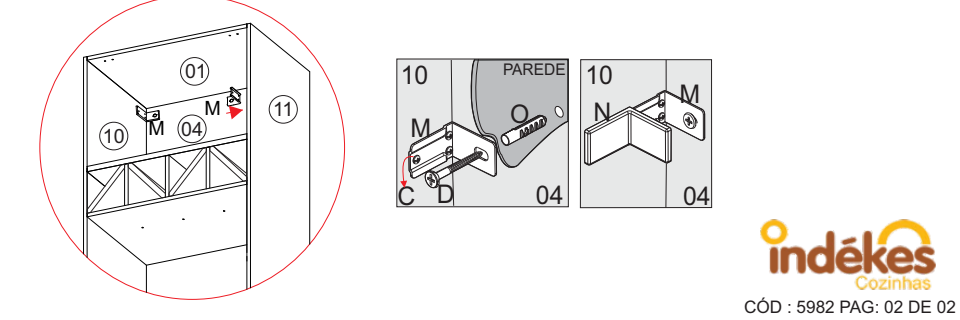


ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP 	28
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	02
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP 	02
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10 	50
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO-CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA 	01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA ORIFICIO 	21
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 	04
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 	01
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02
N	CAPA PLASTICA - CÓD. 4450 	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM 	02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO 	05
Q	CAVILHA PINUS 8 X 50 - CÓD.5541MP 	04

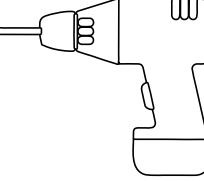
Quantidade necessária de Montadores - 02 /SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.	
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS	
 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR	 CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR
 MARTELO /MARTILLO	 PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.	
AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM. /SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.	

OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO VENDIDO SEPARADAMENTE /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO
--


CÓD. 5977_PC - PORTA VIDRO FUME 1324X494X20 /CODIGO 5977_PC - PUERTA DE VIDRIO 1324X494X20

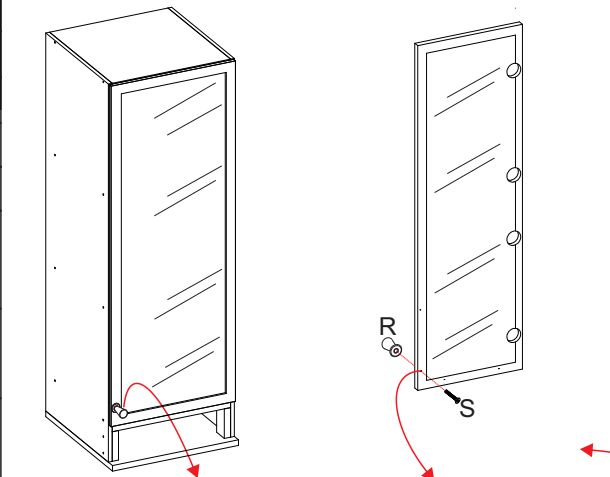

OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA PUXADOR TIPO PONTO /OPCIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO INCLUYE MANIJA TIPO PUNTO	FIXAÇÃO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL /La fijación del tirador debe realizarse en el primer orificio de la lateral vertical.
--	---

PUXADOR TULIPA PRETO - CÓD. 5999MP APENAS PARA PORTA DE VIDRO 	01
/TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO. PARAFUSO M4 X 25MM - CÓD. 3506MP APENAS PARA PORTA DE VIDRO 	01
/TORNILLO M4X25 - SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.	


CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! /FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía. Obrigado por escolher a INDÉKES! /¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CAUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como: disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc), diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corredoiras: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA /TIEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI /LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/.Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

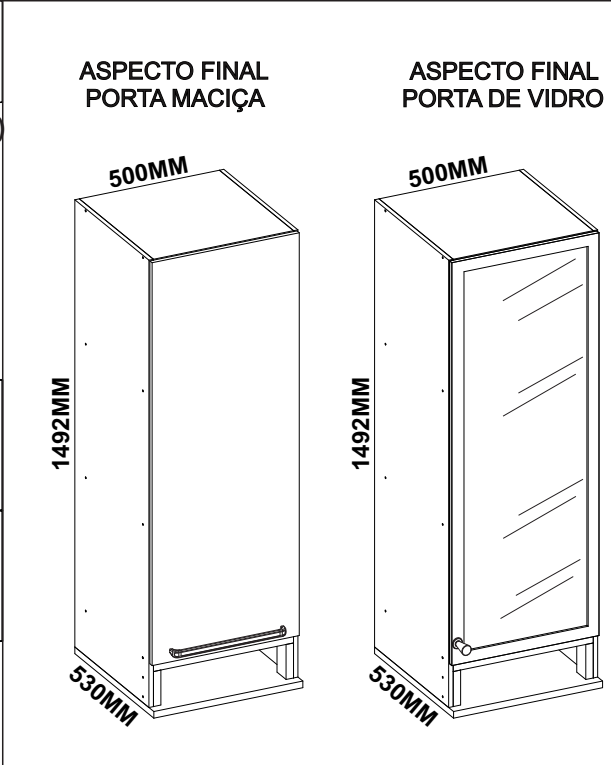

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6134.0115 - 1442 /AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6134.0115 - 1442.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR	QTD. /CANTIDAD
01	6134.0115PC	CHAPÉU PN 470X497 /BASE SUPERIOR	497	470	15	MDP	1442 - CHUMBO	4
02	6171.073PC	TAMPO KIT 530X500 22MM /TAPA 22MM	530	500	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
03	6215.025PC	PORTA PN 1324X494 /PUERTA	1324	494	15	MDP	-	1511 - TITANIO
04	6215.0102PC	FORRO 597X494 /FONDO 597X494	597	494	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
05	6215.028PC	FORRO 881X494 /FONDO 881X494	881	494	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
06	6215.026PC	LAT SUP DIR PN 1470X497 /LATERAL DERECHO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
07	6215.027PC	LAT SUP ESQ 1470X497 /LATERAL IZQUIERDO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
08	6215.0115PC	MOLDURA VERTICAL 115X60 25MM	115	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	2
09	6215.0120PC	MOLDURA HORIZONTAL 470X60 25MM	470	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	1

OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE. /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO.									
03	5977_PC	PORTA VIDRO FUME 1324X494X20 /PUERTA DE VIDRIO	1324	494	20	MDP	1442 - CHUMBO	-	1

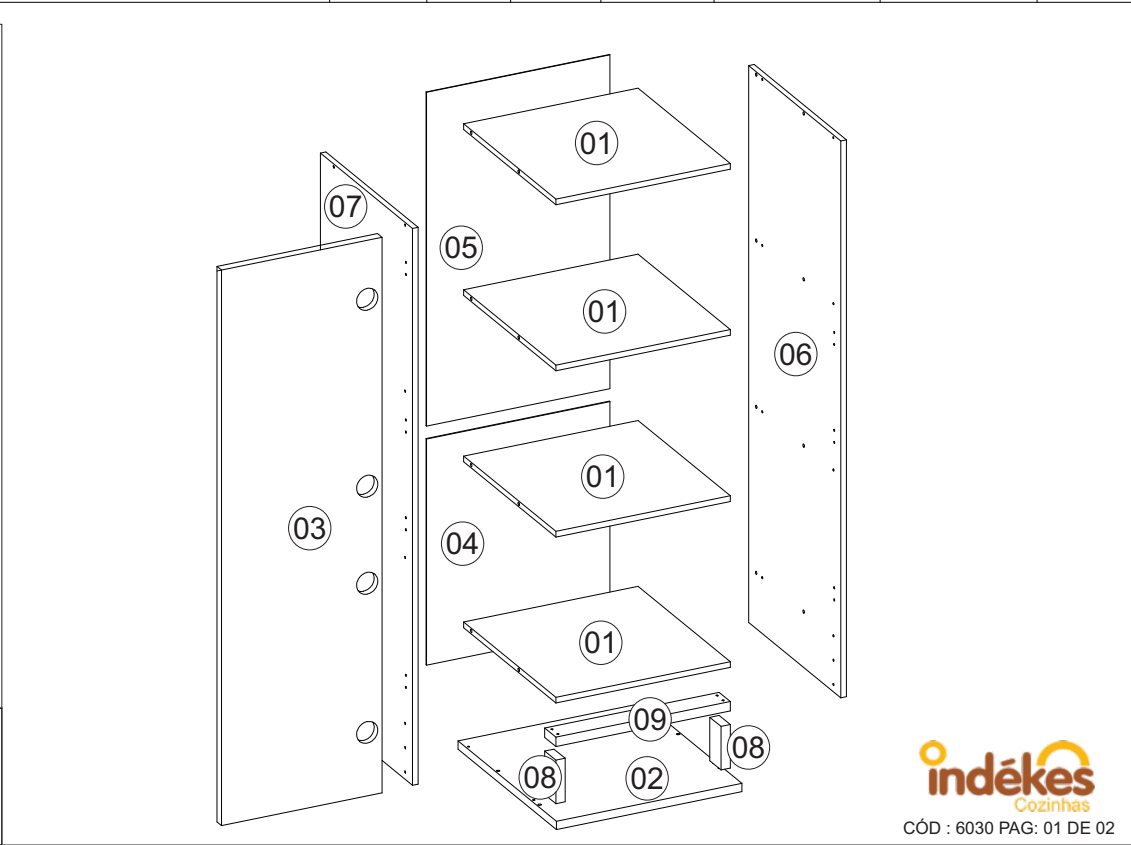

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B,Q) PASSAR A COLA SACHET.

/ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B,Q), APLICAR PEGAMENTO.

- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

/CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.


- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

/INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.

PASSO 01

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (01) NA LATERAL ESQUERDA (07) UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


/ENCAJE LAS ESTANTES (01) EN EL LATERAL IZQUIERDO (07) UTILIZANDO 08UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 08UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

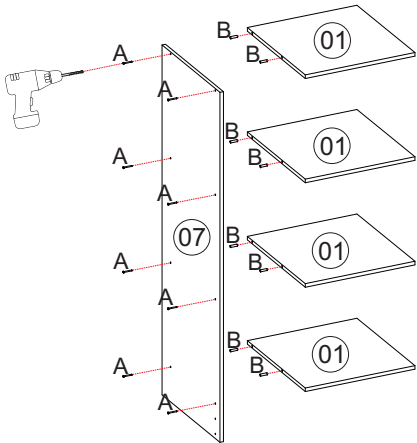

PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL DIREITA (06) NO CONJUNTO MONTADO UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE EL LATERAL DERECHO (06) AL CONJUNTO MONTADO UTILIZANDO 08UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 08UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

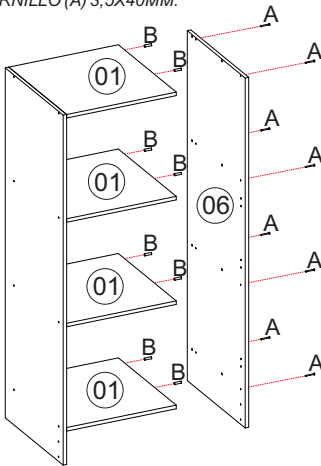


PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO. ALINHE OS FORROS (04, 05) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

DEPOIS FIXE O CENTRO, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.


/GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO. ALINEE LOS FONDOS (04, 05) Y COMIENCE LA FIJACIÓN POR LOS EXTREMOS, UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA. LUEGO FIJE EL CENTRO UTILIZANDO LA UNIÓN PARA FONDO (P) + EL CLAVO (H) 10X10, TAMBIÉN CADA 10CM DE DISTANCIA UNO DEL OTRO.

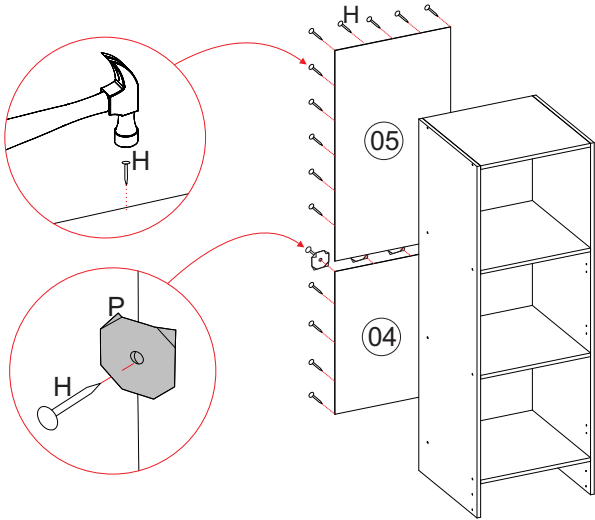

PASSO 05



MONTE A MOLDURA QUE SERÁ FIXADA NO NICHU. PARA ISSO, ALINHE E FIXE AS MOLDURAS VERTICAIS (08) NA MOLDURA HORIZONTAL (09) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

/MONTE EL MARCO QUE SERÁ FIJADO EN EL NICHU. PARA ESO, ALINEE Y FIJE LOS MARCOS VERTICALES (08) EN EL MARCO HORIZONTAL (09) UTILIZANDO 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM.

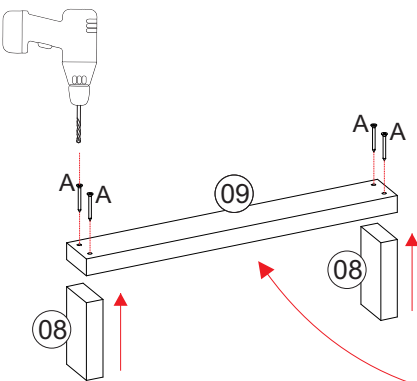

DEPOIS DE MONTADA, ENCAIXE O CONJUNTO NO ESPAÇO DO NICHU E ALINHE COM A BORDA DO MÓVEL. DEPOIS FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

/DESPUÉS DE ARMADO, ENCAJE EL CONJUNTO EN EL ESPACIO DEL NICHU Y ALINEE CON EL BORDE DEL MUEBLE. LUEGO FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50.

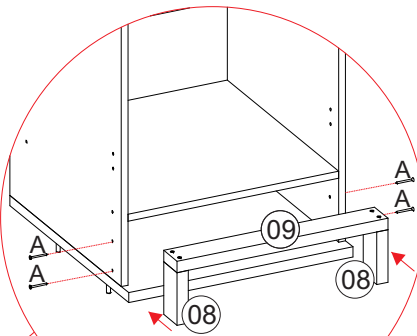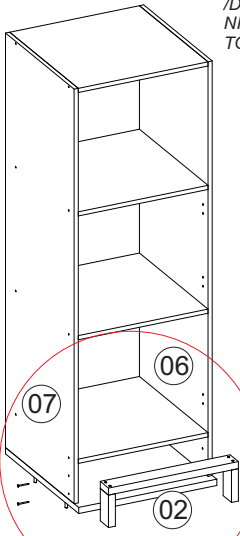

PASSO 06

FIXE AS 04UN DA DOBRADIÇA (K) NA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE A PORTA NA LATERAL (07) DO PANELEIRO, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


/FIJE LAS 04UN DE LA BISAGRA (K) EN LA PUERTA (03), UTILIZANDO 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA.

LUEGO, FIJE LA MANIJA:

- CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS, Y FIJE LAS MANIJAS (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA UNA. **OBS:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIJE LA PUERTA EN EL LATERAL (07) DEL ALACENA, UTILIZANDO 03UN MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA HACIENDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

PARA PORTA DE VIDRO, FIXAÇÃO DO PUXADOR TIPO PONTO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL

/PARA PUERTA DE VIDRIO, FIJACIÓN DE LA MANIJA TIPO PUNTO EN EL PRIMER AGUJERO DE LA VERTICAL.

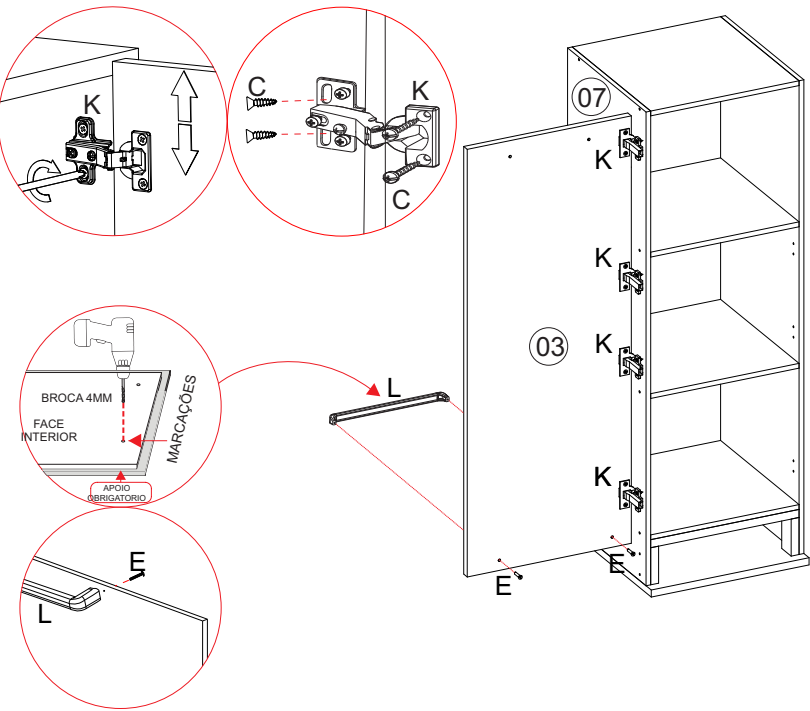

PASSO 07

NESTE PASSO SERÁ MOSTRADO COMO FAZER O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO COM A PARTE INFERIOR.


APÓS O MÓDULOS MONTADO, ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NA INFERIOR PELAS CAVILHAS (Q) 8X50, QUE FICARAM TRANSPASSADAS ANTERIORMENTE.

PARA FIXAR UTILIZE 04UN DO PARAFUSO UNIÃO (F) 4,5X28MM PARA CADA. FAÇA A FIXAÇÃO DE 02UN DO PARAFUSO EM CADA VISTADO BALCÃO.

/EN ESTE PASO SE MOSTRARÁ CÓMO ENCAJAR LA PARTE SUPERIOR DEL ALACENA CON LA PARTE INFERIOR.

UNA VEZ ARMADOS LOS MÓDULOS, ENCAJE LA PARTE SUPERIOR EN LA INFERIOR POR LOS TARUGOS (Q) 8X50, QUE QUEDARON ATRAVESADOS ANTERIORMENTE.

PARA FIJAR, UTILICE 04UN DEL TORNILLO UNIÓN (F) 4,5X28MM PARA CADA. HAGA LA FIJACIÓN DE 02UN DEL TORNILLO EN CADA REMATE DEL MOSTRADOR.

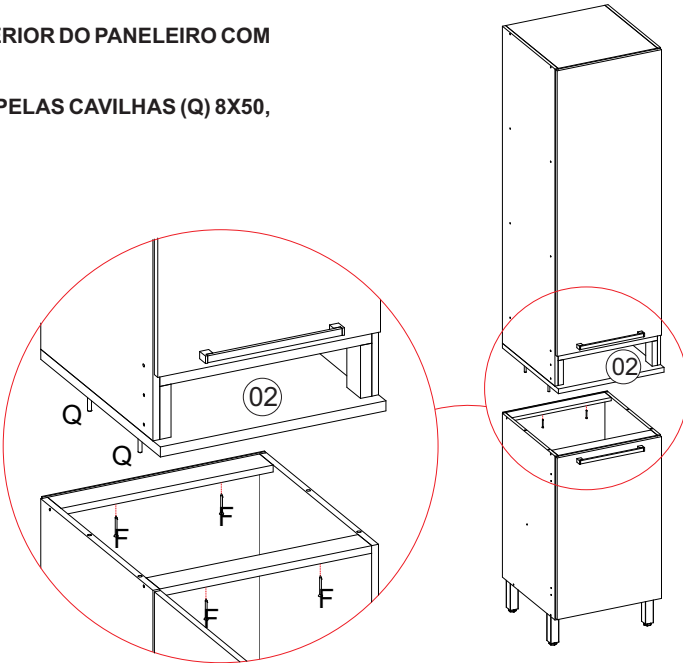

PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (07,06), O FORRO (05) E O CHAPEU (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (07,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE A LA PARED.

PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (07,06), EL FONDO (05) Y EL TAPA SUPERIOR (01). FIJE PRIMERO POR LOS 02 AGUJEROS MENORES EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (07,06), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y LA MARCA EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOMO COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECUERDE QUE SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED, UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA TAPA (N) PARA DAR ACABADO.

