



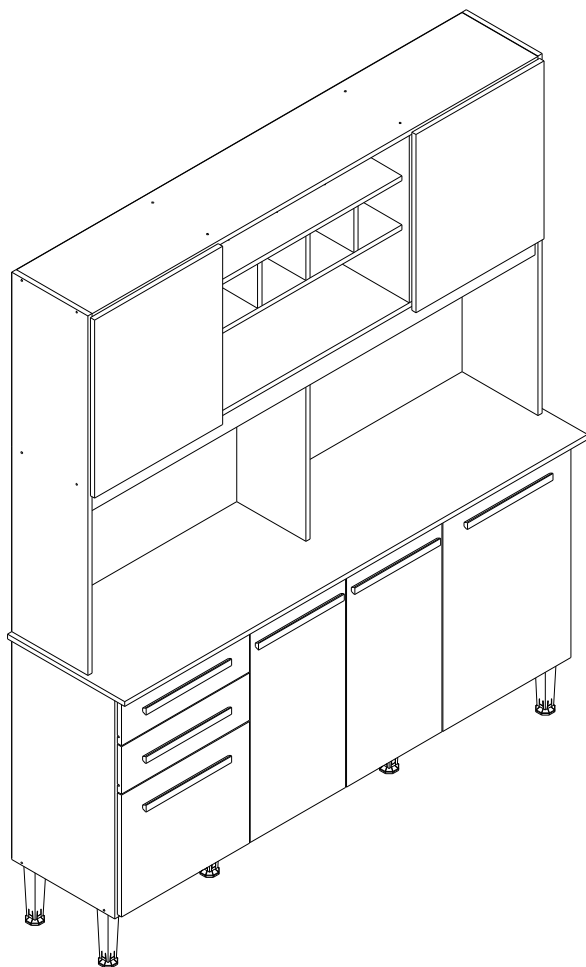

ORIENTAÇÕES GERAIS | General guidelines | Orientaciones generales

- Separe e verifique todas as peças e ferragens antes de iniciar a montagem, isso facilitará a mesma.
- Separate and check all parts and hardware before starting assembly, this will facilitate it.
- Separe y verifique todas las piezas y herrajes antes de iniciar el armado, eso facilitará la misma.
- Utilize a caixa para proteger o piso durante a montagem.
- Use the box to protect the floor during assembly.
- Utilice la caja para proteger el suelo durante el armado.
- Para o bom funcionamento do produto é fundamental seguir as instruções desse manual.
- For the proper functioning of the product it is essential to follow the instructions in that manual.
- Para el buen funcionamiento del producto es fundamental seguir las instrucciones de dicho manual.
- A conservação e limpeza deve ser feita com pano levemente umedecido com água, não utilizar produtos abrasivos e não expor o produto ao calor excessivo.
- Preservation and cleaning should be done with cloth slightly moistened with water, do not use abrasives and do not expose the product to excessive heat.
- La conservación y la limpieza deben hacerse con un paño ligeramente humedecido con agua, no utilizar productos abrasivos y no exponer el producto al calor excesivo.
- A Mademovel Brasil Indústria de Móveis Ltda oferece garantia contra defeitos de fabricação por 90 dias, contados a partir do recebimento do produto pelo consumidor.
- The Mademovel Brasil Indústria de Móveis Ltda offers warranty against manufacturing defects for 90 days, counted from the receipt of the product by the consumer.
- A Mademovel Brasil Indústria de Móveis Ltda ofrece garantía contra defectos de fabricación por 90 días, contados a partir de la recepción del producto por el consumidor.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Necessary Tools | Herramientas necesarias



Chave Phillips
Screwdriver Phillips
Destornillador cruz




Martelo
Hammer
Martillo










Furadeira
Drill machine
Taladro



Broca 8mm
Drill bit 5/16"
Taladro 8mm




Trena
Measuring tape
Cinta de medición

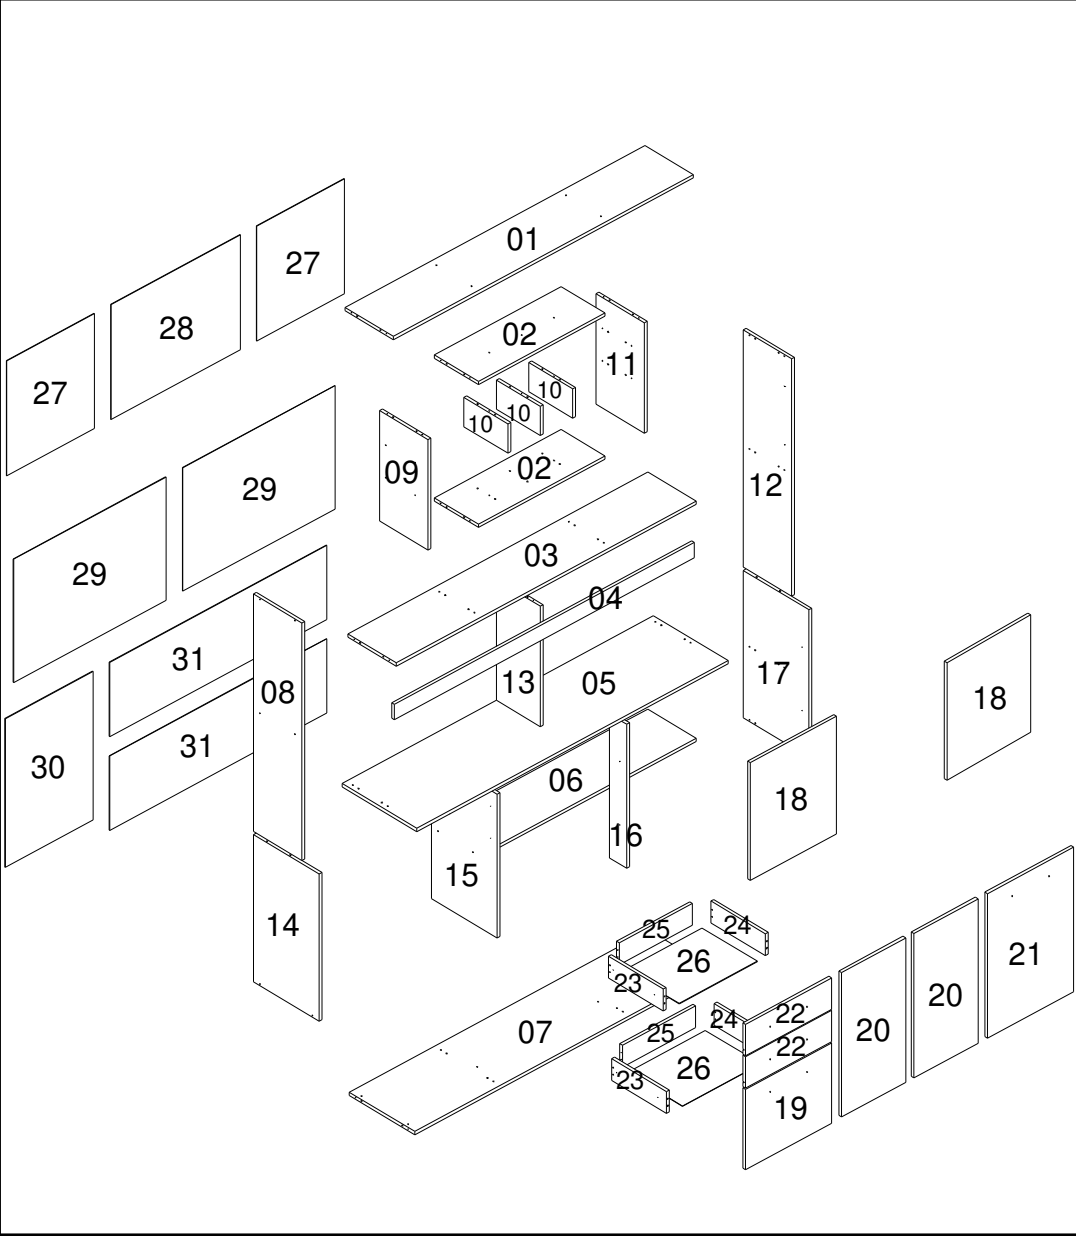
IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS Parts identification Identificación de las piezas									
					A5		Tapa furo adesivo Bore patch adhesive Tapones adhesivo	15mm	20
					B		Dobradiça curva Metal hinge curve Esquina de bisagra metálica	26mm	12
					C		Prego Nail Clavo	10X10	126
					C9		Cavilha Wooden dowel Taquete	6X50mm	4
					D5		Parafuso chato Flat head screw Tornillo plano	4x45mm	53
					F		Parafuso flangeado Flanged head screw Tornillo de flangeado	3,5x25mm	12
					G		Calço dobradiça Hinge shim Bisagra de calce	-	12
					G7		Suporte de fixação aéreo Fixing support Soporte de fijación	-	2
					G8		Capa Suporte de fixação aéreo Fixing support's cape Cubierta soporte de fijación	-	2
					H		Cantoneira de metal Metalic angle plates Soporte de metal	46mm	4
					J		Parafuso flangeado Flanged head screw Tornillo de flangeado	5x60mm	2
					J3		Puxador Handle Tirador	192mm	6
					M		Bucha Bushing Tapón	8mm	2
					N		Garra de metal Metal claw Garra de metal	-	28
					Q		Parafuso chato Flat head screw Tornillo plano	3,5x14mm	112
					R4		Corrediça telescópica Telescopic slide Corredera telescópica	300x30mm	4
					S		Pé Foot Pie	170 mm	6
					T		Cantoneira de metal Metalic angle plates Soporte de metal	22X22	14
					U		Parafuso panela Flanged head screw Tornillo de flangeado	4,5X45mm	6
IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS Accessories identification Identificación de accesorios									
A		Cavilha Wooden dowel Taquete	6X30mm	57					

PRÉ-MONTAGEM | Pre-assemble | Pre armado


01

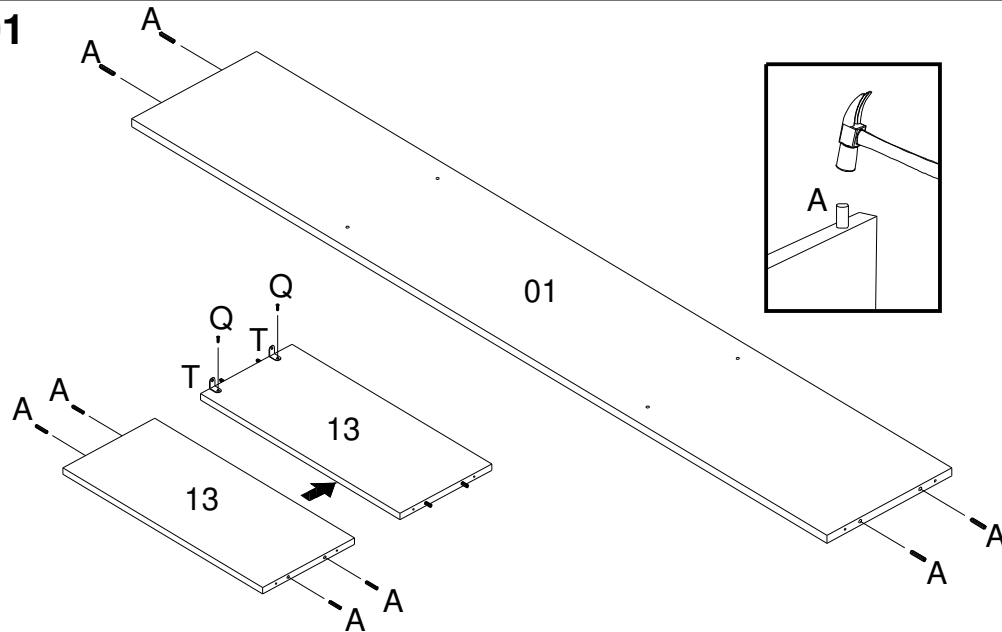

02

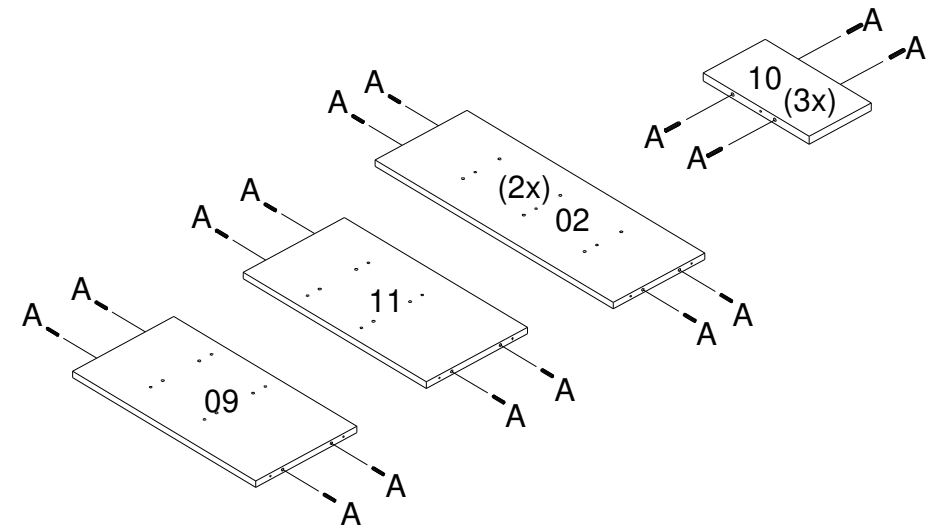


03

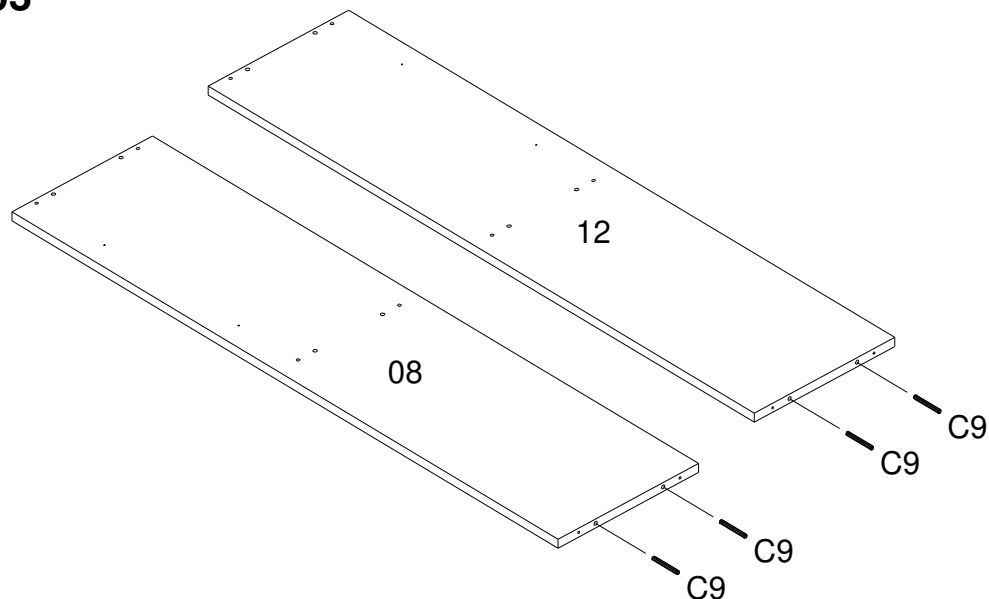


04


SEPARATE THE TWO PARTS OF THE METAL SLIDE TO THE ASSEMBLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW.
SEPARAR AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
SEPARAR LAS DOS PARTES DE LA CORREDERA DE METAL PARA EL ARMADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ABAJO.

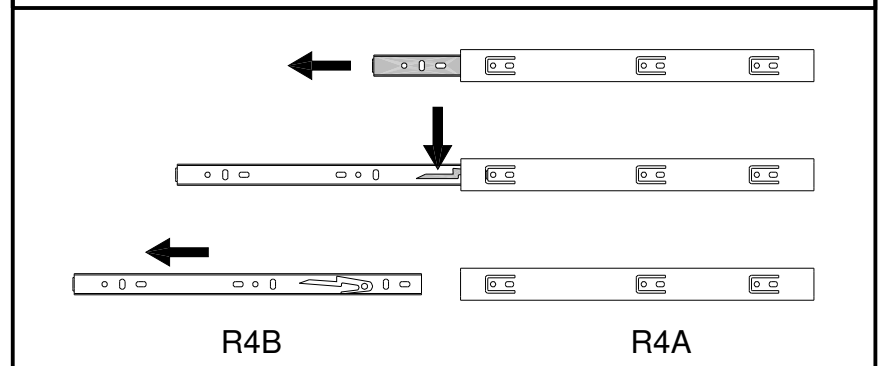


05

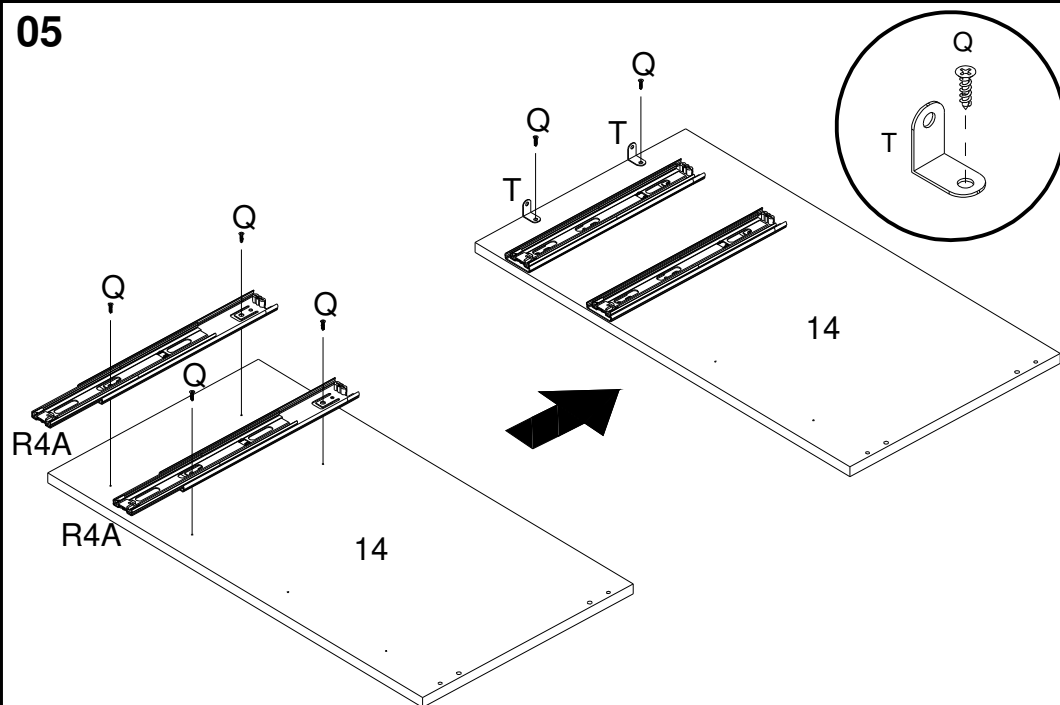


06

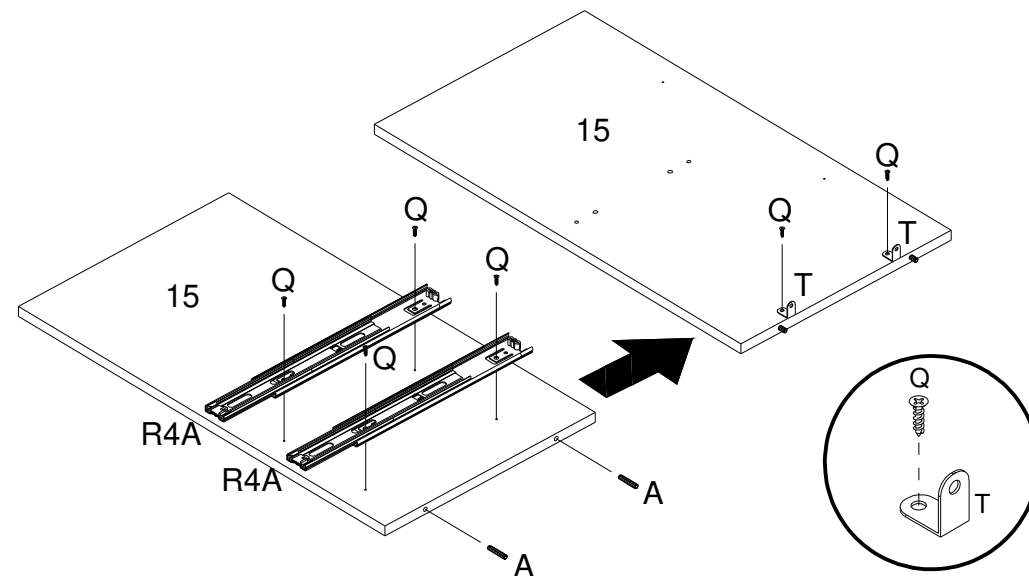


07

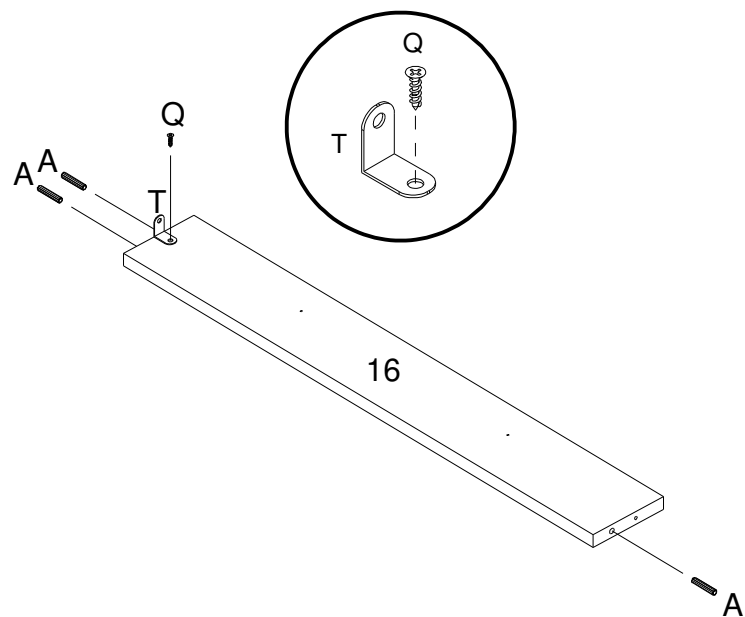


08

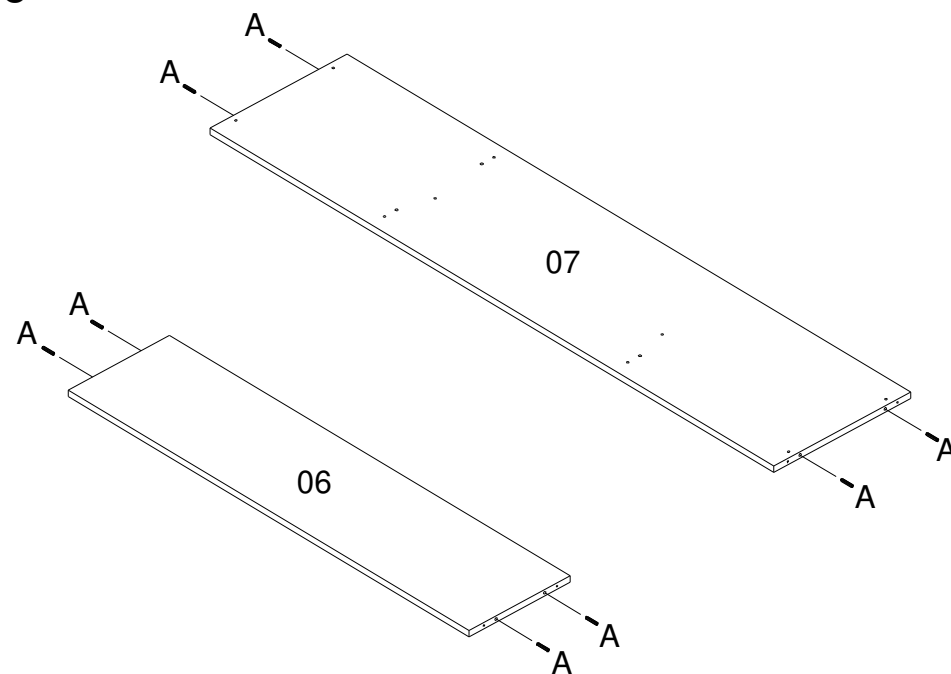


09

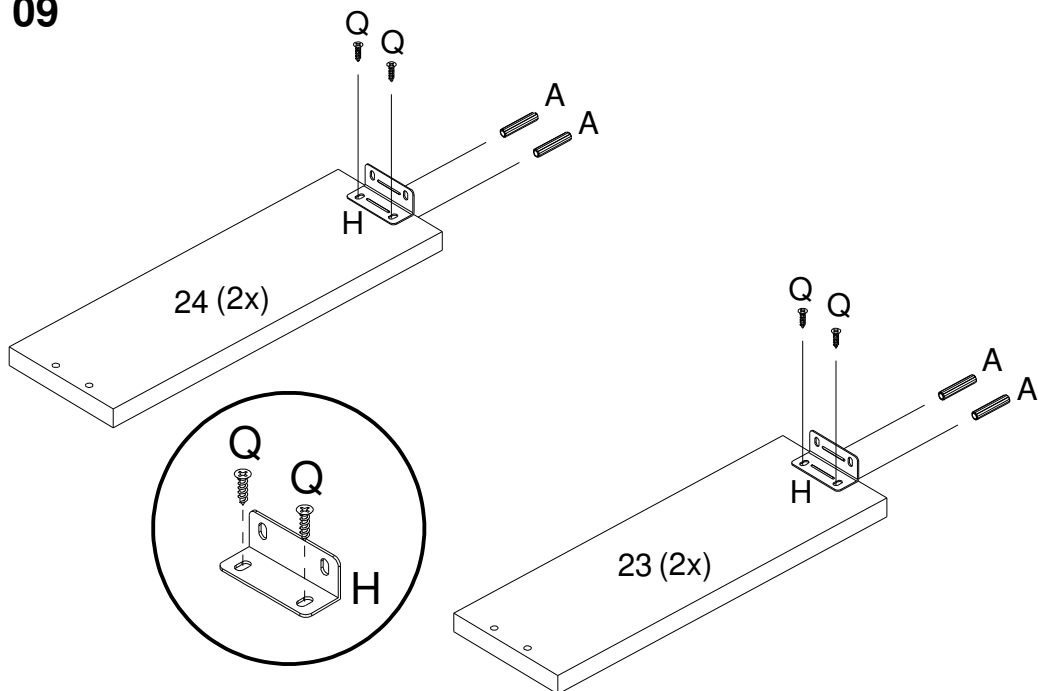


10

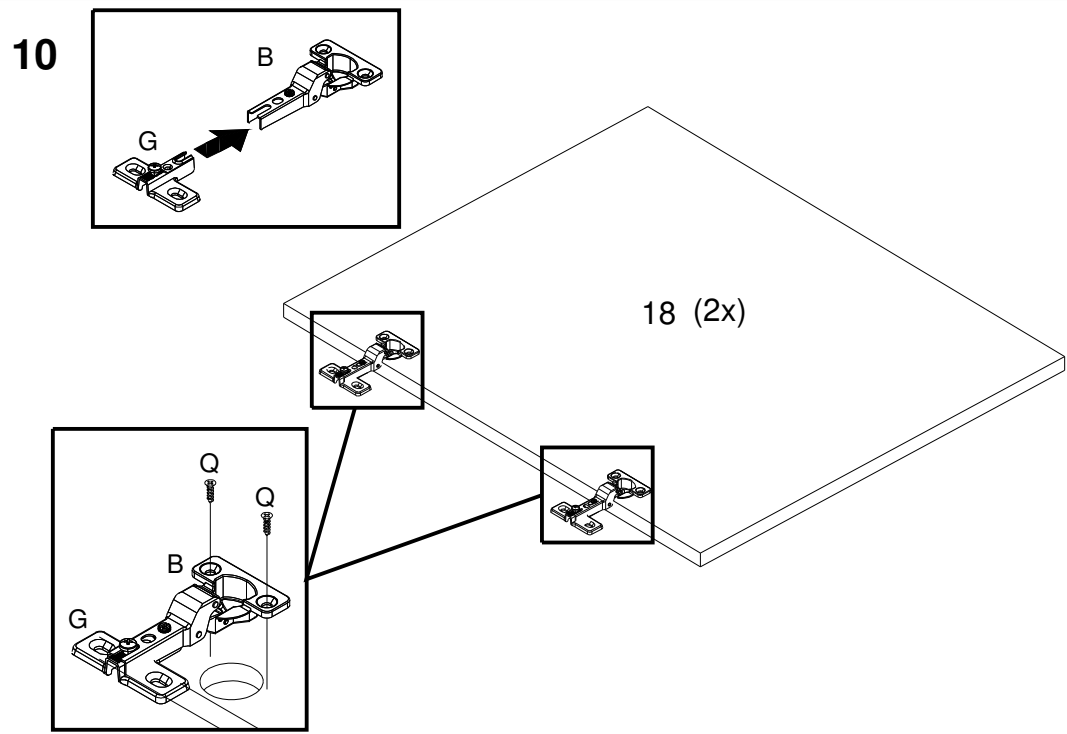


11

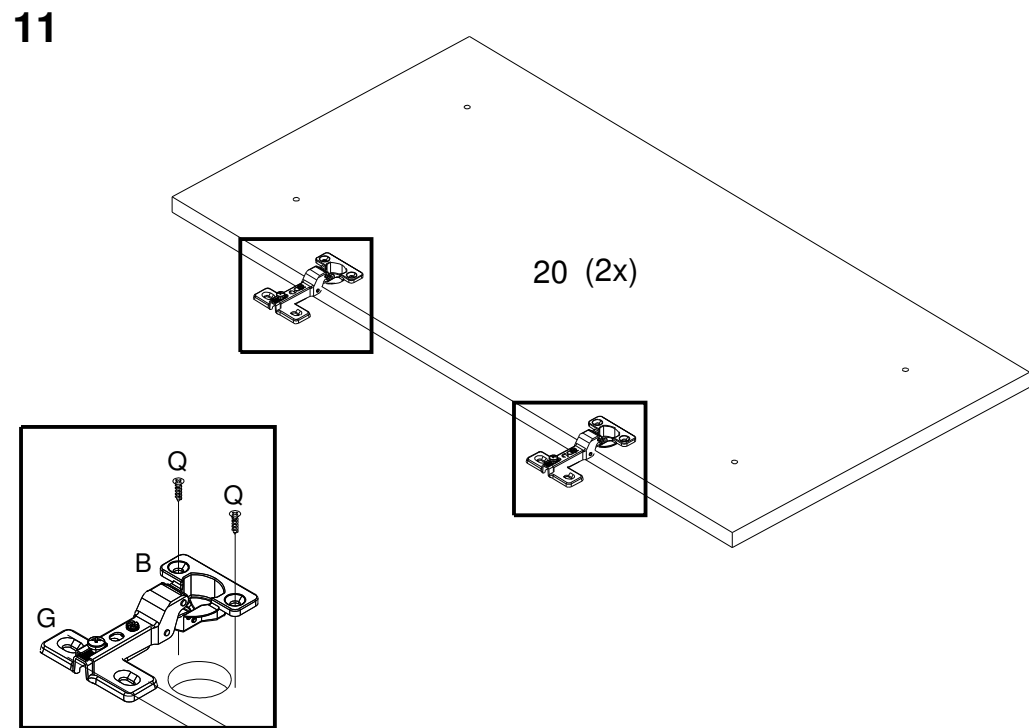


12

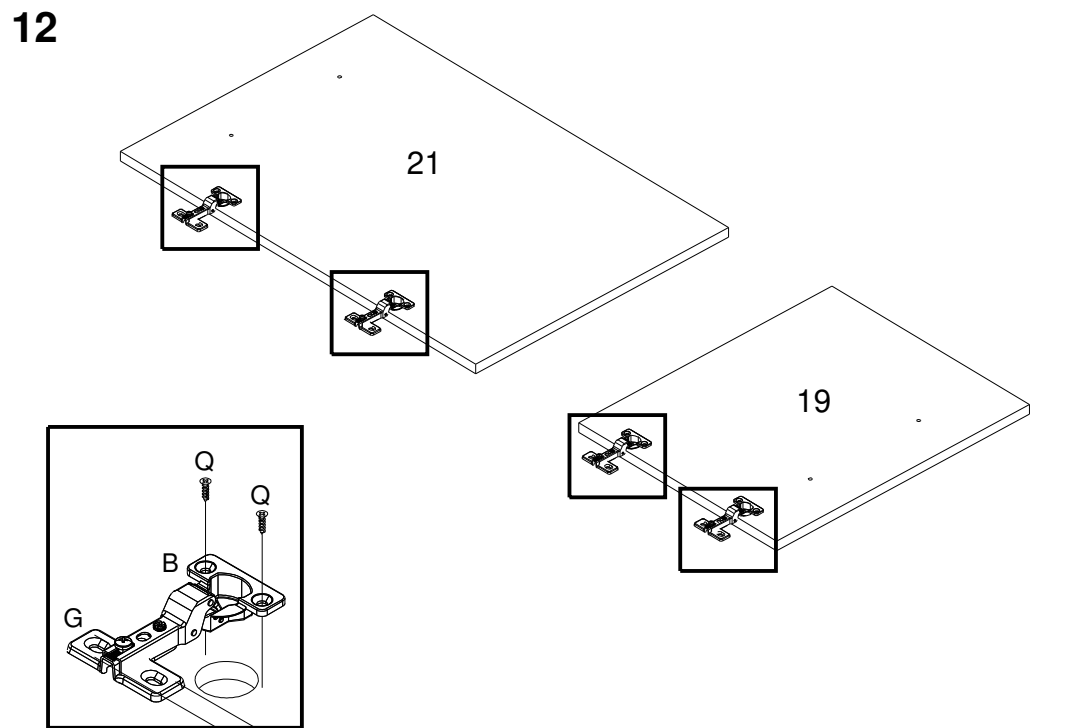

13

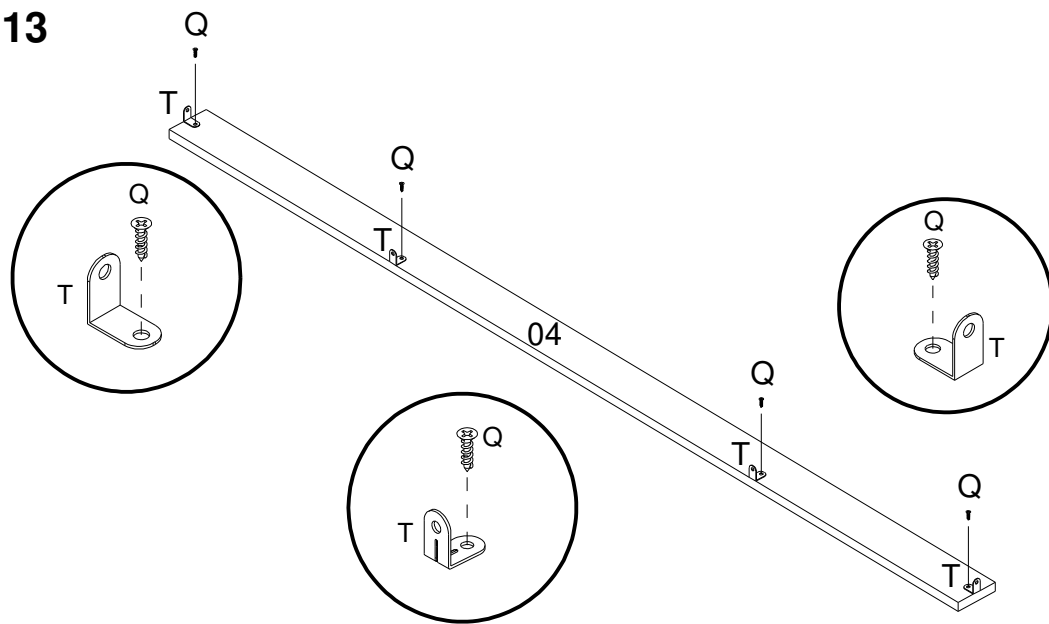


14

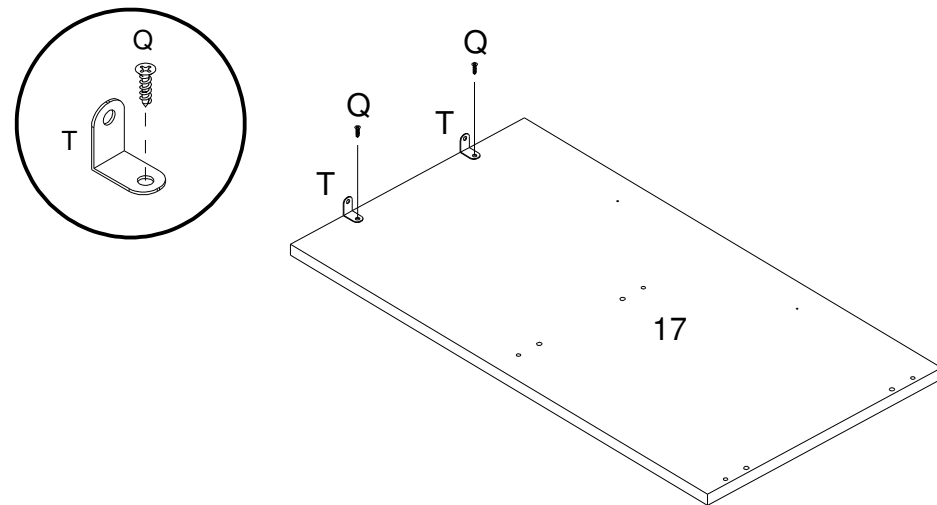


MONTAGEM | Assembly | Armado


15

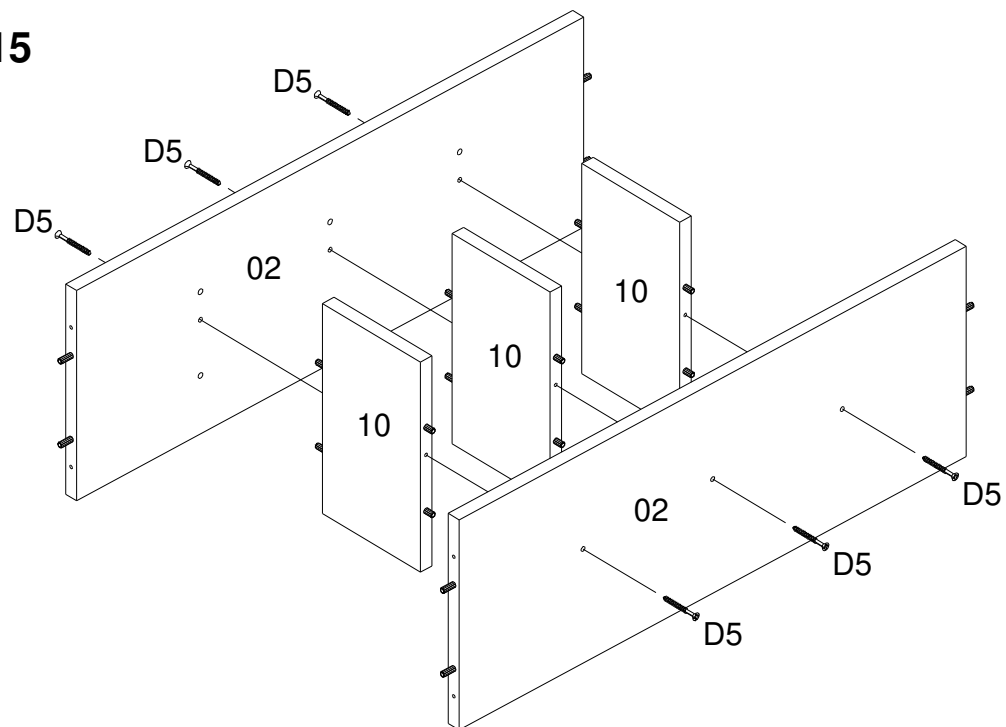


16

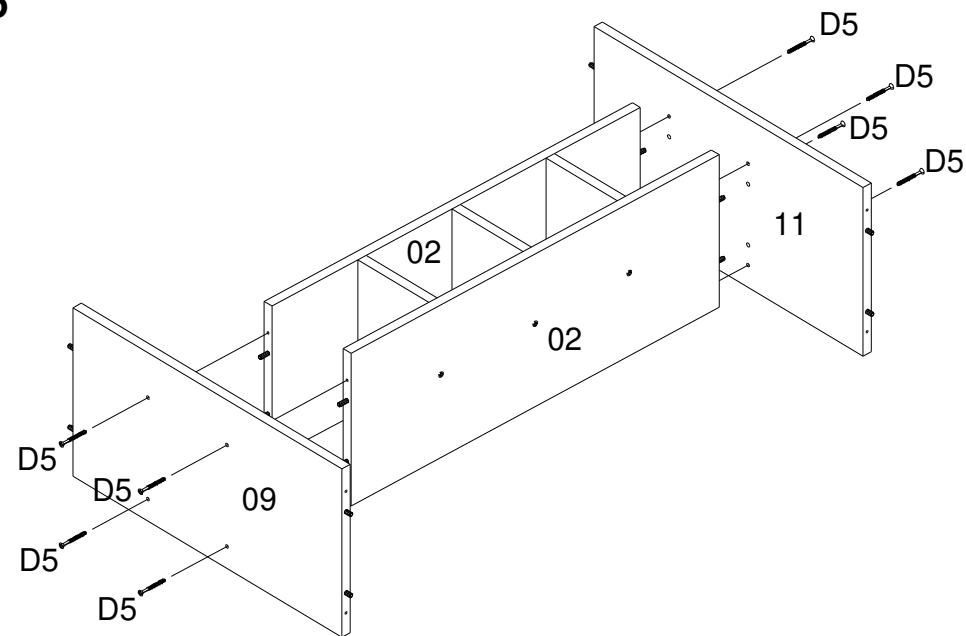


17

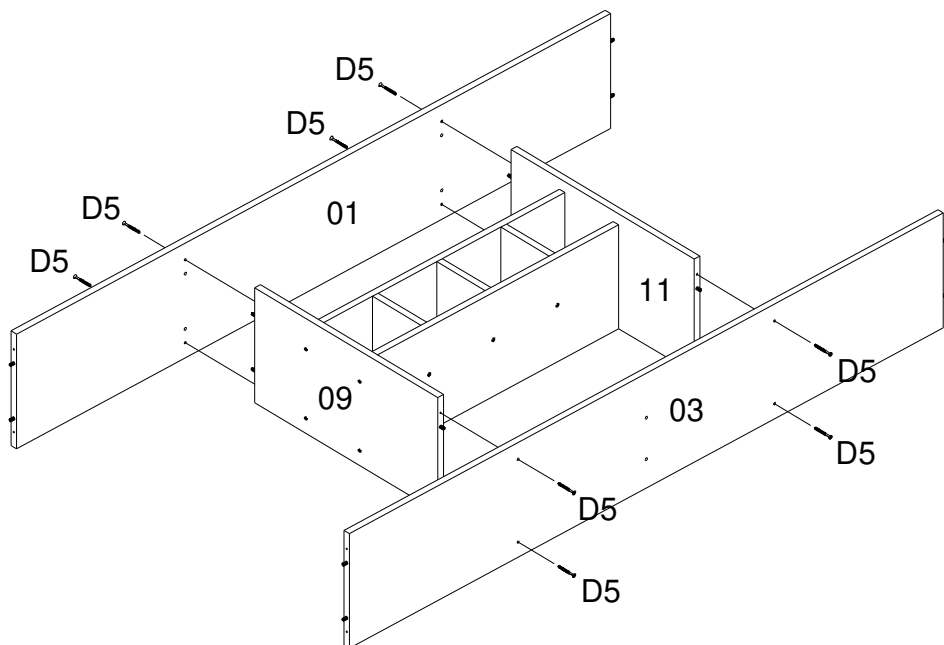


18

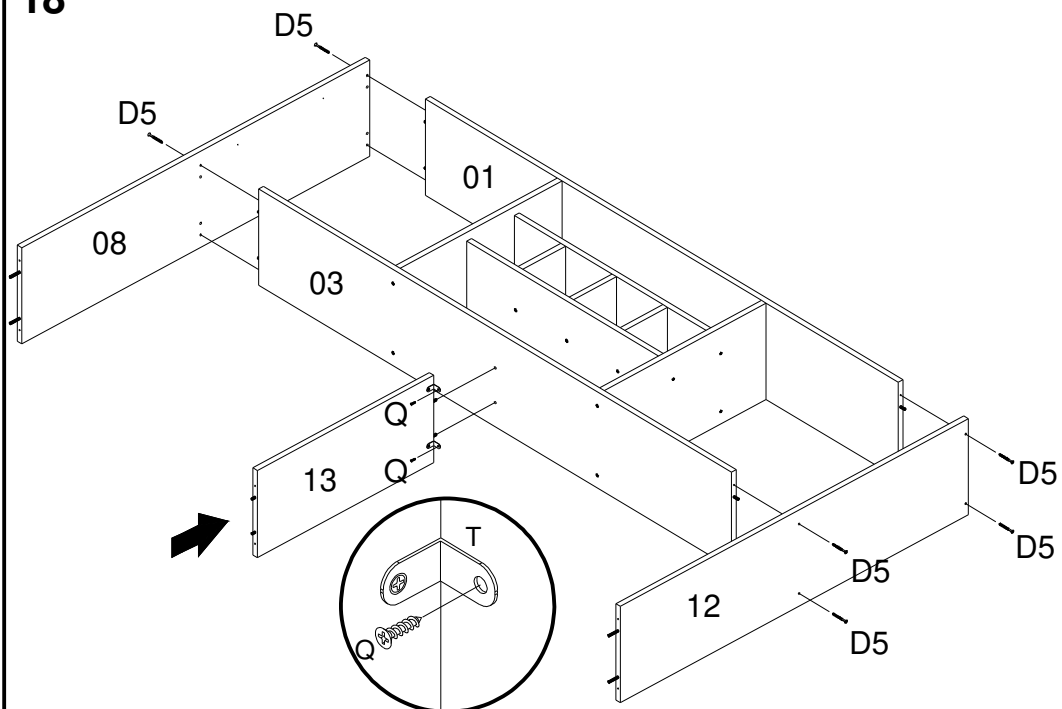


19

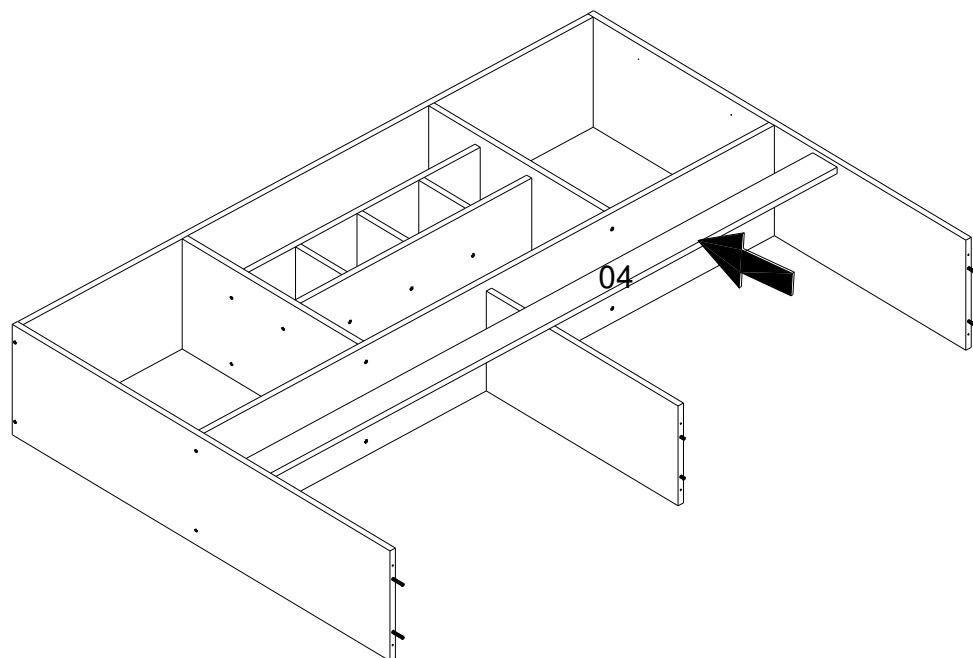


20

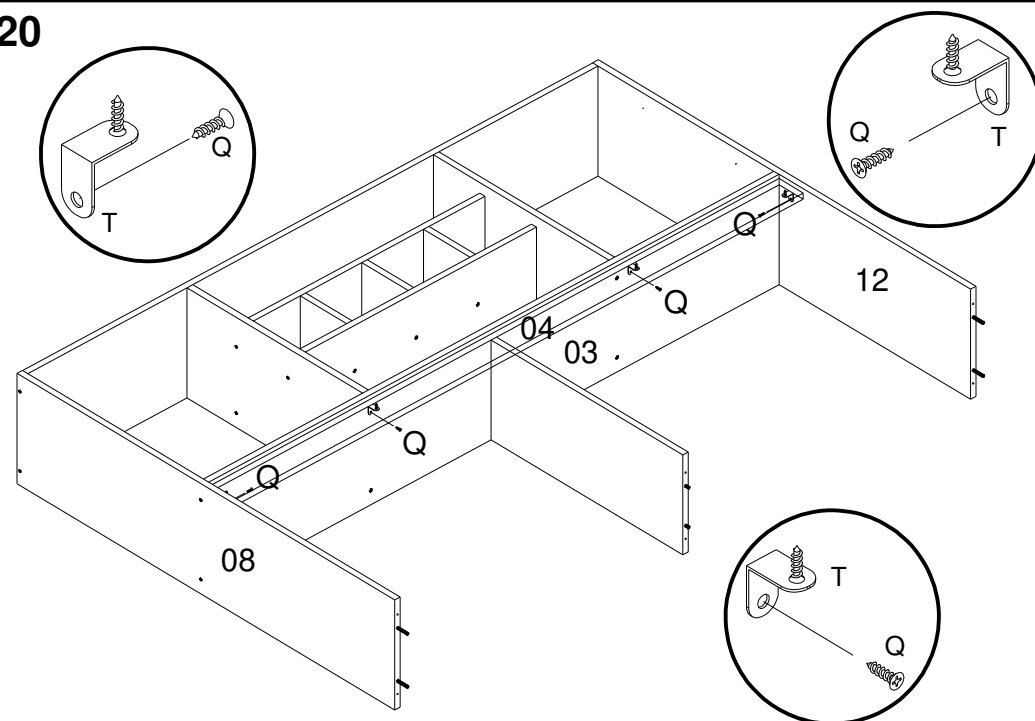


21

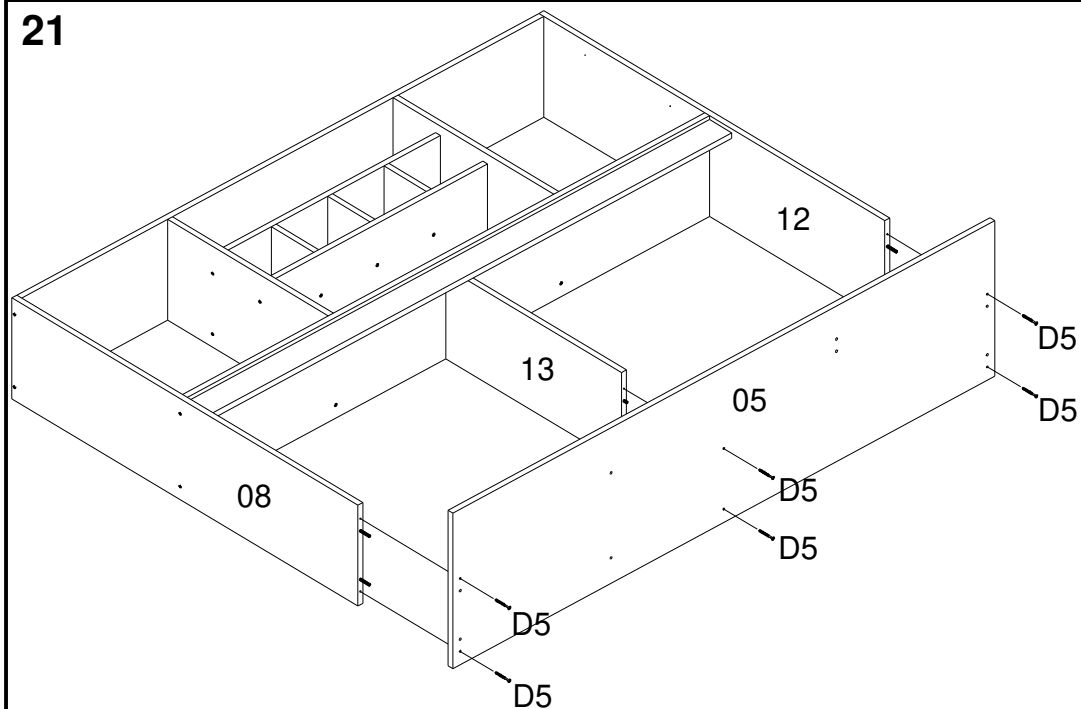


22

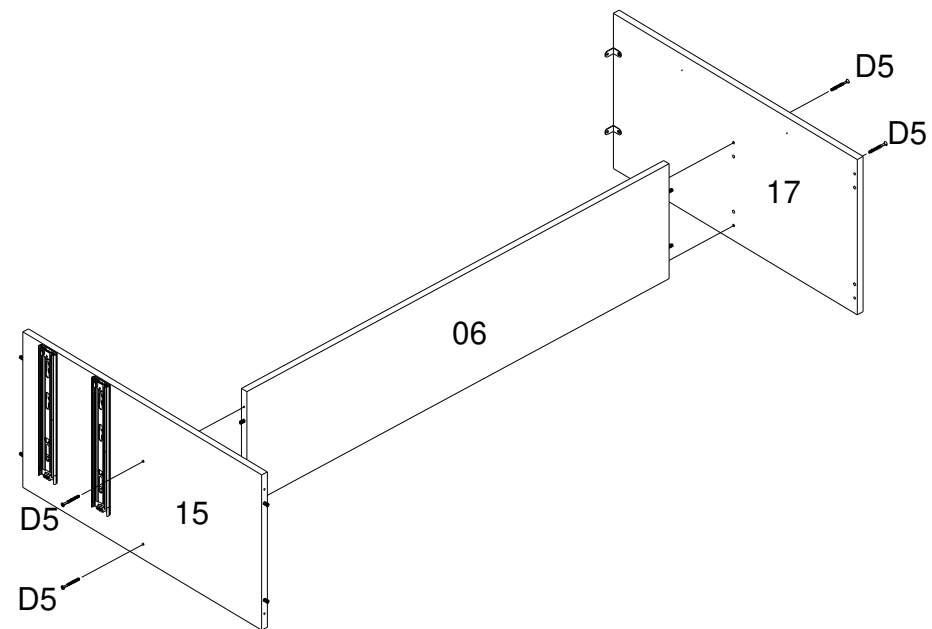


23

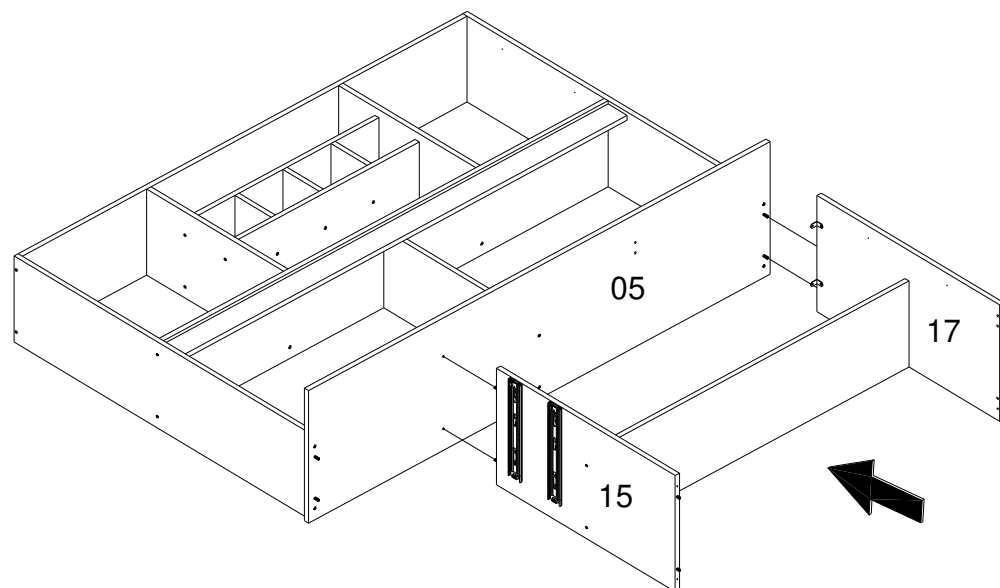


24

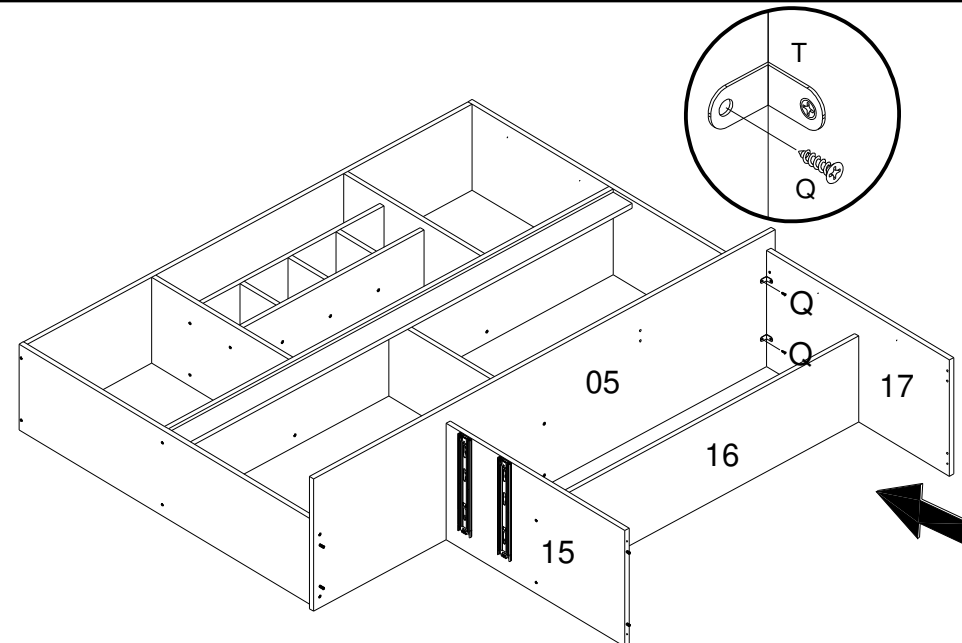


25

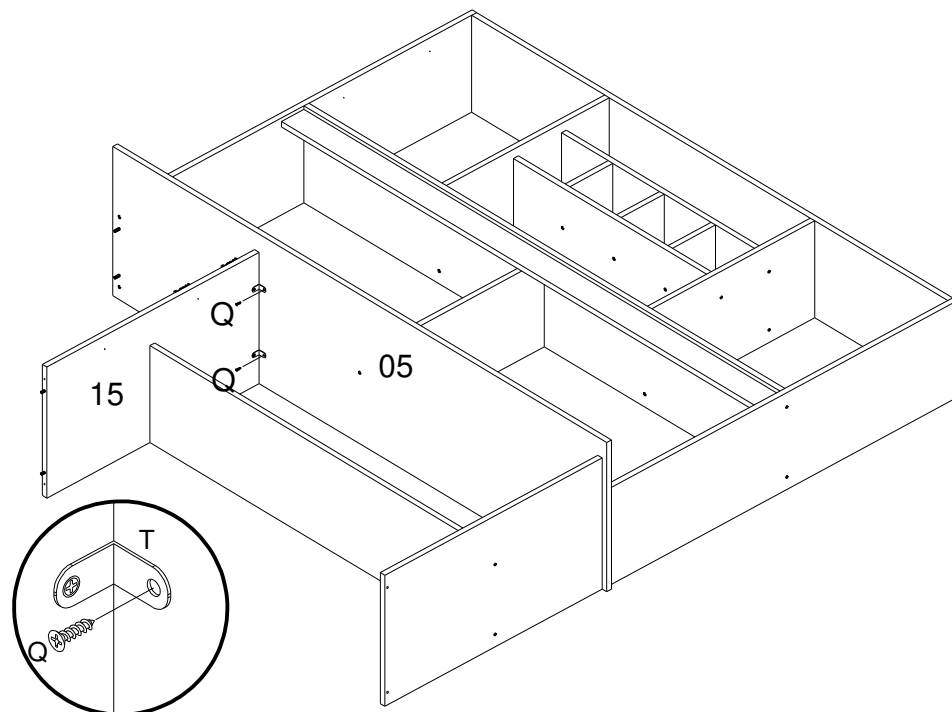


26

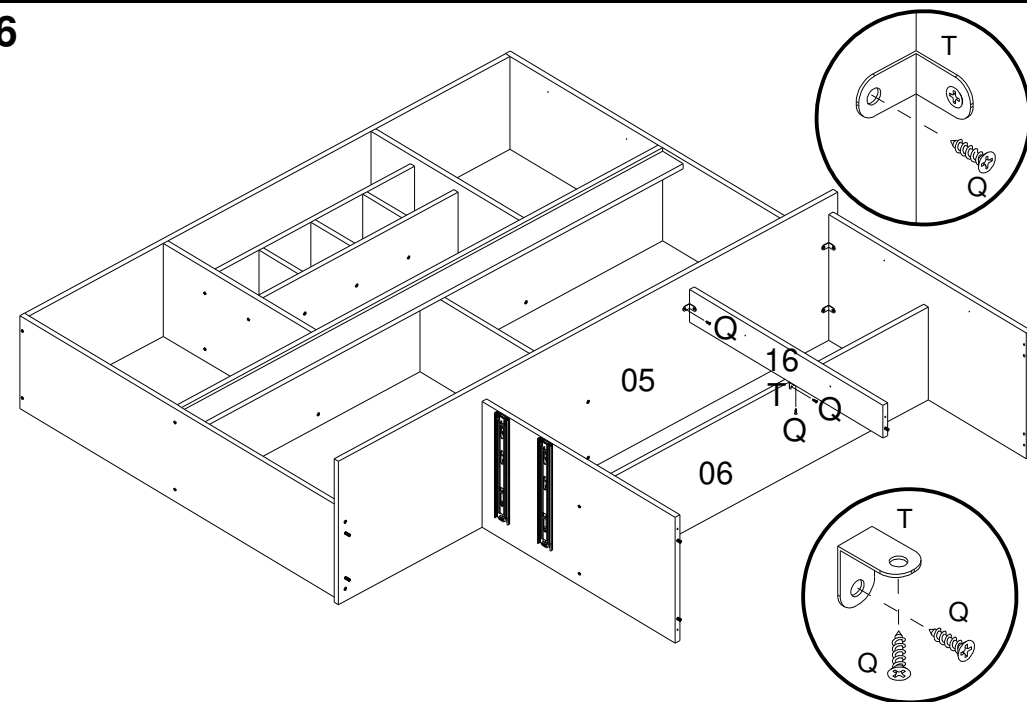


27

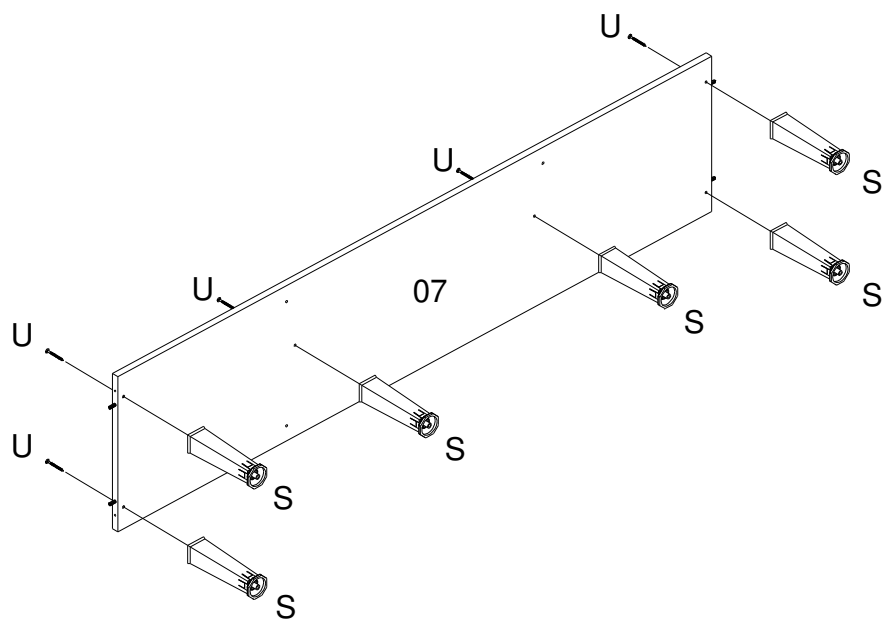


28

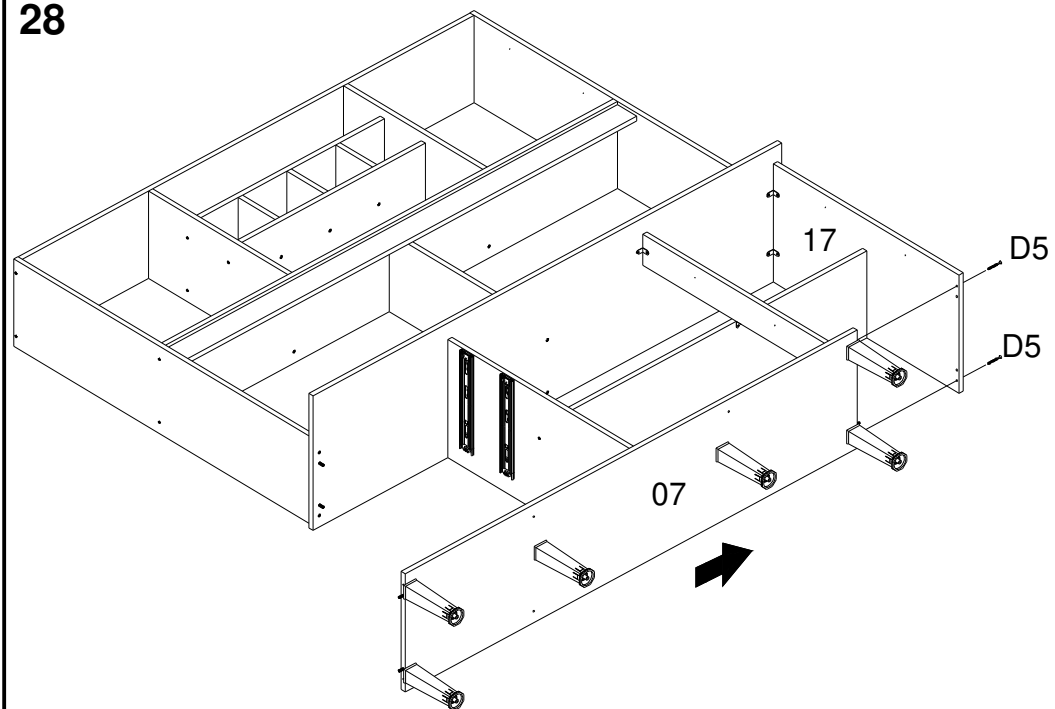


29

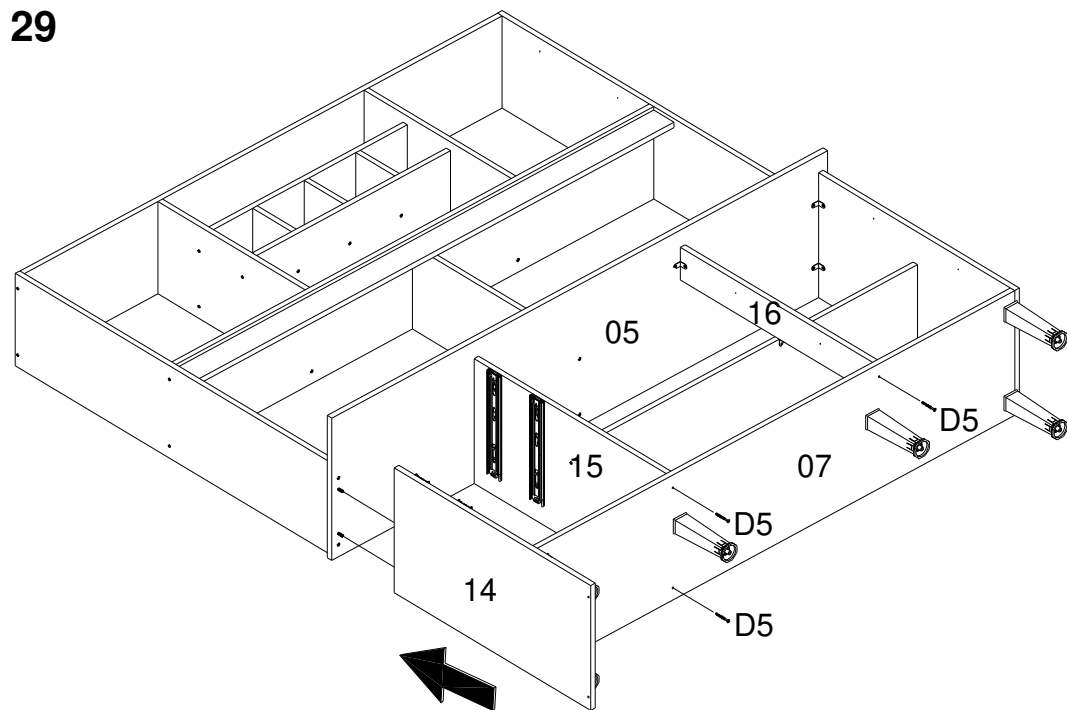


30

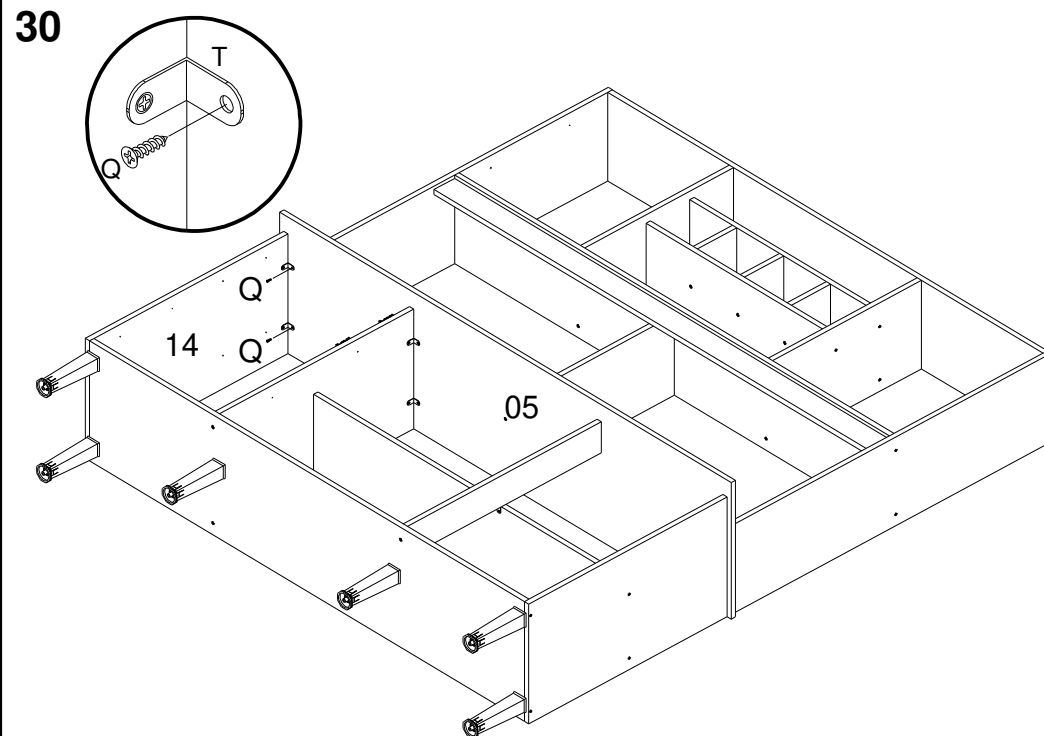

31

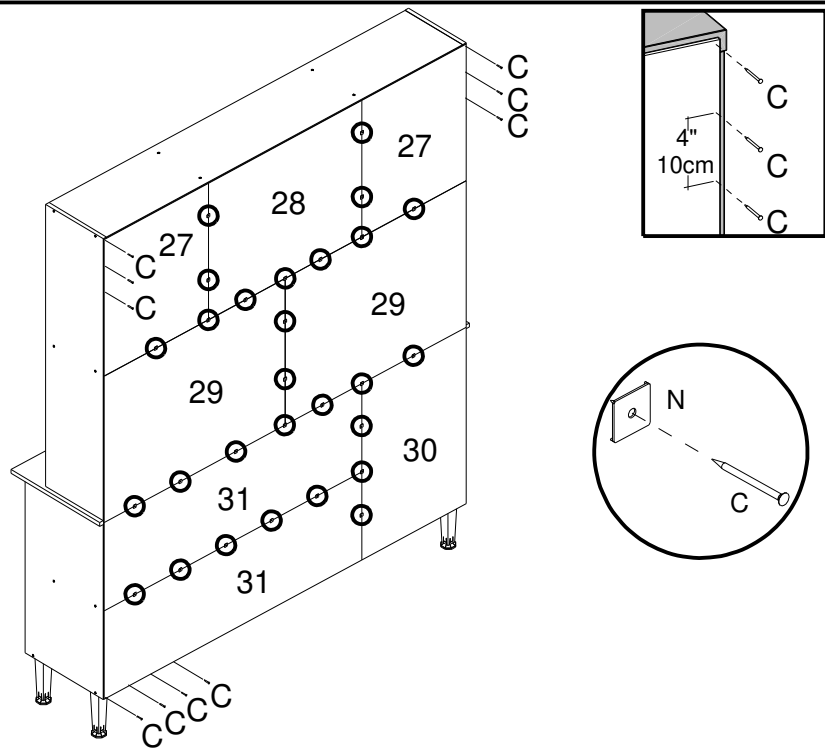

32

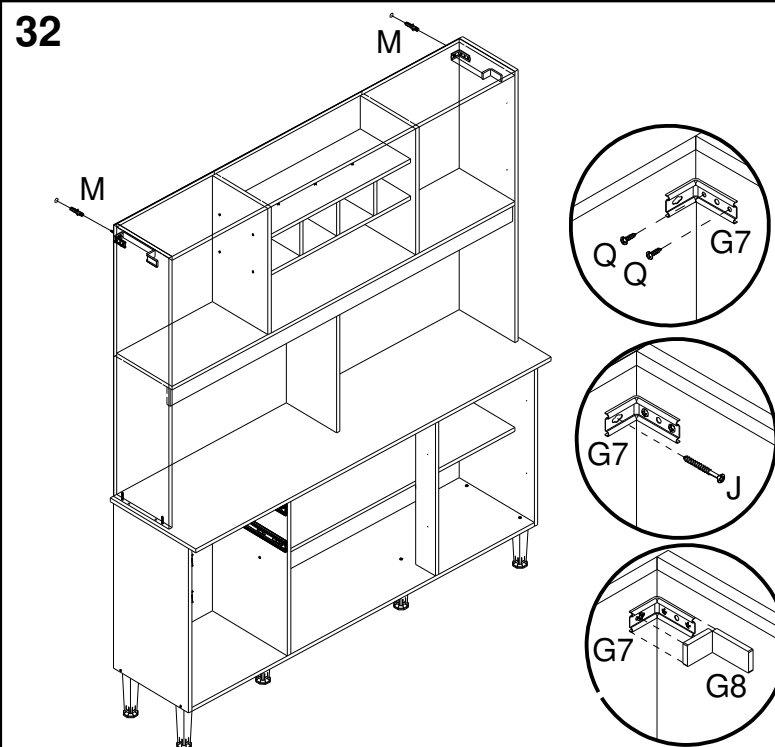


- PARA EVITAR QUALQUER ACIDENTE, É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE.


- TO AVOID ANY INJURY THE FURNITURE MUST BE FIXED ON THE WALL.

- PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE ES OBLIGATORIO ANCLAR EL MUEBLE EN LA PARED.


33

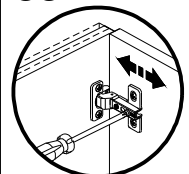




Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad

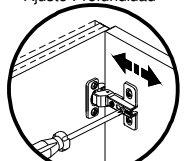





Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad

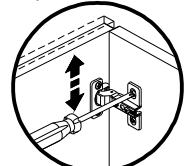


Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical

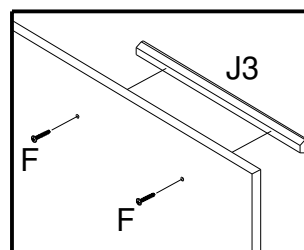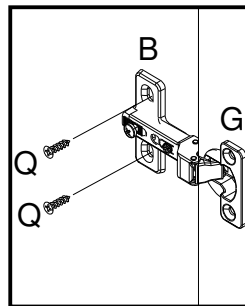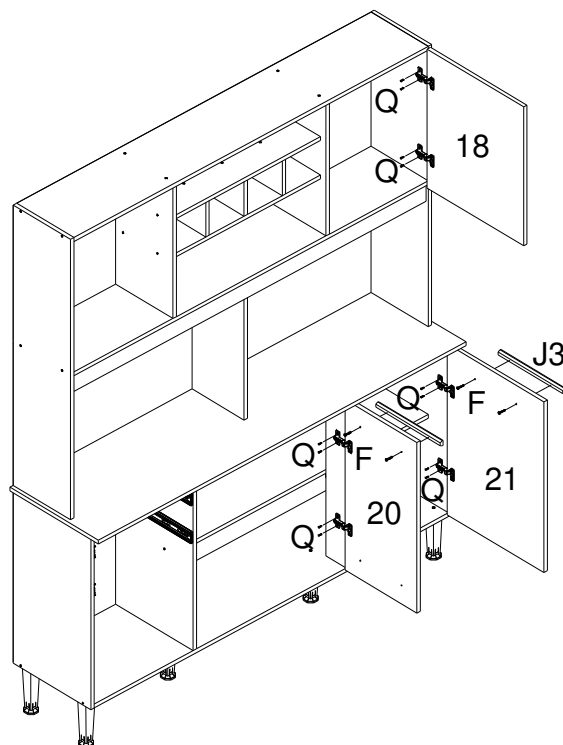


34

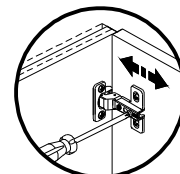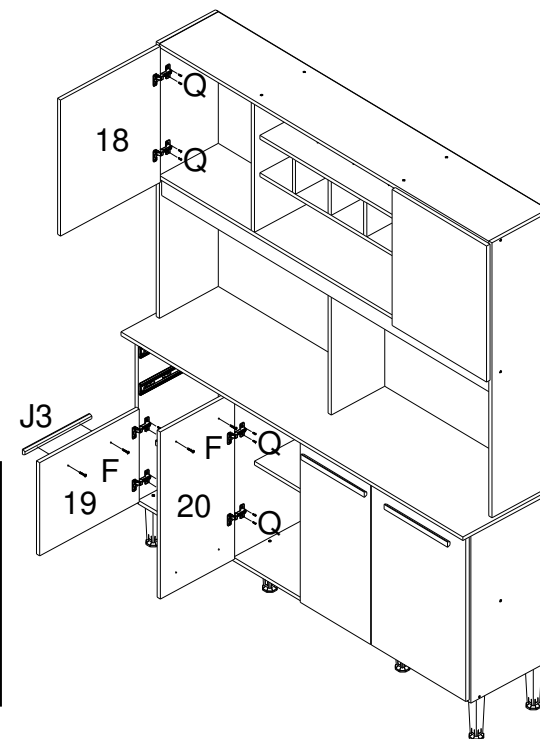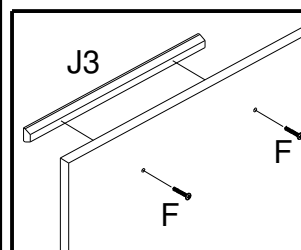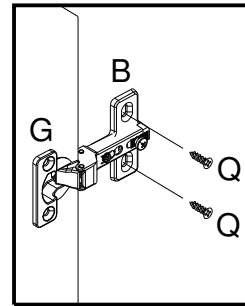

Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad

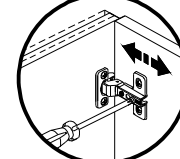

Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad

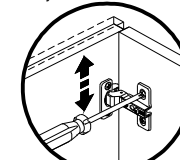


Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical

MONTAGEM DAS GAVETAS | Drawer Assembly | Armado de Cajones



35

2 VEZES | 2 Times | 2 Veces

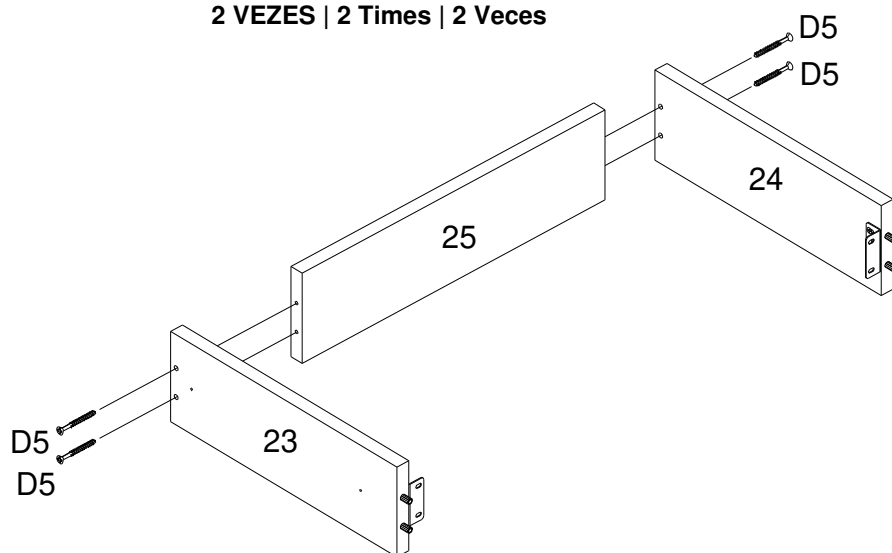


36

2 VEZES | 2 Times | 2 Veces

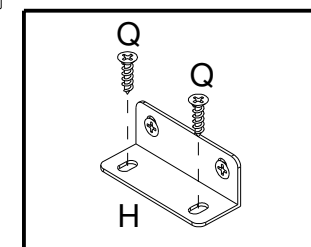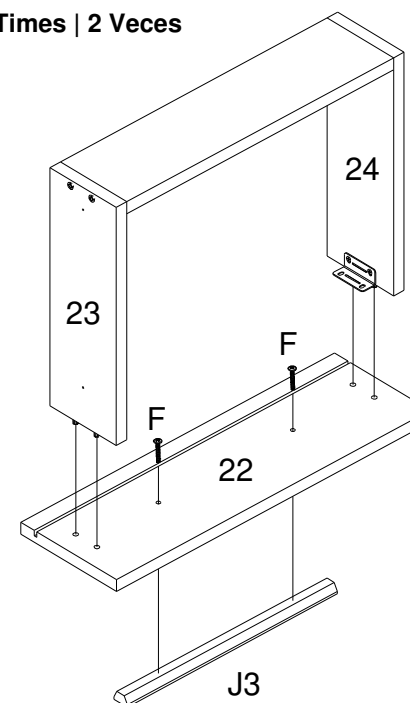


37

2 VEZES | 2 Times | 2 Veces

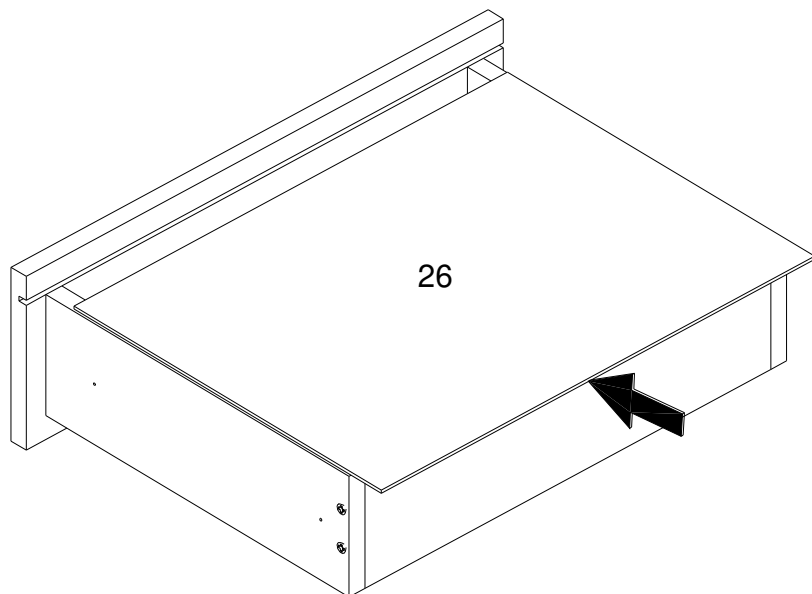


38

2 VEZES | 2 Times | 2 Veces

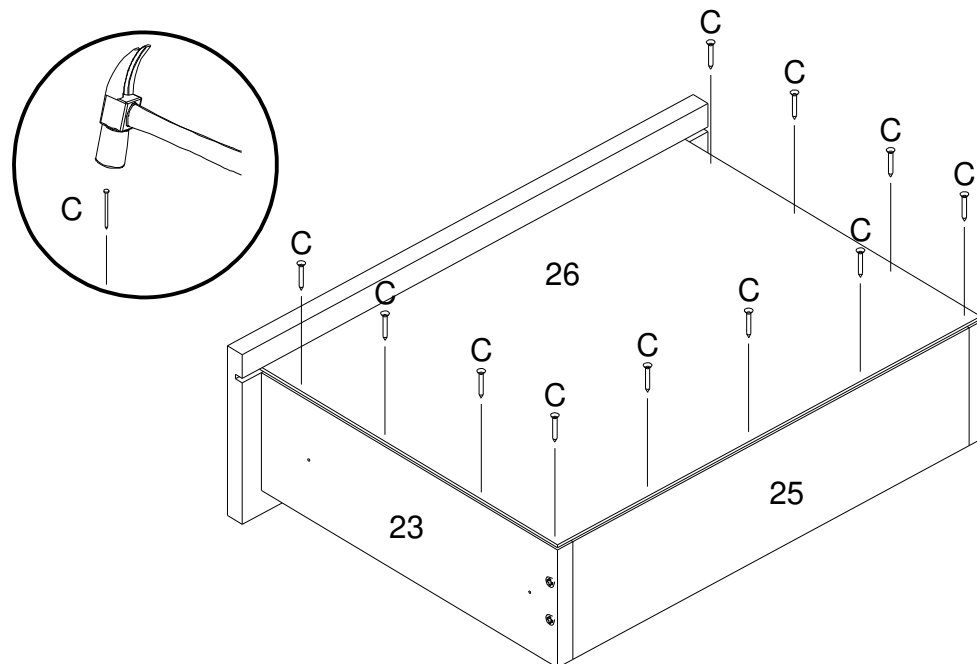


39

2 VEZES | 2 Times | 2 Veces

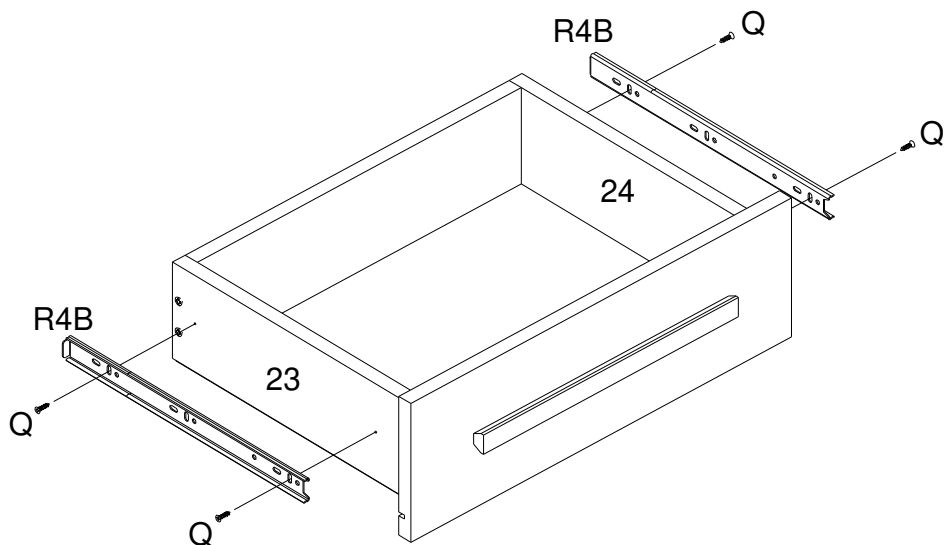

40

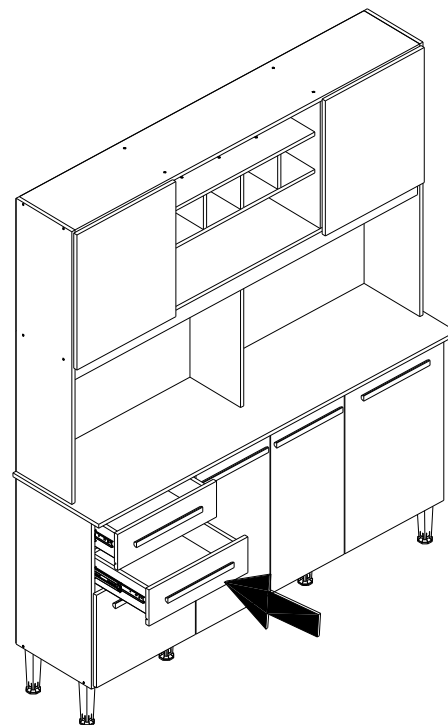

- AO FINAL DA MONTAGEM, UTILIZE O TAPA FURO ADESIVO (A5) PARA ESCONDER OS Furos QUE FICARAM APARENTES.

- AT THE END OF ASSEMBLY, USE THE BORE PATCH ADHESIVE (A5) TO HIDE THE HOLES THAT HAVE BECOME APPARENT.

- AL FINAL DEL ARMADO, UTILICE EL TAPONES ADHESIVO (A5) PARA OCULTAR LOS ORIFICIOS QUE SE HAN HECHO EVIDENTES.