


GUARDA ROUPA BERLIM

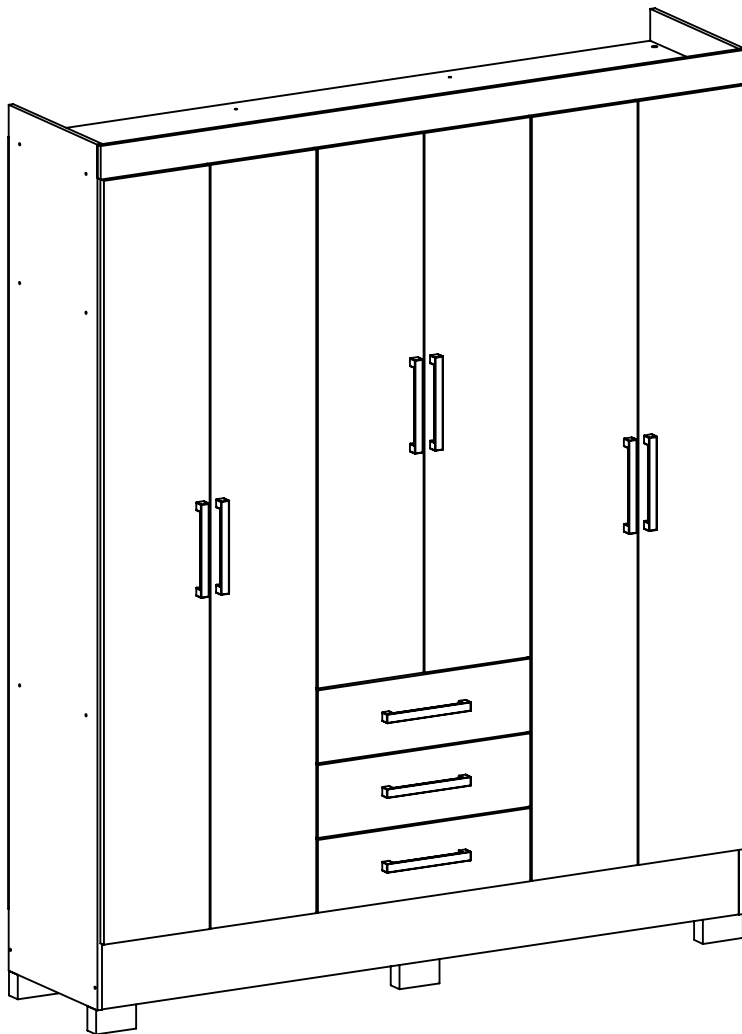

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.



Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Informações



É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

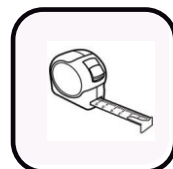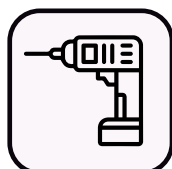


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 1060X385X12	1	31404	33373	33373	33373
2	CHAPÉU 1596X385X12	2	31405	31068	31068	31068
3	COSTA 1734X538X3	3	27676	33375	33375	33375
4	DIVISÃO 1400X385X12	1	32312	33612	33612	33612
5	DIVISÃO 496X385X12	1	32313	33624	33624	33624
6	ENCABEÇAMENTO 1620X75X15	1	27160	30335	30335	30335
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	3	31417	32232	32265	32564
8	CHAPÉU 524X385X12	2	27322	33604	33604	33604
9	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	3	27332	30390	30390	30390
10	LATERAL DIREITA 1945X385X12	1	31422	33380	33380	33380
11	LATERAL ESQUERDA 1945X385X12	1	31423	33381	33381	33381
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	28405	30579	30579	30579
13	PILASTRA 300X90X12	2	27333	33382	33382	33382
14	PILASTRA 892X75X15	1	27691	33383	33383	33383
15	PORTA 1212X265X15	2	31427	33666	33667	33665
16	PORTA 1716X265X15	4	31431	32220	32264	32566
17	PRATELEIRA 524X385X12	2	27320	31102	31102	31102
18	RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15	1	27159	30336	30336	30336
19	RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15	1	25632	25632	25632	25632
20	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	3	27321	32235	32235	32235
21	TRAVESSA 352X150X15	1	32314	32314	32314	32314

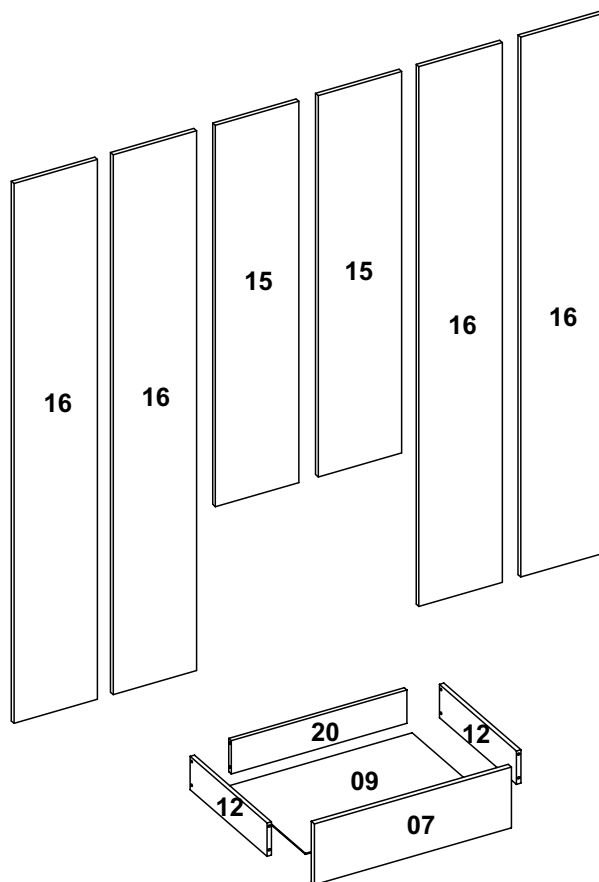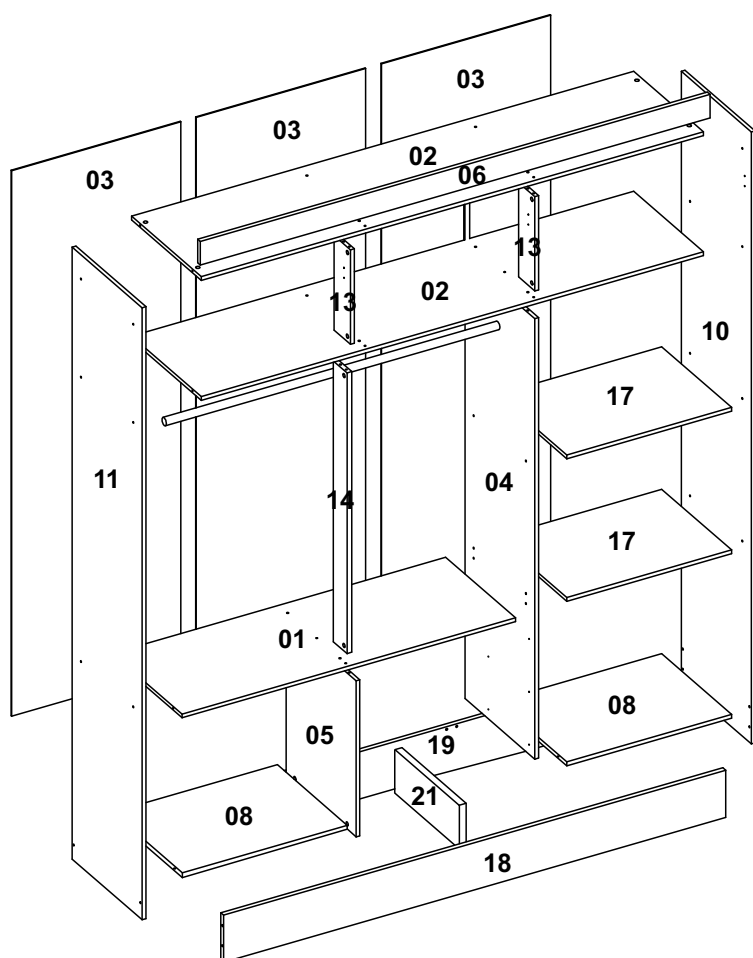


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

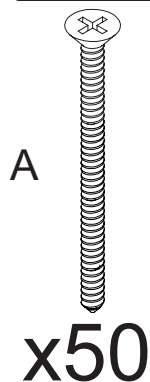

3,5x25-Cod 3870

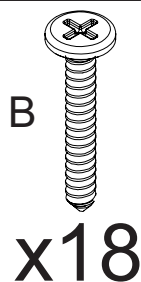


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

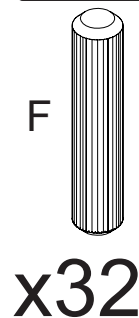


6x50-Cod 8686

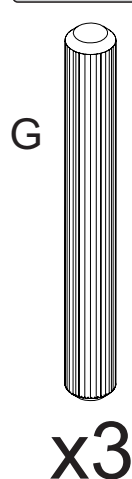


10x10-Cod 3875

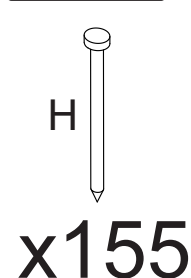


12x12-Cod 3876

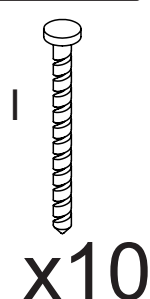


Cod 8740

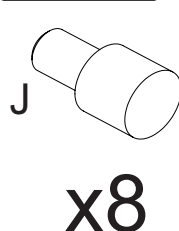


3x14-Cod 10421

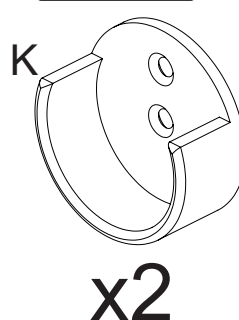


Cod 3877

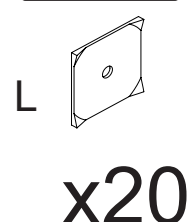


192MM

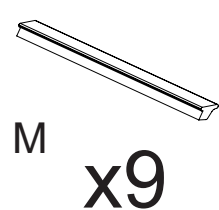


350MM-Cod 16453

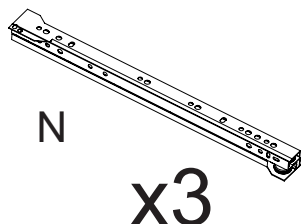


Cod 3882

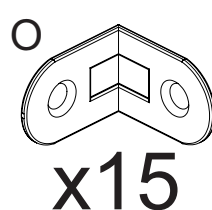


Cod 3872

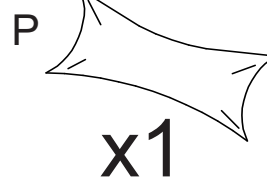


Cod 25826

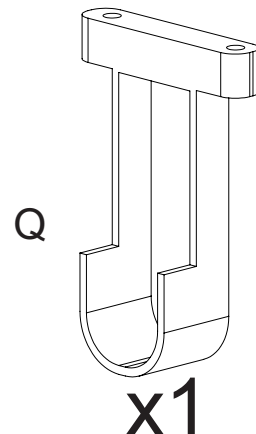


Cod 3384

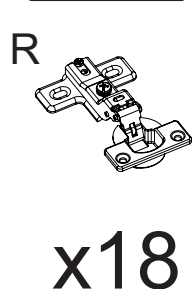


1532MM-Cod 27176

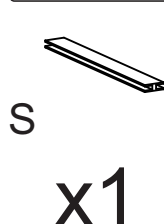


325MM-Cod 27189

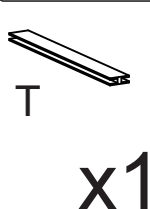


1054MM-Cod 23765

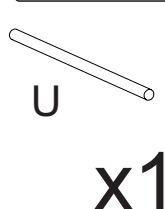


PÉ

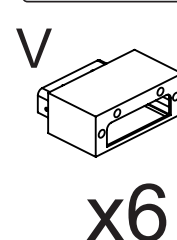





Cantoneira dupla Cód.11409

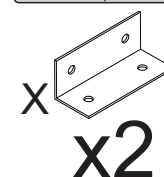



3,5X20-Cod 7035







1

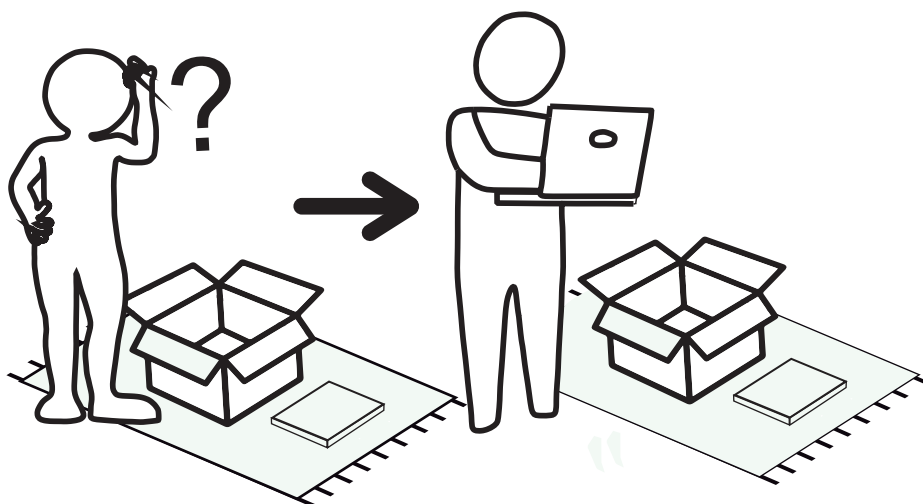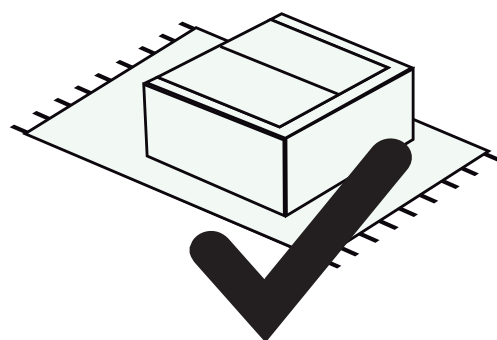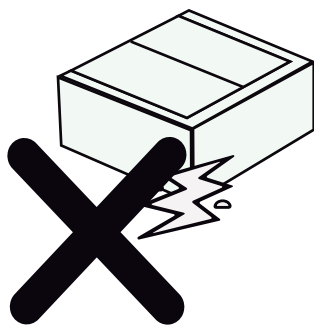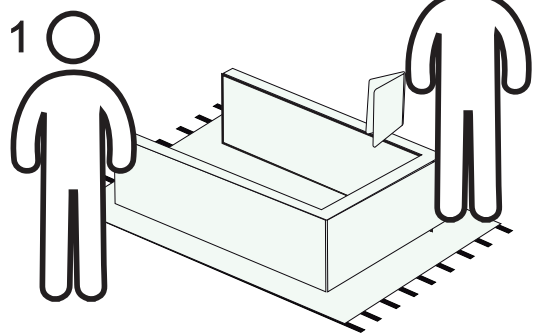


2

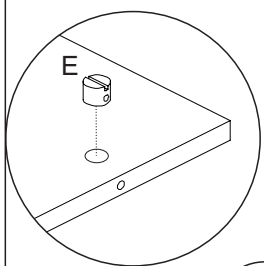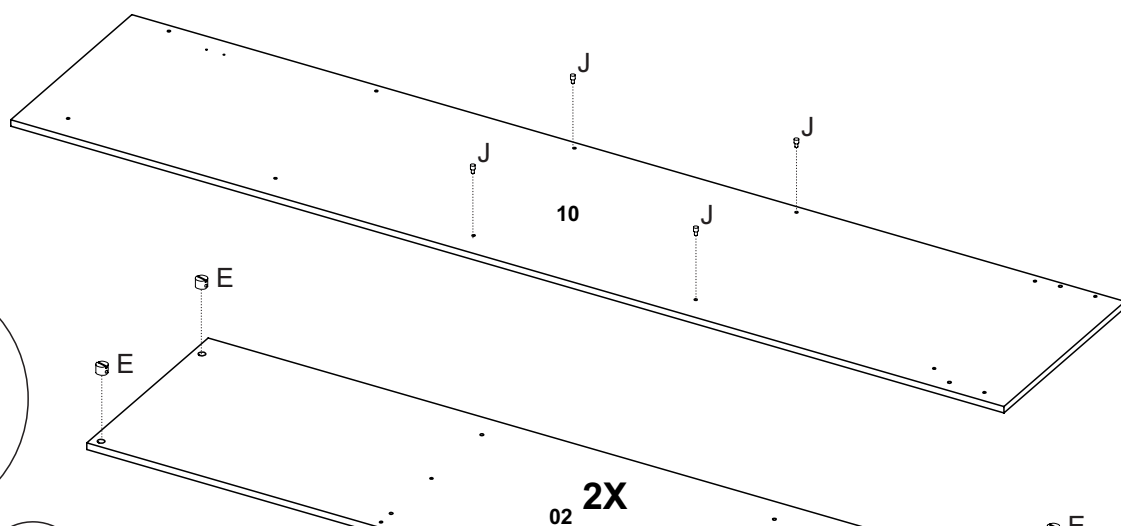


Atenção
cavilha
maior G

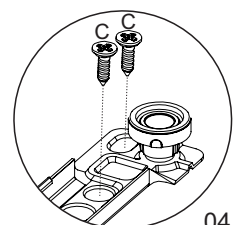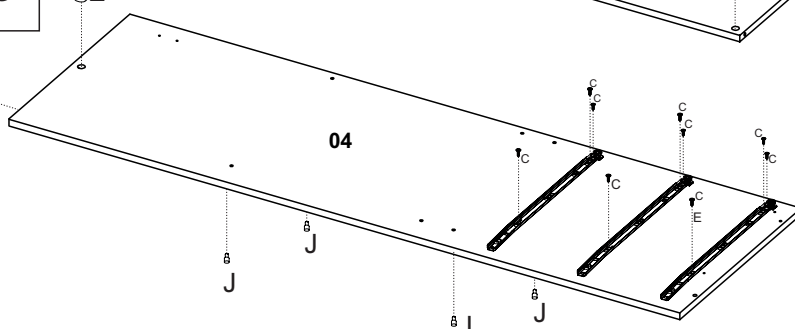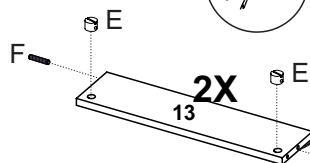





3

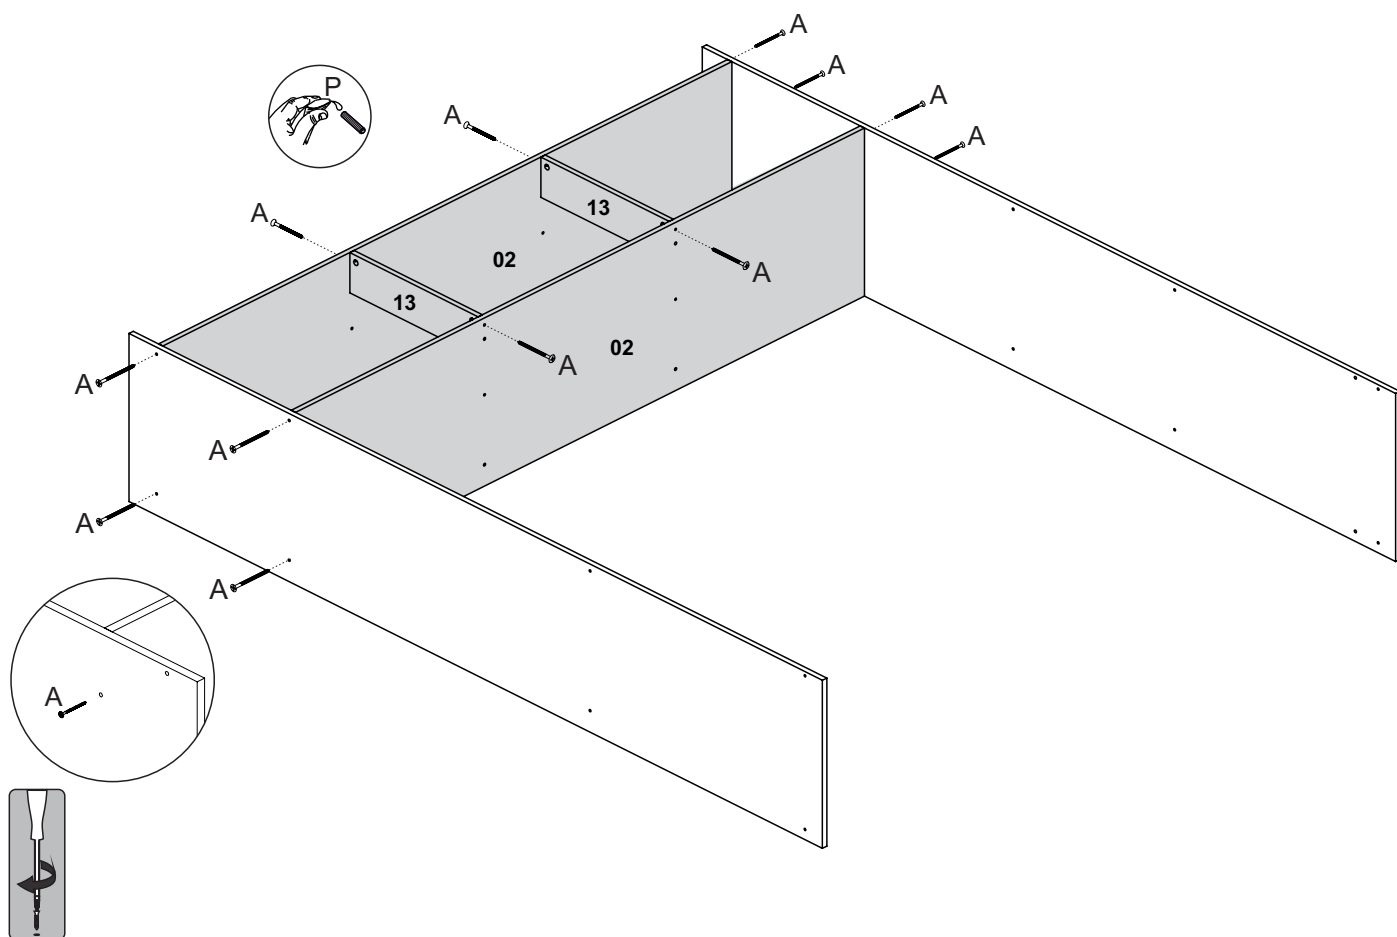






4

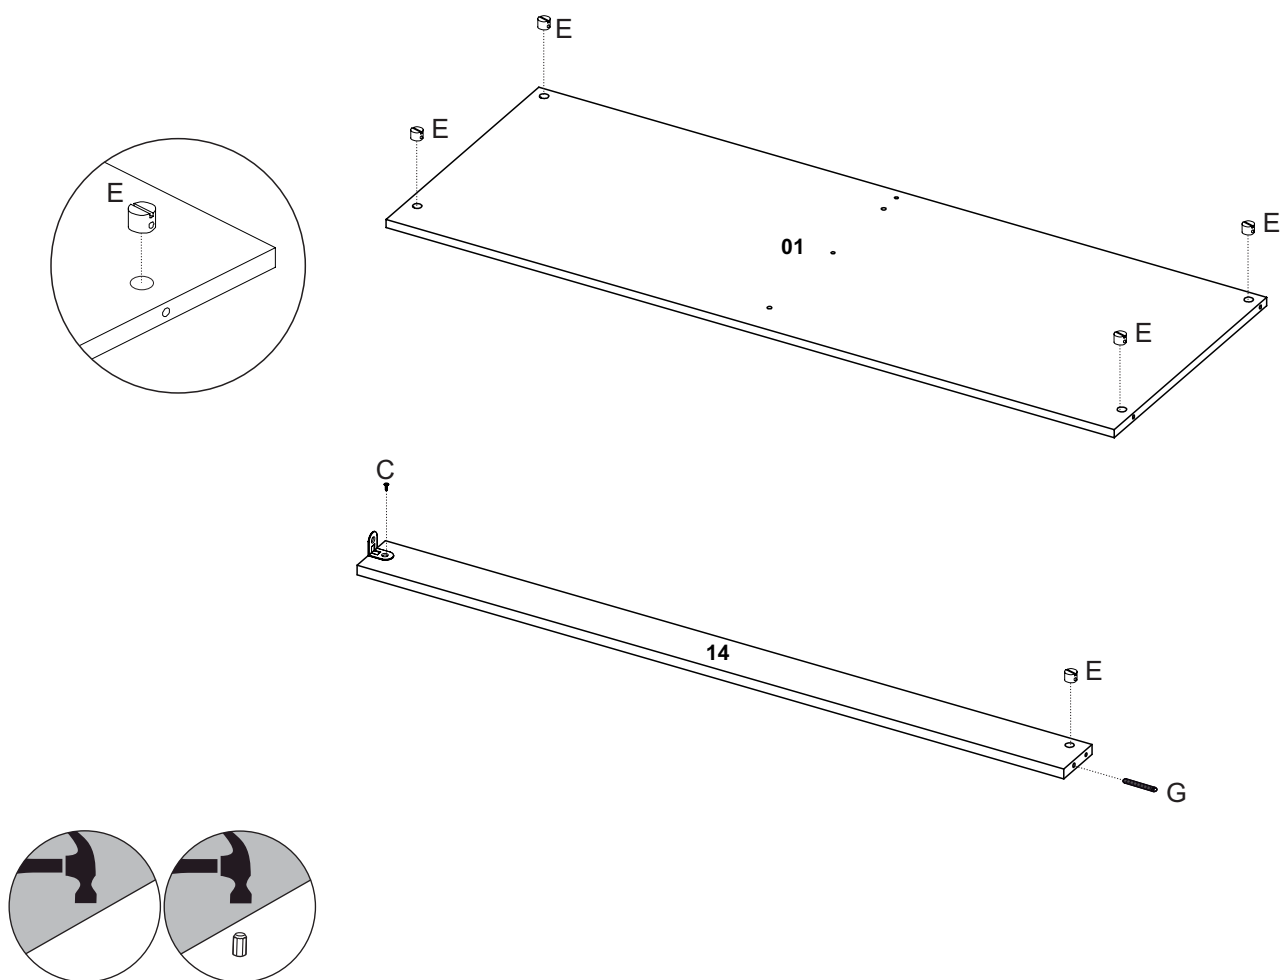

5

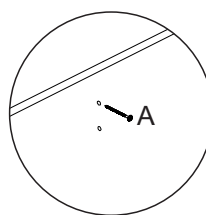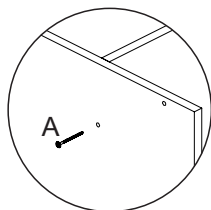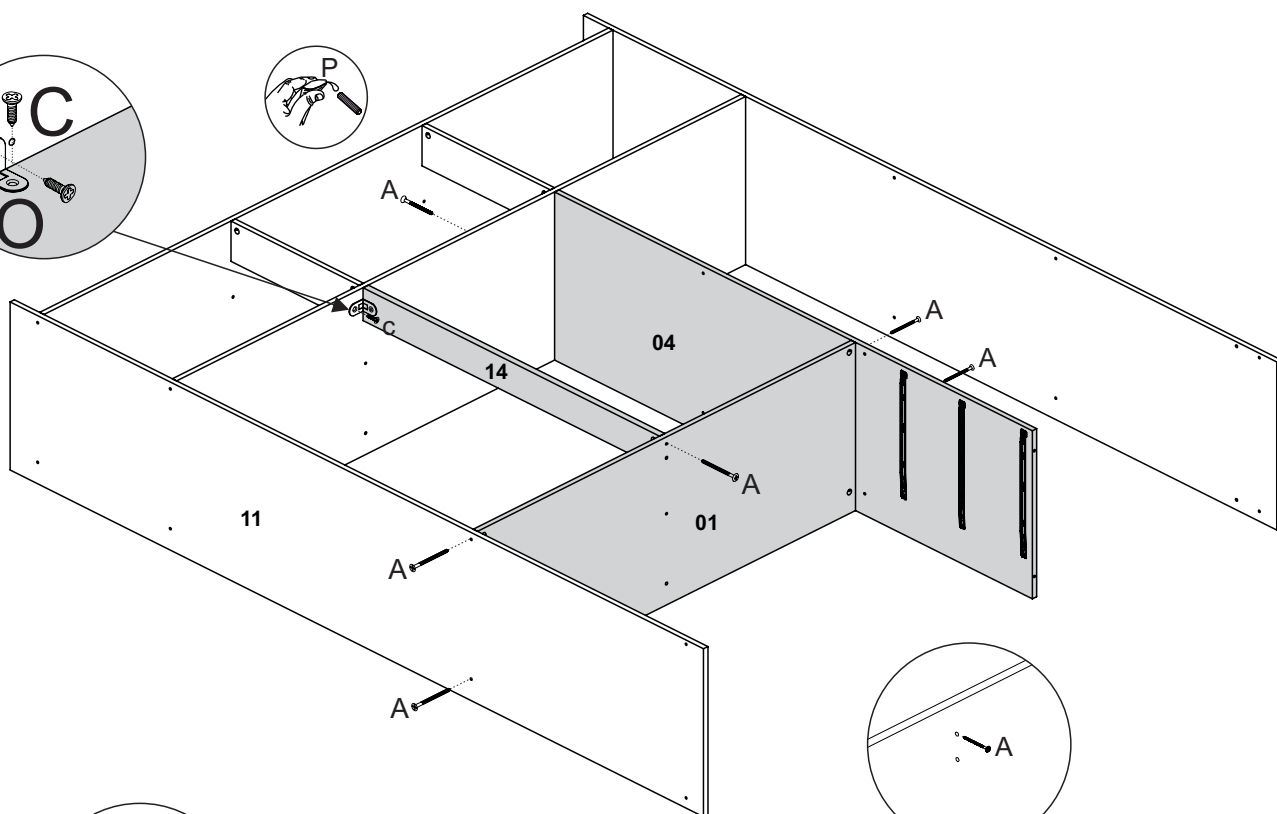
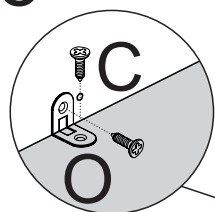


6

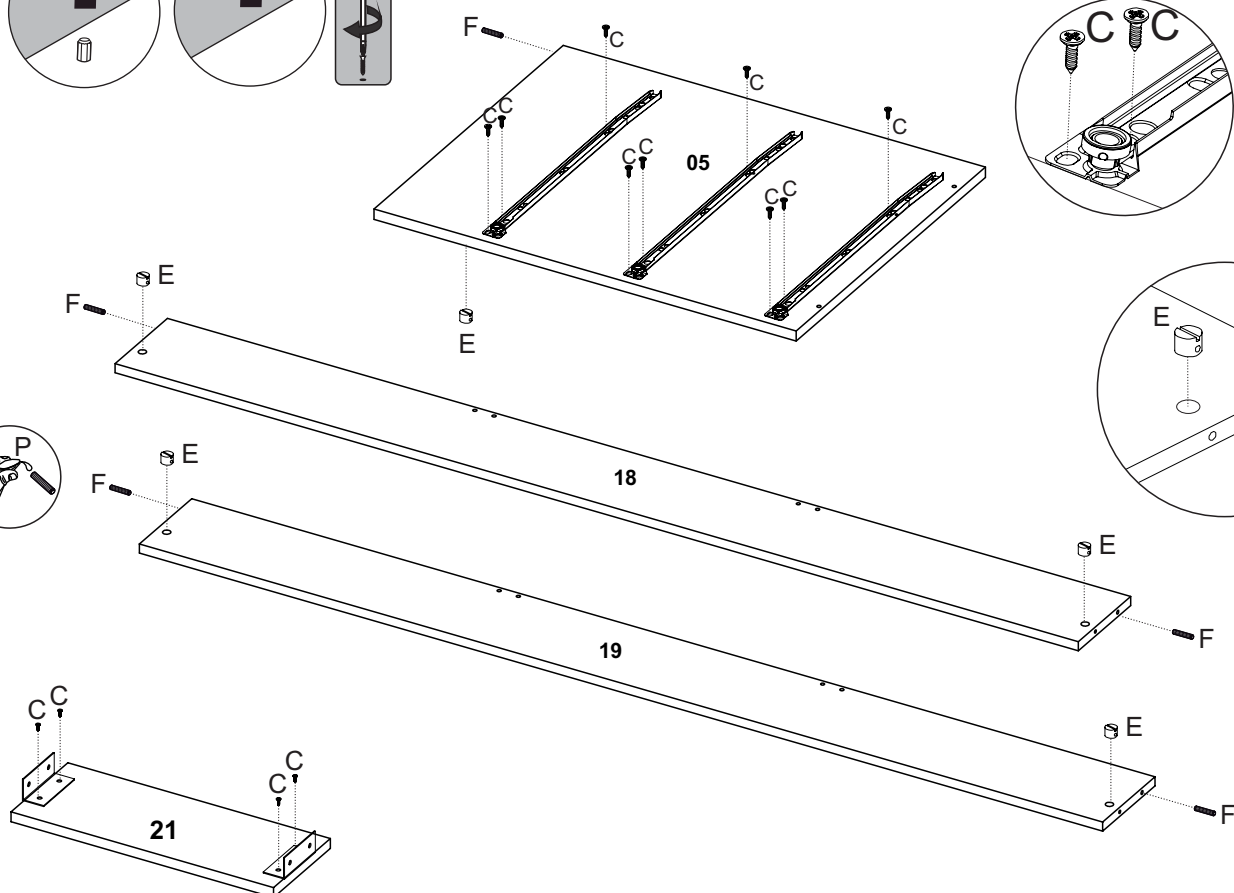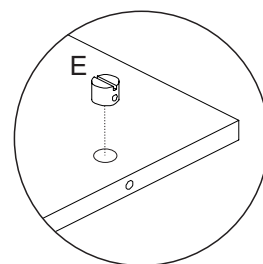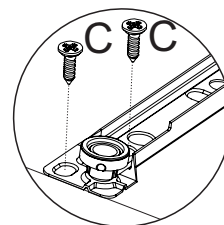
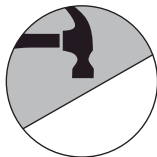
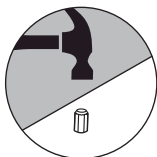


7


x4

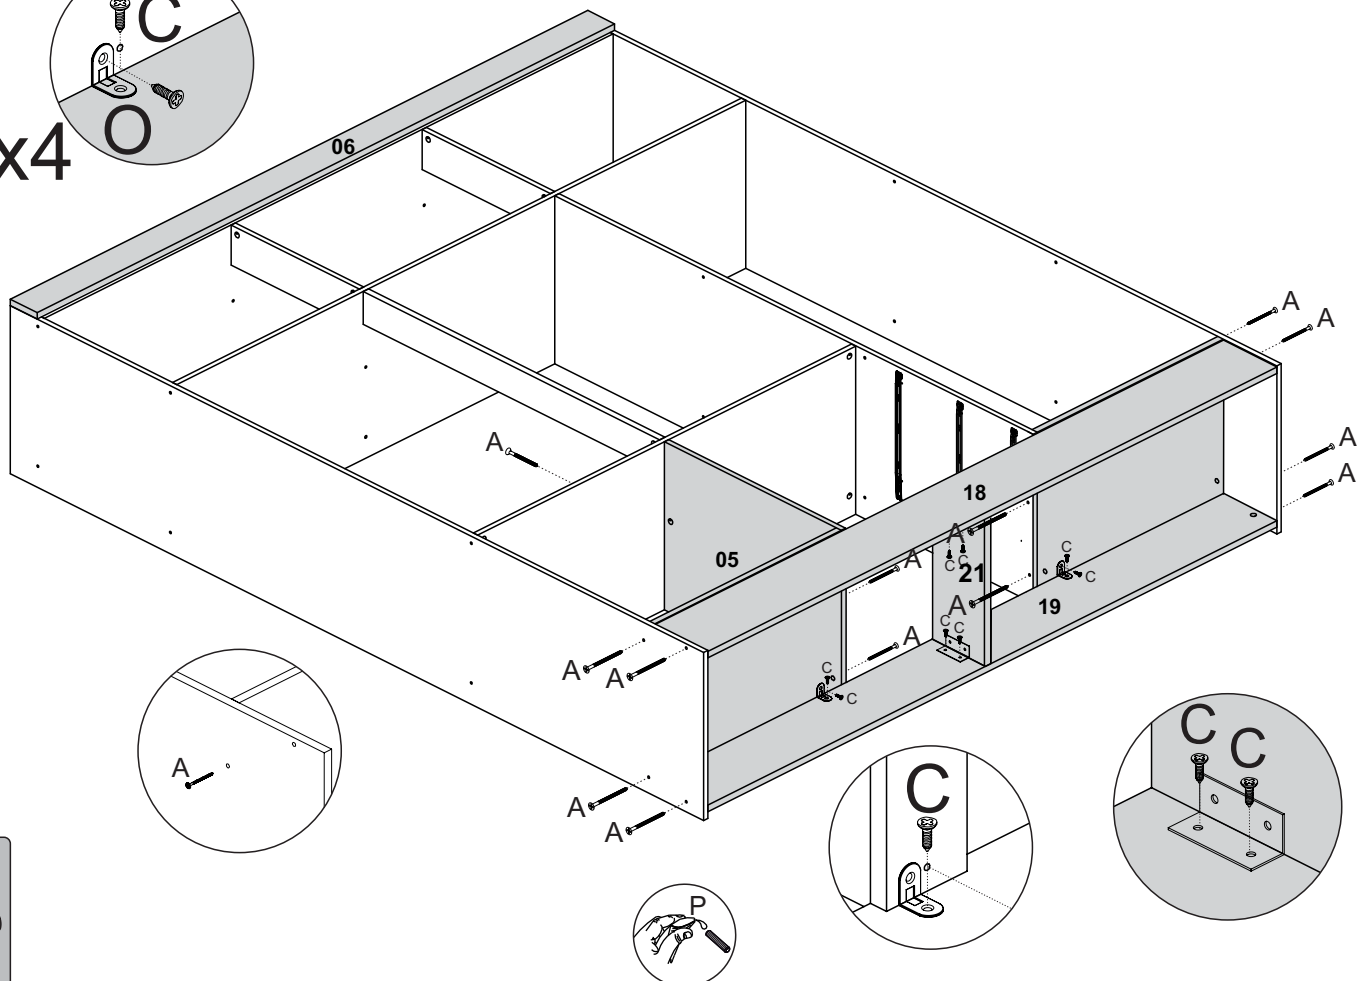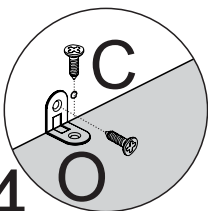

8

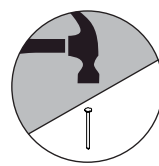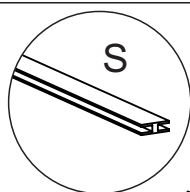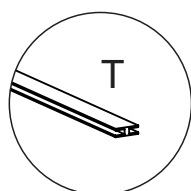



70x

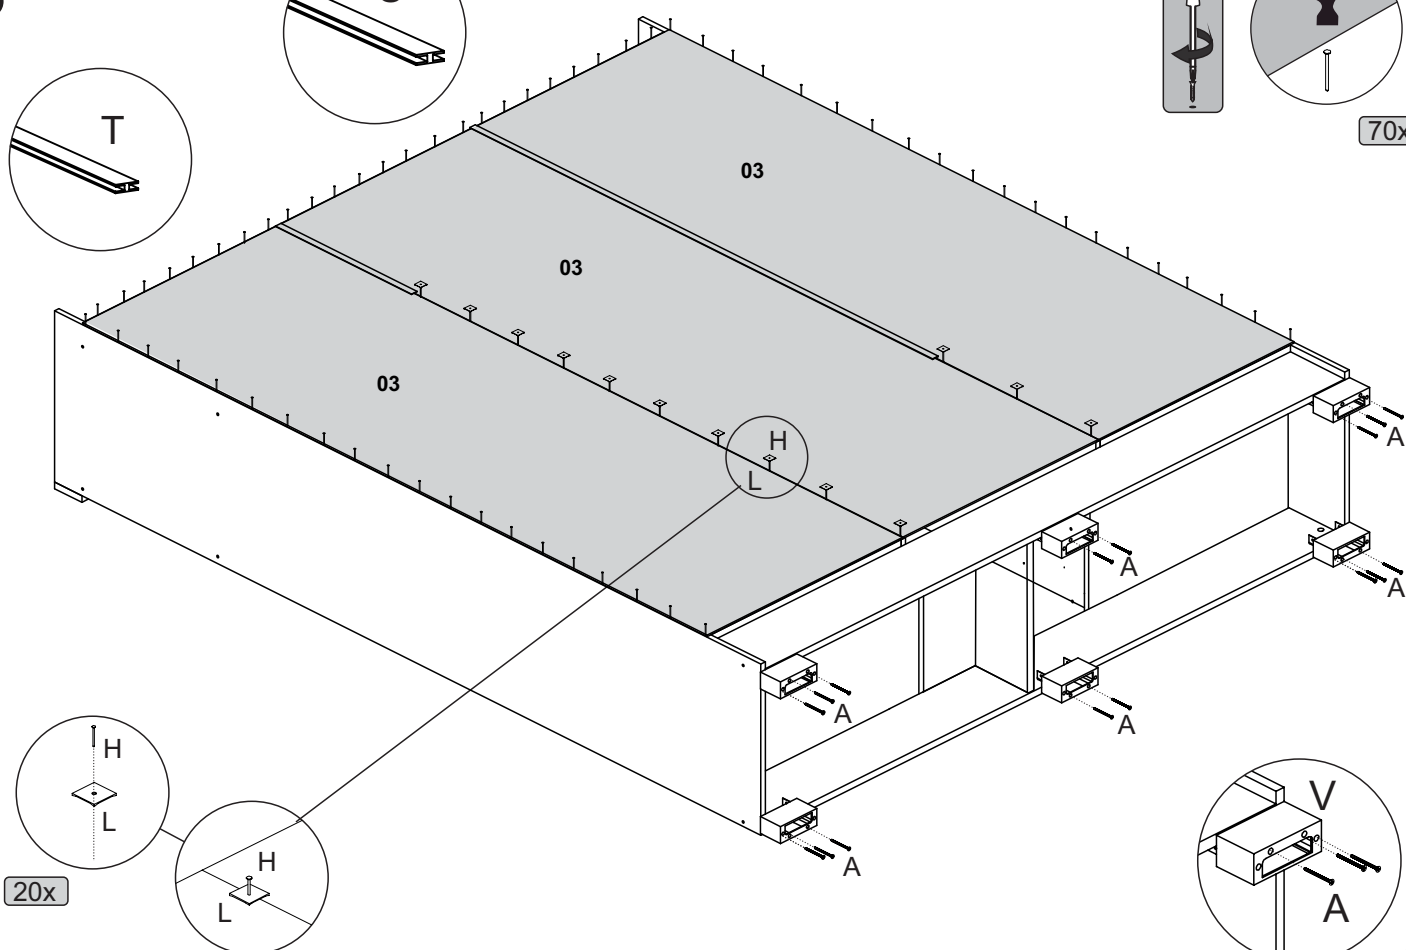




20x

07


9

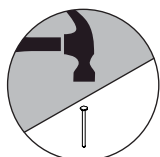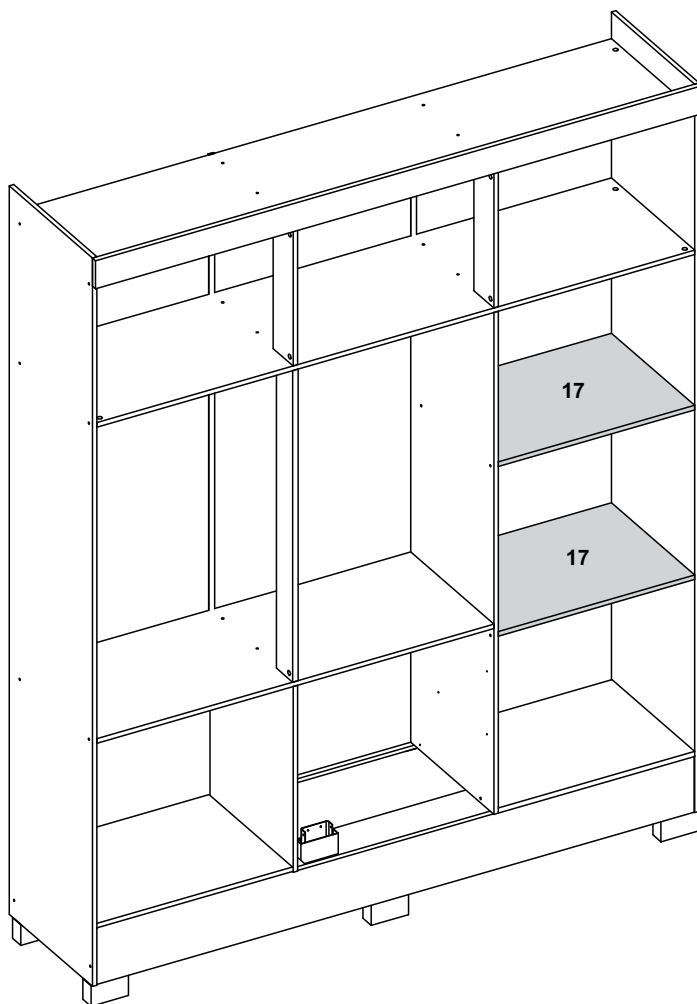


10

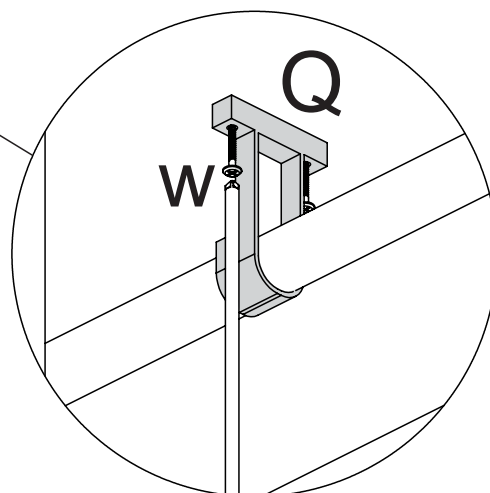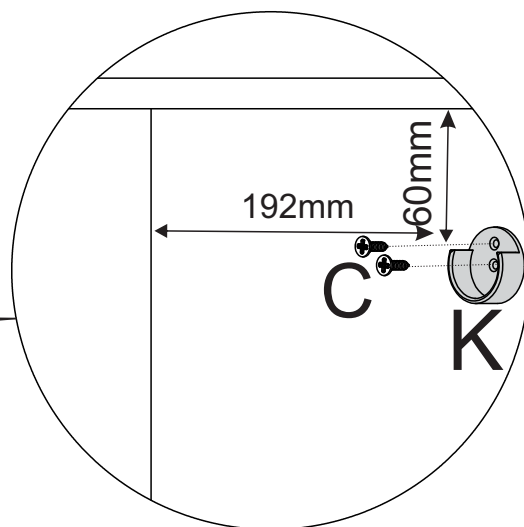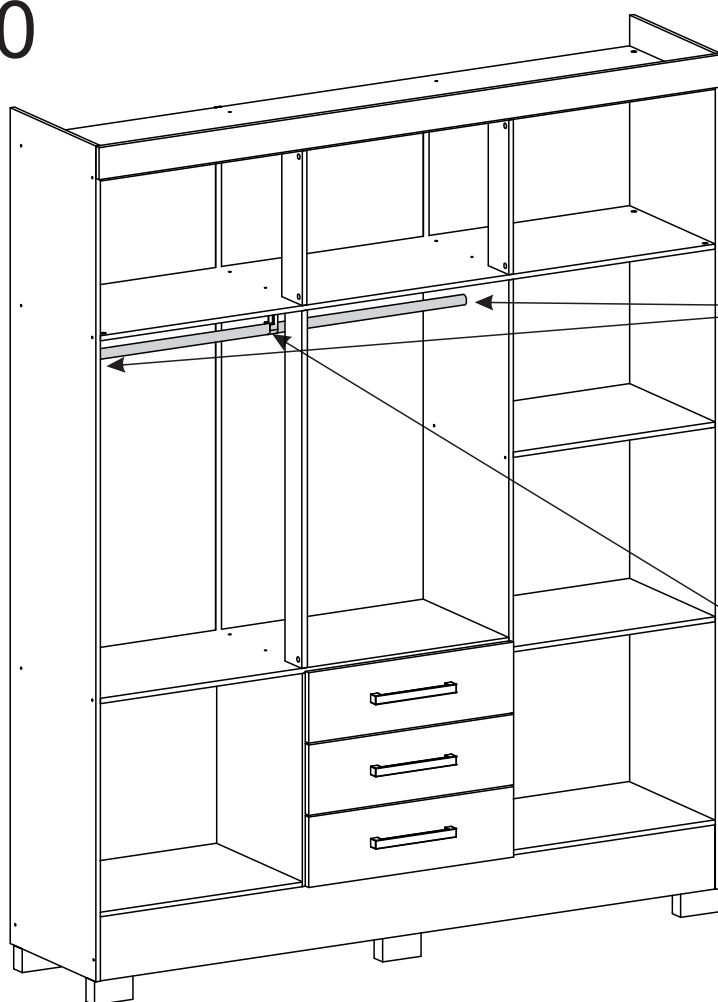

11


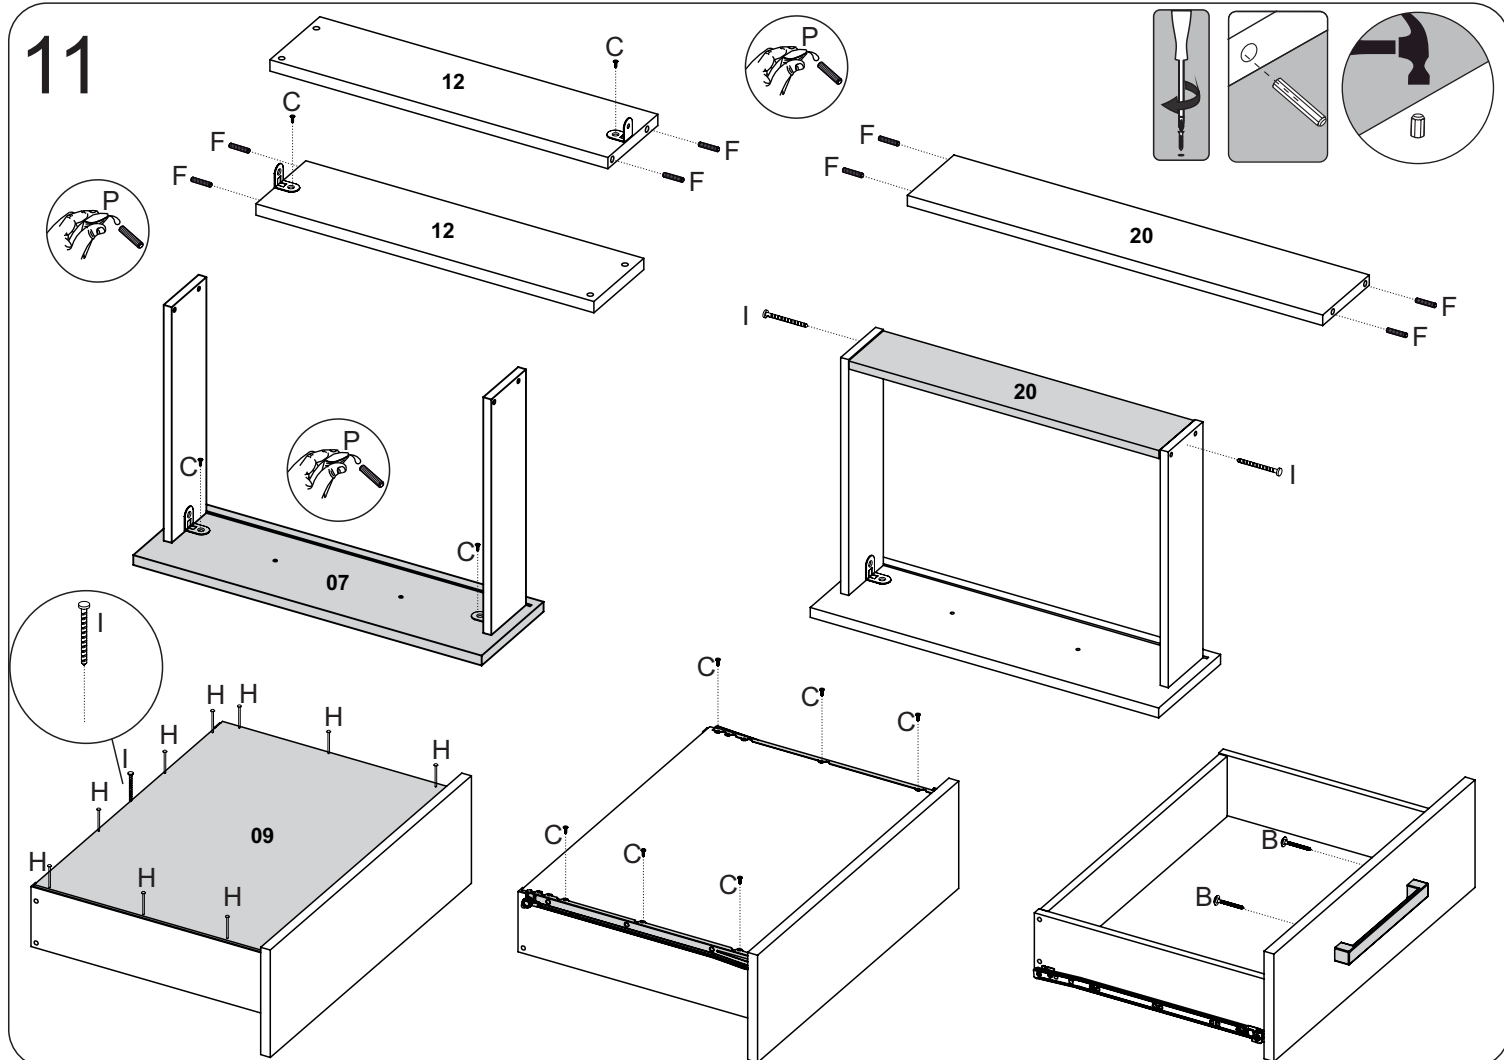


12






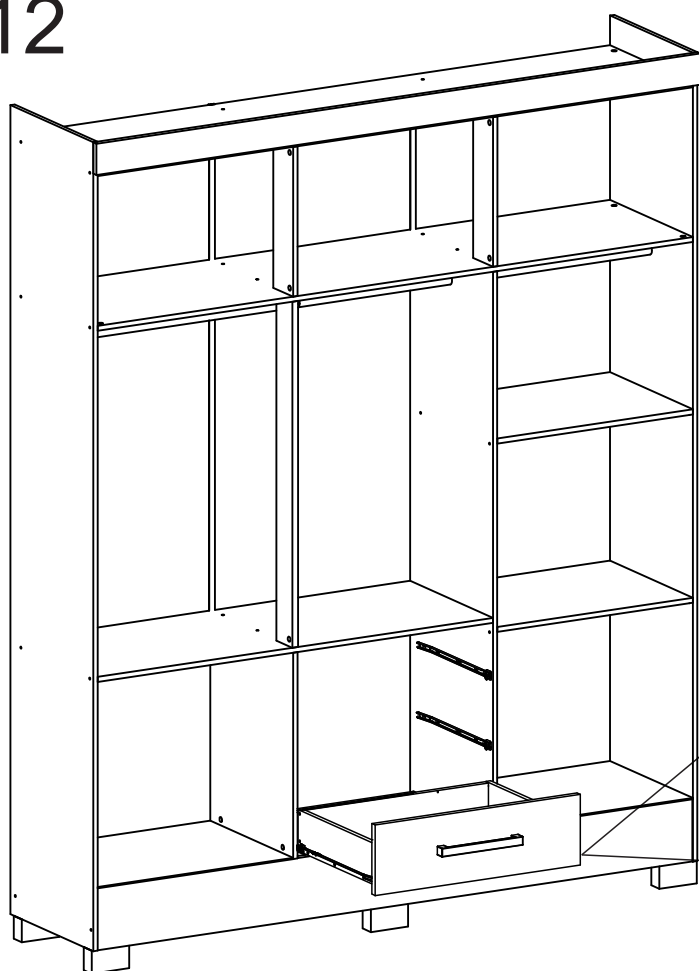


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

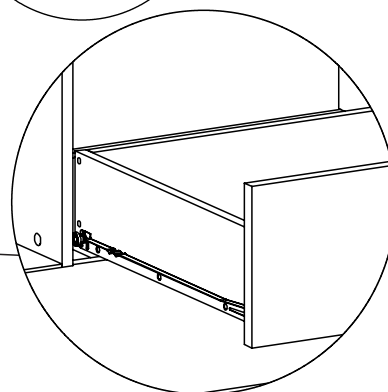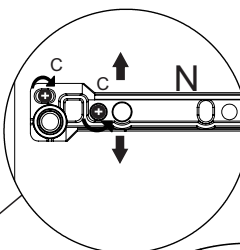

13

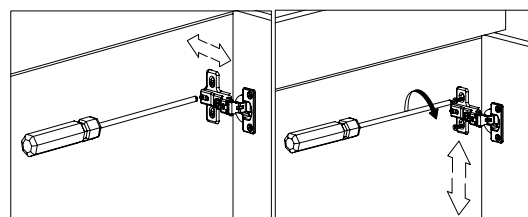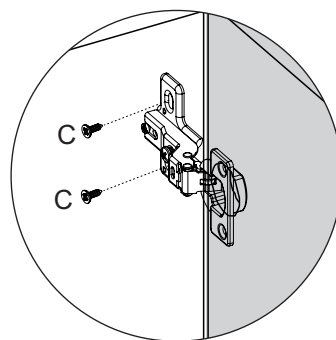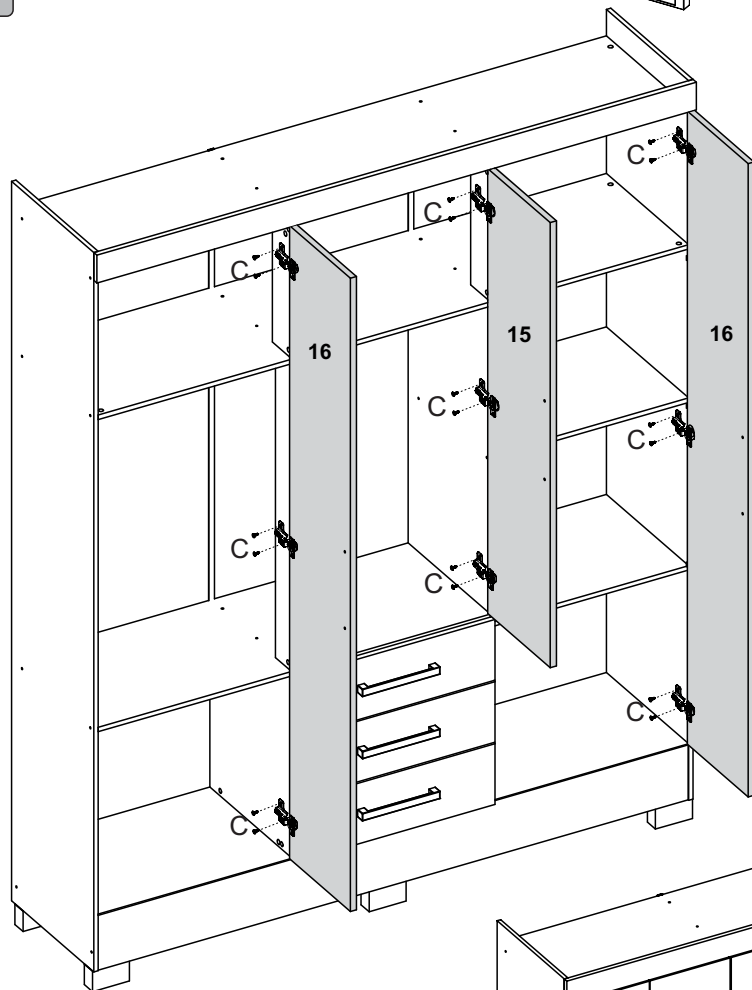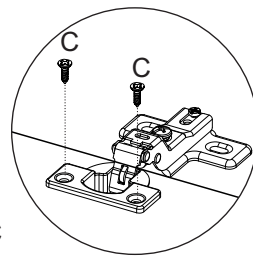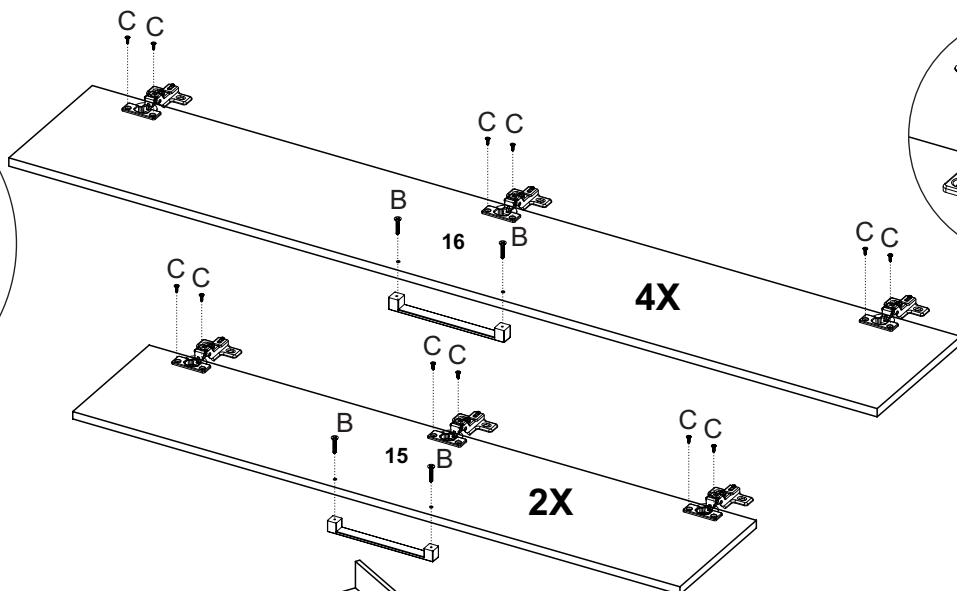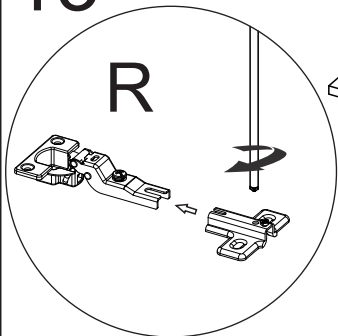

Regulagem da Dobradiça

