





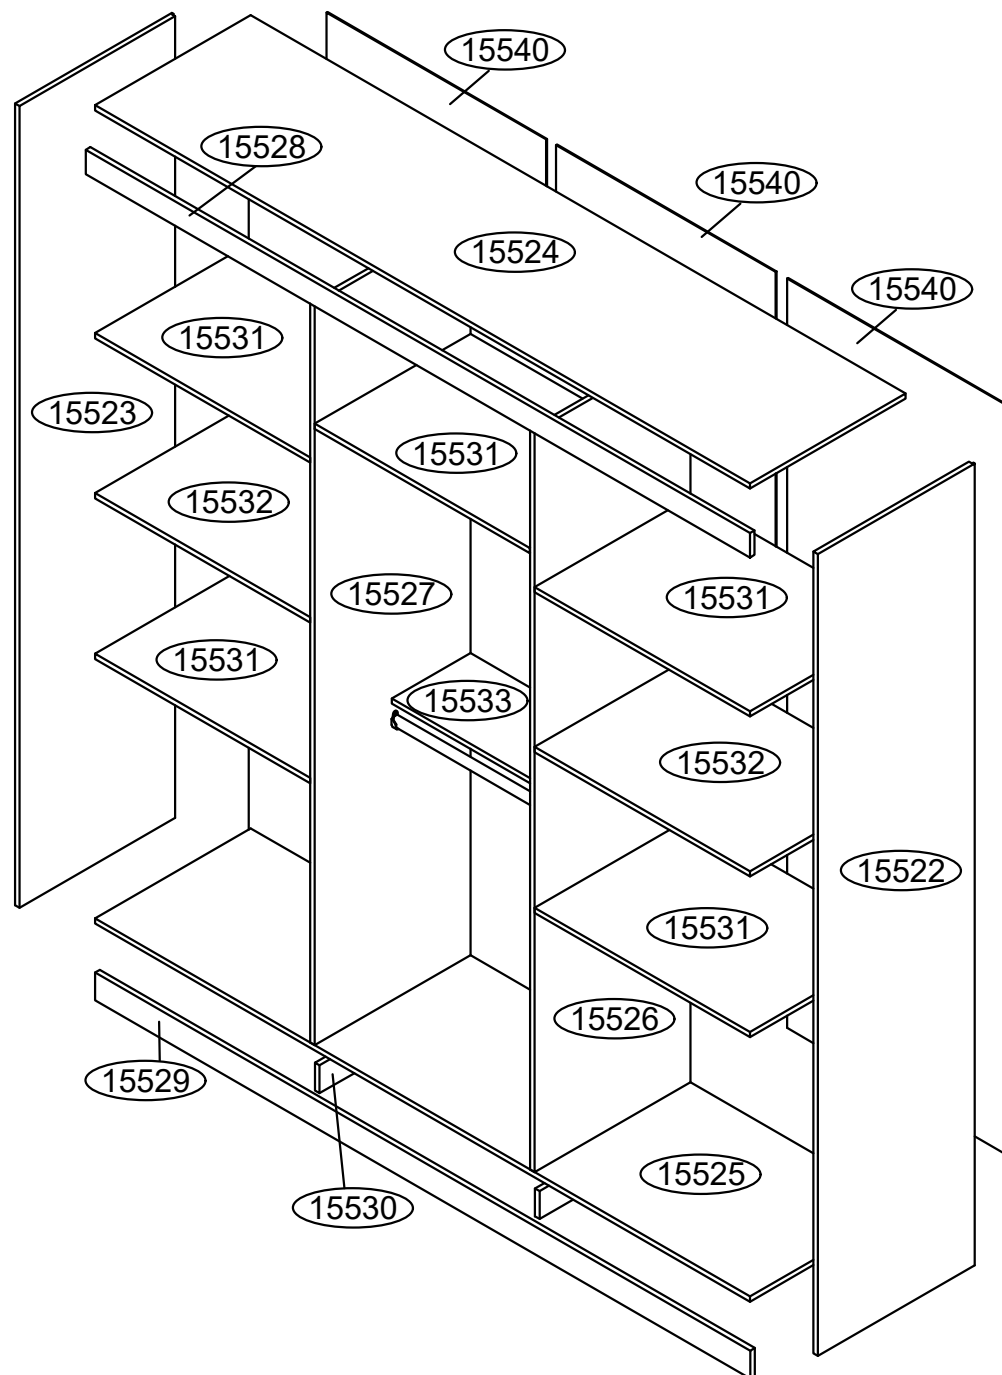
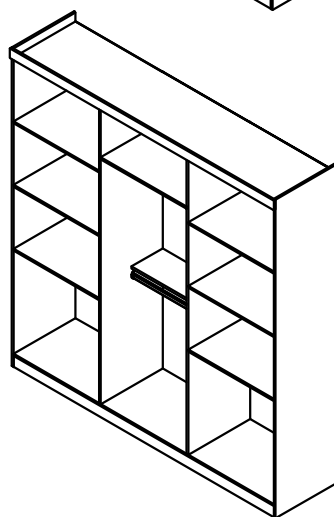


Ref.977 Roupeiro 6 portas e 6 gavetas MDF UV Alt.2300 Larg.2200 prof.540mm


Ferragem

A	 Cavilha 8 x 30 mm	104
B	 Minifix 6 x 32 mm	52
C	 Tambor 15 x 11 mm	52
D	 Tampa Adesiva Ø 19 mm	52
E	 Parafuso 3,5 x 14 cc	180
F	 Parafuso 3,5 x 35 cc	12
G	 Cantoneira 13 x 13	22
H	 Dobradiça curva caneco 35mm	20
I	 Pregos 10 x 10	140
J	 Fixador costa	30
K	 Sapata 15 x 60 mm	08
L	 Cabide 706mm	02
M	 Trilho Telescópico 400mm	06
N	 Puxador NILO anotizado 298 x 15 x 10 mm	12
O	 Parafuso 3,5 x 25 cc	24

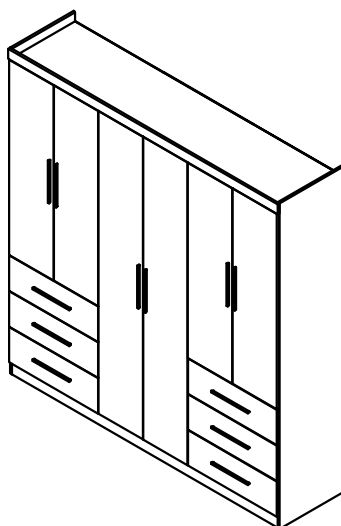

- 1
- 15522
- Lateral direita
- 2
- 15525
- Base inferior
- 3
- 15531
- Prateleiras fixas
- 4
- 15526
- Divisória direita
- 5
- 15531
- Prateleira fixa
- 6
- 15533
- Prateleira fixa menor
- 7
- 15527
- Divisória esquerda
- 8
- 15532
- Prateleiras fixas

1º Passo 1/5

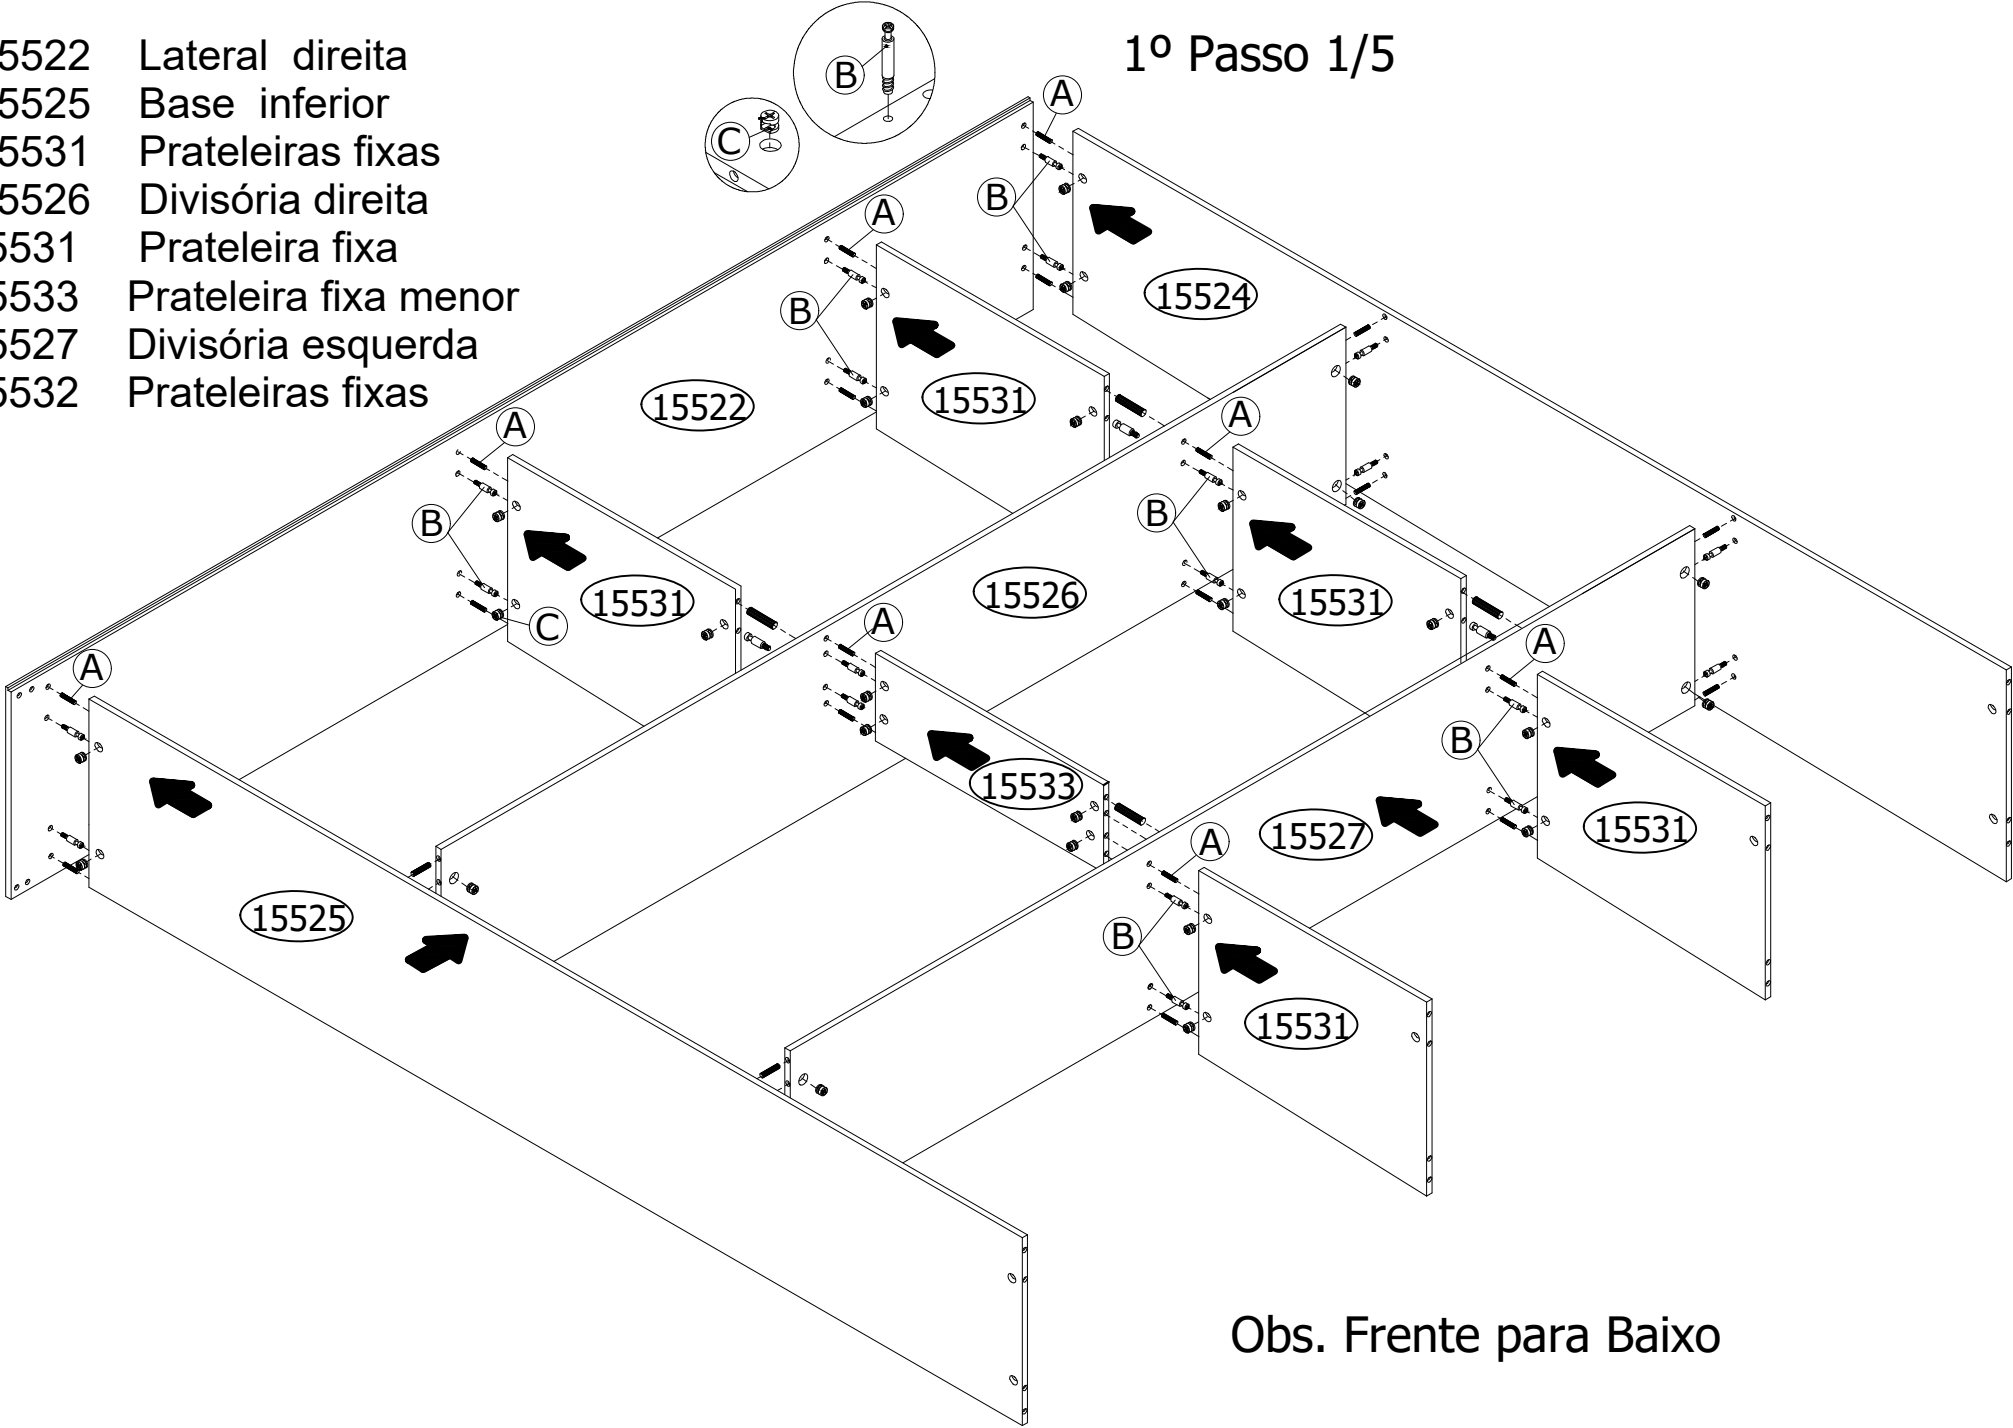


Obs. Frente para Baixo

Ref.977 Roupeiro 6 portas e 6 gavetas

2º Passo 2/5

Ordem N° Descrição

- | | | |
|----|-------|---------------------------|
| 9 | 15529 | Rodapé frontal e traseiro |
| 10 | 15530 | Rodapés centrais |
| 11 | 15523 | Lateral esquerda |

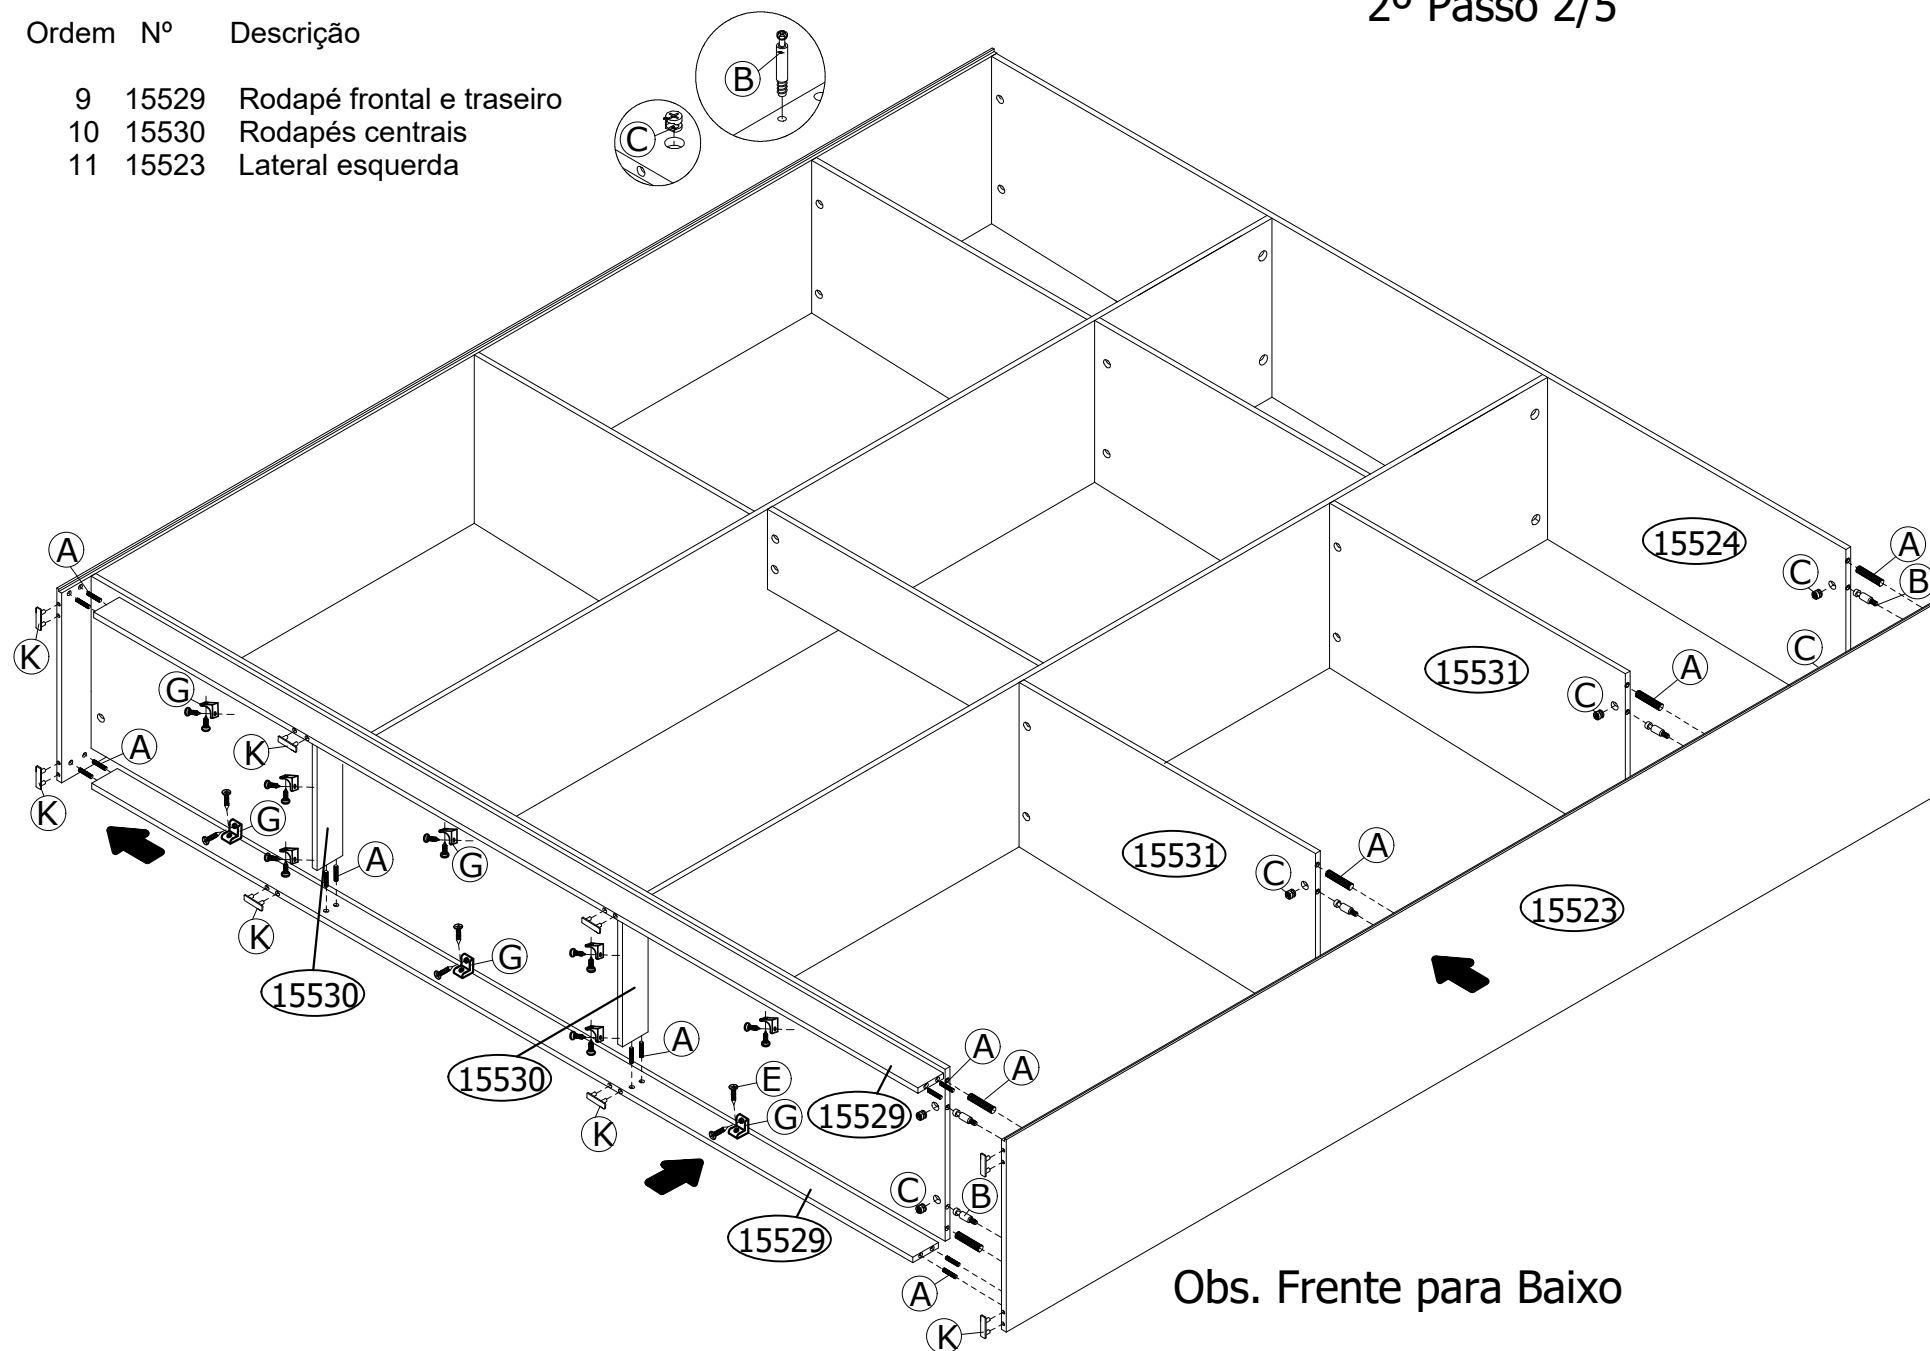


Obs. Frente para Baixo

Ref.977 Roupeiro 6 portas e 6 gavetas

Ordem N° Descrição

12 15540 Fundos

3º Passo 3/5

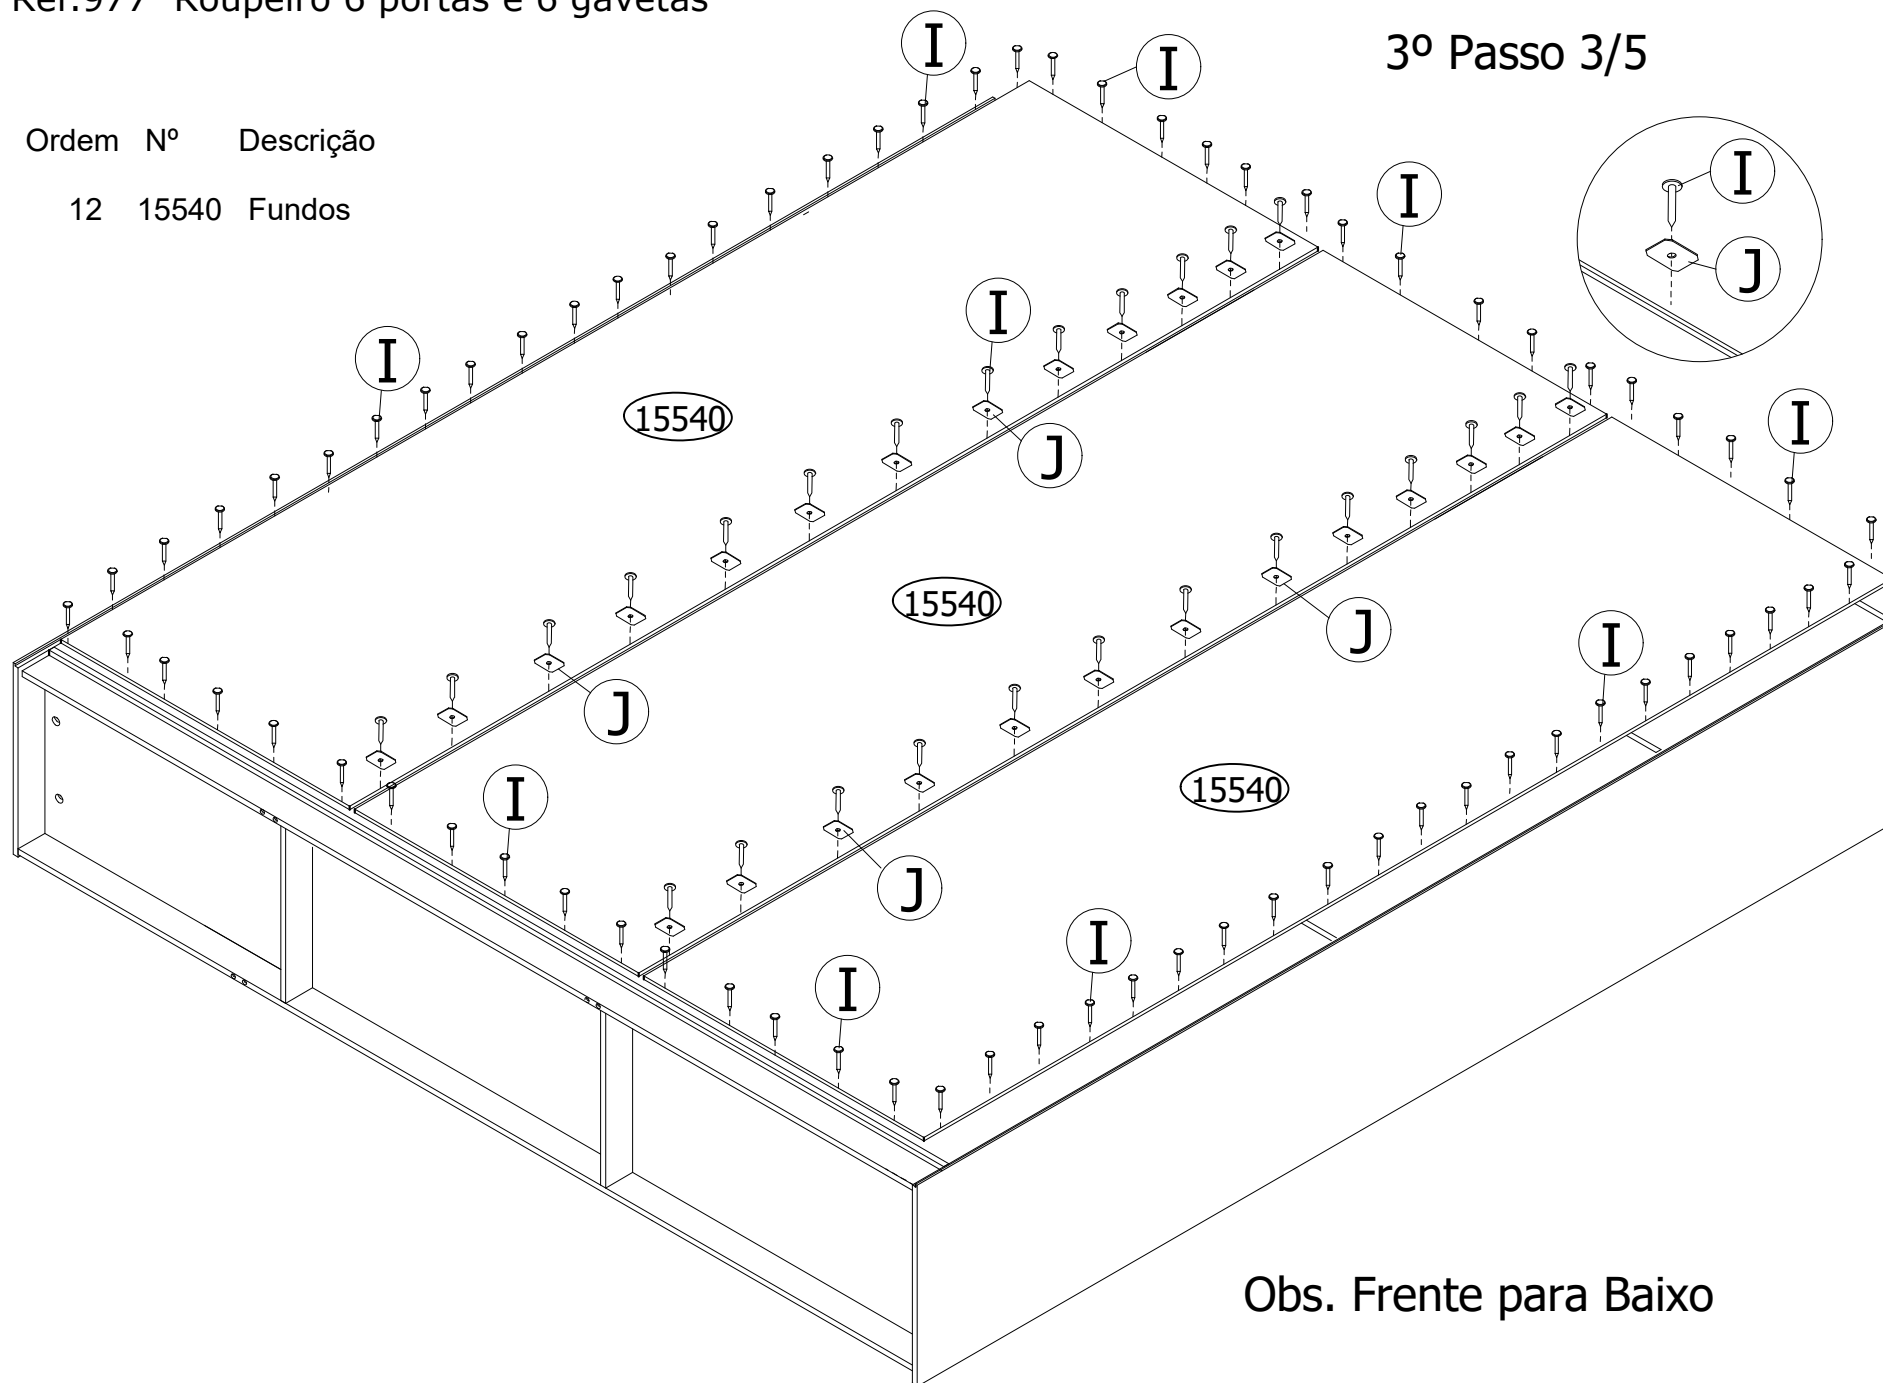


Obs. Frente para Baixo

Ref.977 Roupeiro 6 portas e 6 gavetas


4º Passo 4/5

Ordem Nº Descrição

13 15528 Moldura
Obs. Fixar a moldura
na base

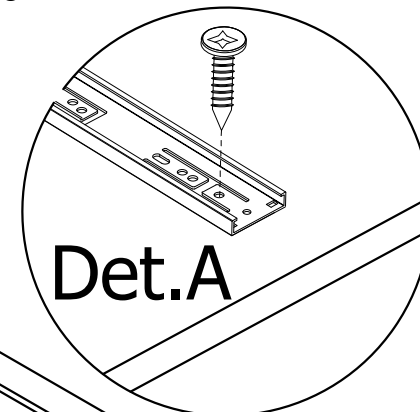

Det.A

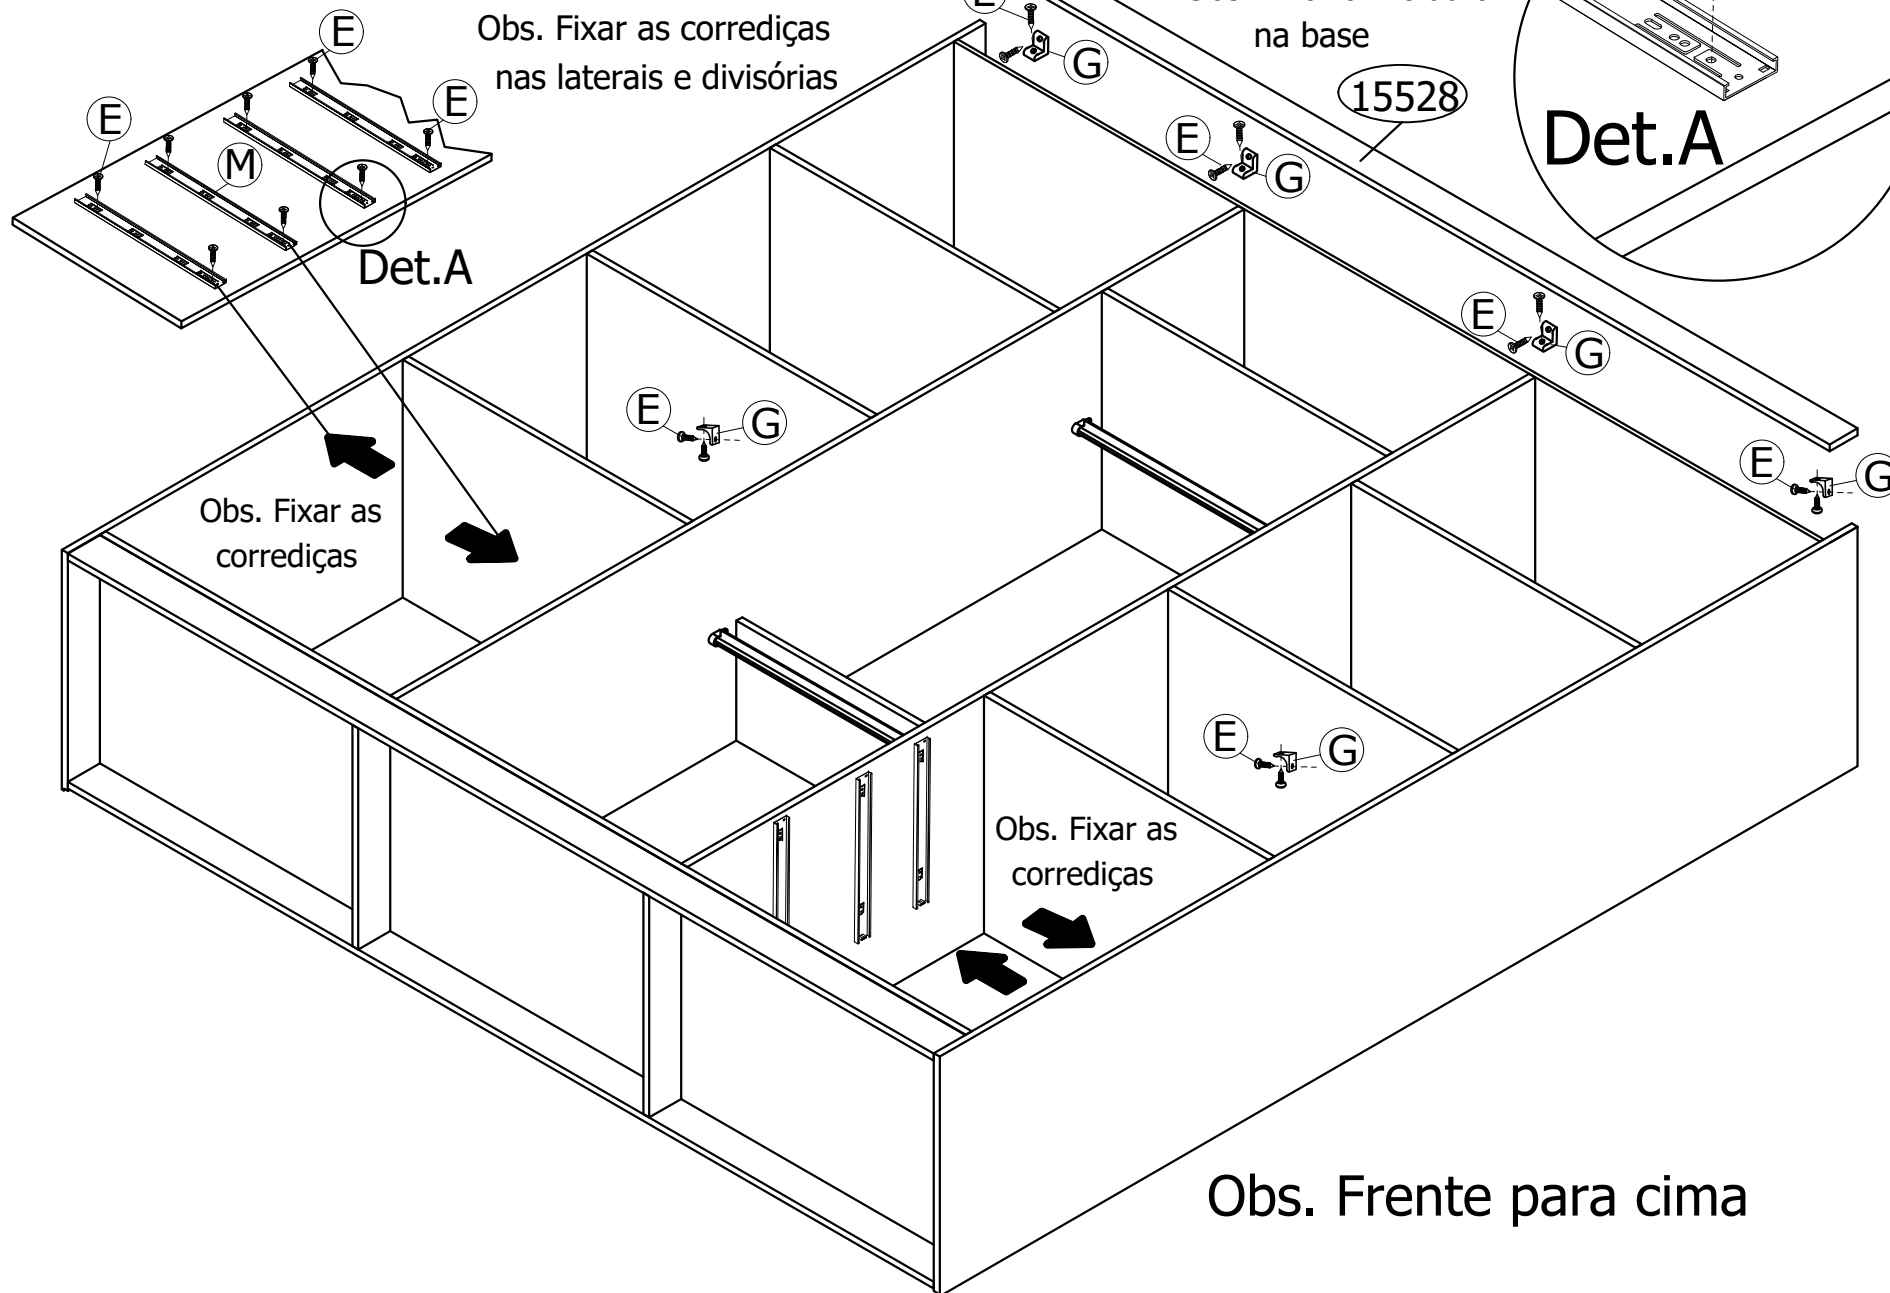

Obs. Fixar as corrediças
nas laterais e divisórias



Det.A

Obs. Fixar as
corrediças

Obs. Fixar as
corrediças

Obs. Frente para cima

Ref.977 Roupeiro 6 portas e 6 gavetas

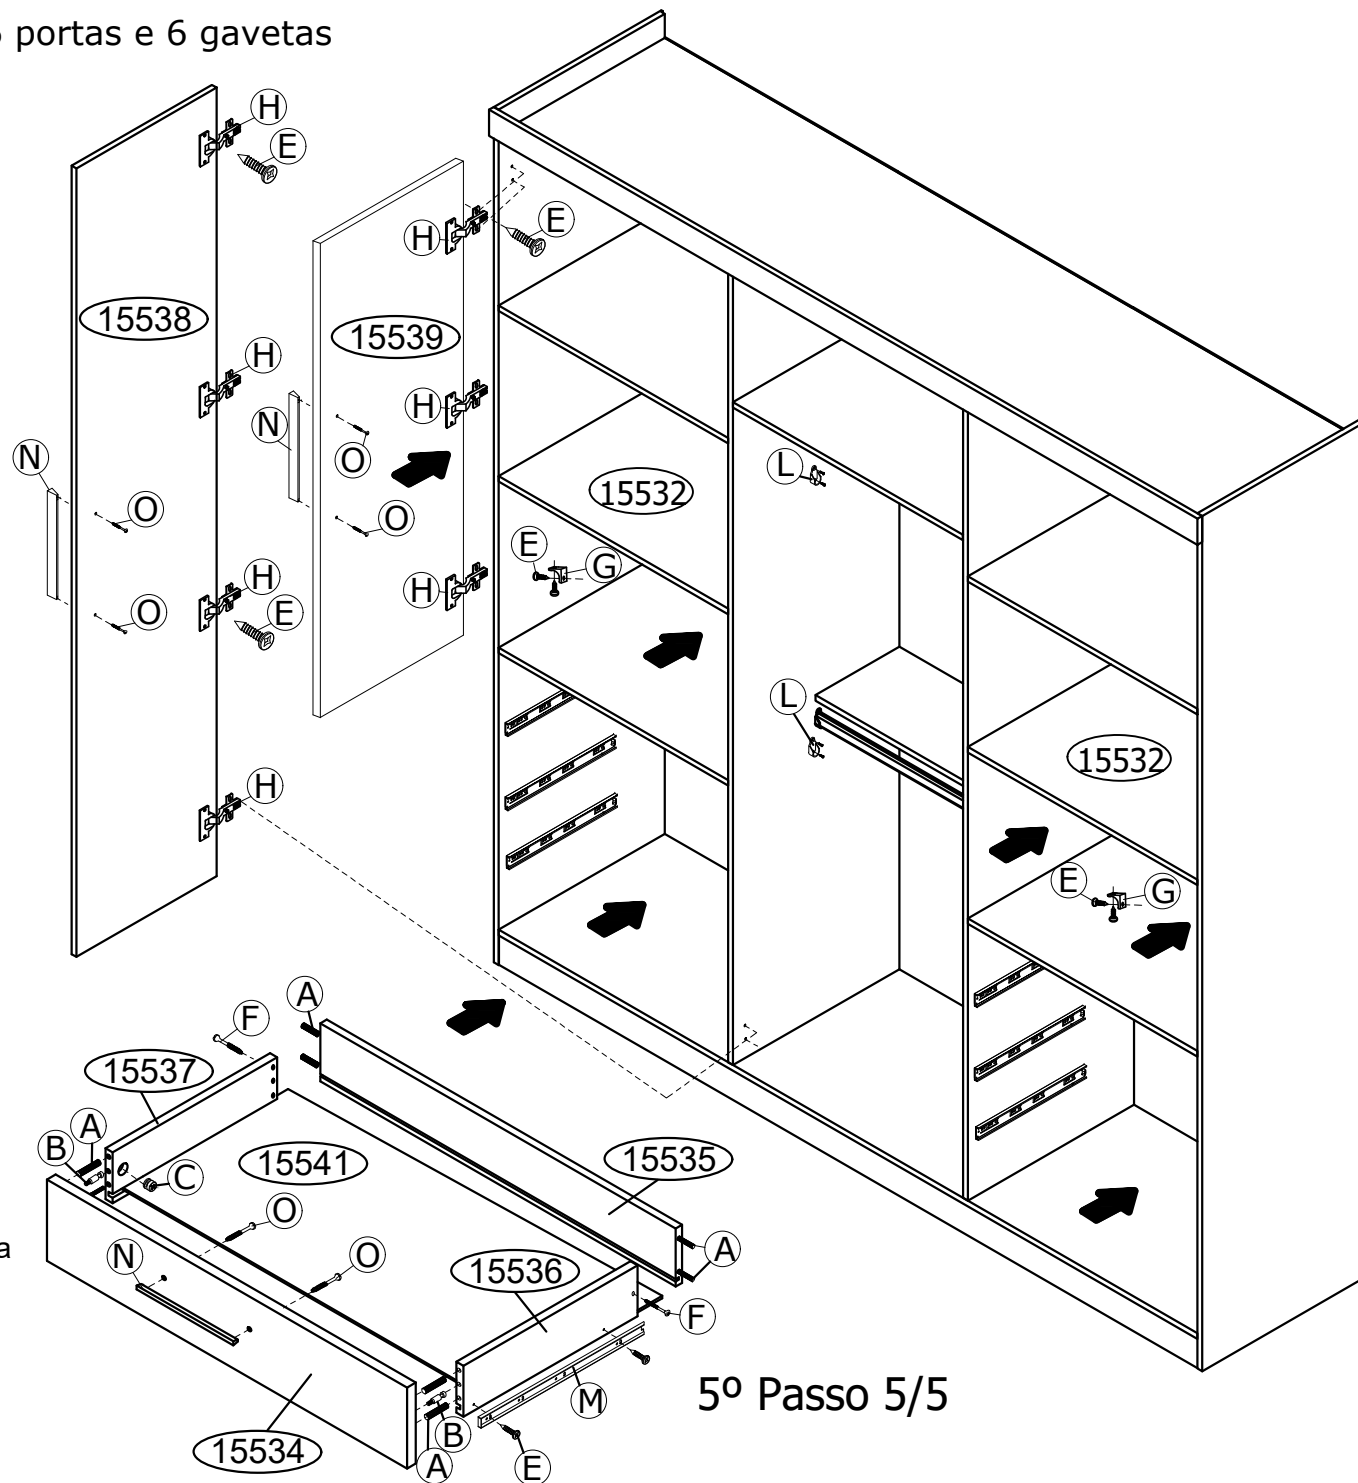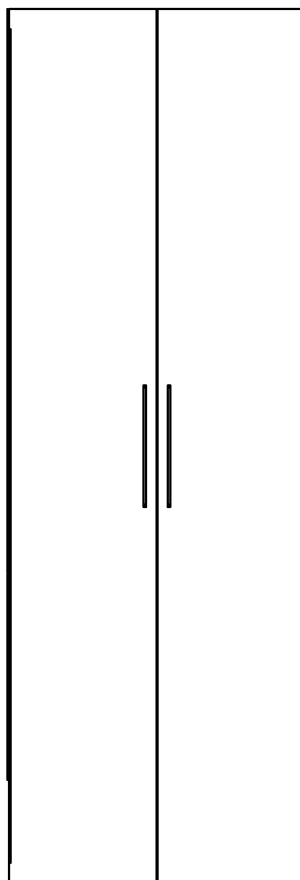

Ordem	Nº	Descrição
14	15535	Traseiro de gaveta
15	15536	Lateral de gav. direita
16	15537	Lateral de gav. esquerda
17	15541	Fundo de gaveta
18	15534	Frente de gaveta
19	15132	Prateleiras móveis
20	15539	Portas laterais
21	15538	Portas centrais
22	-----	Puxadores

5º Passo 5/5