


Medidas são externas e podem variar mais ou menos 10mm



PRODUTOS NÃO PODEM MOLHAR NEM SER EXPOSTOS AO SOL OU EM LUGARES ÚMIDOS


Limpar com pano seco, não usar produtos químicos, abrasivos ou pontiagudos

FRONTÃO
LADO FRISADO

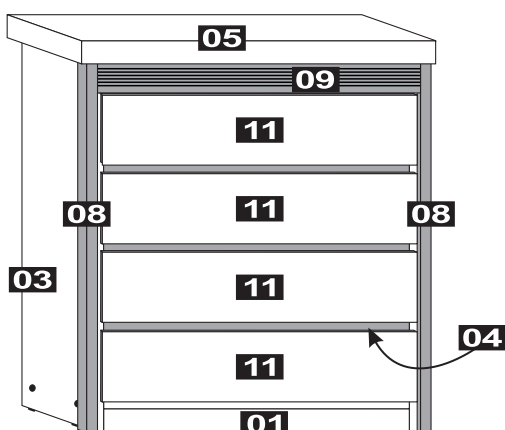






FRONTÃO
LADO FRISO /MOLD





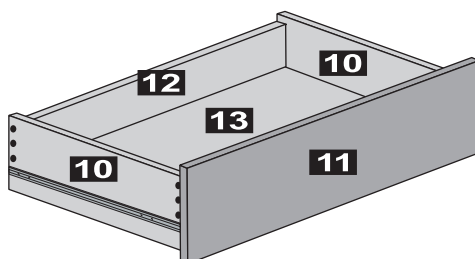
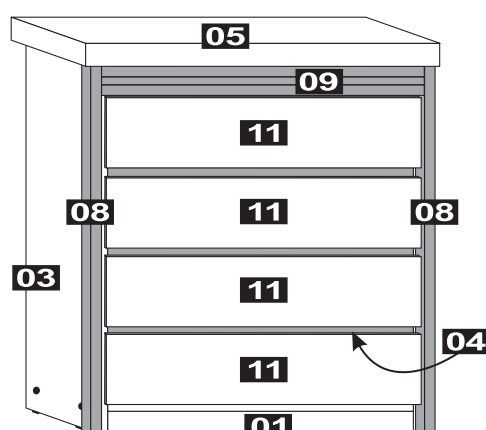


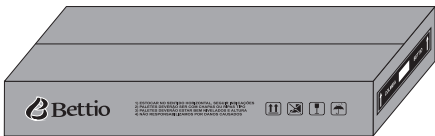SEQ.	01 VOLUME	DESENHO DO VOLUME	MEDIDA A x L x C	M³	PESO	CÓDIGO
1/1	CÔMODA		190 x 460 x 1050	0,092	48,100	10498


MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM - PESO EM KG - VOLUME EM M³

Dependendo do fornecedor de chapas de MDF, o peso pode variar.

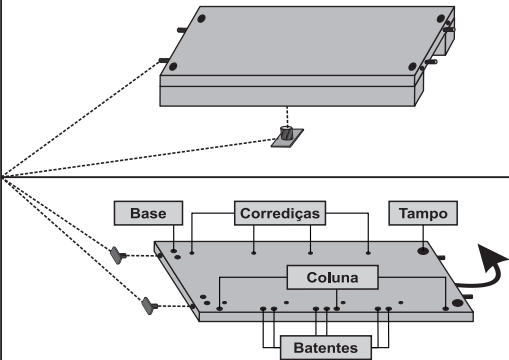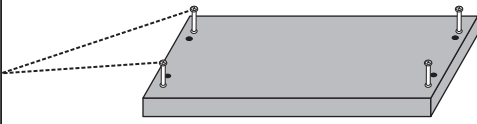FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	CÓDIGO
FIXAR SAPATAS E CAVILHAS NA BASE E LATERAIS  		01	01	BASE CO-795 /410	795 x 410	15	10343
		02	01	LATERAL DIREITA CO-1015 /410	1015 x 410	15	10336
		03	01	LATERAL ESQUERDA CO-1015 /410	1015 x 410	15	10337
  		04	03	BATENTE GAVETA CO-795 /55	795 x 55	15	10338
		05	01	TAMPO CO-865 /445	865 x 445	25	10339
		06	03	FUNDO (F3) CO-820 /323	820 x 323	03	10335
		07	02	PERFIL H (F3) CO-795 /35	795 x 35	12	09818
		08	02	COLUNA LATERAL CO-1015 /35	1015 x 35	25	10341
ANTES DE FIXAR A CANTONEIRA, VERIFICAR QUAL SERÁ O LADO EXTERNO DO FRONTÃO LADO FRISADO OU LADO FRISO /MOLD		09	01	FRONTÃO CO-807 /90	807 x 90	15	10340
		10	08	LATERAL GAVETA (F6) CO-395 /160	395 x 160	15	06381
		11	04	FRENTE GAVETA (F6) CO-800 /200	800 x 200	15	10770
		12	04	TRASEIRO GAVETA CO-740 /130	740 x 130	15	06384
		13	04	FUNDO GAVETA (F6) CO-755 /402	755 x 402	06	08126

ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	BASE	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
A		06	SAPATA COM PINO	Base e laterais	00645
B		4P	CORREDIÇA TELESCÓPICA 400 mm	Gavetas	00006
C		104	PARAF. 3,5 x 14 (CAB. CHATA)	Cantoneiras plásticas, uniões, corrediças e suportes triangulares	07857
D		04	PARAF. 5 x 50 (CAB. FLANG.)	Laterais na base	07856
E		04	BUCHA CILÍNDRICA 12 x 12	Laterais na base	07927
F		36	CAVILHA 6 x 30	Base, batentes de gavetas, tampo nas laterais e gavetas	01910
G	TAMBOR  PINO 	04	CONJUNTO MINIFIX	Tampo nas laterais	01911
H		36	PARAF. 3,5 x 16 (CAB. FLANG.)	Fundos da cômoda e de gavetas	07858
I		08	CANTONEIRA PLÁSTICA	Batente de gavetas central e frontão	10474
J		22	PARAF. 4 x 30 (CAB. CHATA)	Colunas laterais e traseiros de gavetas	07860
K		16	UNIÃO	Gavetas	03205
L		08	SUP. TRIANGULAR	Fundos de gavetas	02423


AS VEZES OS FUROS DAS CORREDIÇAS NÃO BATEM COM AS MARCAÇÕES
 Fixar as corrediças alinhadas com os furos de marcações e com a borda da frente das laterais usando dois parafusos

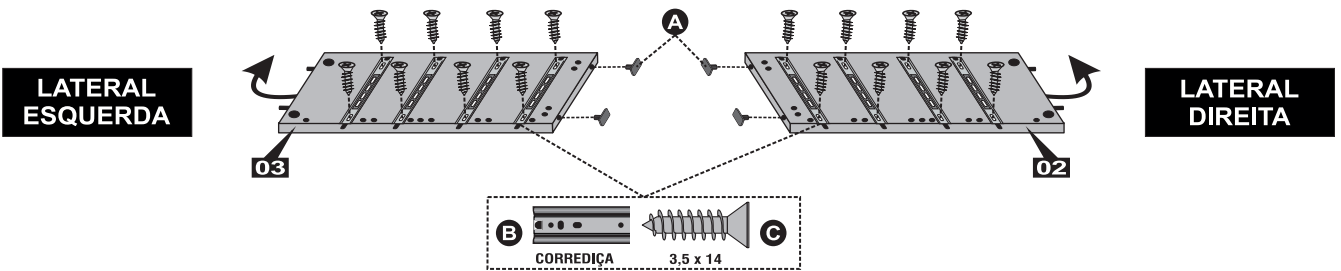


01 Fixar as laterais na base.

02 Encaixar os batentes nas laterais e fixar o tampo.


03 Fixar os fundos unindo-os com o perfil H.

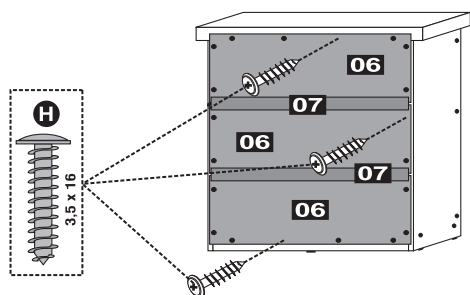


04 Fixar as colunas nas laterais, em seguida fixar o batente central usando cantoneiras plásticas.

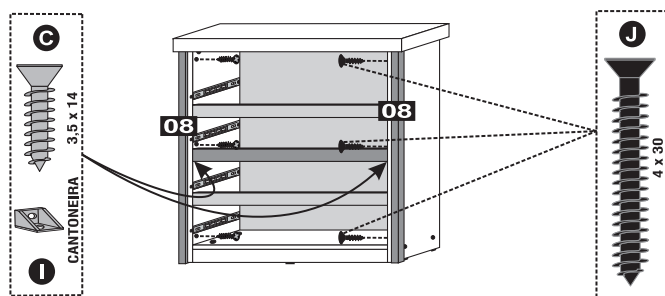


05 Fixar cantoneiras plásticas no frontão.

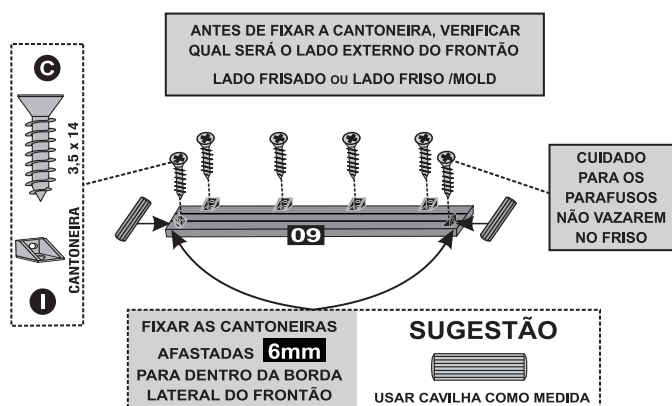


06 Fixar o frontão encostado nas laterais e no tampo.

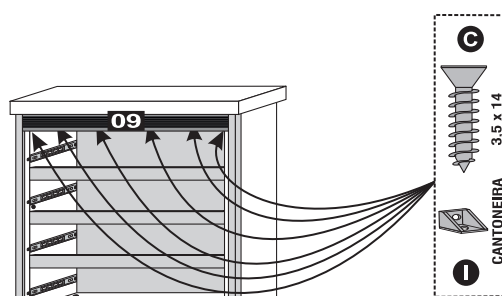


07 Fixar as uniões e cavilhas nas laterais **fazendo par.**

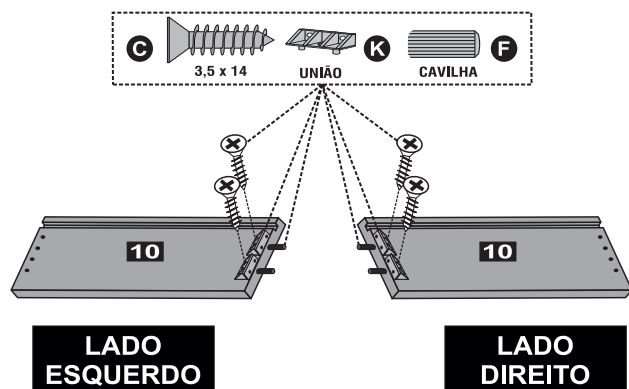


08 Montar as gavetas.

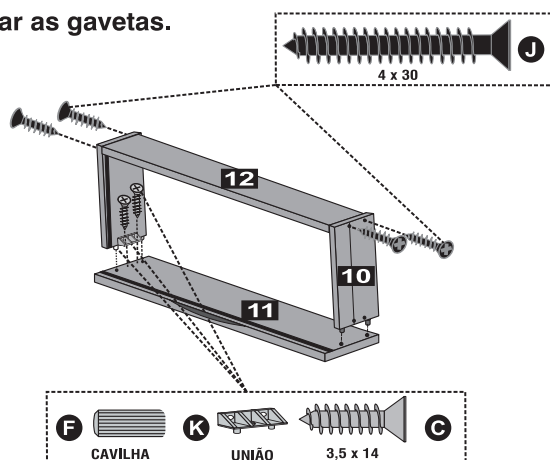

09 Fixar os fundos e suportes triangulares nas gavetas.

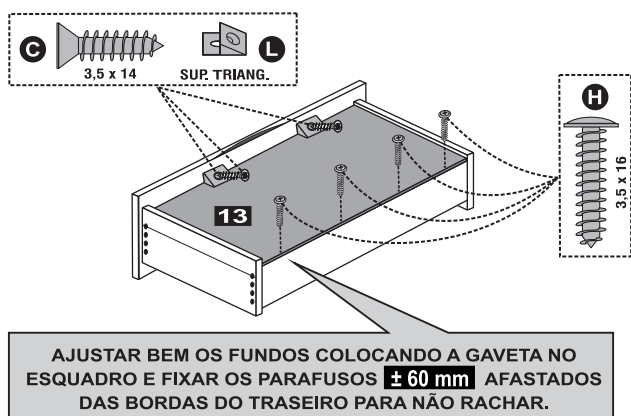

10 Fixar as corredeiras nas linhas de marcações das laterais encostadas na frente de gaveta.

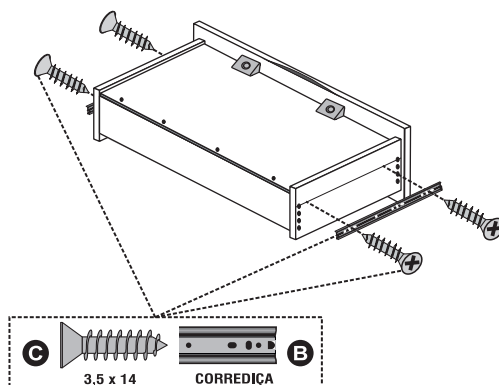

Solicitar Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br