




BEDS AND BUNKS

Cama Montessoriana Casal Vivi

Manual de Instruções - Guardar para consultas futuras

Para Colchão

188 x 138 CM

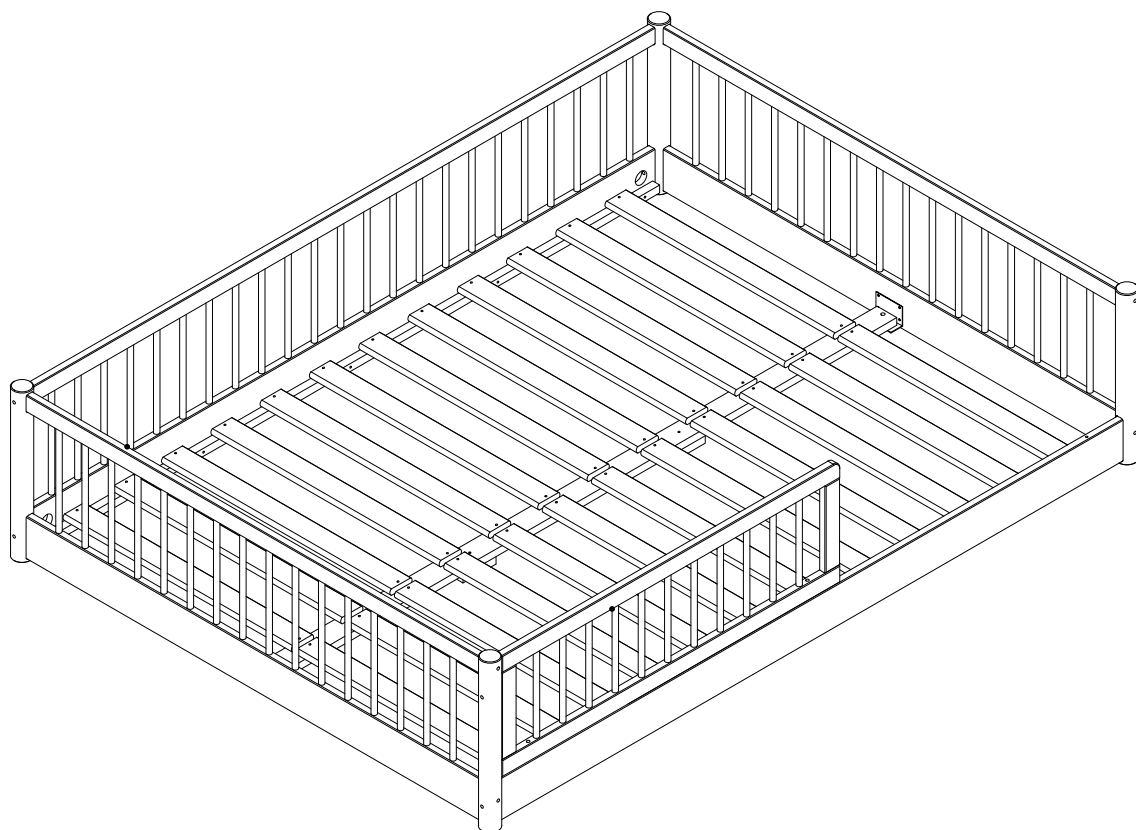

Dimensões

Largura - 148,5cm

Comprimento - 202cm

Altura - 45cm

Importante – Ler o manual antes de iniciar a montagem do produto.



Cuidado e Segurança

Importante – Ler o manual antes de iniciar a montagem do produto.


- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

Manutenção e Cuidado

Para fazer a Limpeza das peças , Utilize apenas um pano úmido.

Não Usar Parafusadeira elétrica na montagem.

Regularmente, confira o Reaperto dos parafusos.

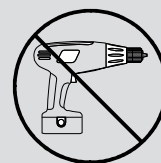


BEDS AND BUNKS


Indústria de Móveis B&B LTDA.
Rodovia BR 470 km 174. Bairro Universal
Veranópolis RS. CEP 95330-000
Fone: (54) 3441-4322

Componentes


Conferir se a lista de peças está completa:

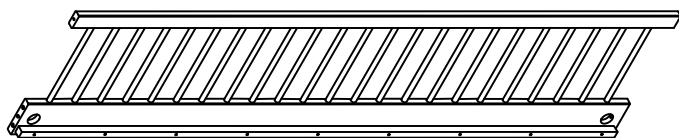


1 (1900 x 432mm) (x1)




2 (1900 x 112mm) (x1)

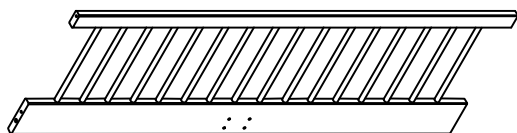


3 (1385 x 432mm) (x2)



4 (1030 x 320mm) (x1)




5 (1903 x 60mm) (x1)




6 (695 x 68mm) (x24)




7 (1175 x 45mm) (x1)




8 (450 x 50mm) (x1)



9 (450 x 50mm) (x1)




10 (450 x 50mm) (x1)



11 (450 x 50mm) (x1)

Componentes-Kit Ferragens


Conferir se a lista de Ferragens está completa:




90mm Bolt 1/4 x 04




Half-Moon Nut 1/4 x 04



Allen Key




40mm Wooden dowel x 12



35mm Screw x 50




16mm Screw x 08




Cantoneira x 02



80mm Bolt x 13



Spacer 83mm x 02




1/4 x 1 1/4 x 02




Porca 1/4 x 02

Tools required




Ruler/tape
measure



Scissors



Phillips screwdriver
(small & medium)



Small
hammer




Eye protection
(when using a
hammer or glue)

1

D




40mm Wooden dowel x 12

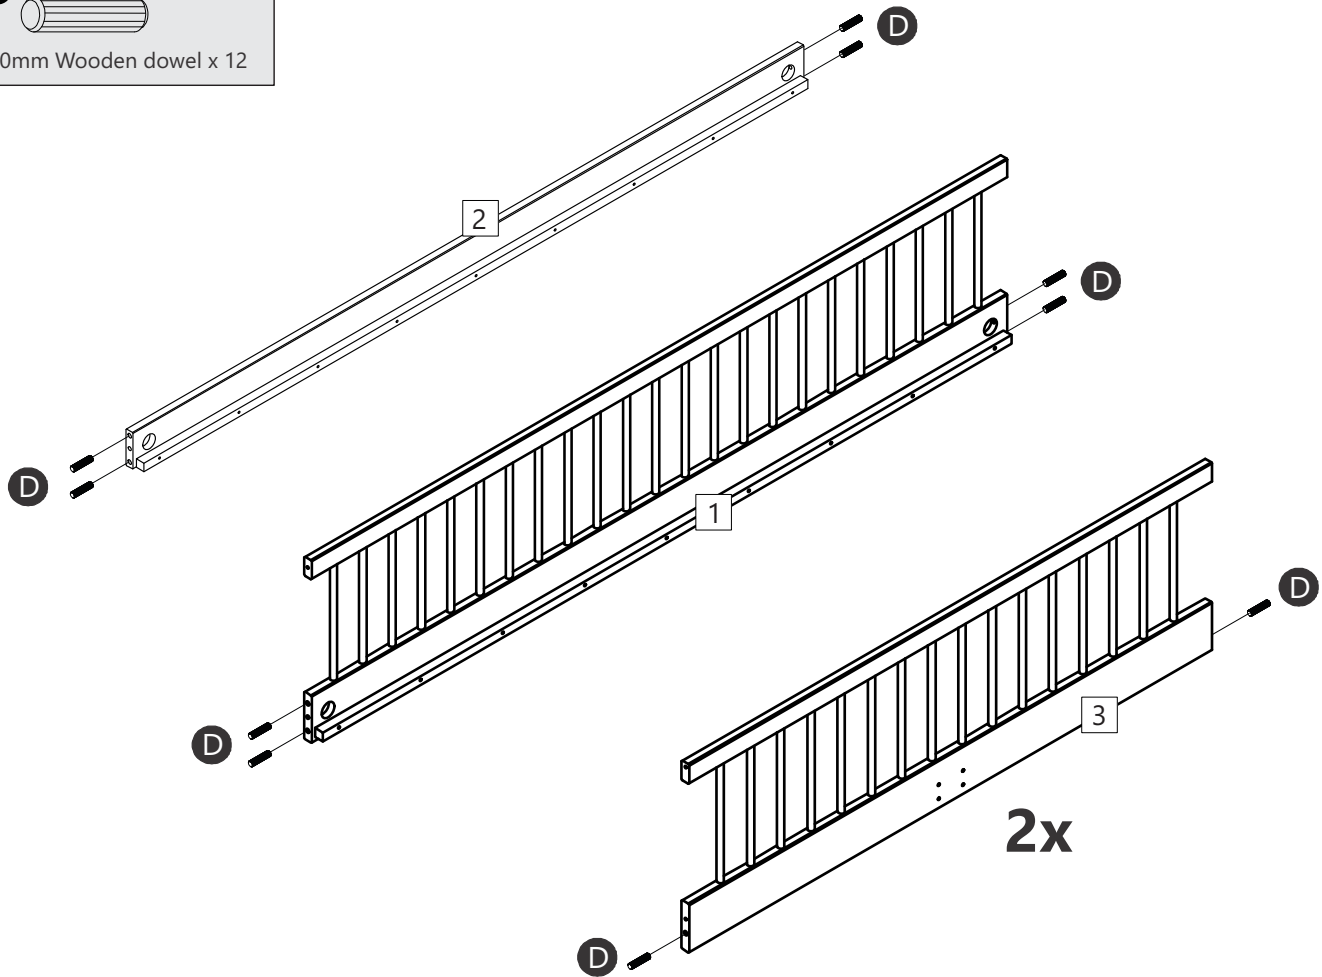

2

H




85mm Bolt x 08

C



Allen Key

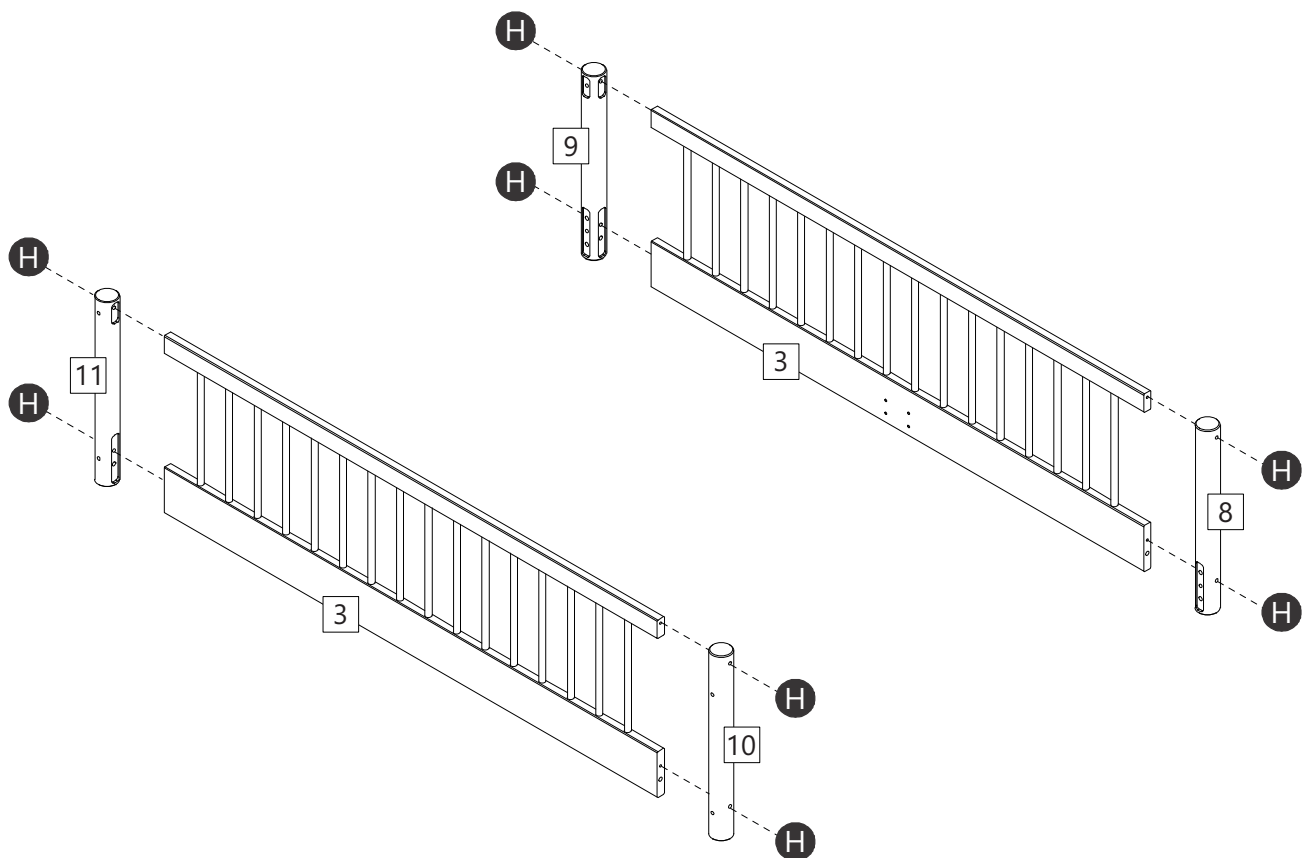

3

G






Cantoneira x 02

F




16mm Screw x 08

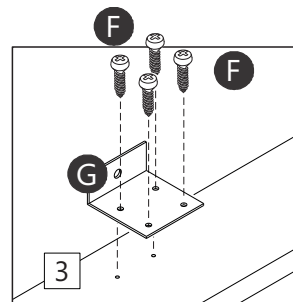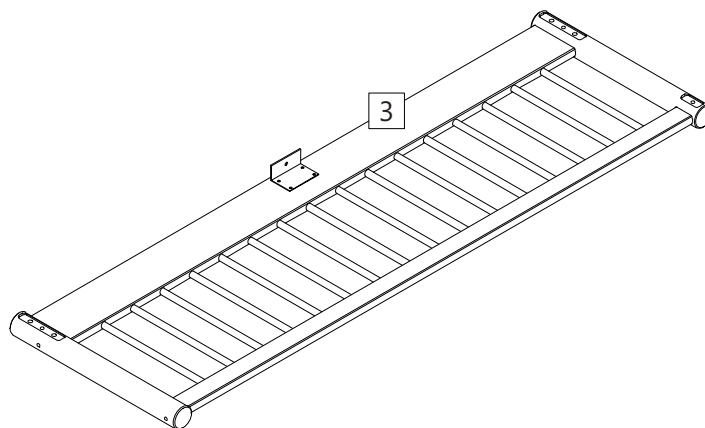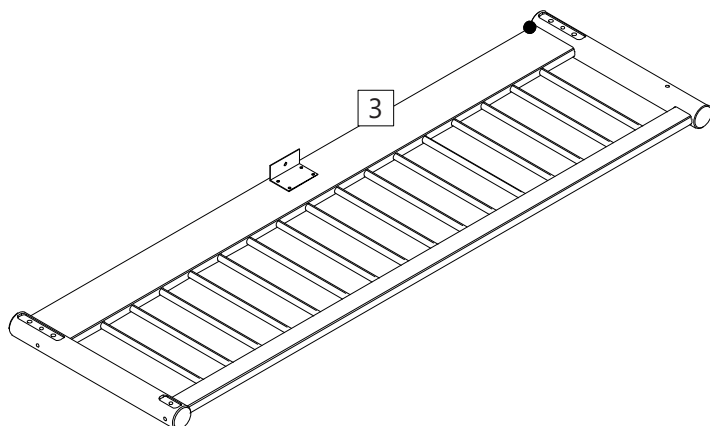

4

A



90mm Bolt 1/4 x 08

B




Half-Moon Nut 1/4 x 08

C






Allen Key



H







80mm Bolt x 02

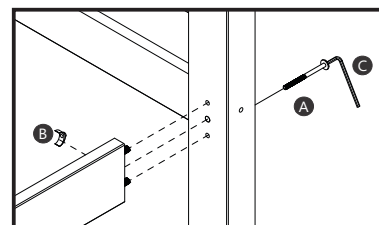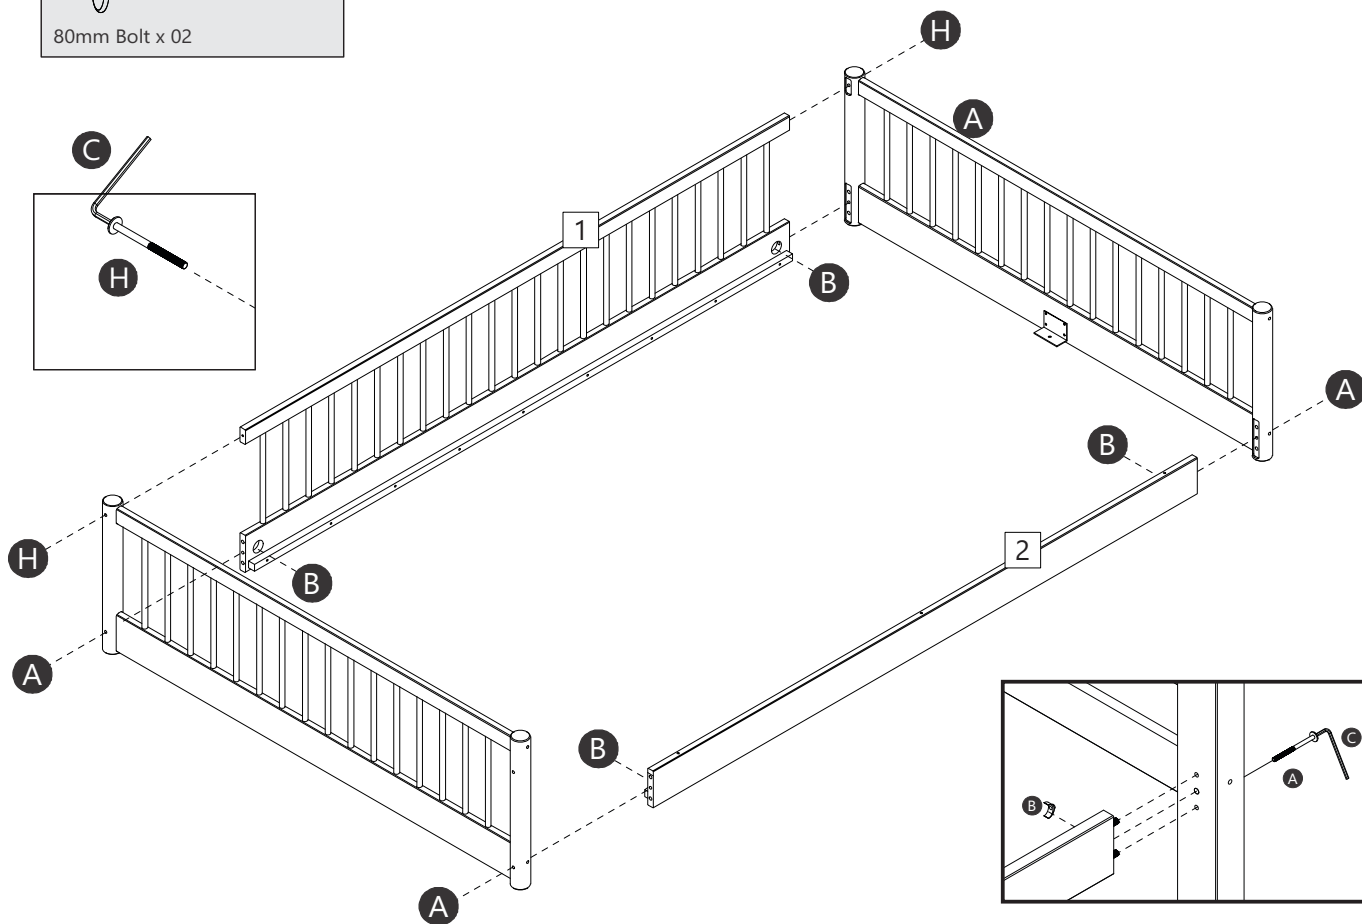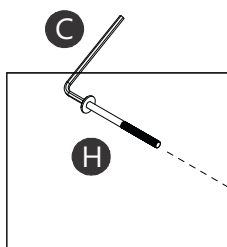





5

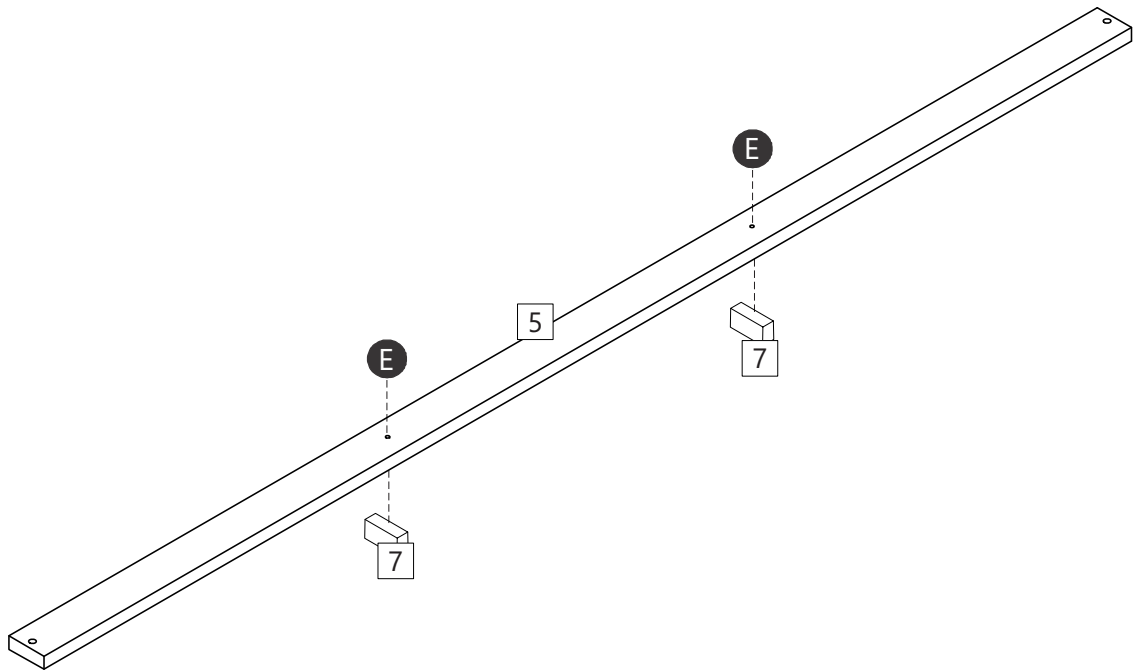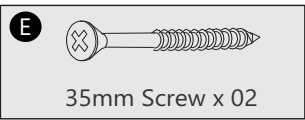





6

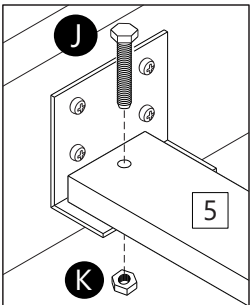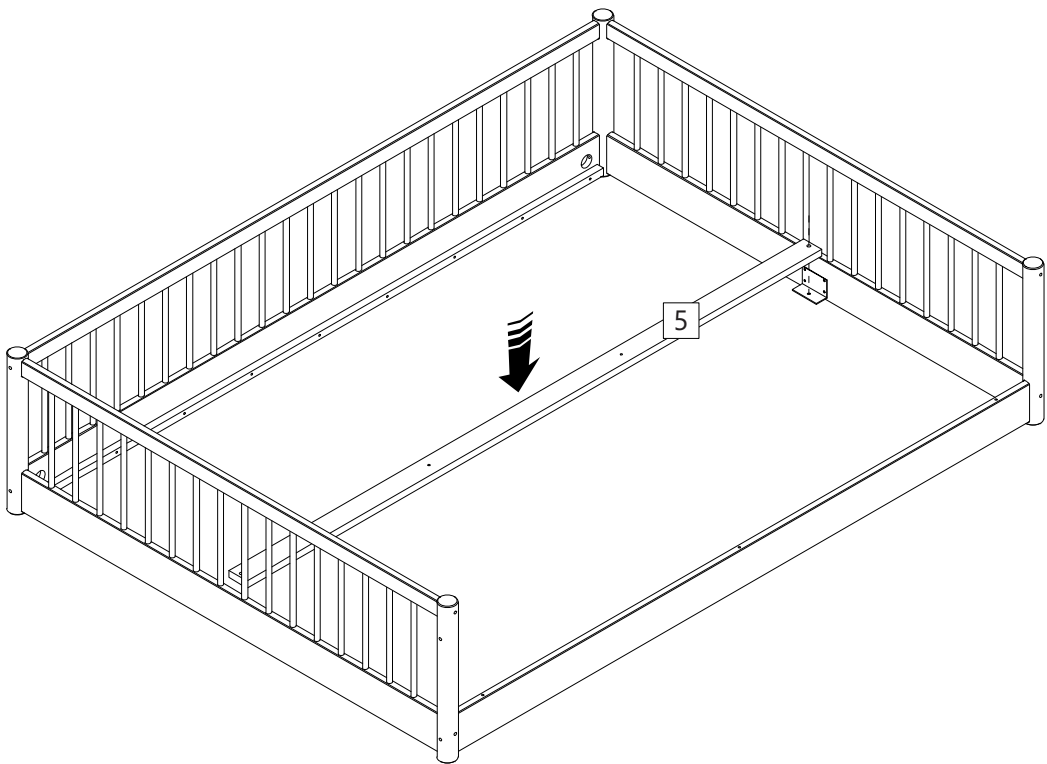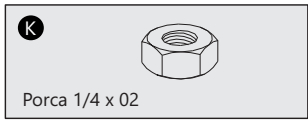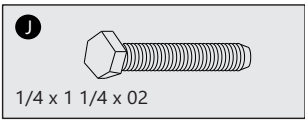

7

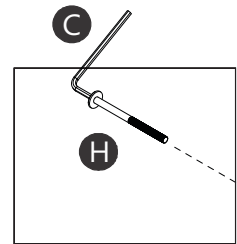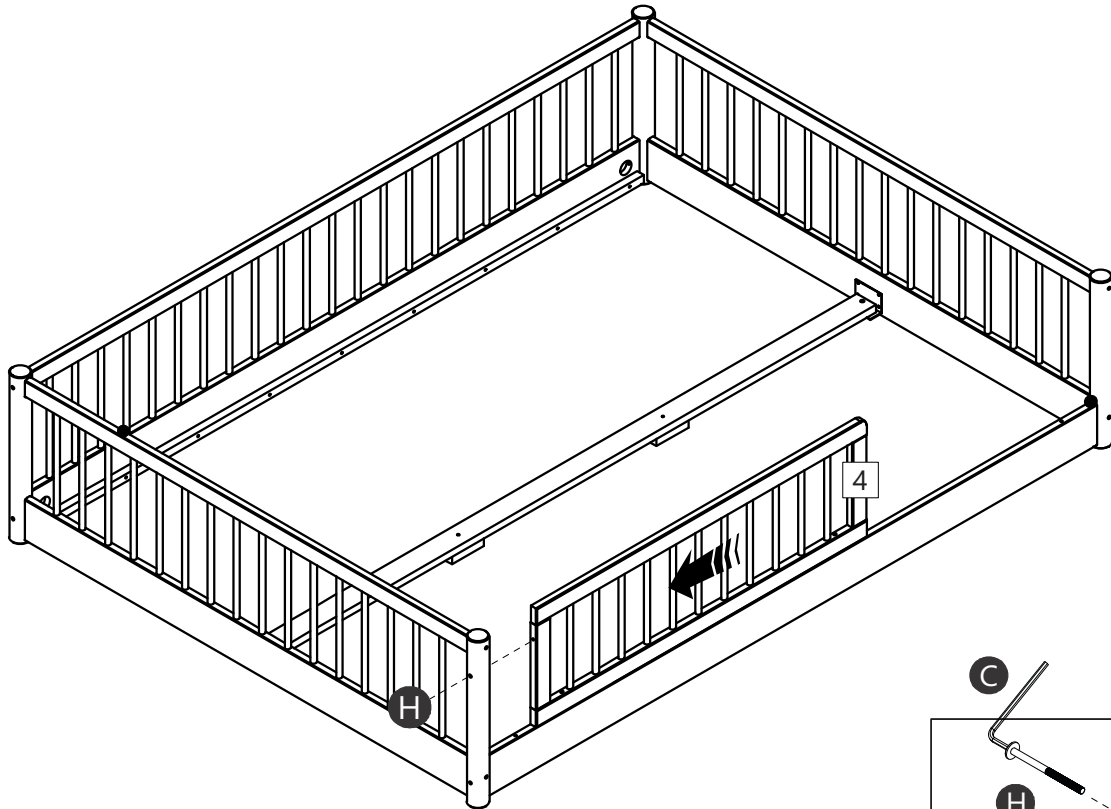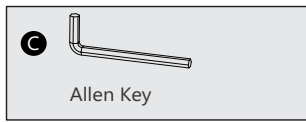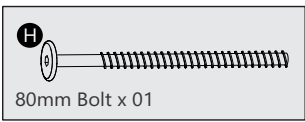

8

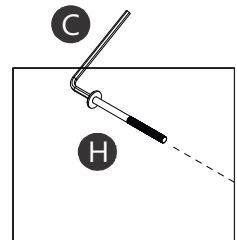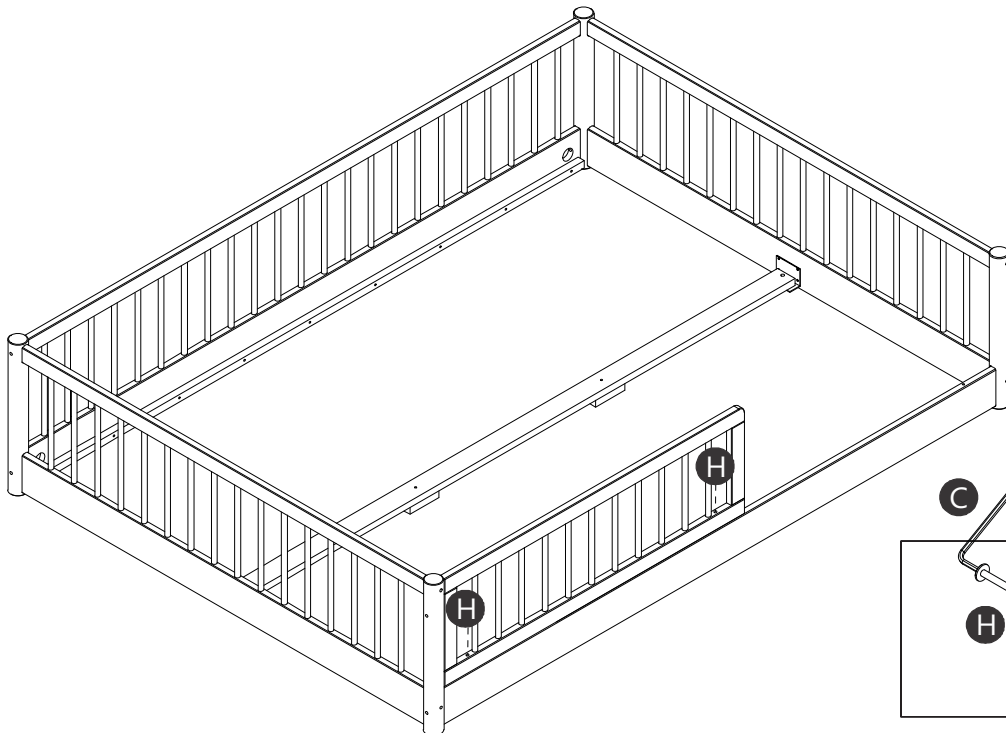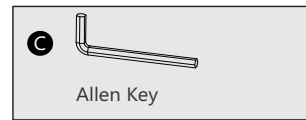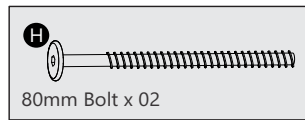

9

