




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Qtd	Larg	Alt	Mat	Desc	Número da Peça
1	1200	270	15	Fundo	1
3	590	270	15	Laterais	2 ESQ - 3 DIV - 4 DIR
1	775	270	15	Prateleira	5
1	1200	290	15	Tampo	6
2	1190	305	28	Forro	7
2	570	390	15	Portas	8 DIR - 9 ESQ


- 1º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4 e 5
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem abaixo.

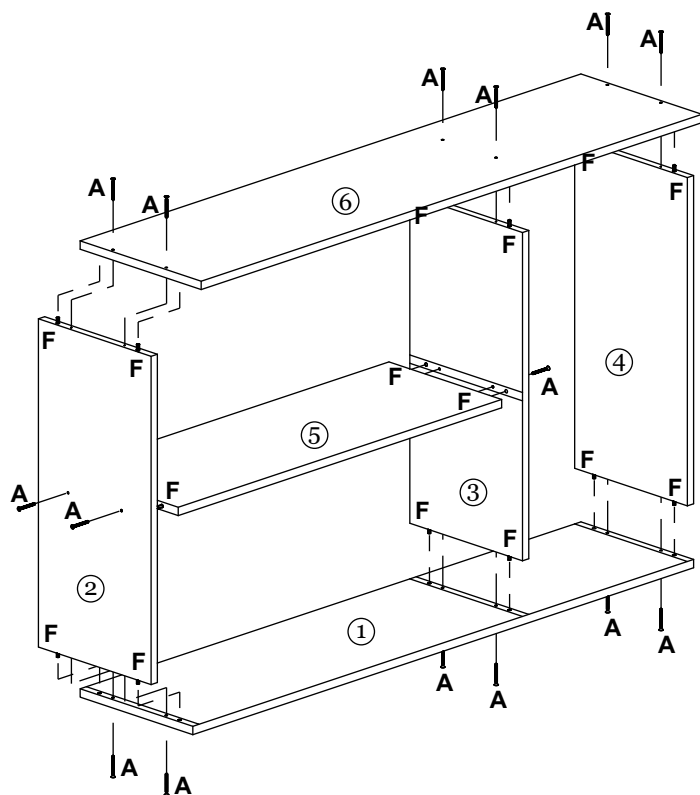


Aereo Ref.: 650 CONFORT

REV. 00/2026

- 2º Fixar o as Dobradiças nas portas com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.
**Atenção ao montar o puxador, DUAS portas
abrem para direita e outra para esquerda.**



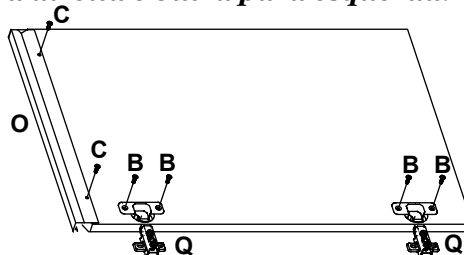


- 3º Fixar os Forros nº7 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

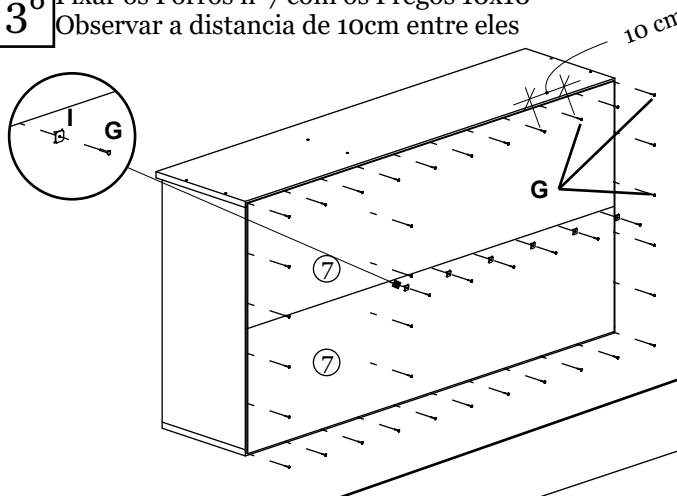

- 4º Fixar as Portas Nº8 e Nº9 na
estrutura do móvel com os Paraf.
3,5x14

Regulagem das dobradiças

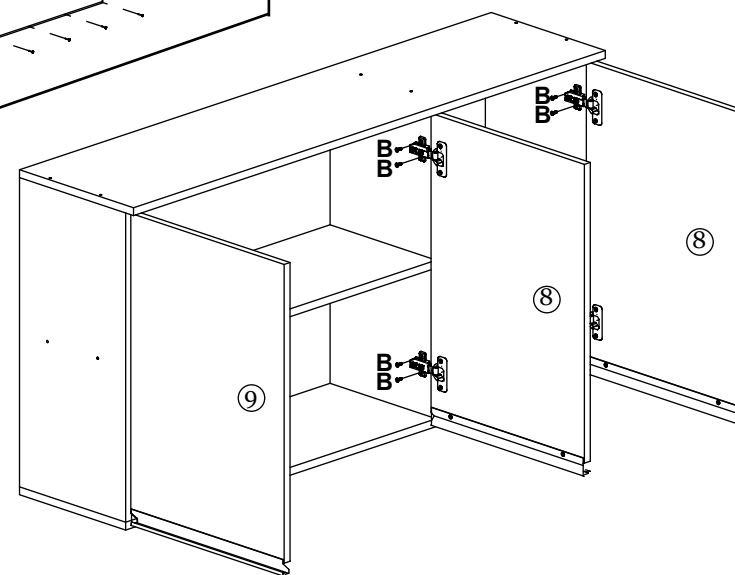Regulagem da
folga horizontalRegulagem da
cobertura lateralRegulagem
Vertical

FERRAGEM 650 CONFORT		
Descrição		Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	16
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	40
C	Paraf. C.F 3,5 x 14	6
D	Paraf. Cc 5 x 40	2
E	Paraf. União 30mm	2
F	Cavilha 6 x 35	16
G	Prego 8 X 10	40
H	Sache Cola	1
I	Suporte Metal	2
J	Capa Suporte	2
K	Bucha 8mm	2
L	Presilhas	6
M	PAR Ponteira Puxador AL	3
N	Esquema montagem	1
O	Puxador AL 25 390mm	3
P	Pacote ferragem	1
Q	Dob. Ø35 CURVA SLOW	6