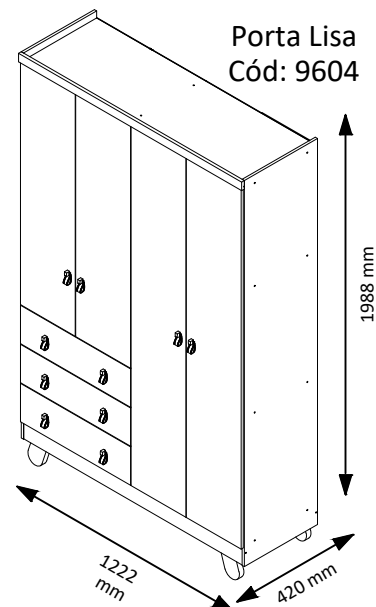
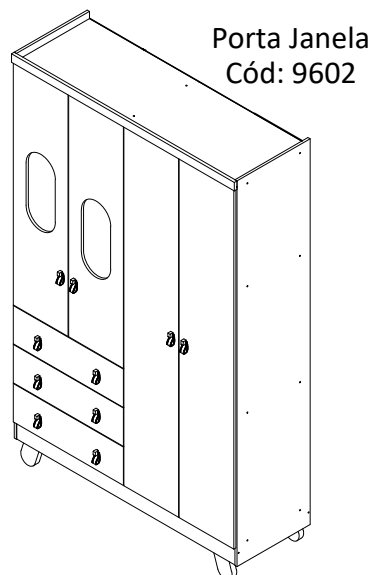
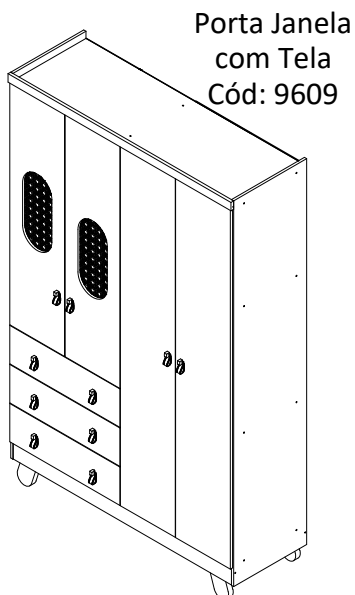
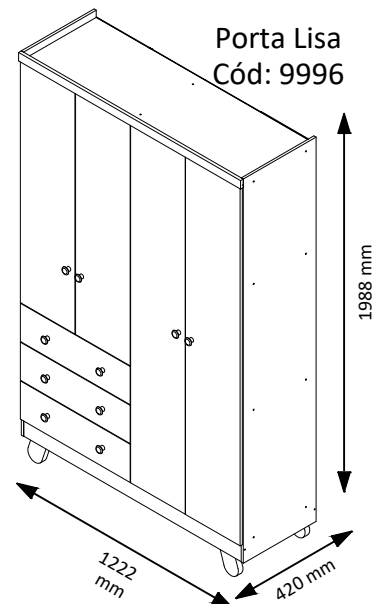
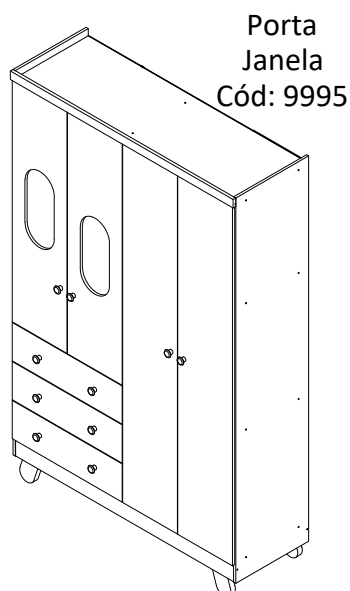
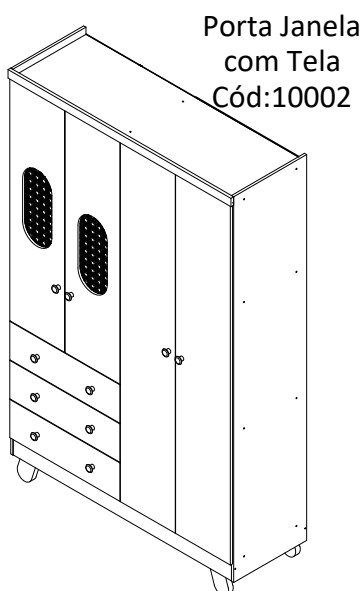


MANUAL DE INSTRUÇÕES

ARMÁRIO PINGO NEW 4 PT 3 GAV



ARMÁRIO ZURI 4 PT 3 GAV



INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	JGF	JDB	25/03/2026	9655
02	Inclusão da montagem do Armário Zuri 4 PT 3G	JGF	JDB	30/06/2026	

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____

Número do lote: _____

Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

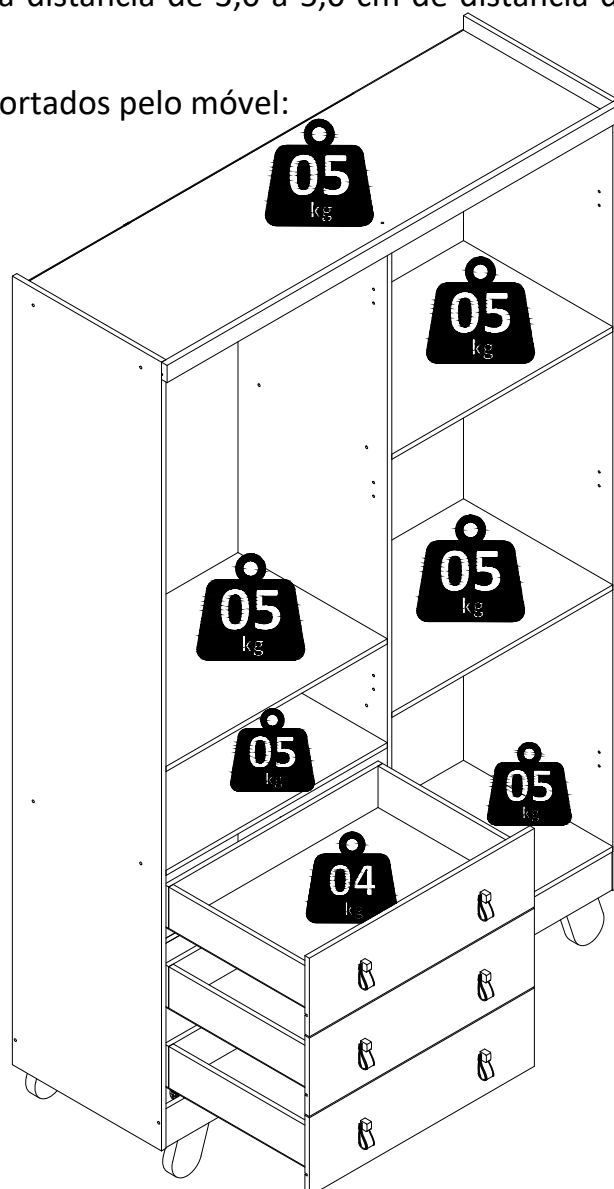
- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.





























e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:



3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Carv./Branco BRI
01	Base	593	400	12	MDF	01	9649	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
02	Divisão	1694	400	12	MDF	01	7629	Linho/Linho	Linho/Linho
03	Frente gaveta	603	182	12	MDF	03	7622	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
04	Fundo gaveta	572	397	2,5	HDF	03	4700	Linho/Cru	Linho/Cru
05	Fundo traseiro pintado	1735	305	2,5	HDF	04	24	Linho/Cru	Linho/Cru
06	Lateral esquerda	1830	400	12	HDF	01	7611	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
07	Lateral direita	1830	400	12	MDF	01	7612	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
08	Lateral gaveta	380	96	12	MDF	06	7623	Linho/Linho	Linho/Linho
09	Moldura	1222	40	15	MDF	01	9651	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
10	Prateleira grande móvel	593	400	12	MDF	01	7618	Linho/Linho	Linho/Linho
11	Prateleira grande fixa	593	400	12	MDF	02	9650	Linho/Linho	Linho/Linho
12	Porta grande	1701	300	12	MDF	01	7630	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
13	Sarrafo de rodapé	372	90	12	MDF	01	7636	Cru/Cru	Cru/Cru
14	Tampo do gaveteiro	593	400	12	MDF	01	7617	Linho/Cru	Linho/Cru
15	Tampo superior	1198	400	12	MDF	01	9648	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
16	Traseiro de gaveta	473	96	12	MDF	03	7624	Linho/Cru	Linho/Cru
17	Rodapé frontal	1198	90	12	MDF	01	9646	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
18	Rodapé traseiro	1198	90	12	MDF	01	9647	Cru/Cru	Cru/Cru
19	Travessa pé	342	60	15	MDF	02	7636	Cru/Cru	Cru/Cru
20	Pé central	186	64	25	MDF	01	7625	Amêndoa	Amêndoa
21	Pé direito	181	80	25	MDF	02	7628	Amêndoa	Amêndoa
22	Pé esquerdo	181	80	25	MDF	02	7627	Amêndoa	Amêndoa
Modelo Porta									
23	Porta Pequena Lisa	1146	300	12	MDF	02	7609	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
24	Porta Pequena Janela	1146	300	12	MDF	02	7610	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
Modelo Porta Janela									
25	Acrílico	410	220	1,5	PETG	02	6718	Cristal	Cristal
26	Tela	410	220	1,5	PETG	02	8098	Creme	Creme

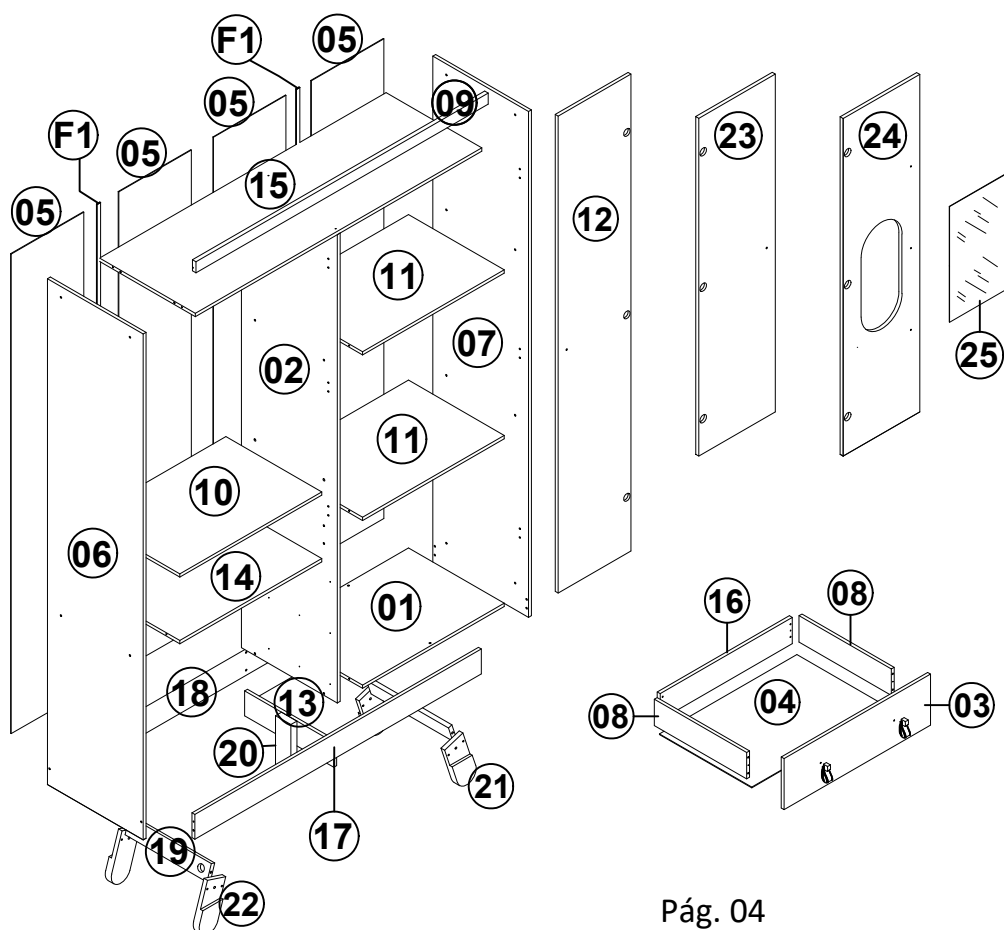


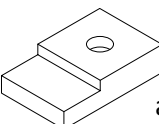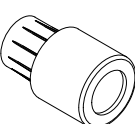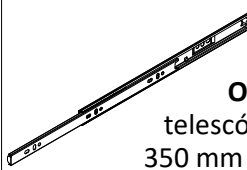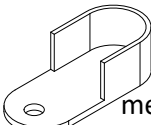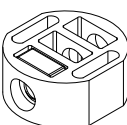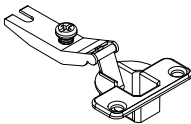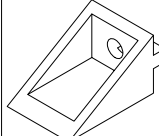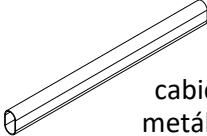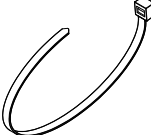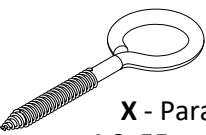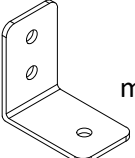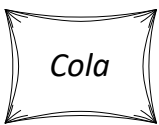 A - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232) 30un	 B - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235) 6un	 C - Parafuso flangeado philips 4x25 c/ ponta (cód. 2237) 18un	 D - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270) 21un	
 F - Parafuso chato philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 9136) 120un	 G - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225) 34un	 H - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105) 12un	 I - Suporte plástico p/ acrílico 16x12x03 mm (cód. 2244) 20un	
 J - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228) 15un	 K - Cantoneira L 6 furos (0802294) 02 un	 L - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341) 16un	 M - Suporte plástico p/ prateleira 15x10 mm (cód. 2245) 04un	
 N - Prego 10x10 (cód. 2241) 130un	 O - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507) 03Pares	 P - Suporte de cabideiro oblongo metal 45 x20 x10mm (cód. 2243) 02un	 Q - Bucha anel plástico c/ porca quadrada 26 x 11 porca 1/4" (cód. 6837) 04un	
 R - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227) 12un	 S - Suporte angular plástico 45x20x20 (cód. 2486) 04un	 T - Tubo cabideiro oblongo metálico 585x25x16 (cód. 69) 01un	 U - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257) 12un	
 V - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258) 12un	 W - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223) 01un	 X - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240) 01un	 Y - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224) 01un	
 Z - Cantoneira metálica 03 furos 30x18 mm (cód. 2291) 01un	 A1 - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259) 24un	 B1 - Perfil plástico p/ união de fundos 1735x15x5mm (cód. 70 BR) 02un	 C1 - Cola sachet 10g (cód. 2454) 01un	
 D1 - Parafuso CAB 10 SXINT 1/4"x50 s/ pont (cód. 2273) 04un	 E1 - Sapata plástica redonda 22 mm (cód. 2242) 05un	 F1 - Chave Allen z 4 mm (Cód. 6644) 01un		
 G1 - Puxador plástico bolinha 25x35 mm (cód. 65 BR 66 CAR) 10un	PUXADOR PARA PINGO NEW 4 PT 3G		 H1 - Puxador plástico bolinha 25x35 mm (cód. 65 BR 66 CAR) 10un	PUXADOR PARA ZURI 4 PT 3G


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)




Martelo
(Não Incluso)

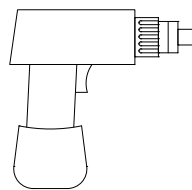

Parafusadeira
(Não Incluso)








Broca p/
parede 06 mm
(Não Incluso)

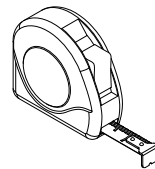


Trena
(Não Incluso)


5. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:




 Y 12 un	 Z 12 un	 E1 24 un	 M 04 un	 O - 06 un	 P 02 un
 F 32 un	 G - 02 un				


*** FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM ***

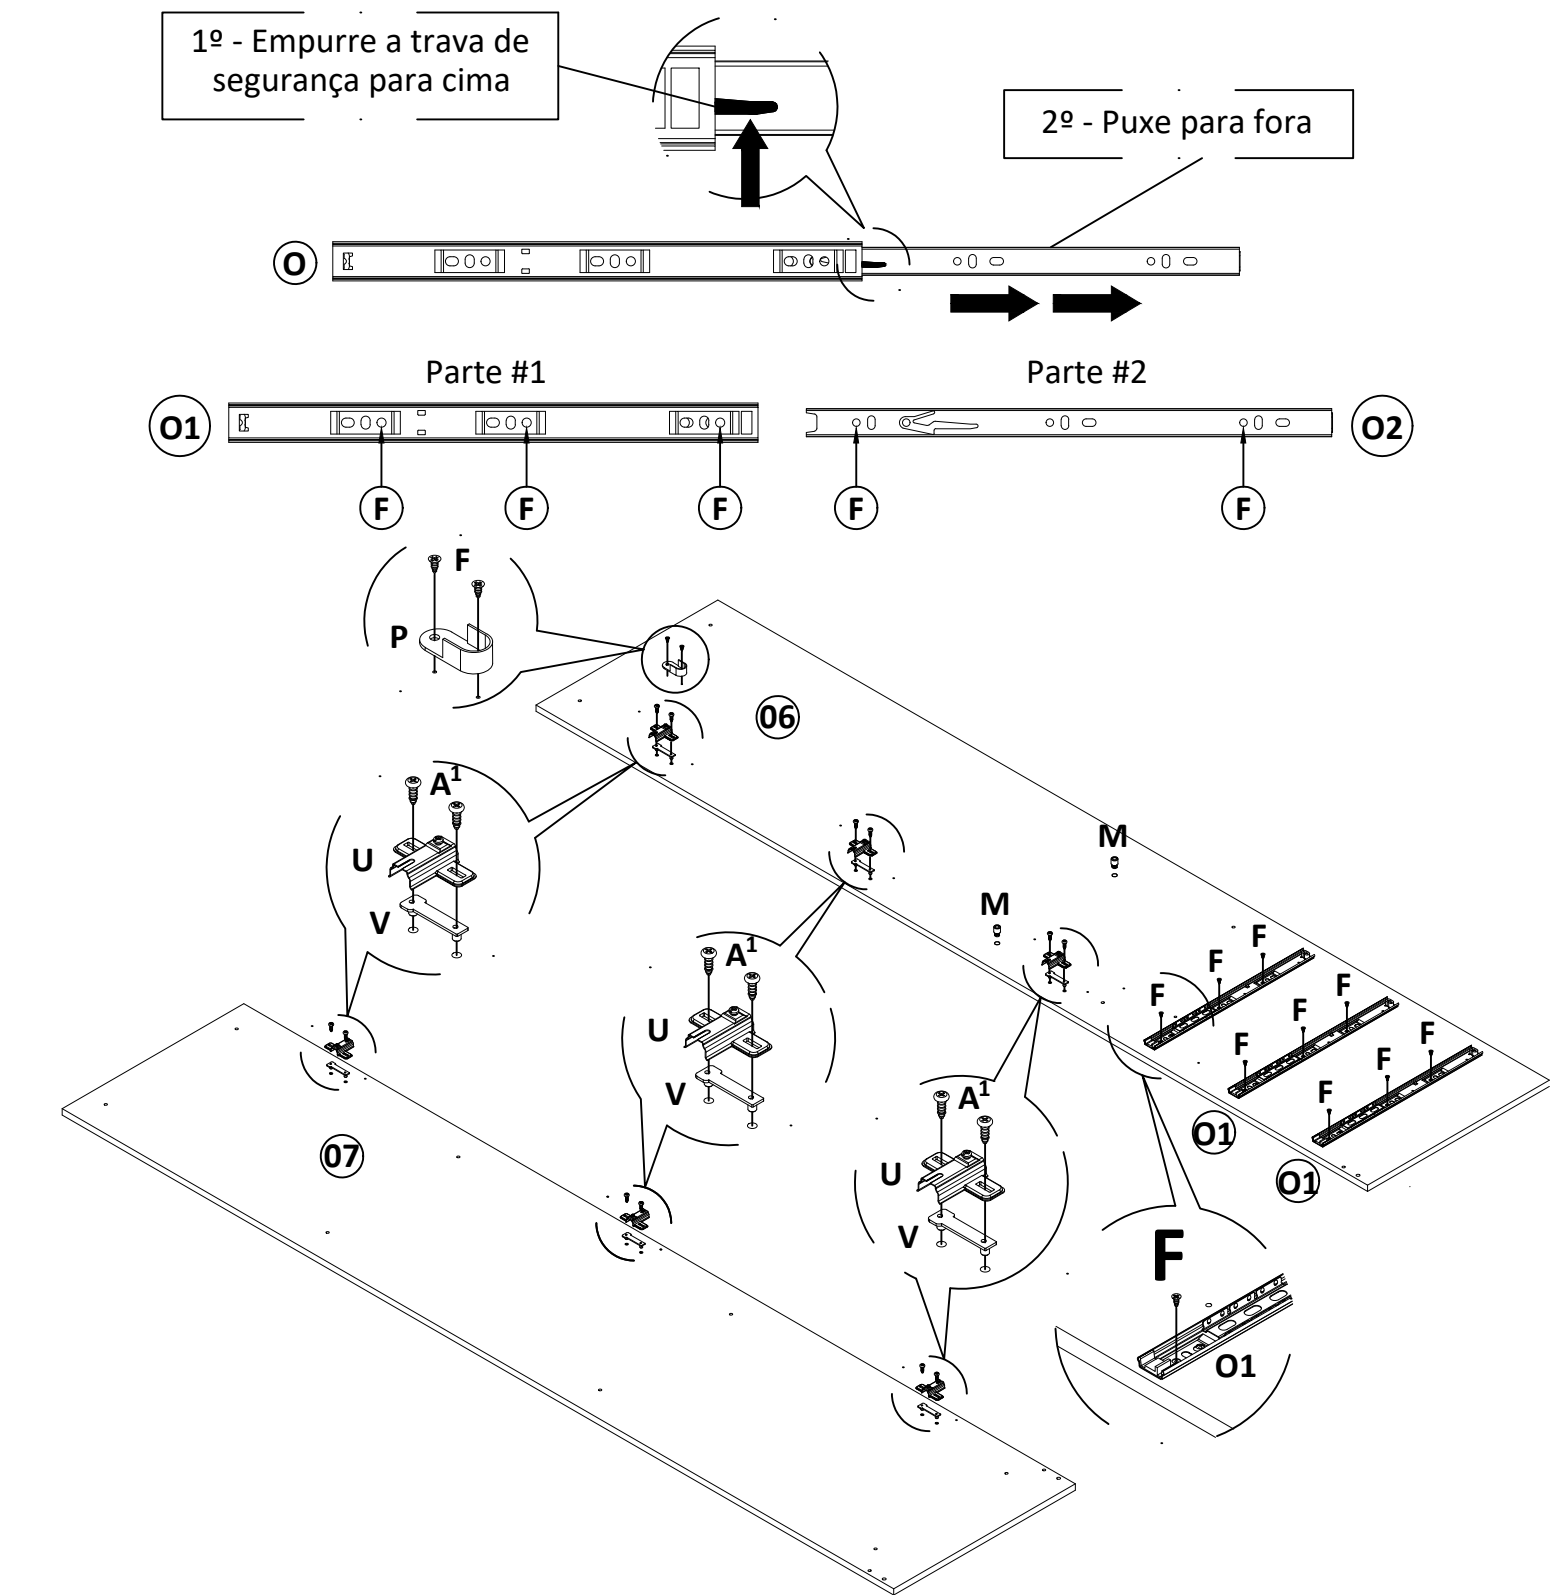






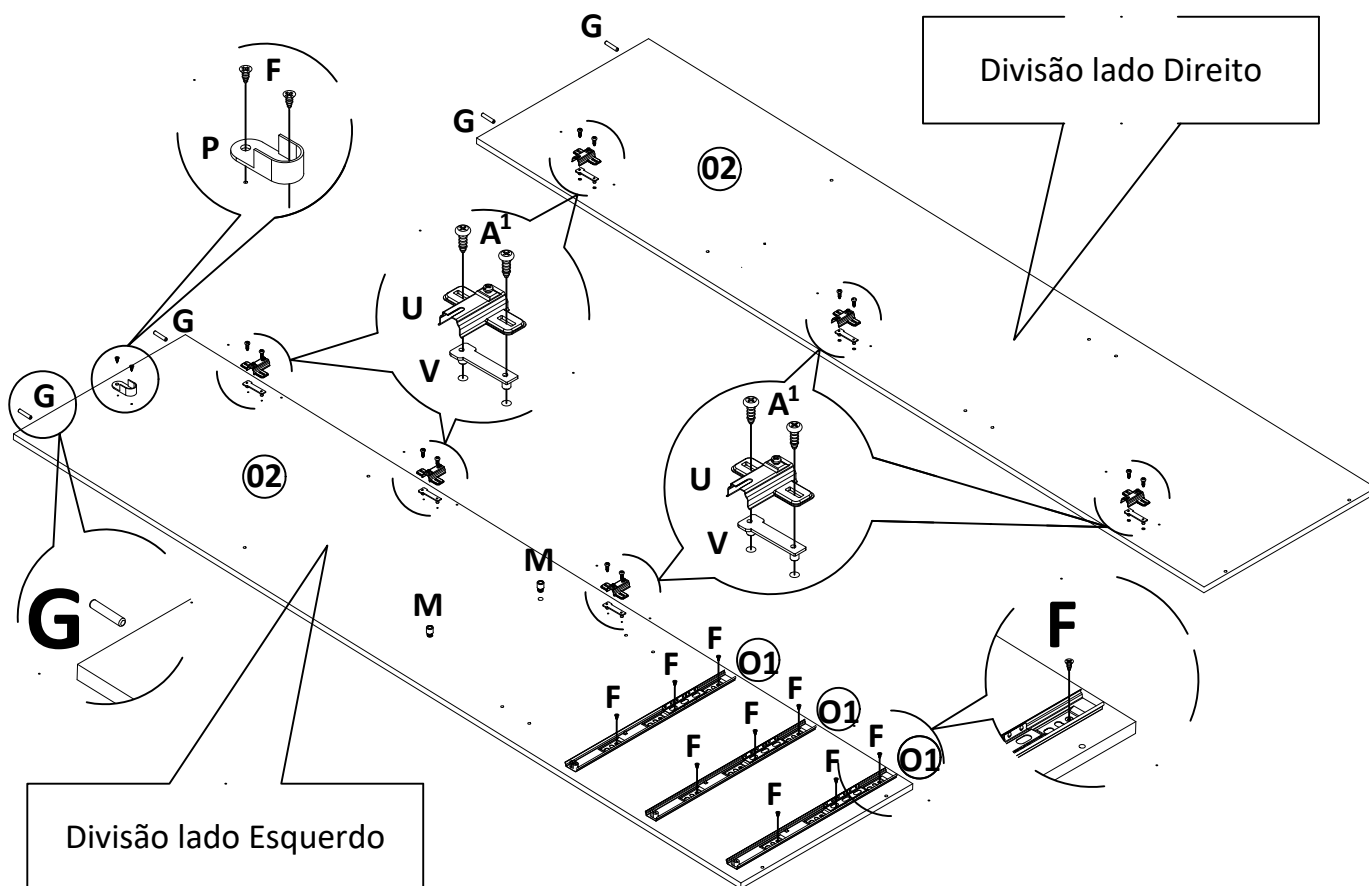



5.2 - PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PÉS:

 A - 02 un	 F 16 un	 G 08 un	 K 02 un	 E1 05 un	 Q 04 un
 D1 - 04 un	 C-08 un	 F1 -01 un			

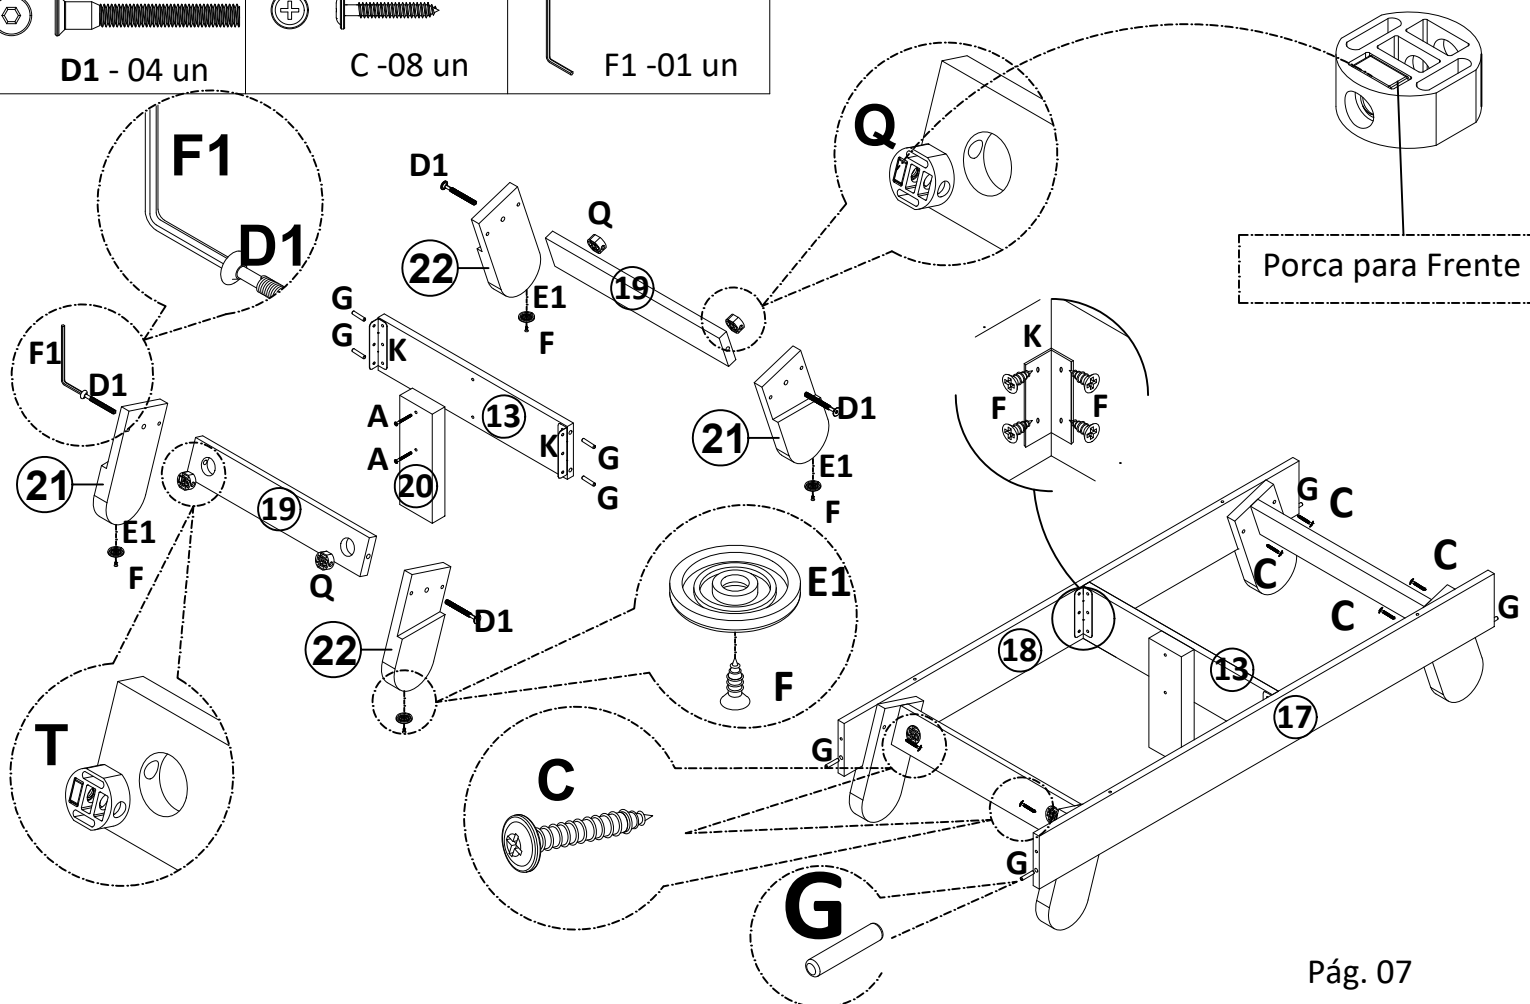





5.4 - MONTAGEM DAS GAVETAS (3X):

 B - 06 un	 C - 06 un	 F 30 un	 P - 50 un	 G 24 un	 H 12 un
 O - 06 un	 H1 - 6 un	 C1 1 un	 G1 - 06 un		





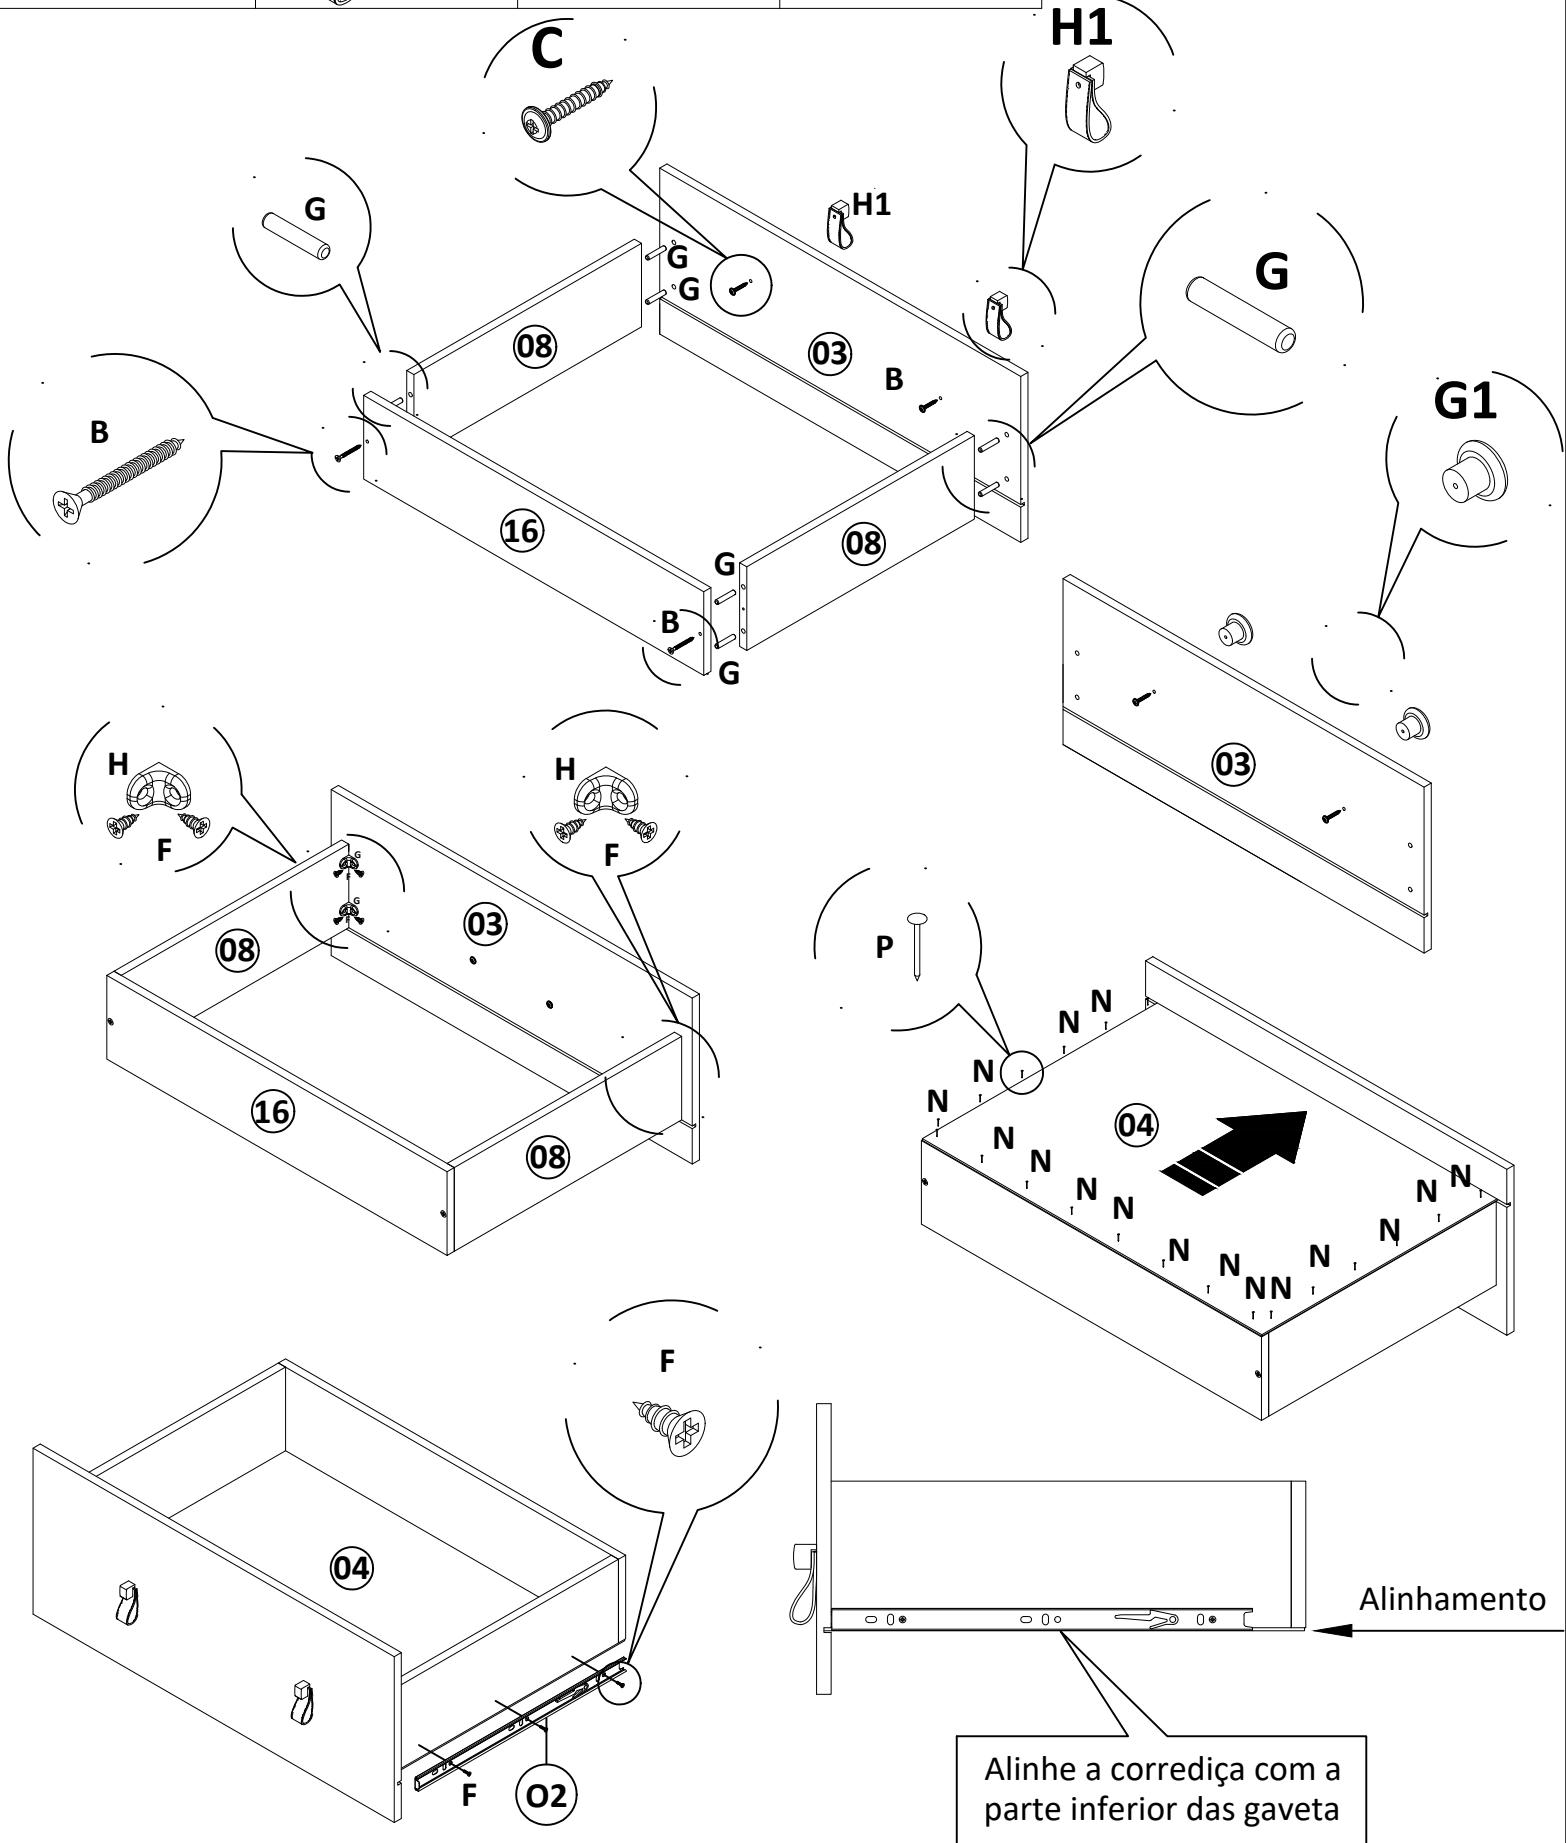


4º - MONTAGEM DA ESTRUTURA



 A - 34 un	 D - 8 un	 L 12 un	 S - 04 un
--	--	--	---

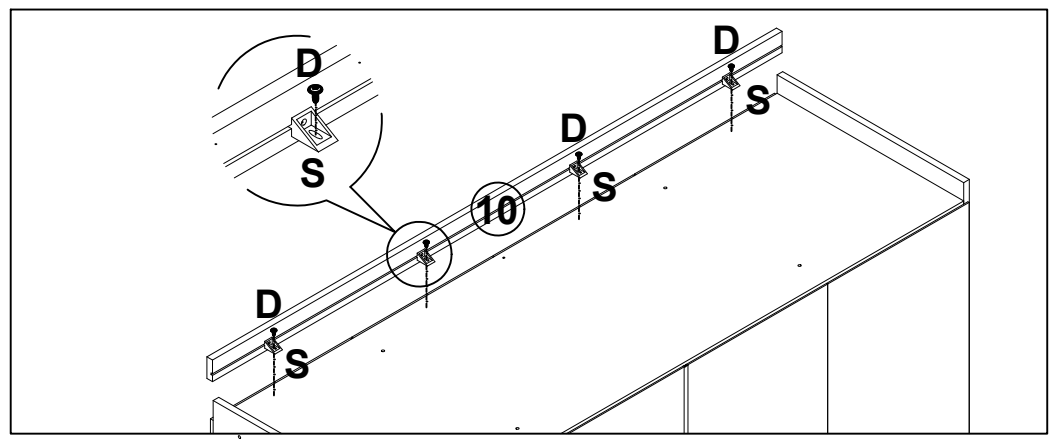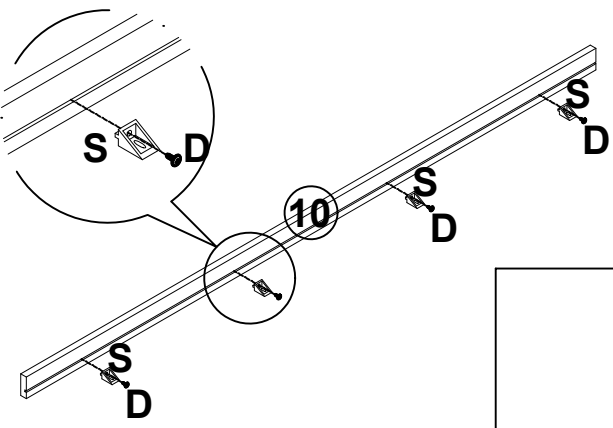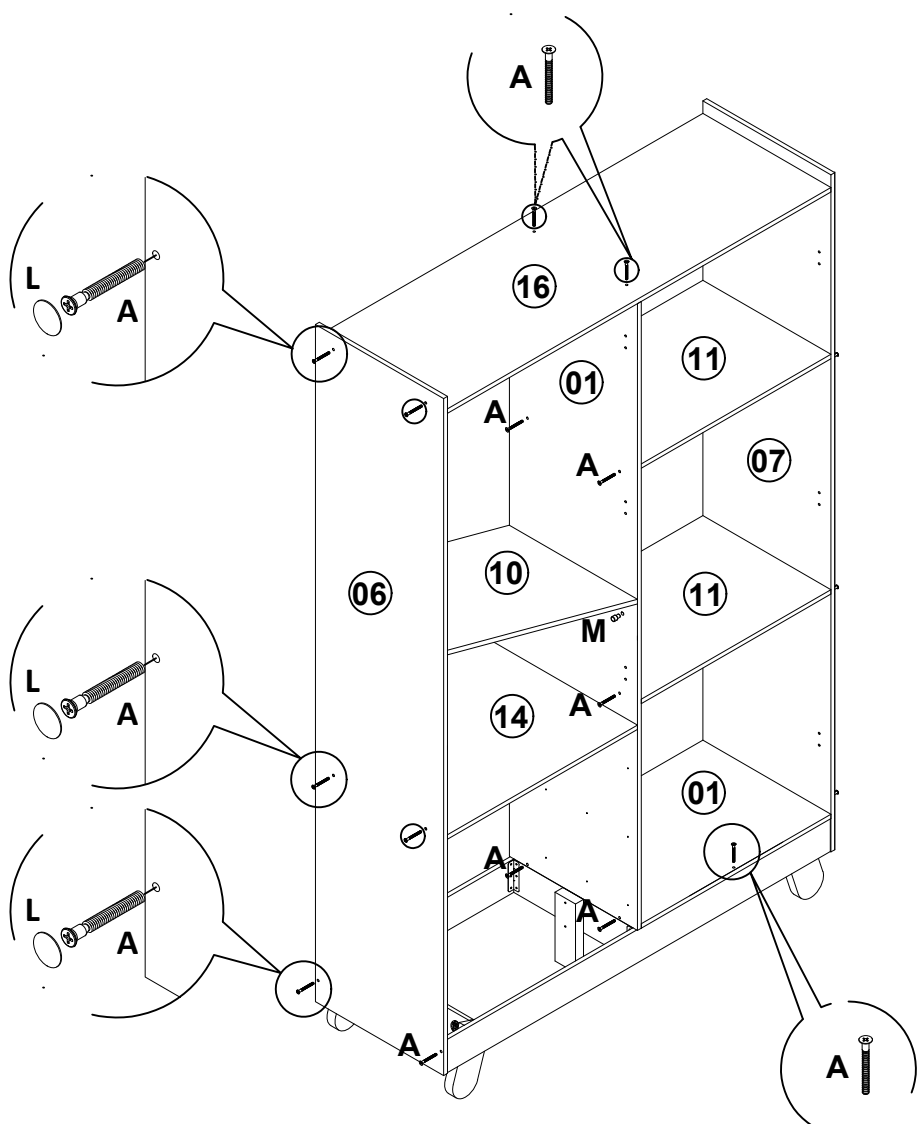


5º - MONTAGEM DAS PORTAS (2X):

 R - 12 un	 I 12 un	 G 36 un	 C - 04 un	 H1- 04 un	 G1 - 04 un
---	--	---	--	--	---

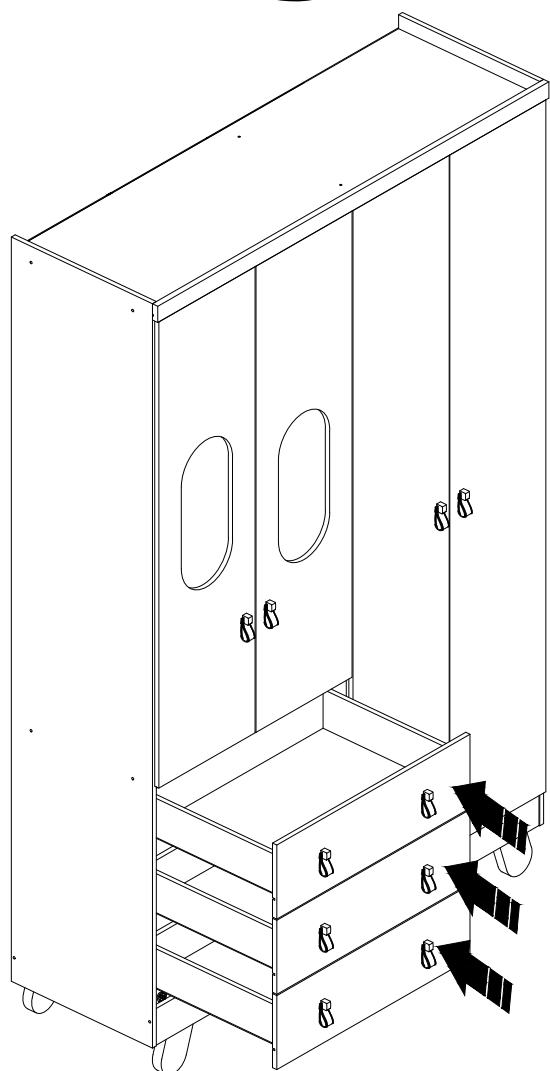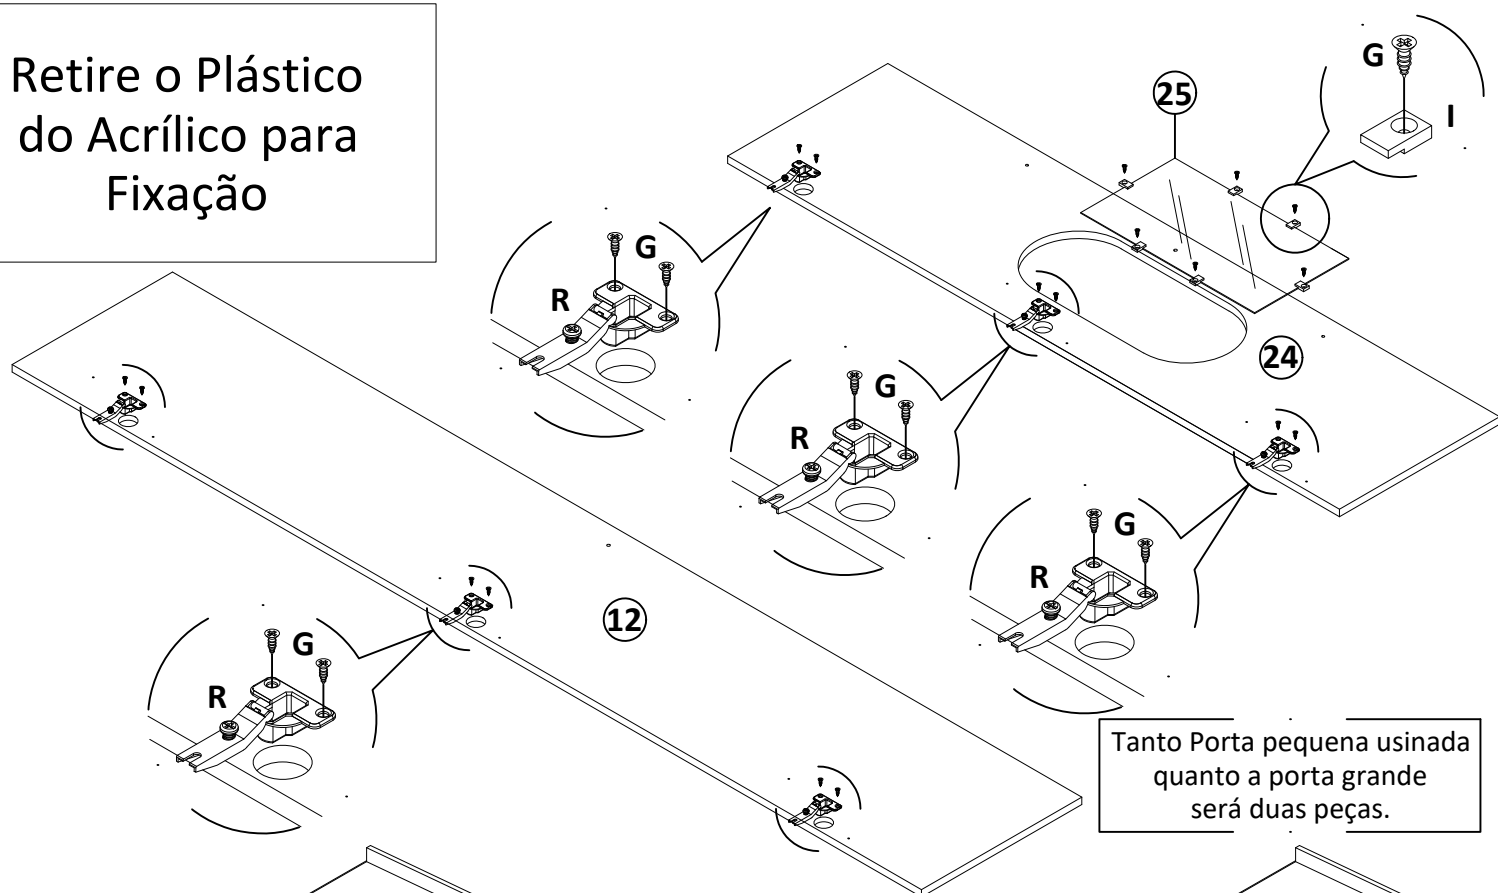Retire o Plástico
do Acrílico para
Fixação




PINGO NEW 4 PT 3G


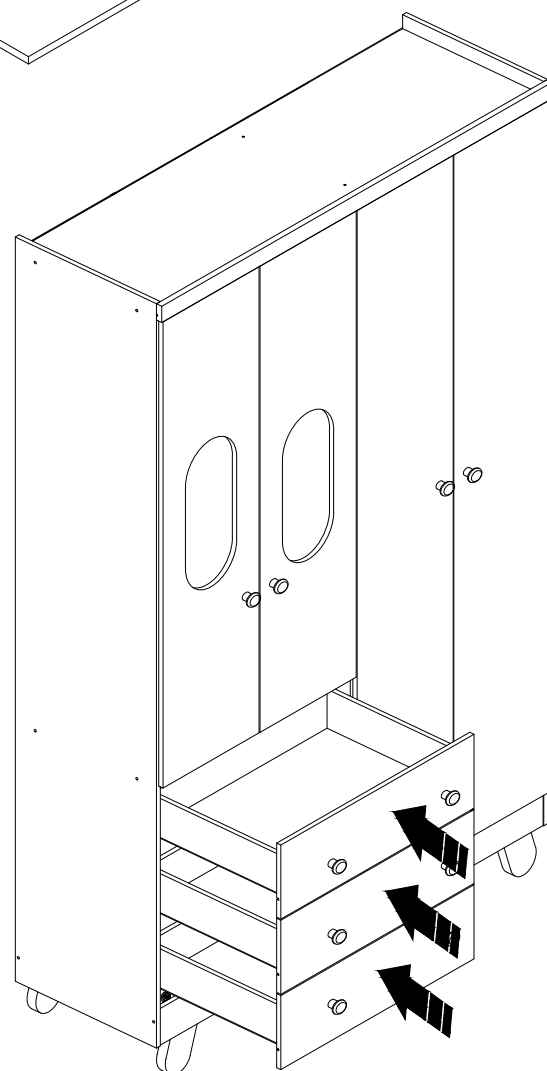


ZURI 4 PT 3G

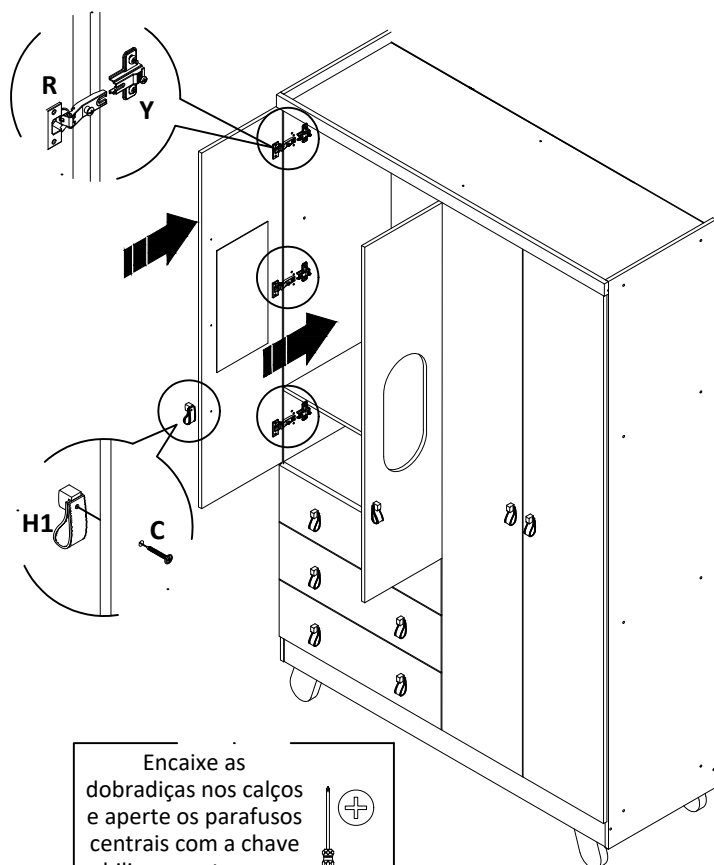
PINGO NEW 4 PT 3 GAV



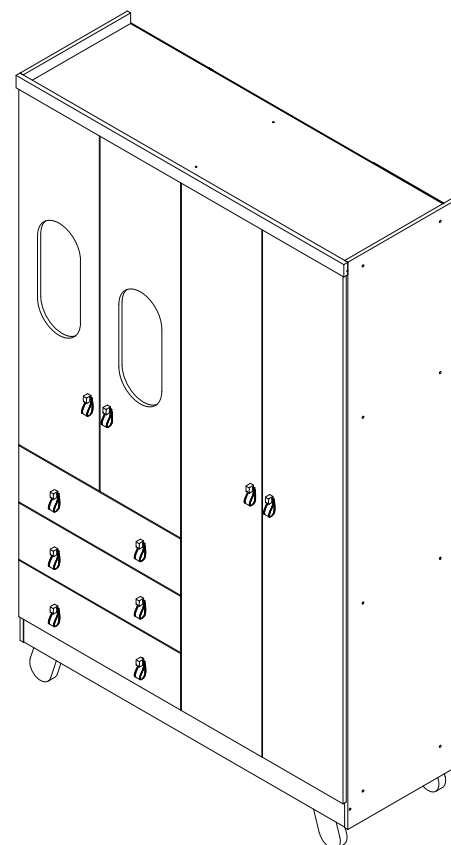

Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes




ZURI 4 PT 3 GAV

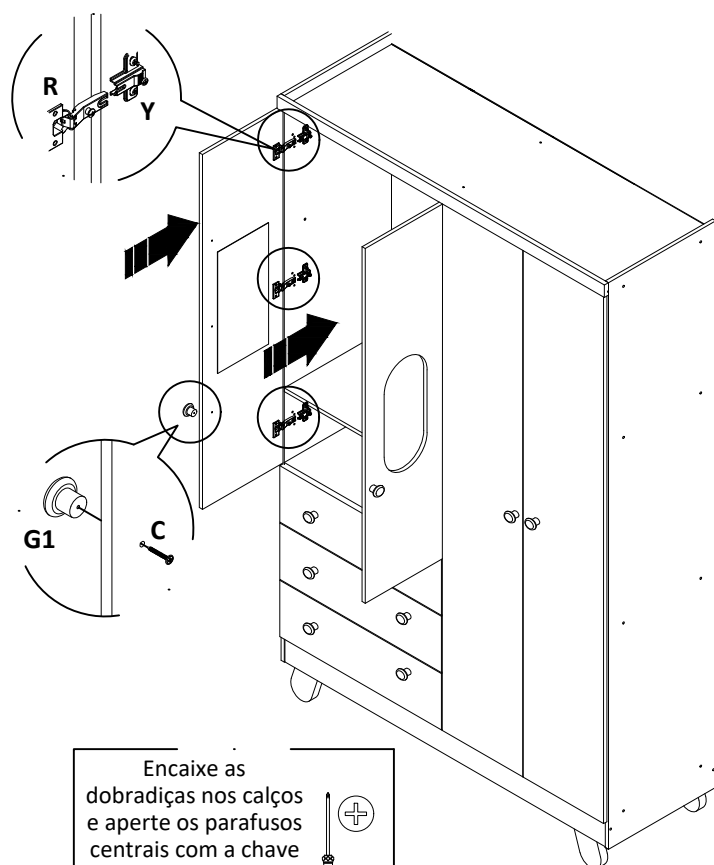


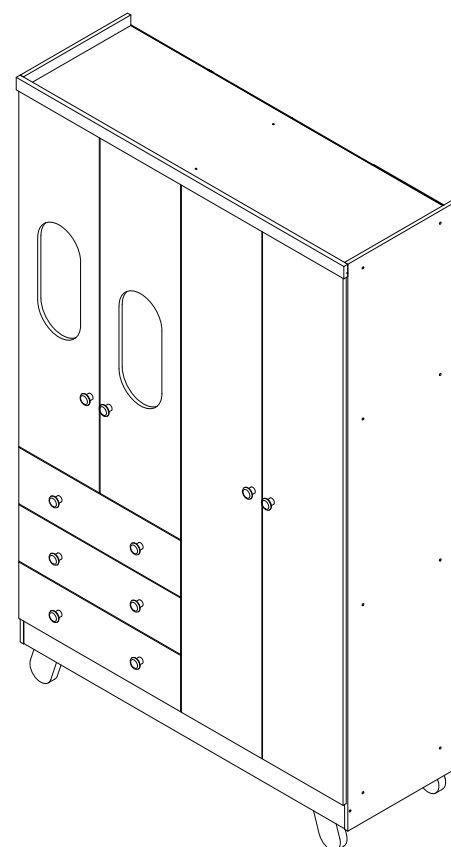Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes



6º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:



 N - 120 un	 J - 30 un	 D 12 un	 B1 01 un
---	---	---	--

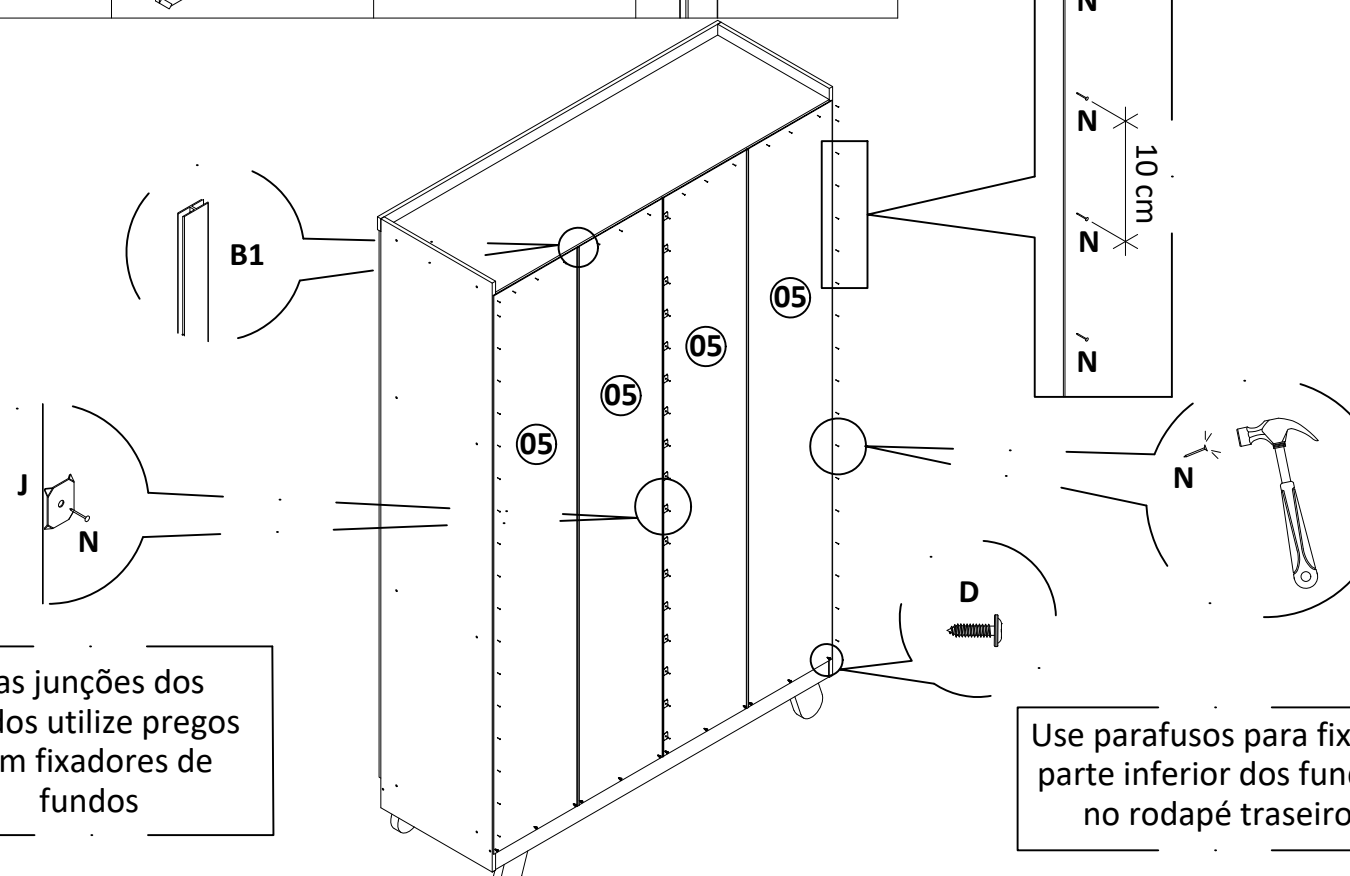


Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

Use parafusos para fixar a parte inferior dos fundos no rodapé traseiro

7º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:

 Y 01 un	 X 01 un	 Z 01 un	 D - 2 un	 W 01 un
---	--	--	--	--

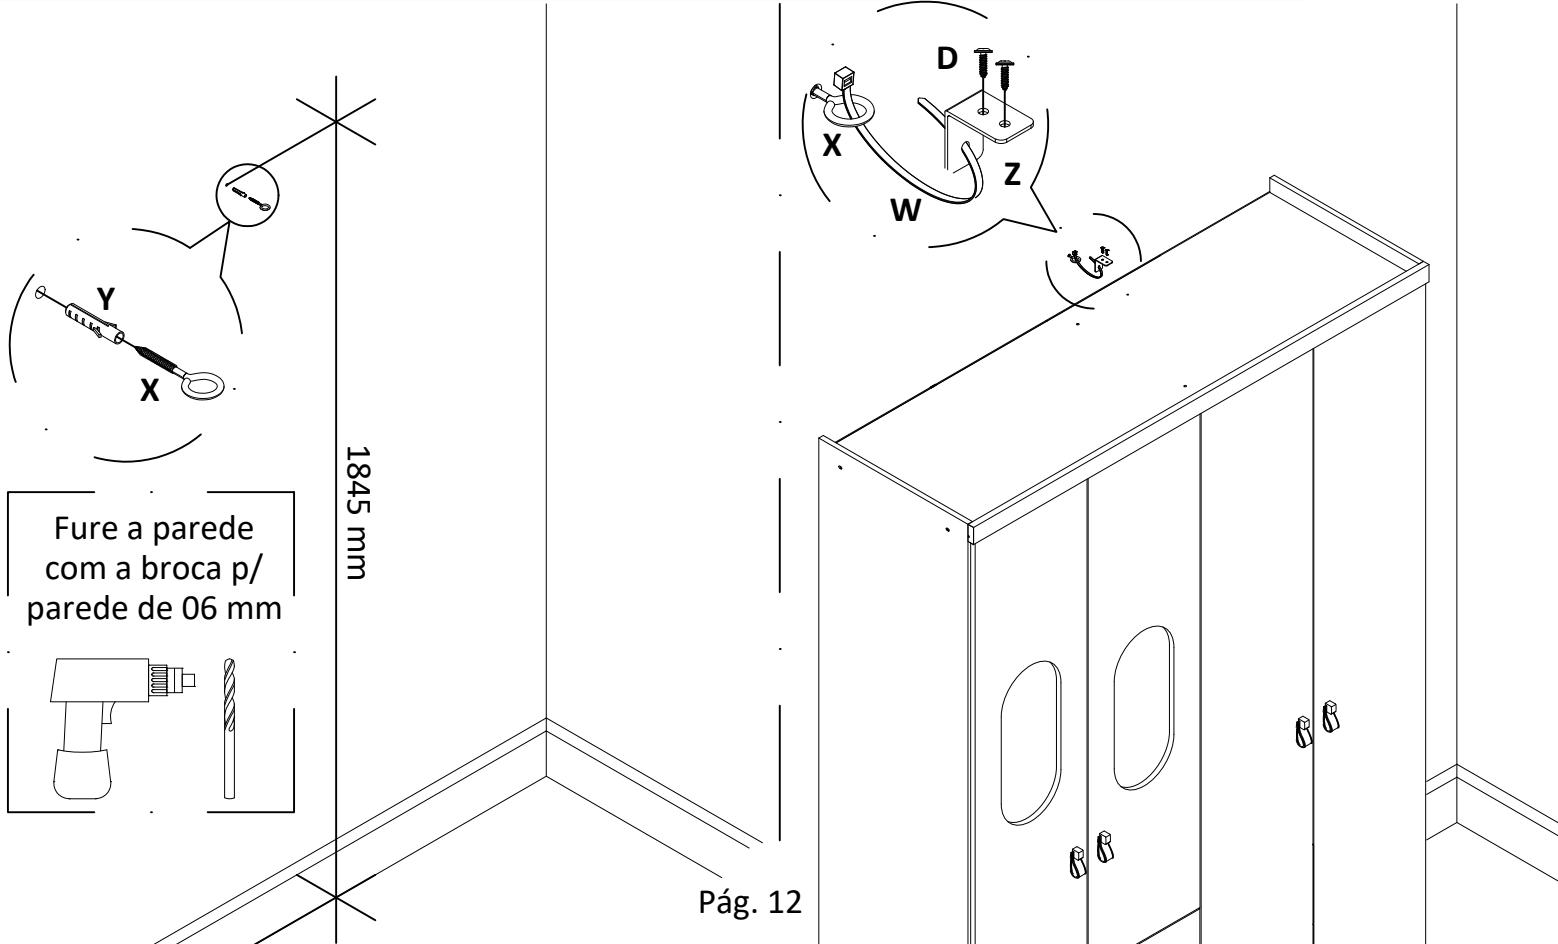

Fure a parede com a broca p/ parede de 06 mm

1845 mm

Pág. 12