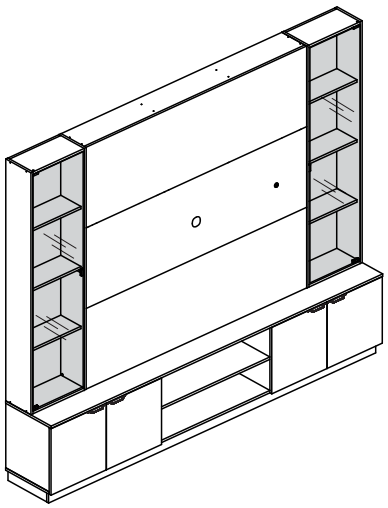







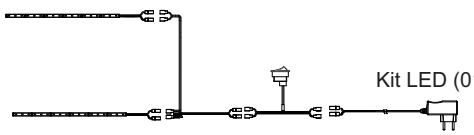



3270

Quiditá
Essência da qualidade


Móveis Quiditá
Bento Gonçalves - RS
Rodovia BR-470 KM 202 - Cep 95710-000
Fone: 0xx (54) 3458-1001
www.quiditamoveis.com.br

LISTA DE FERRAGENS

A		Tambor Minifix (8x)
B		Parafuso Minifix (8x)
C		Cavilha 8x30 (80x)
D		Parafuso cab. chata 4,0 x 50 (36x)
E		Parafuso cab. chata 3,5 x 40 (2x)
F		Parafuso cab. chata 4,0 x 25 (18x)
G		Parafuso cab. chata 4,0 x 14 (284x)
H		Prego 10x10 (32x)
I		Chapa de fixação (08x)
J		Cantoneira 20x20x42 (34x)
K		Chapa de fixação (06x)
L		Tapa furo 12mm (12x) Tapa furo 18mm (12x)
M		Dobradiça super curva com calço 35mm (08x)
N		Puxador (04x)
O		Dobradiça pivô simples para vidro (02par)
P		Contra peça para porta de vidro (02x)
Q		Passa cabos 60mm cor do painel (01x) Passa cabos 60mm cor do rack (02x)
R		Pulsador (02x)
S		Kit LED (01x)

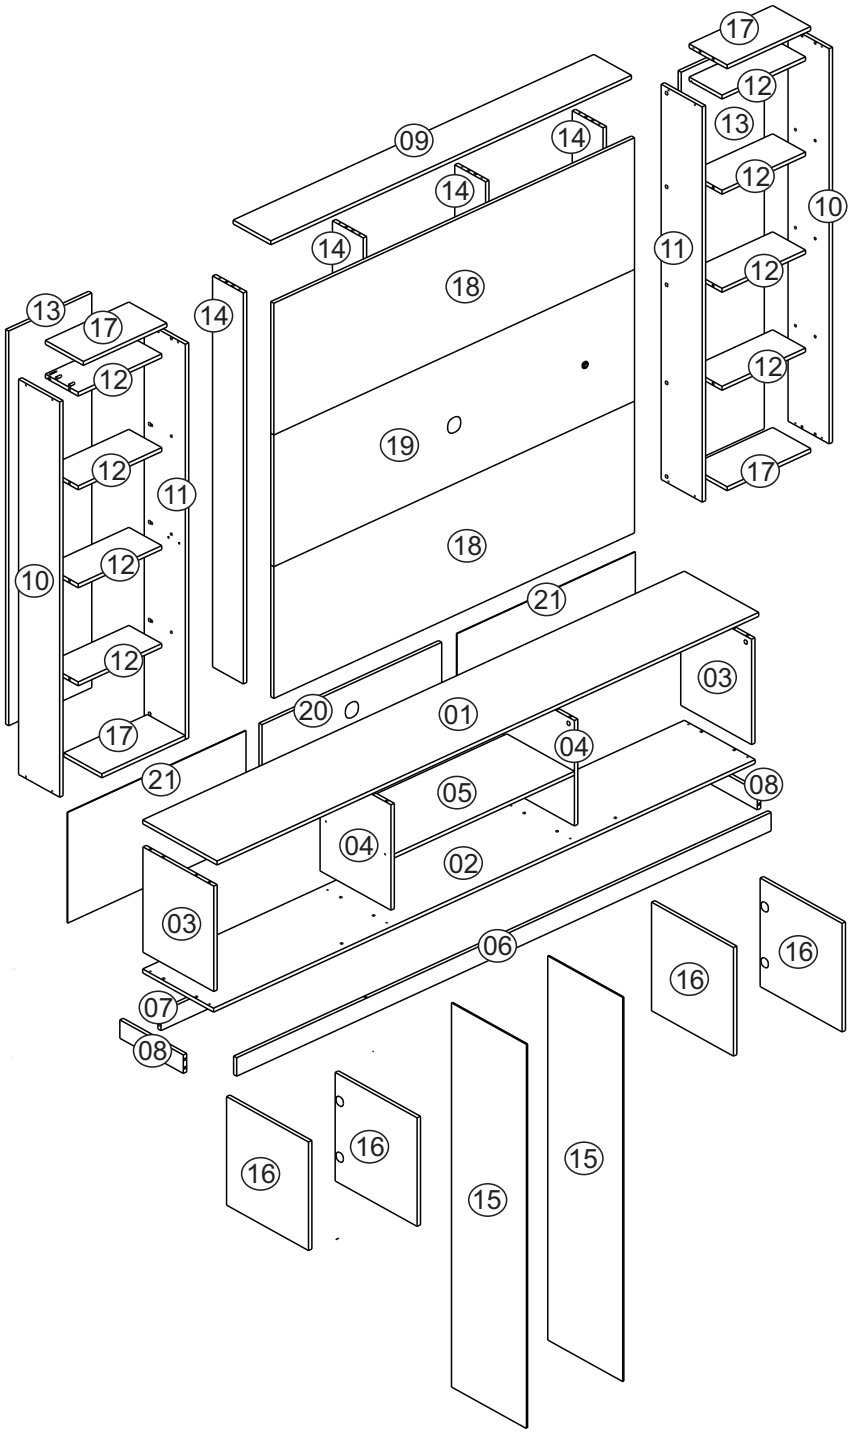


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

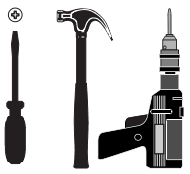



60 min

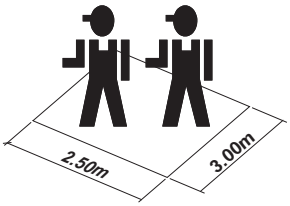

Volume 1

REF: 3270				
DESCRIÇÃO	**DIMENSÃO**	**CÓDIGO**	**NÚMERO**	**QUANTIDADE**
Tampo	2400 x 362 x 15	327001	01	01
Base	2400 x 345 x 15	327002	02	01
Lateral	400 x 345 x 15	327003	03	02
Divisão	400 x 345 x 15	327004	04	02
Prateleira	798 x 329 x 15	327005	05	01
Rodapé frontal	2368 x 70 x 15	327007	06	01
Rodapé traseiro	2336 x 70 x 15	327008	07	01
Rodapé lateral	309 x 70 x 15	327009	08	02
Tampo painel	1598 x 183 x 15	327017	09	01


Volume 2


REF: 3270				
DESCRIÇÃO	**DIMENSÃO**	**CÓDIGO**	**NÚMERO**	**QUANTIDADE**
Lateral externa coluna	1500 x 200 x 15	327011	10	02
Lateral interna coluna	1500 x 200 x 15	327012	11	02
Prateleira coluna	370 x 160 x 15	327013	12	08
Costa coluna	1498 x 368 x 15	327014	13	02
Travessa painel	1484 x 150 x 15	327018	14	04
Porta de vidro (CUIDADO VIDRO NO VOLUME)	1458x 365 x 5	327021	15	02

Volume 3


REF: 3270				
DESCRIÇÃO	**DIMENSÃO**	**CÓDIGO**	**NÚMERO**	**QUANTIDADE**
Porta	399 x 415 x 15	327006	16	04
Tampo-base-coluna	370 x 185 x 15	327010	17	04
Painel inferior/superior	500 x 1598 x 15	327015	18	02
Painel central	500 x 1598 x 15	327016	19	01
Costa rack 15mm	796 x 398 x 15	327019	20	01
Costa rack 3mm	790 x 420 x 3	327020	21	02

1

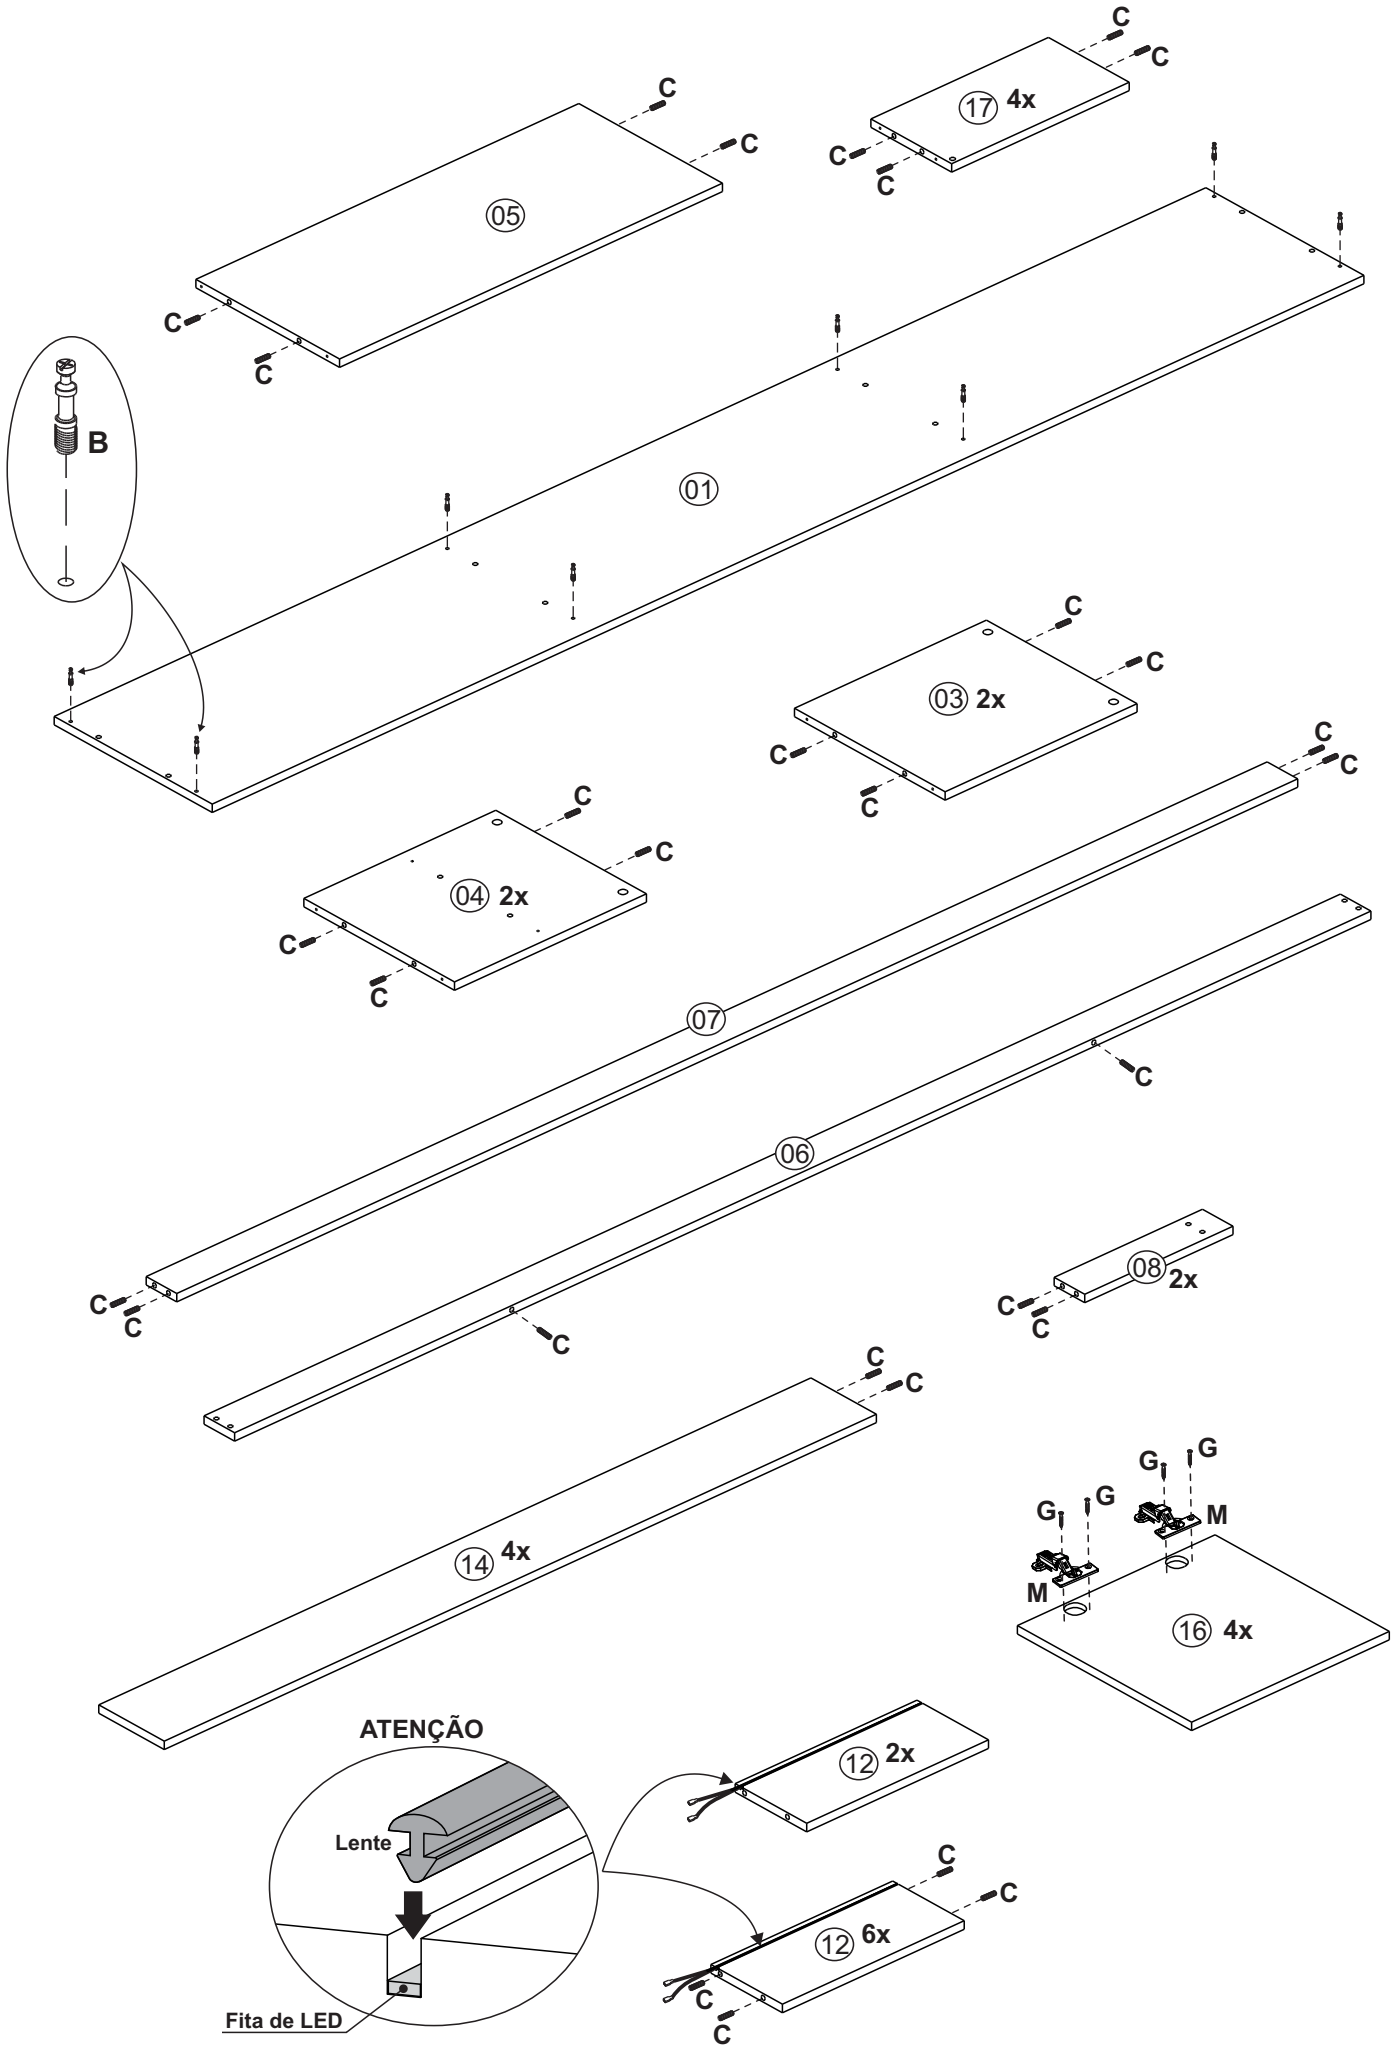

C
C
17 4x
C
C
05
C
C
B
01
C
C
03 2x
C
C
C
C
04 2x
C
C
C
C
07
C
06
C
C
C
08 2x
C
C
C
C
14 4x
G
G
G
G
M
M
16 4x
ATENÇÃO
Lente
Fita de LED
12 2x
C
C
12 6x
C
C

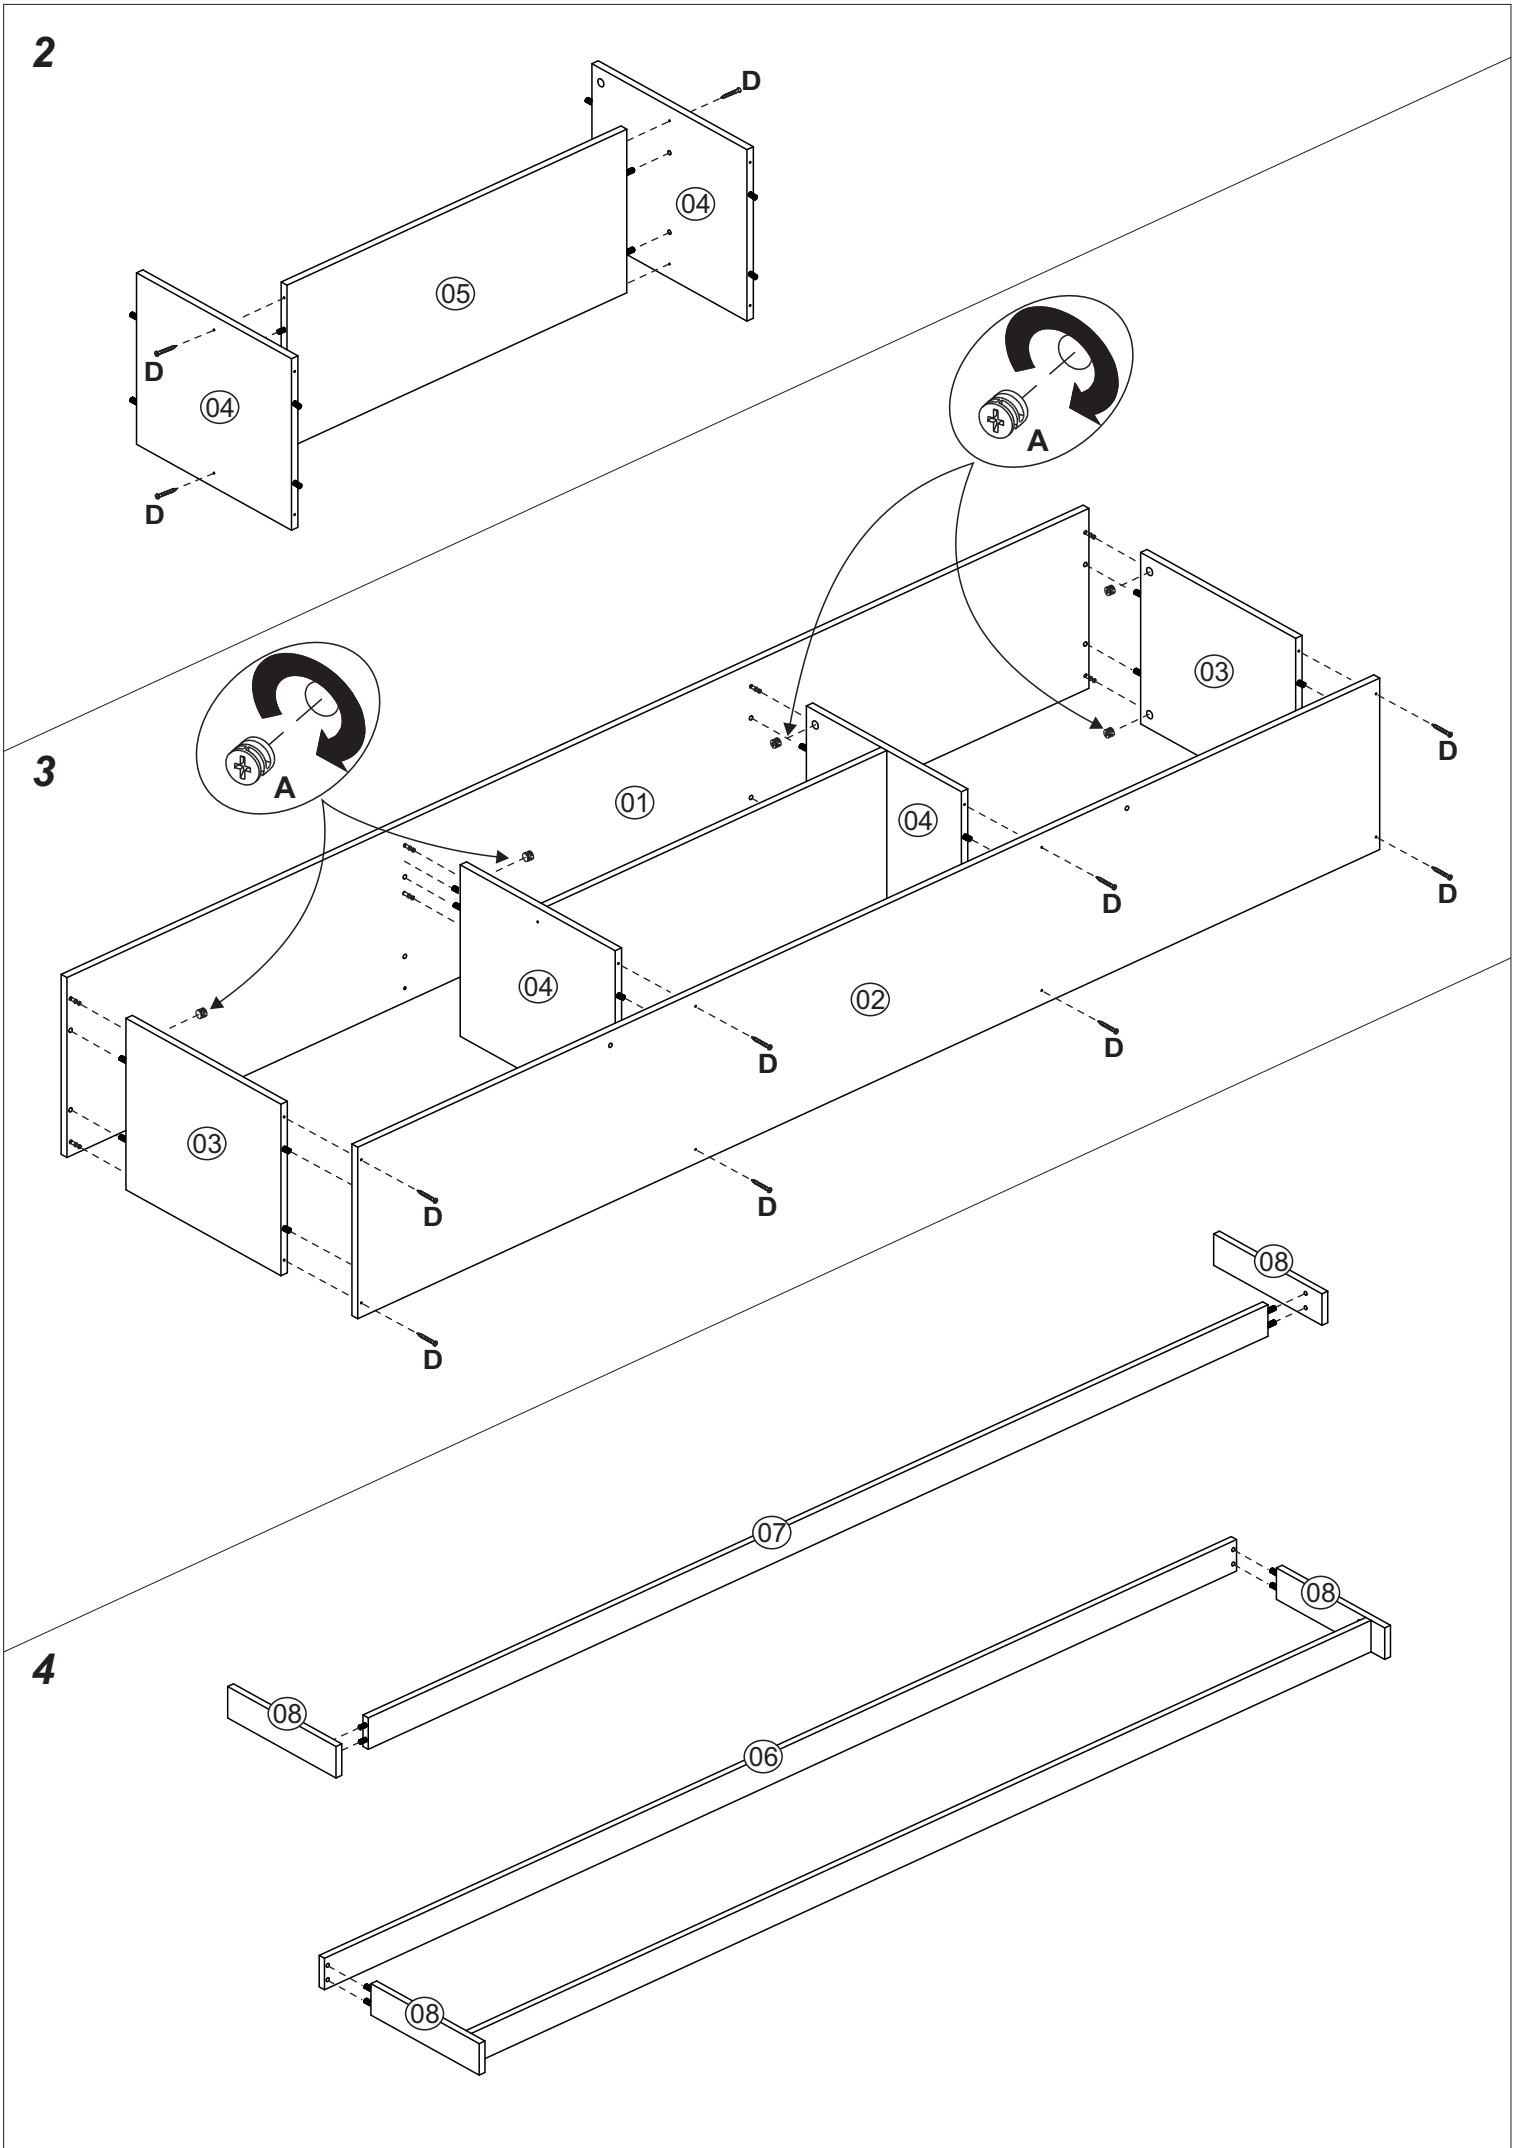
2
D
04
05
D
04
D
A
3
A
01
04
03
D
D
D
04
02
D
D
03
D
D
4
08
07
08
06
08


5

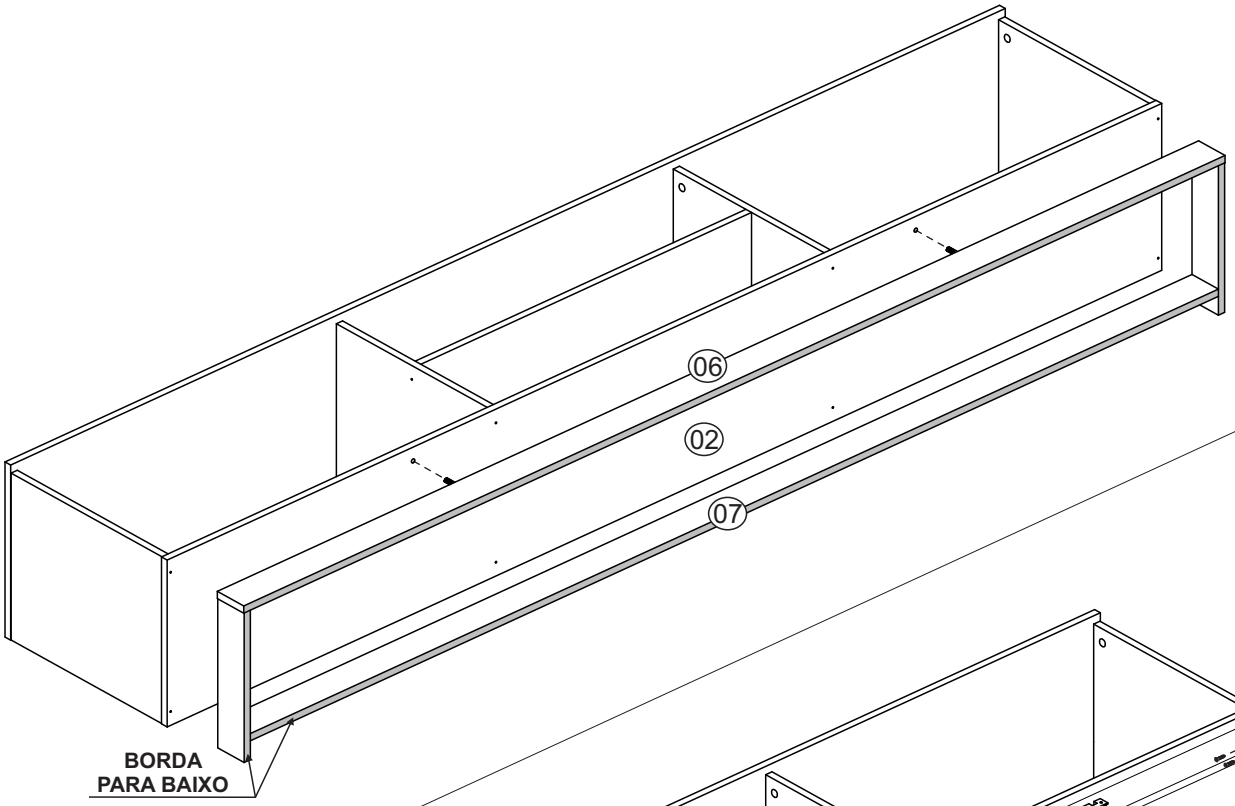


6

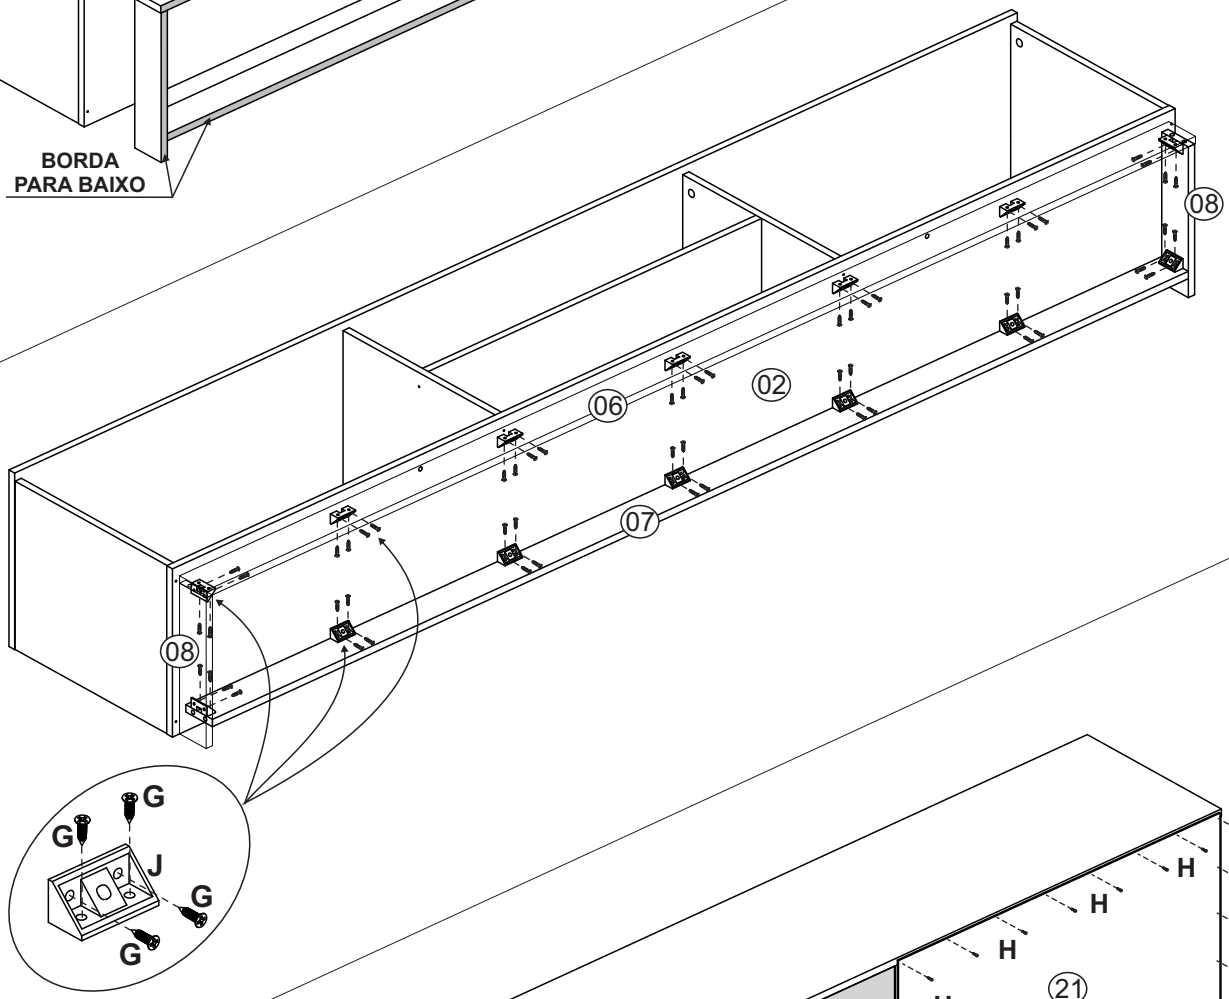


7

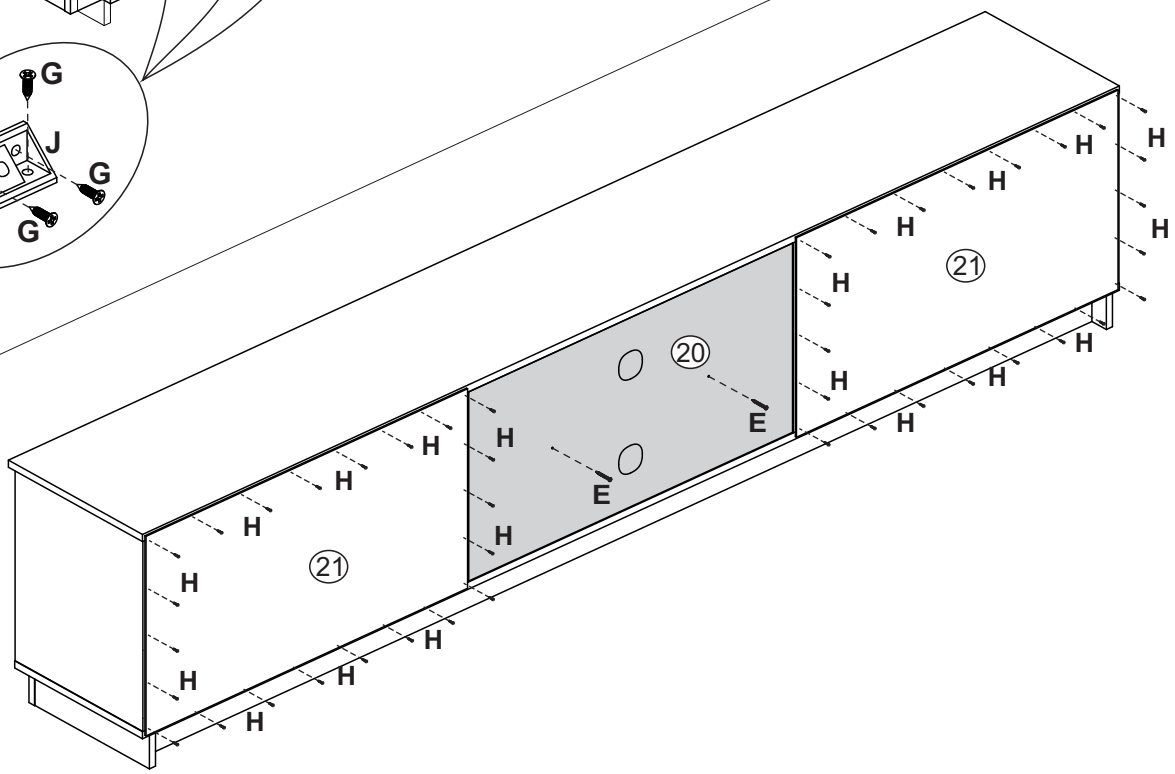



8

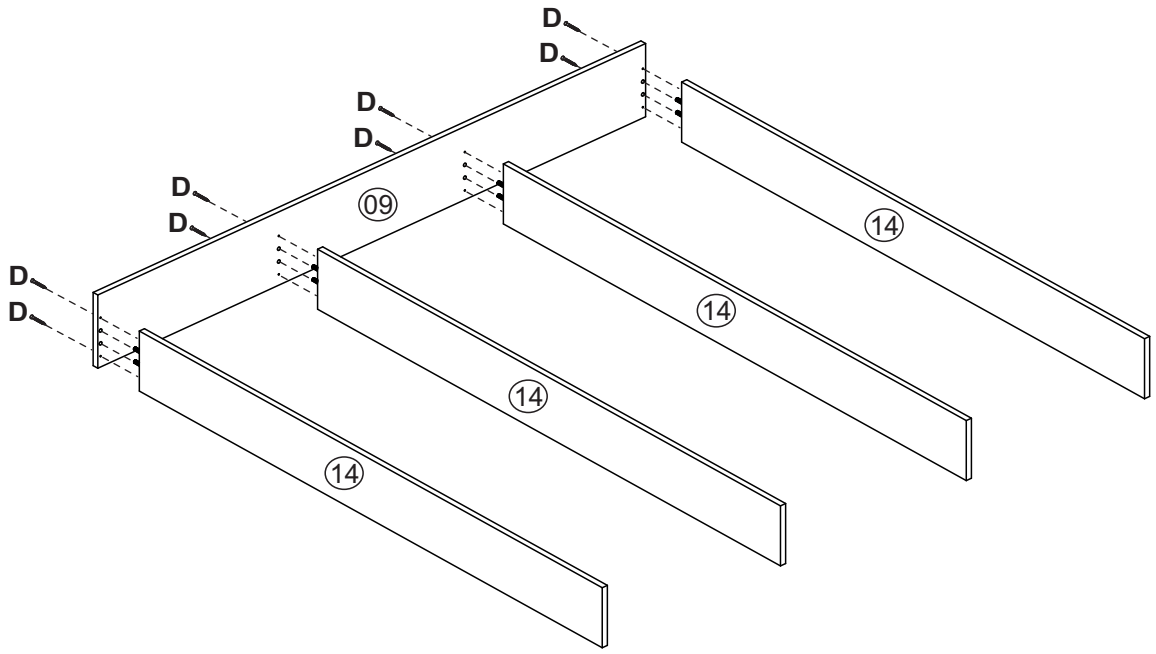
D
D
D
D
D
D
D
D
09
14
14
14
14


9

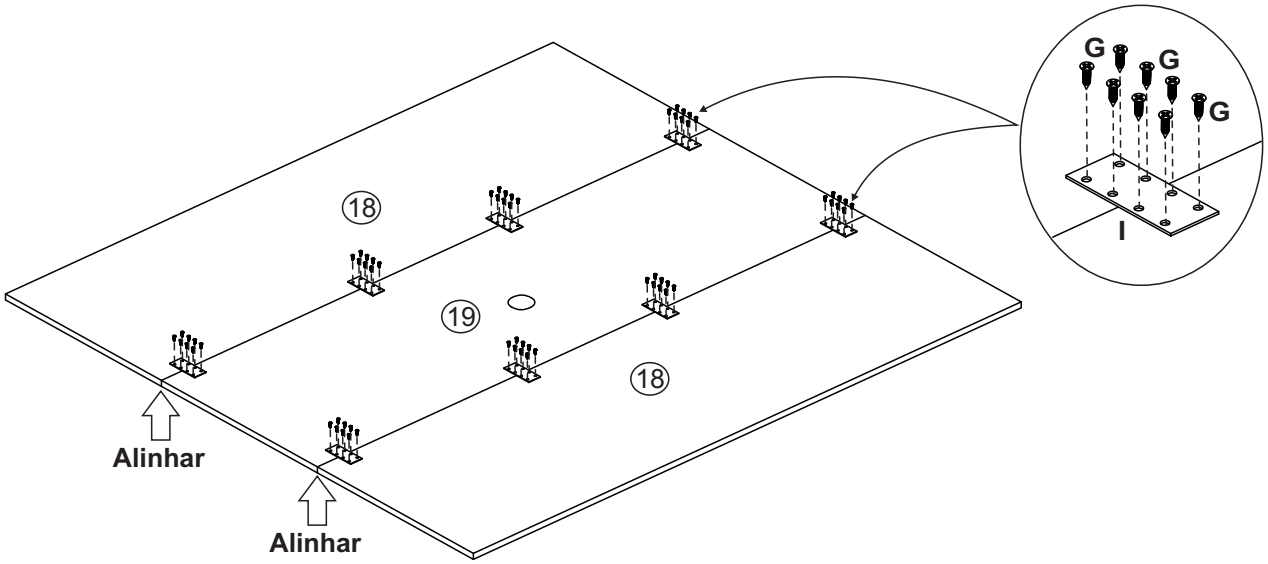
G
G
G
I
18
19
18
Alinhar
Alinhar

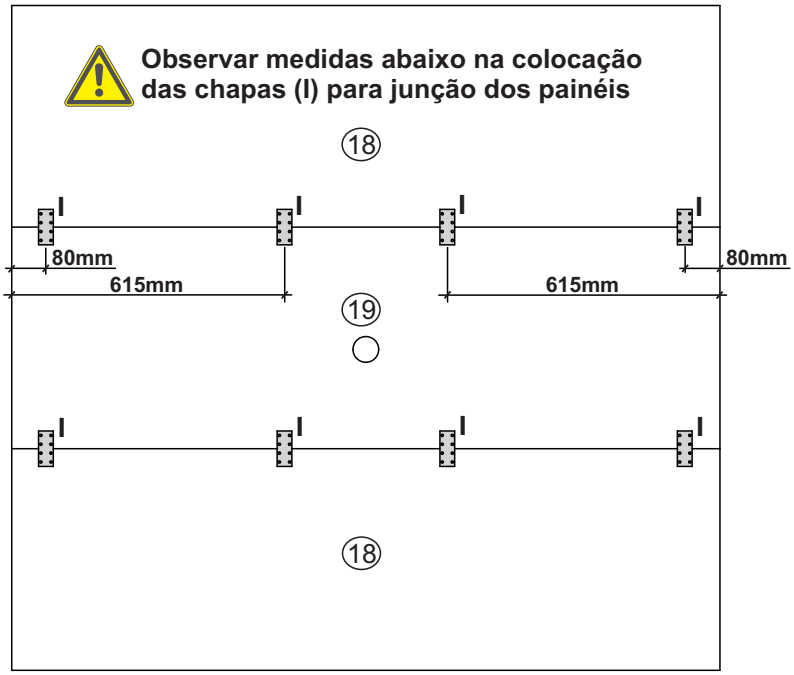

Observar medidas abaixo na colocação
das chapas (I) para junção dos painéis
18
I
I
I
I
80mm
615mm
615mm
80mm
19
I
I
I
I
18

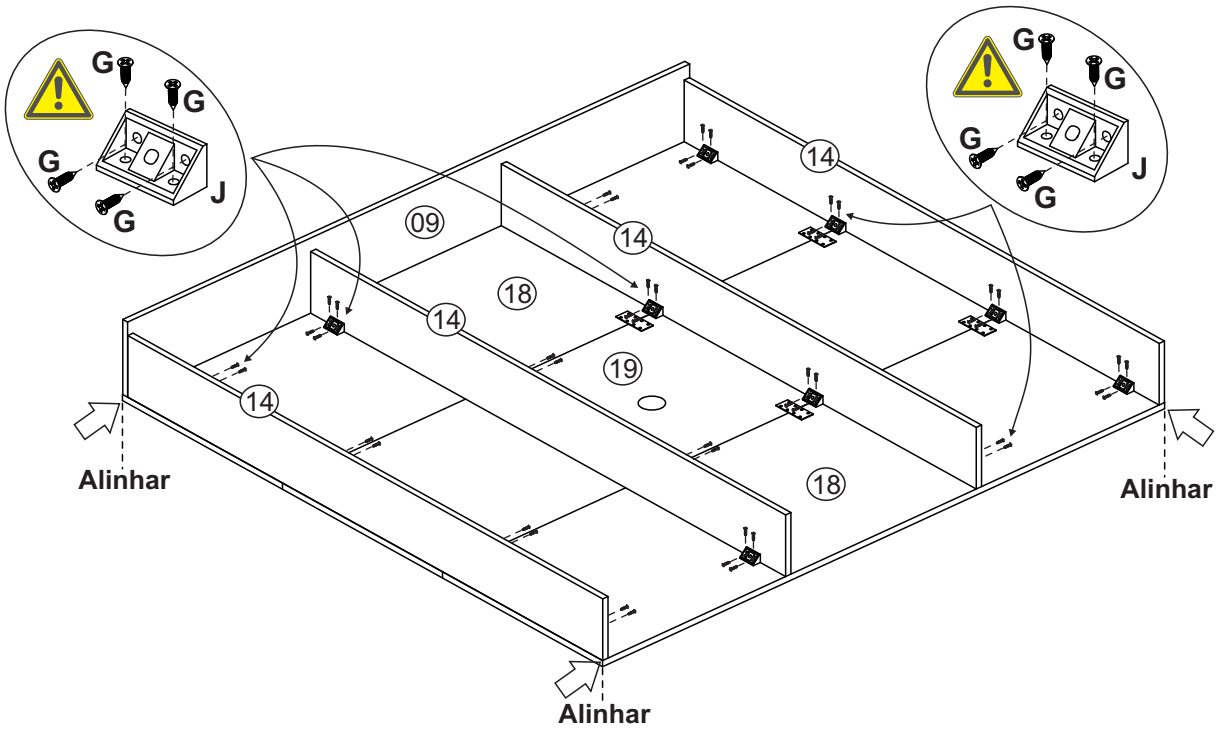


Observar medidas abaixo na colocação das cantoneiras (J) para fixação das peças (14)

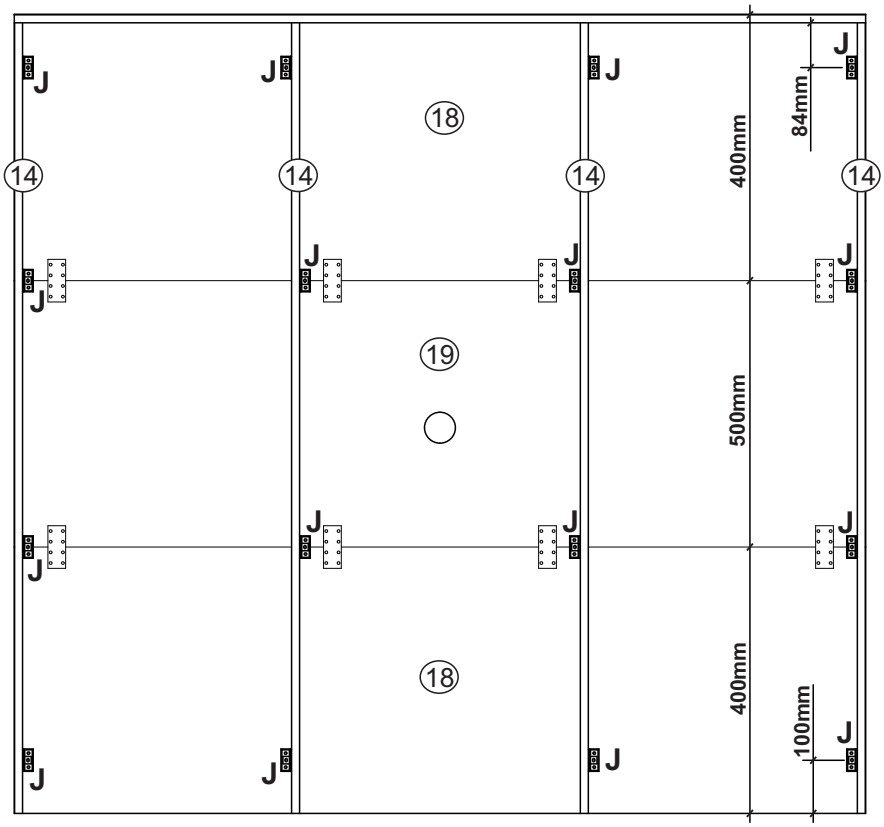

11

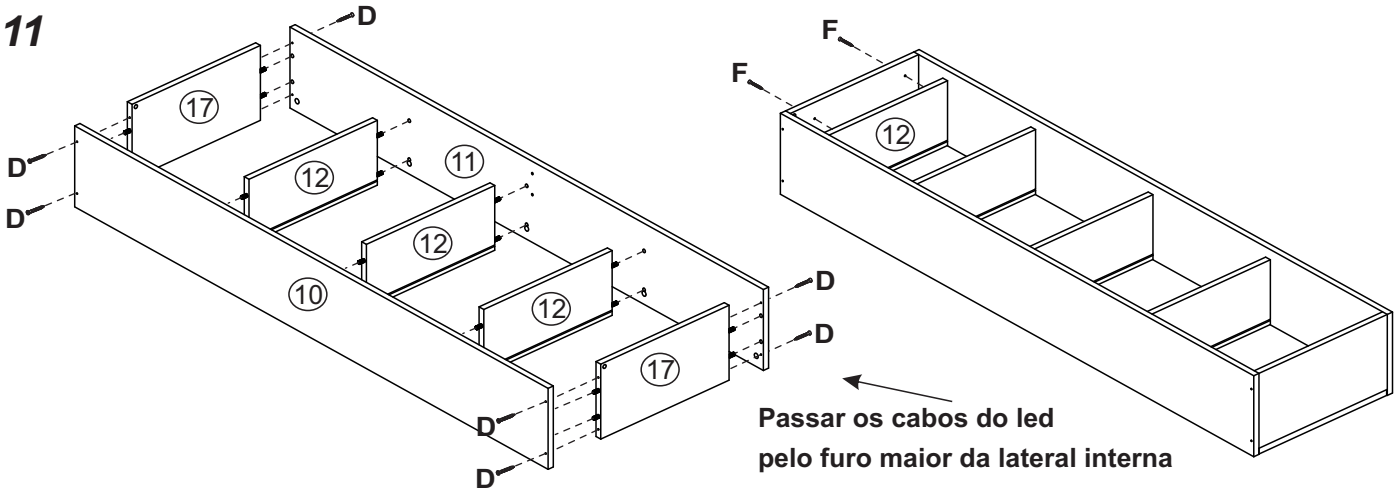


12

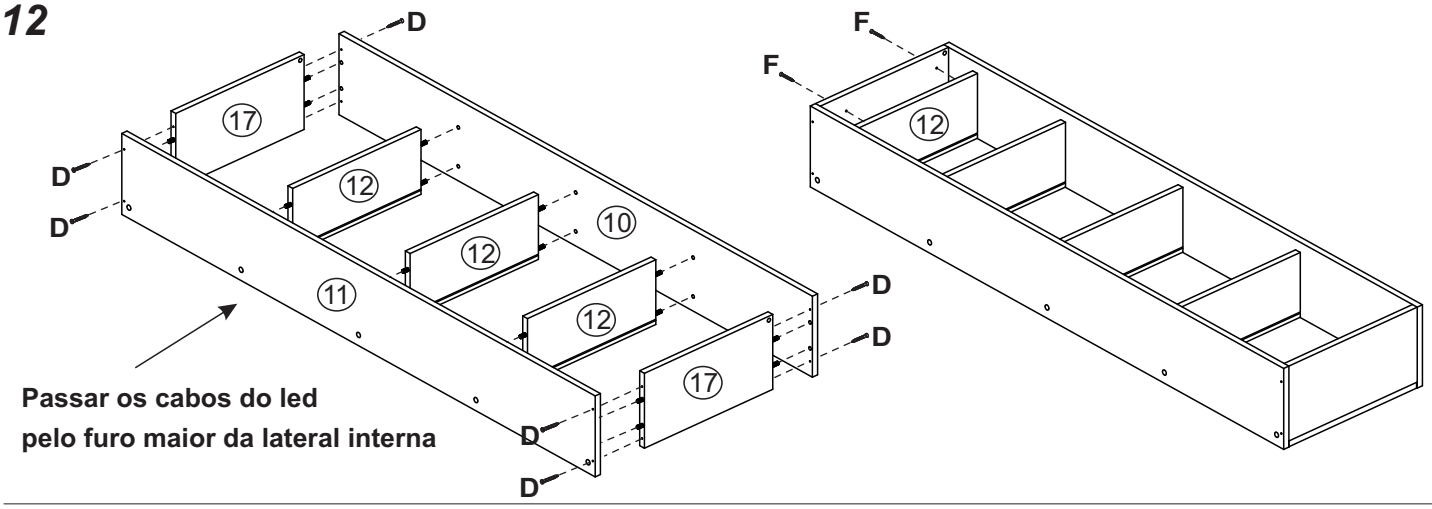


13

Unir as cristaleiras com a estrutura do painel utilizando o parafuso F. Alinhar os módulos na frente antes de parafusar.

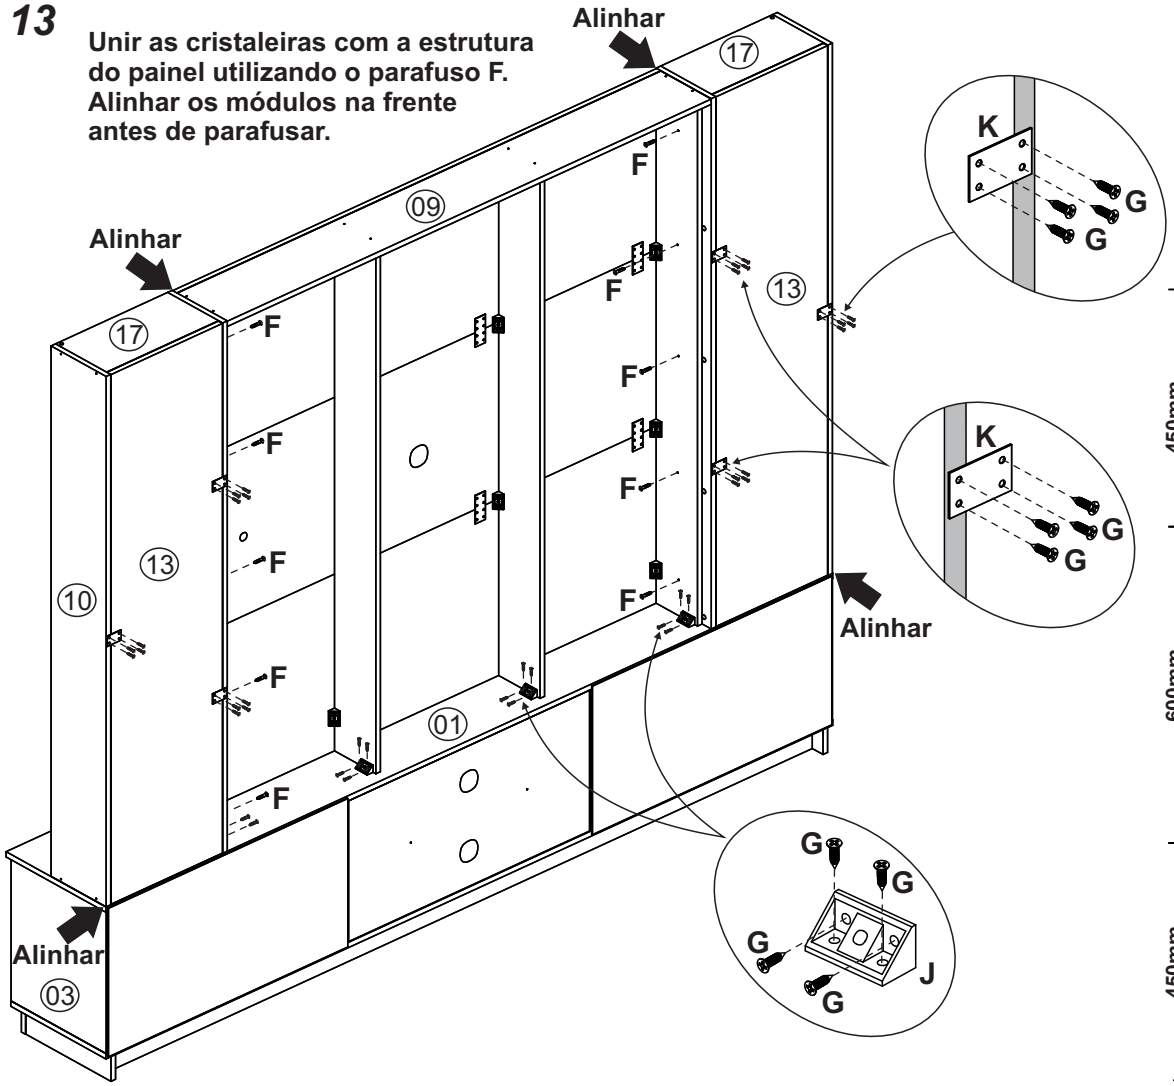



14


Sistema de Iluminação
Kit LED

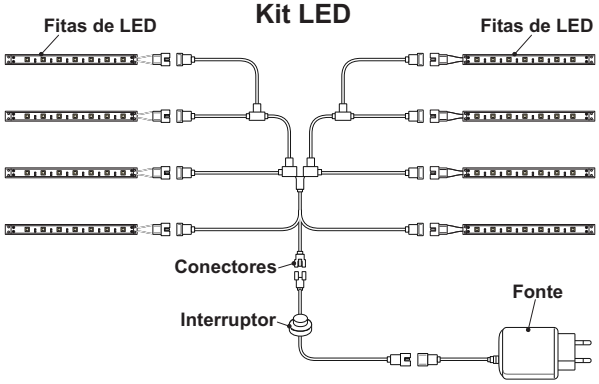


15

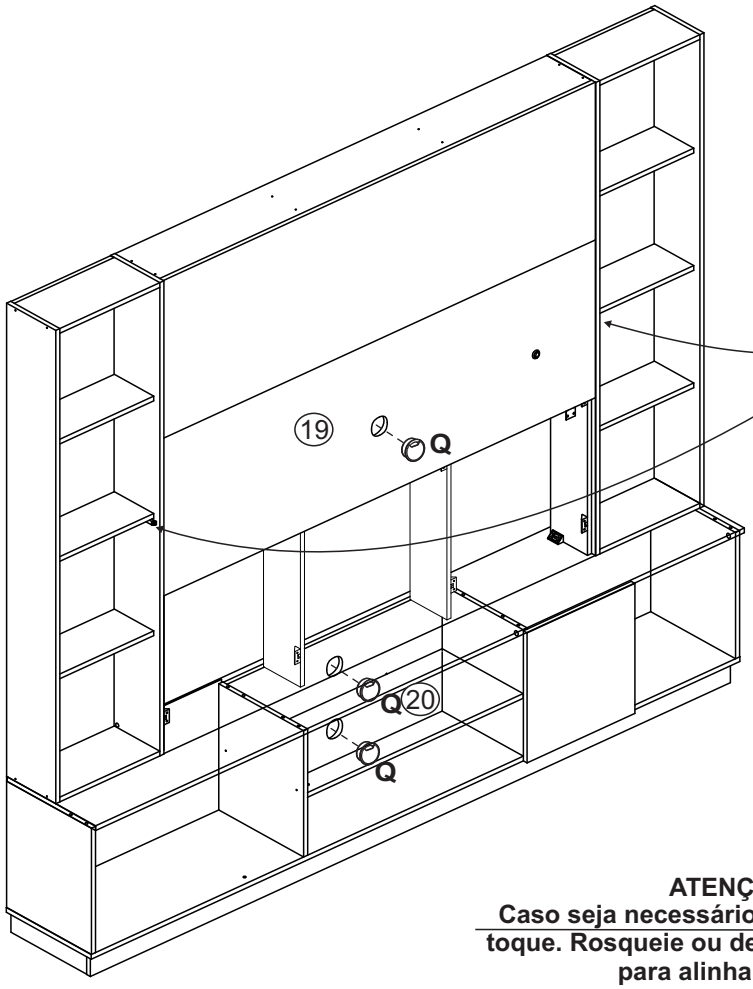


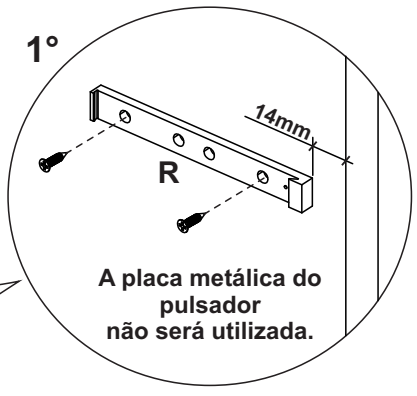

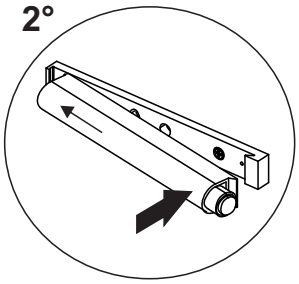


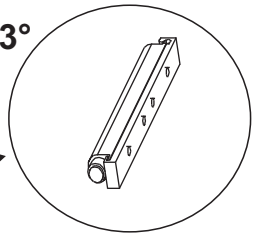


ATENÇÃO
Caso seja necessário regular o fecho toque. Rosqueie ou desrosqueie a ponta para alinhar a porta.

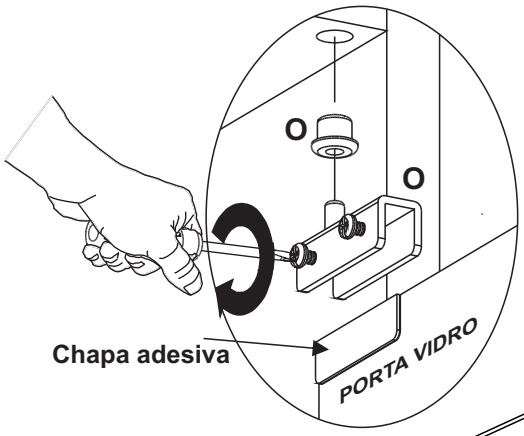



ATENÇÃO
É muito importante fixar a chapa adesiva no canto da porta de vidro, aonde irá prender os parafusos. Nunca monte sem a mesma, risco de quebra do vidro.

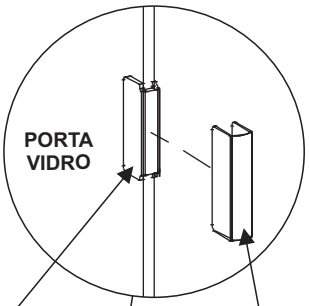

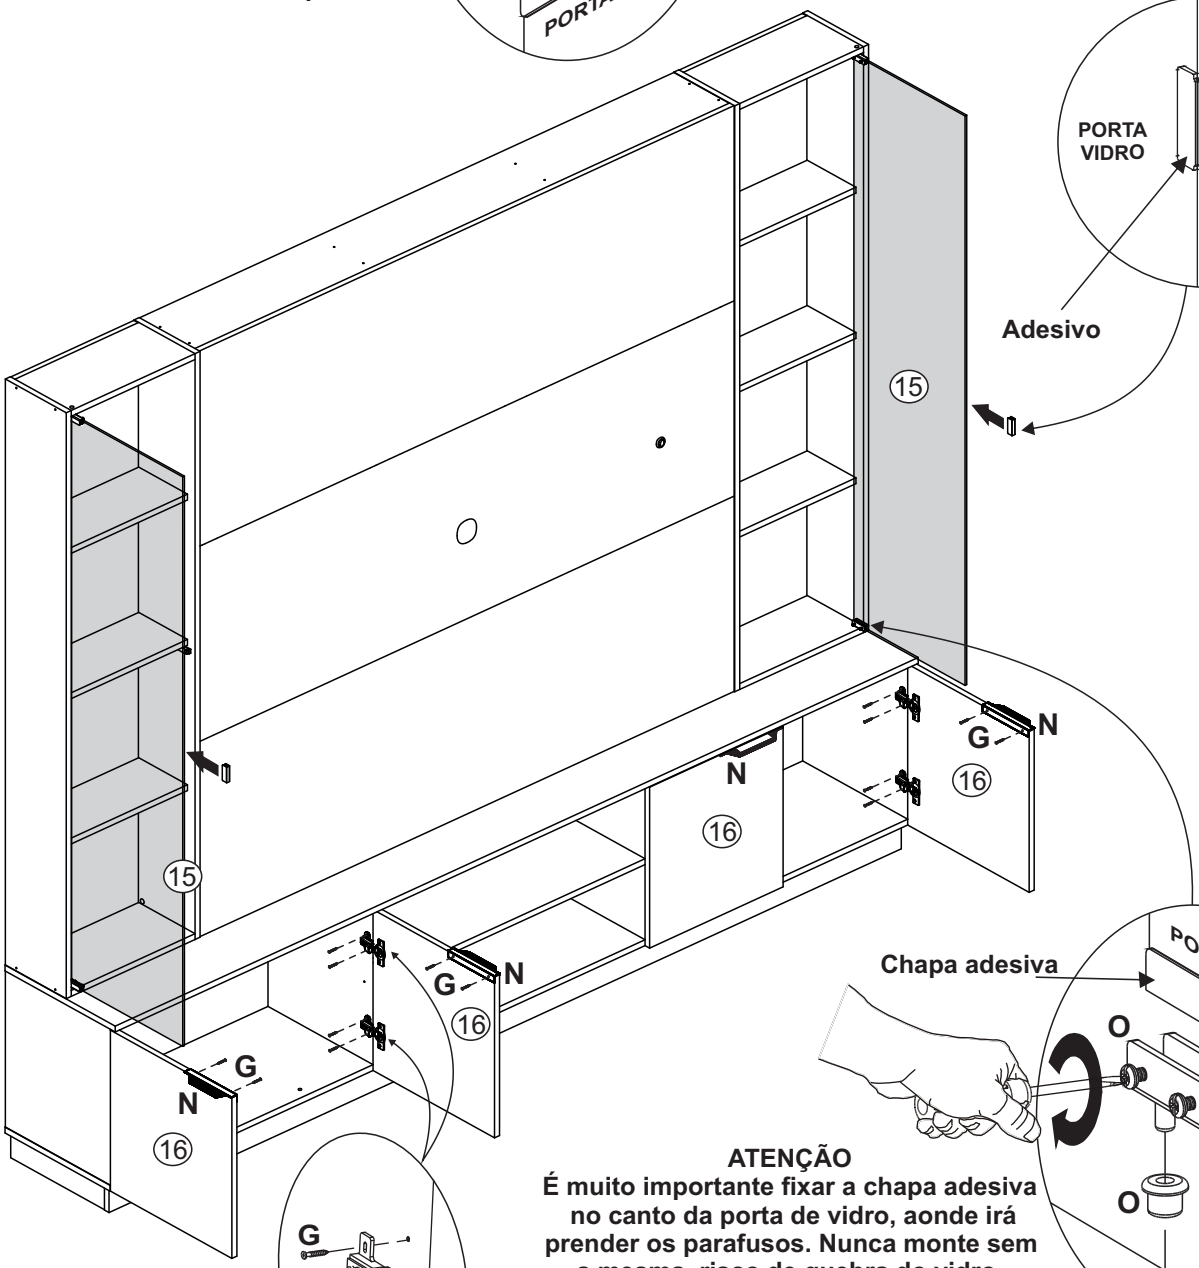

ATENÇÃO
É muito importante fixar a chapa adesiva no canto da porta de vidro, aonde irá prender os parafusos. Nunca monte sem a mesma, risco de quebra do vidro.

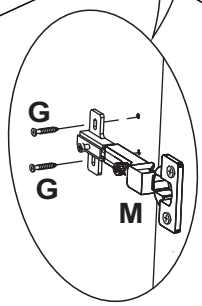

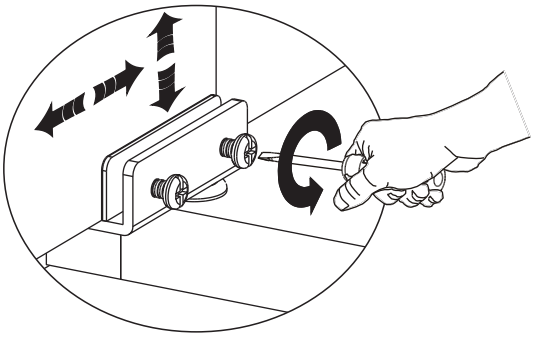

ATENÇÃO
Para regular a porta, tanto para cima e para baixo, como para os lados, solte os parafusos e regule como desejado. Após fixe novamente.

ATENÇÃO: Por último coloque os tapa furos (V)