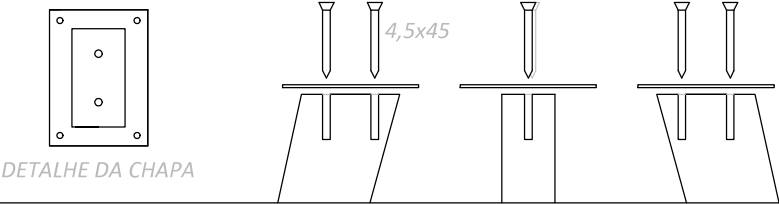
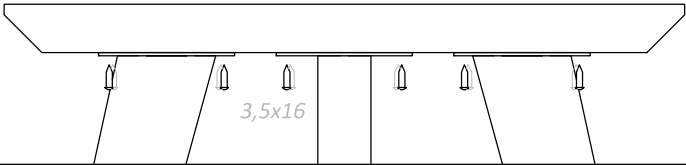
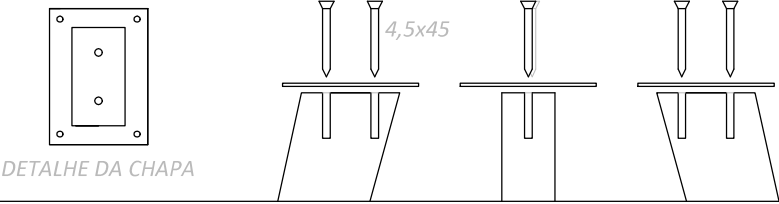
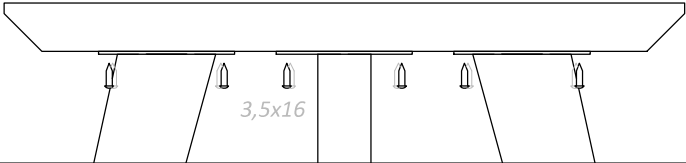
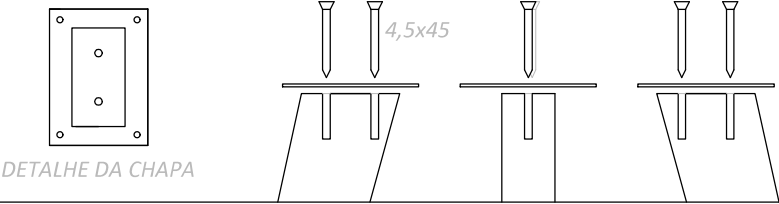
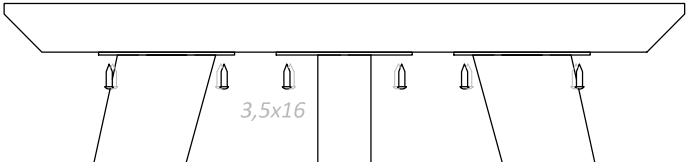


LINHA VÉRTICE Cód. 9404, 9405, 9406, 9407 E 9408	
Manual de Montagem	
9404/9405/9406: 1 Tampo, 3 Pés e 1 Kit Ferragem (3 chapas de fixação 90x65, 6 Paraf 4,5x45 e 12 Paraf 3,5x16)	
9407/9408: 1 Tampo, 4 Pés e 1 Kit Ferragem (4 chapas de fixação 90x65, 8 Paraf 4,5x45 e 16 Paraf 3,5x16)	
PASSO 1 - PARAFUSAR OS PÉS NOS FUROS CENTRAIS DAS CHAPAS DE FIXAÇÃO METÁLICA USANDO OS PARAFUSOS 4,5X45 NOS PRÉ FUROS EXISTENTES, SENDO 2 POR PÉ.	 DETALHE DA CHAPA
PASSO 2 - COM OS PÉS JÁ PARAFUSADOS, PARAFUSAR AS CHAPAS DE FIXAÇÃO NAS MARCAÇÕES DA PARTE INFERIOR DO TAMPO USANDO OS PARAFUSOS 3,5X16, SENDO 4 PARAFUSOS POR CHAPA.	 3,5x16

LINHA VÉRTICE Cód. 9404, 9405, 9406, 9407 E 9408	
Manual de Montagem	
9404/9405/9406: 1 Tampo, 3 Pés e 1 Kit Ferragem (3 chapas de fixação 90x65, 6 Paraf 4,5x45 e 12 Paraf 3,5x16)	
9407/9408: 1 Tampo, 4 Pés e 1 Kit Ferragem (4 chapas de fixação 90x65, 8 Paraf 4,5x45 e 16 Paraf 3,5x16)	
PASSO 1 - PARAFUSAR OS PÉS NOS FUROS CENTRAIS DAS CHAPAS DE FIXAÇÃO METÁLICA USANDO OS PARAFUSOS 4,5X45 NOS PRÉ FUROS EXISTENTES, SENDO 2 POR PÉ.	 DETALHE DA CHAPA
PASSO 2 - COM OS PÉS JÁ PARAFUSADOS, PARAFUSAR AS CHAPAS DE FIXAÇÃO NAS MARCAÇÕES DA PARTE INFERIOR DO TAMPO USANDO OS PARAFUSOS 3,5X16, SENDO 4 PARAFUSOS POR CHAPA.	 3,5x16

LINHA VÉRTICE Cód. 9404, 9405, 9406, 9407 E 9408	
Manual de Montagem	
9404/9405/9406: 1 Tampo, 3 Pés e 1 Kit Ferragem (3 chapas de fixação 90x65, 6 Paraf 4,5x45 e 12 Paraf 3,5x16)	
9407/9408: 1 Tampo, 4 Pés e 1 Kit Ferragem (4 chapas de fixação 90x65, 8 Paraf 4,5x45 e 16 Paraf 3,5x16)	
PASSO 1 - PARAFUSAR OS PÉS NOS FUROS CENTRAIS DAS CHAPAS DE FIXAÇÃO METÁLICA USANDO OS PARAFUSOS 4,5X45 NOS PRÉ FUROS EXISTENTES, SENDO 2 POR PÉ.	 DETALHE DA CHAPA
PASSO 2 - COM OS PÉS JÁ PARAFUSADOS, PARAFUSAR AS CHAPAS DE FIXAÇÃO NAS MARCAÇÕES DA PARTE INFERIOR DO TAMPO USANDO OS PARAFUSOS 3,5X16, SENDO 4 PARAFUSOS POR CHAPA.	 3,5x16