




Manual de montagem **Módulo aereo casal**

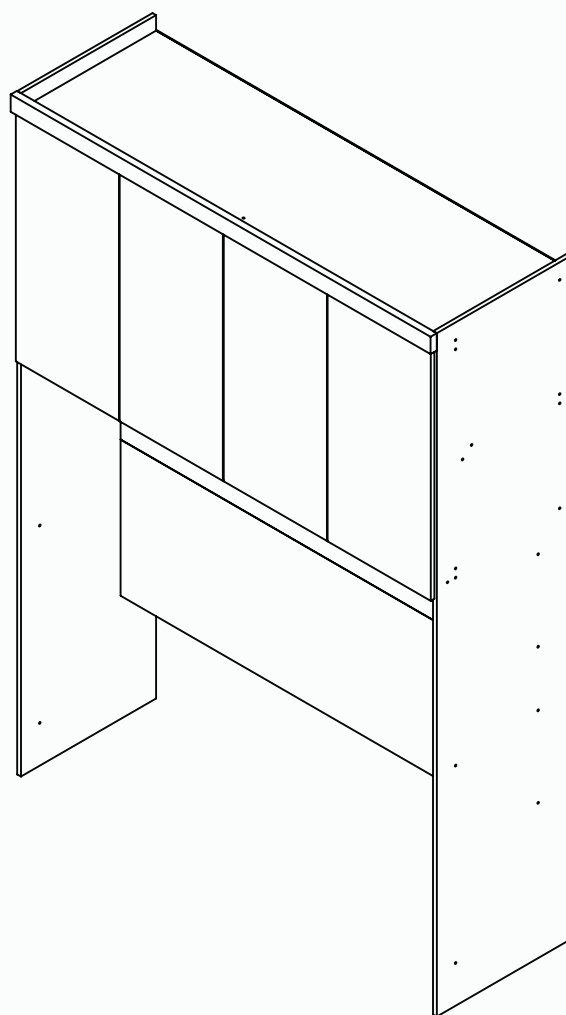

Dimensões do produto:

Altura:..... 2365mm
Largura:..... 1676mm
Profundidade:..... 565mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

@ moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
26/09/2023







LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
Volume 1/2: 14538 - VOL LATERAL MODULO RIZON AEREO CASAL						
1	13785	LATERAL	2364	540	15	2
9	13735	MOLDURA SUPERIOR	1677	60	25	1
11	14362	PORTA	860	412	15	4
Volume 2/2: 14539 - VOL TAMPO MODULO RIZON AEREO CASAL						
2	14361	PAINEL CABECEIRA	1646	540	15	2
3	13783	BASE	1646	540	15	1
4	14360	TRAVESSA PRATELEIRA	1646	60	15	2
5	13787	PRATELEIRA	1646	442	15	1
6	14603	DIVISÃO	775	98	15	1
7	14359	TRAVESSA BASE	1646	60	25	1
8	13782	TAMPO	1646	540	15	1
10	13780	COSTAS	1672	401	3	2

VISTA EXPLODIDA





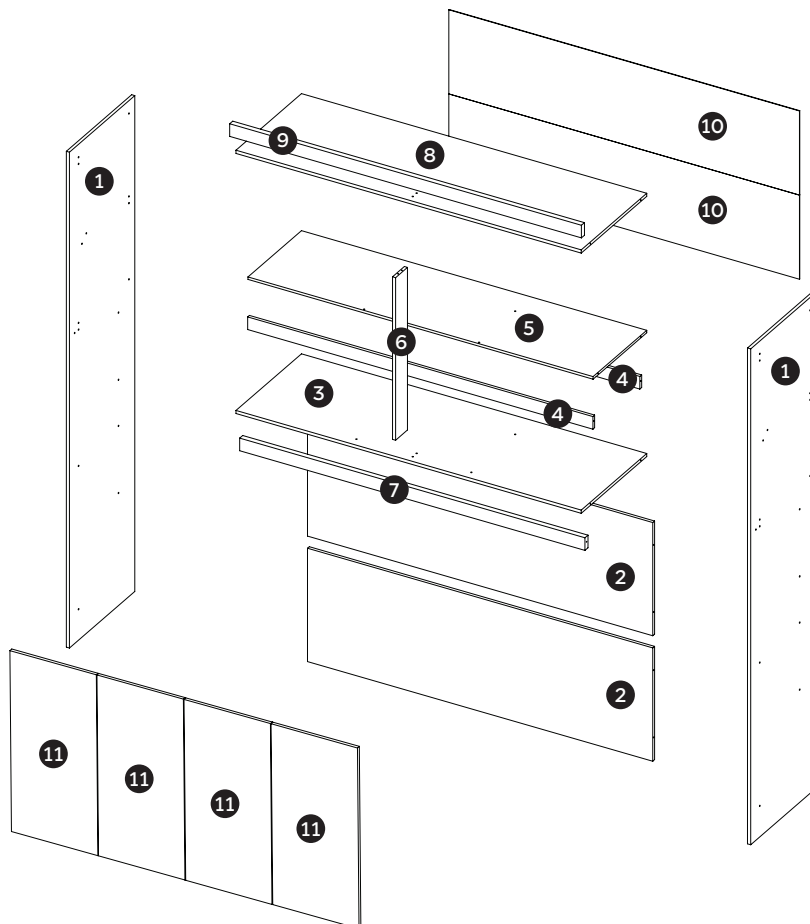


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  71 CÓD.: 1420	C1 - CONECTOR 4 FUROS  04 CÓD.: 1453	F1 - PREGO 10X10  50 CÓD.: 1474
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  08 CÓD.: 1422	C2 - SAPATA PLÁSTICA  04 CÓD.: 1117	G1 - CHAPA RETA 4 FUROS  04 CÓD.: 14868
B4 - PARAFUSO 5,0X40  30 CÓD.: 2272	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  08 CÓD.: 3879	G2 - FIXADOR DE COSTAS  15 CÓD.: 14421
B7 - PARAFUSO UNIÃO M4X12  04 CÓD.: 17047	D5 - DOBRADIÇA 35MM  08 CÓD.: 1409	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B8 - PARAFUSO UNIÃO FÊMEA 23MM  04 CÓD.: 17048	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  46 CÓD.: 12342	

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI	381 GRAFITE	384 CACAU RIPADO	383 CUMARU RIPADO
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------

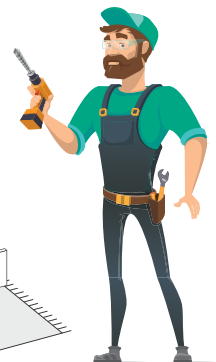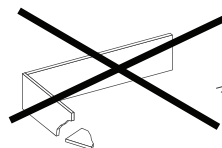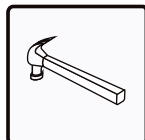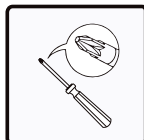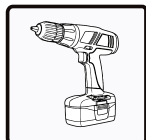




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.




Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.







01

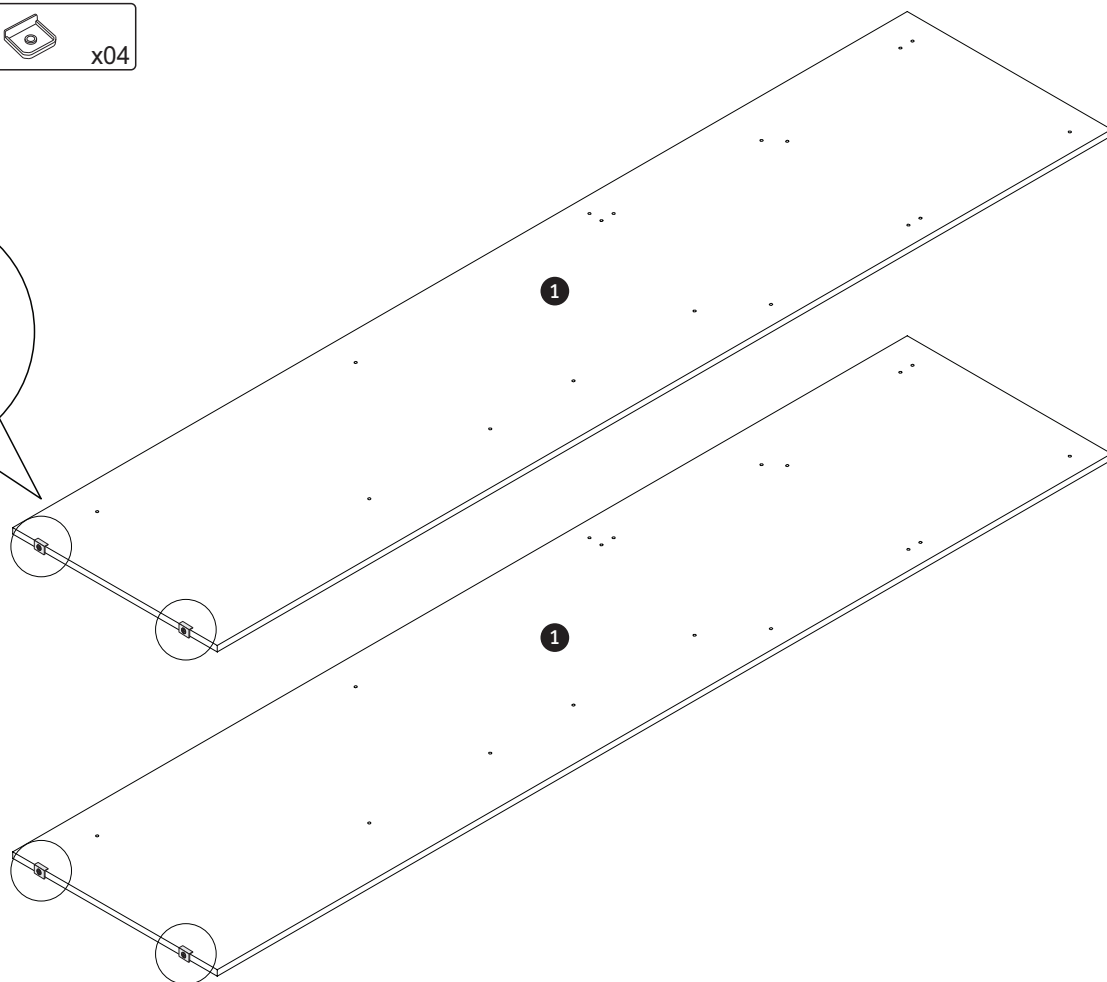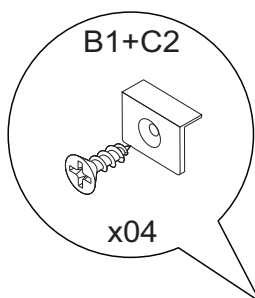

02

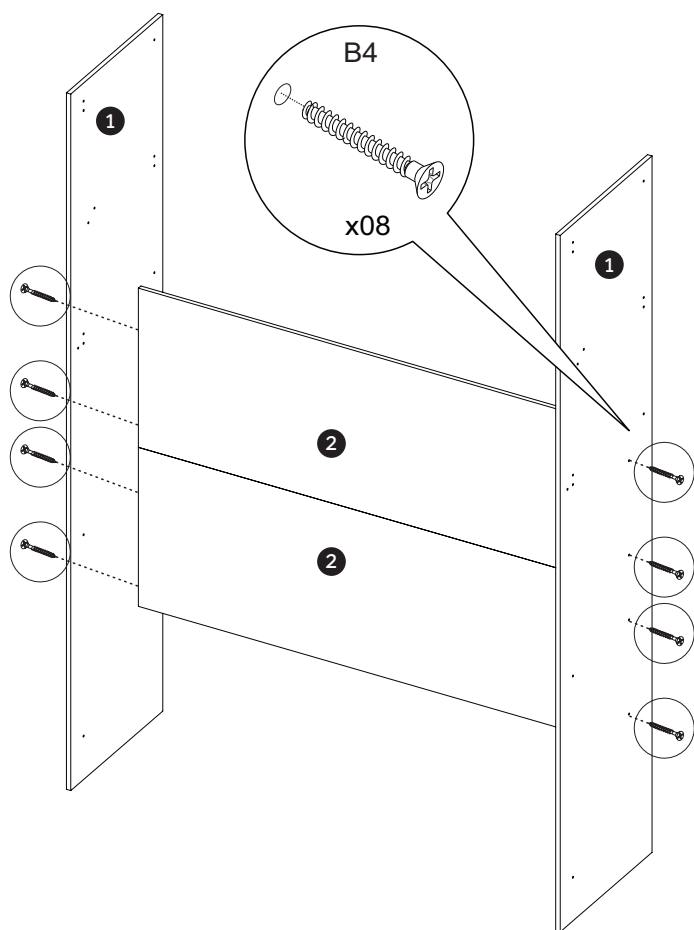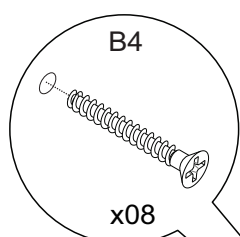


03

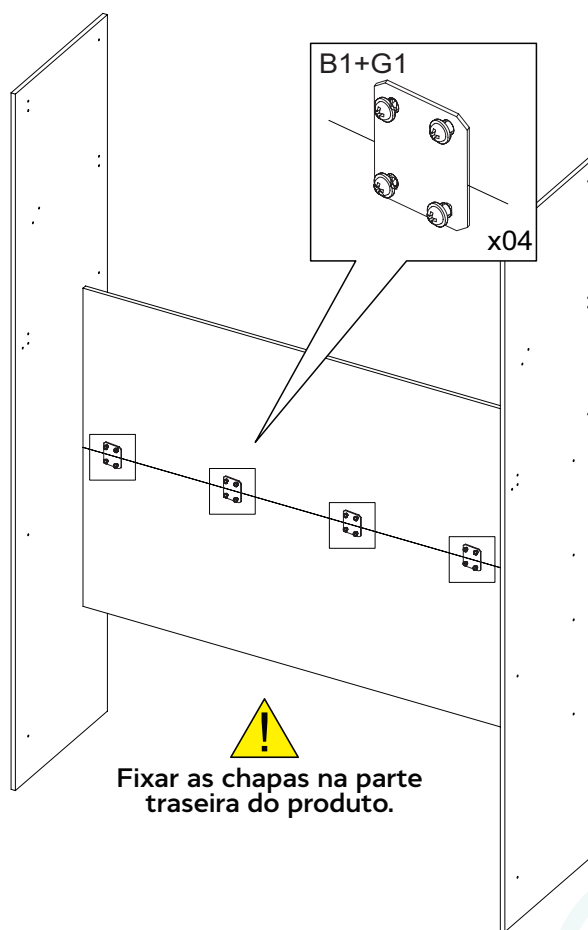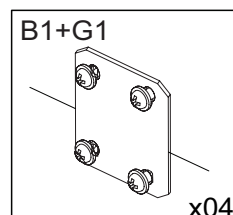


Fixar as chapas na parte traseira do produto.


04

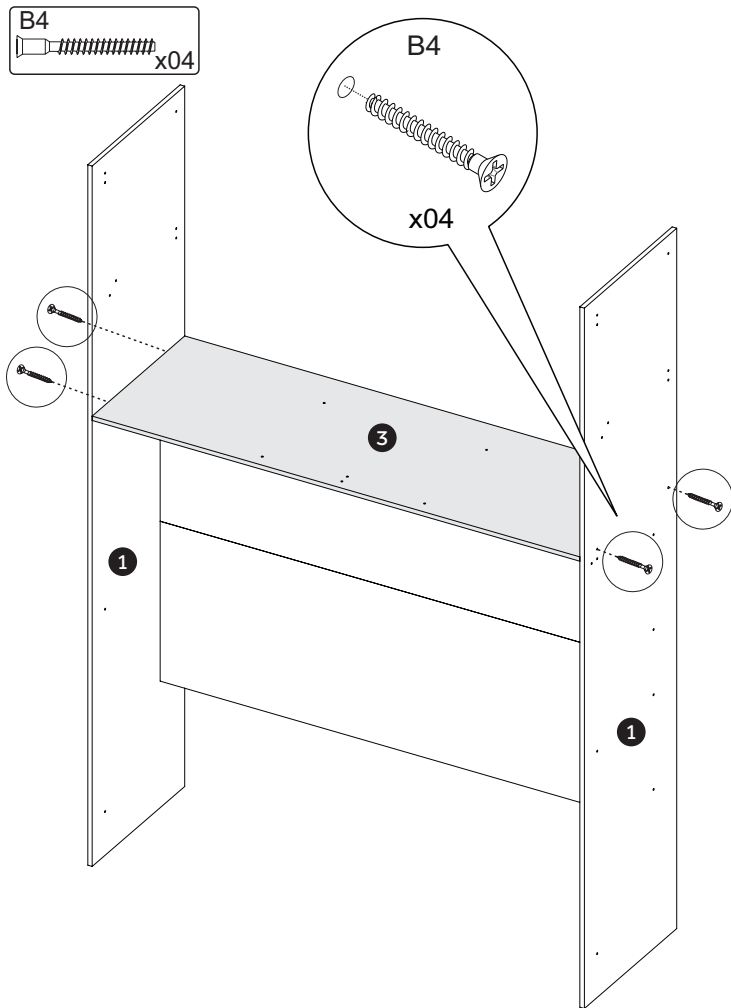


05

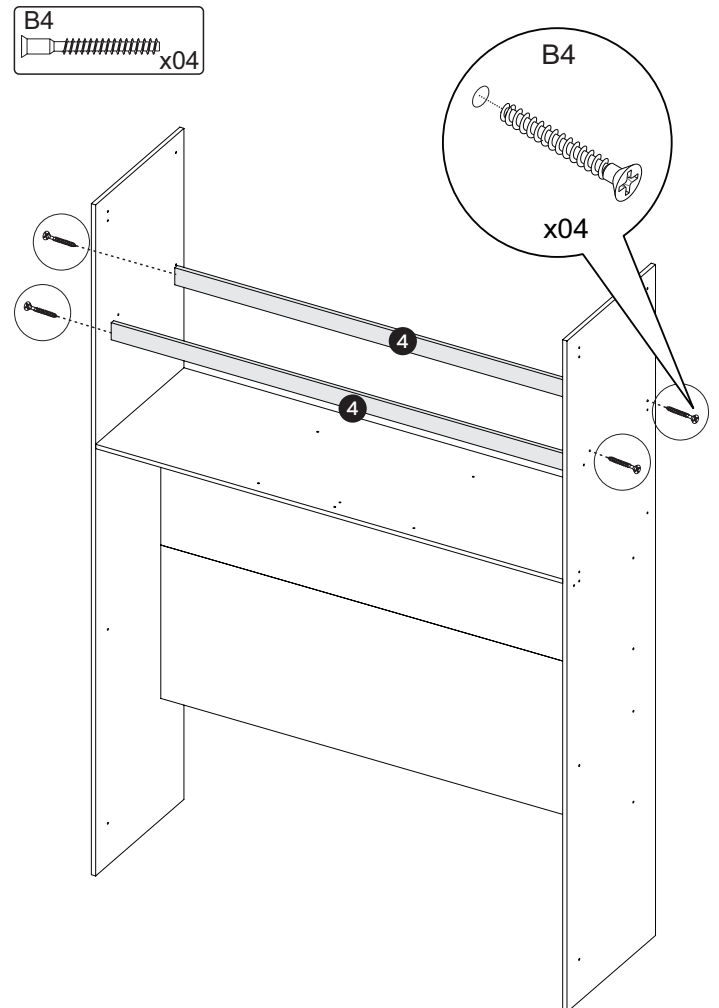



06

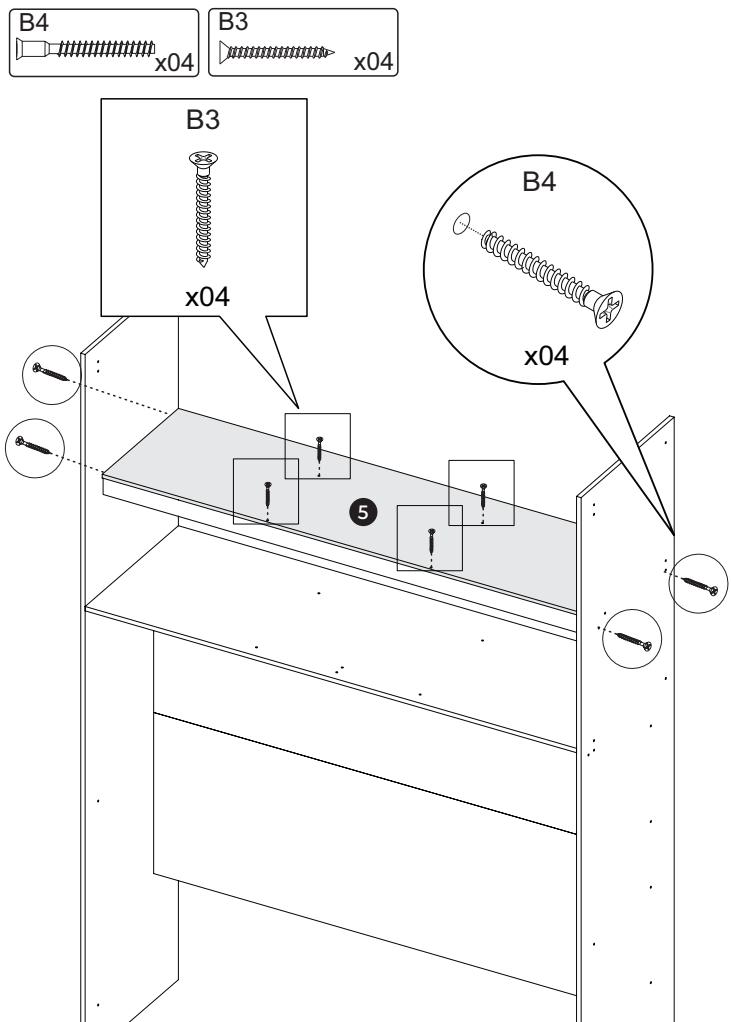



07

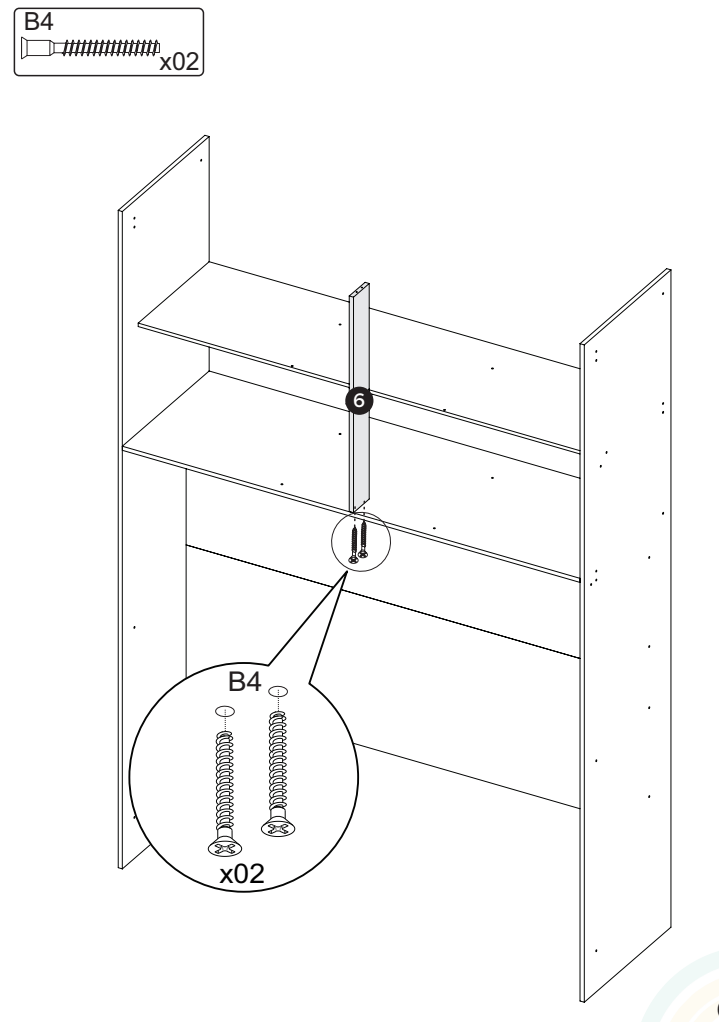


08

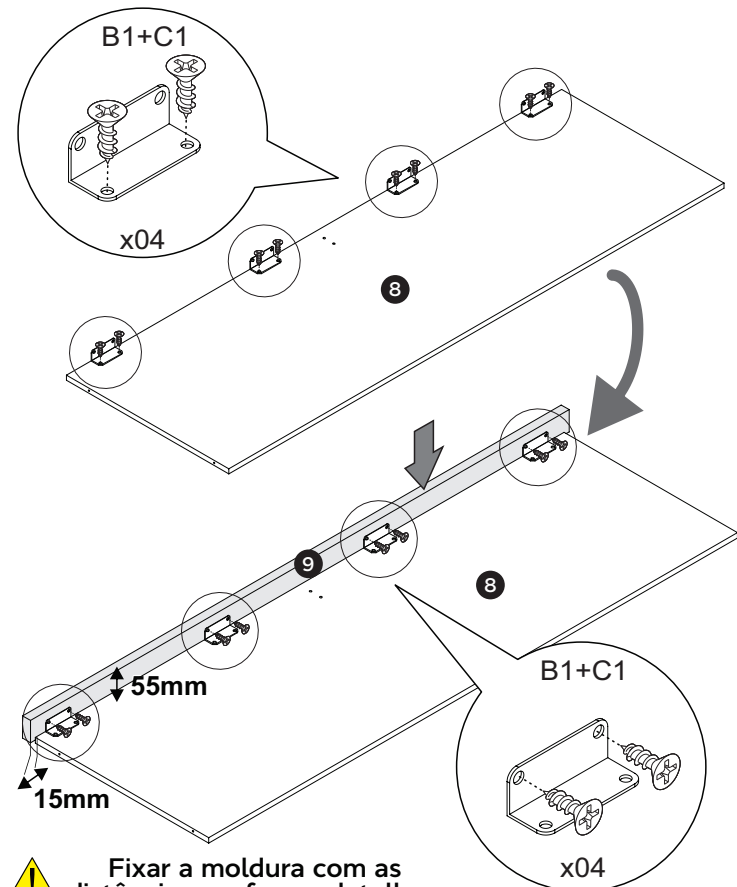


09

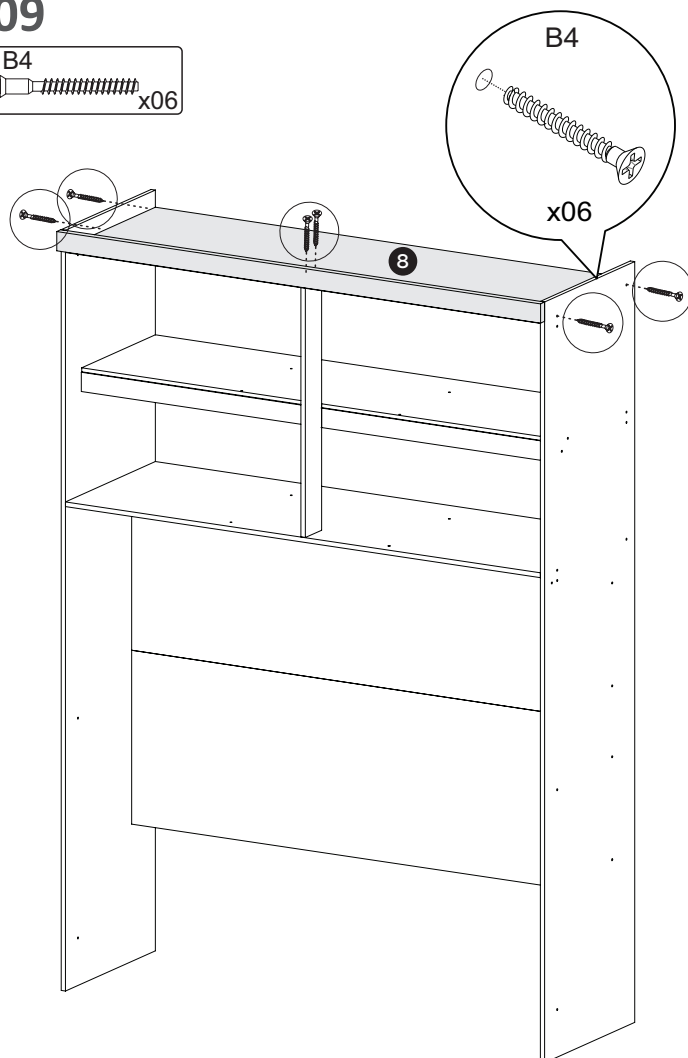





10

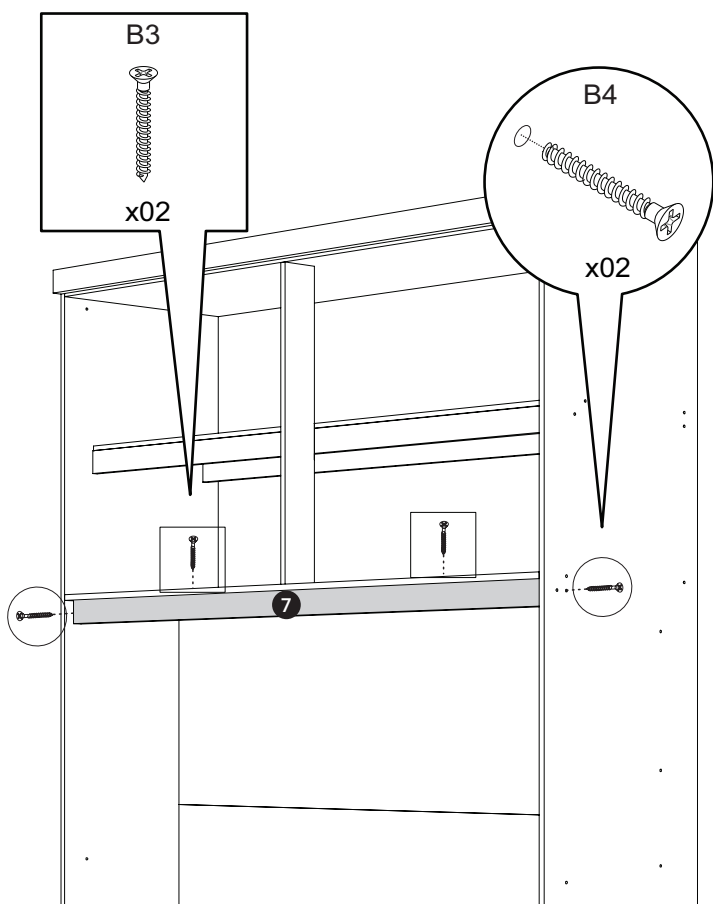





11

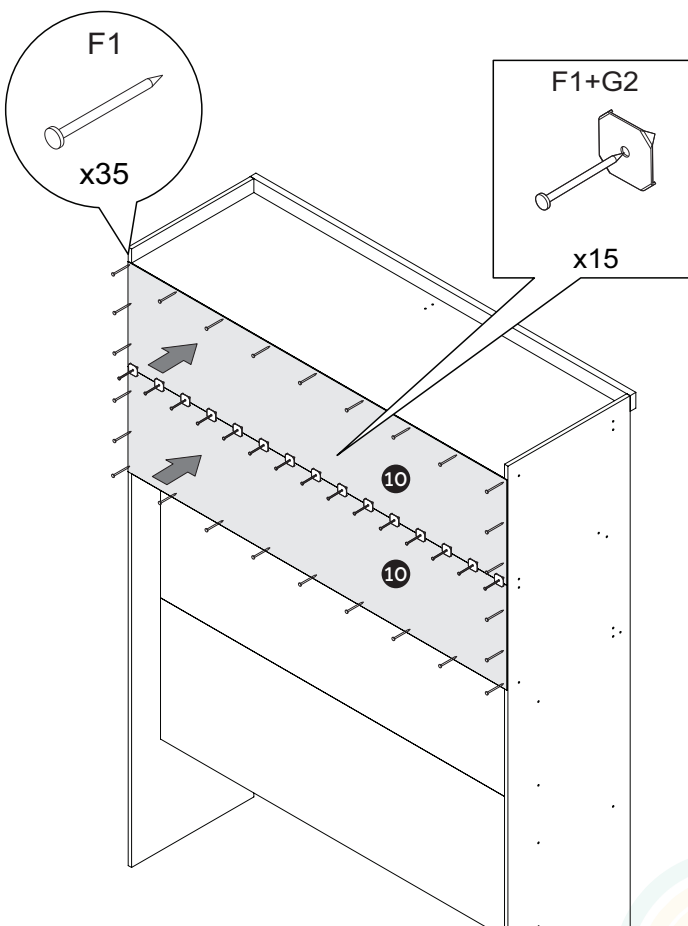


12

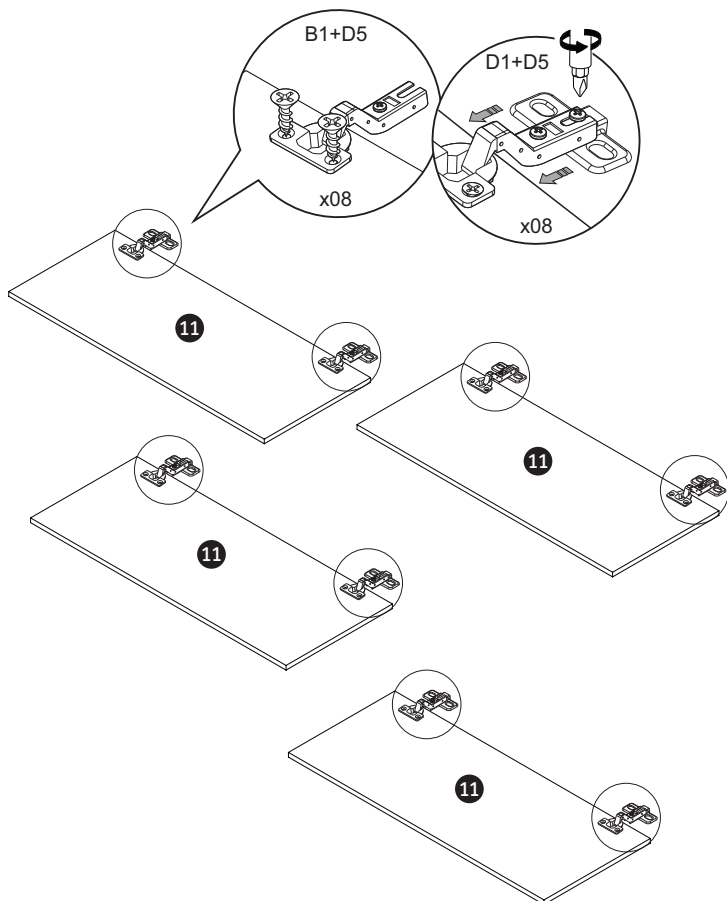



13

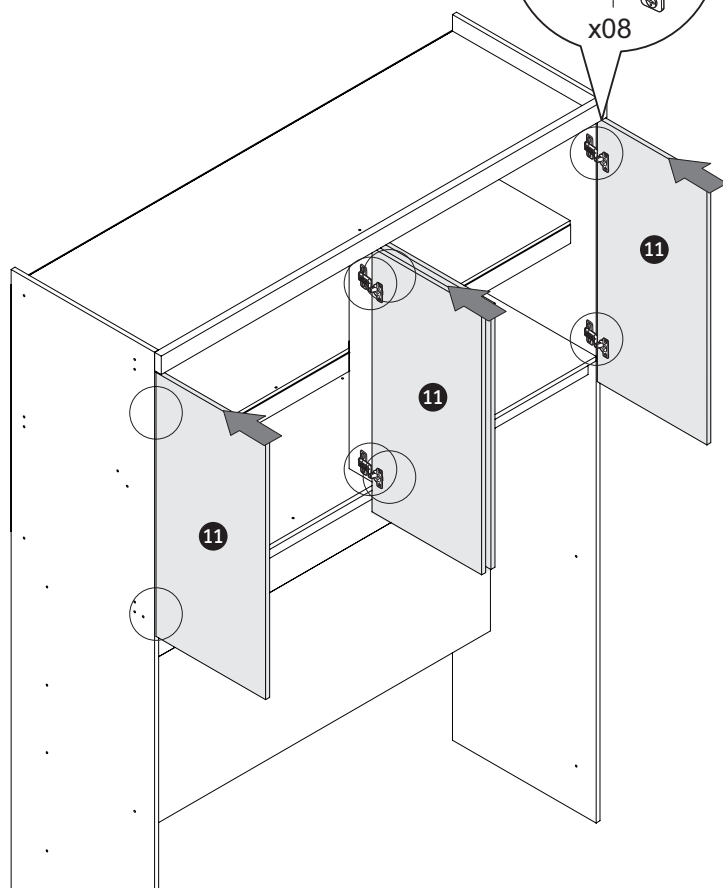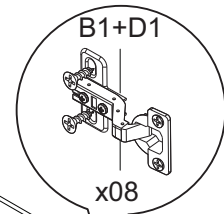



14



 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

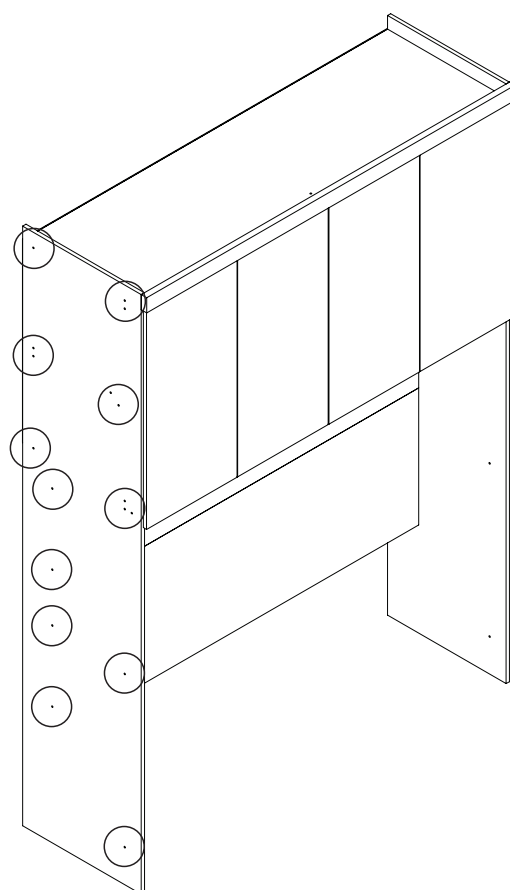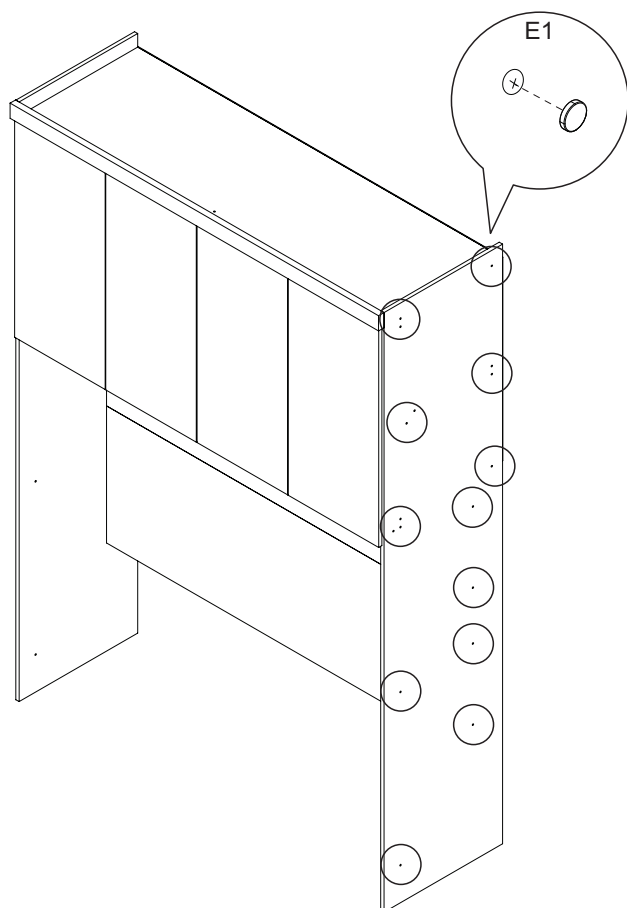



Quando adquirido mais unidades de módulos, realizar a união dos produtos nos furos indicados, usando os itens B7 e B8.

