



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



CABECEIRA

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

501010
501011
501012
501013
501014
501015
501016

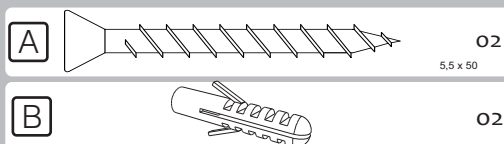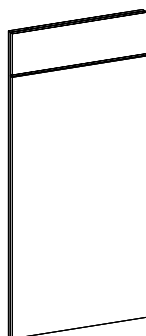


01

Marcar e fazer furação das buchas. Na medida sugerida o painel ficará 60mm do chão.

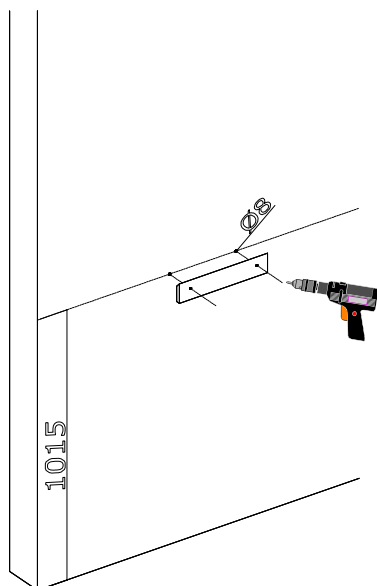


03

Prender o suporte na parede.

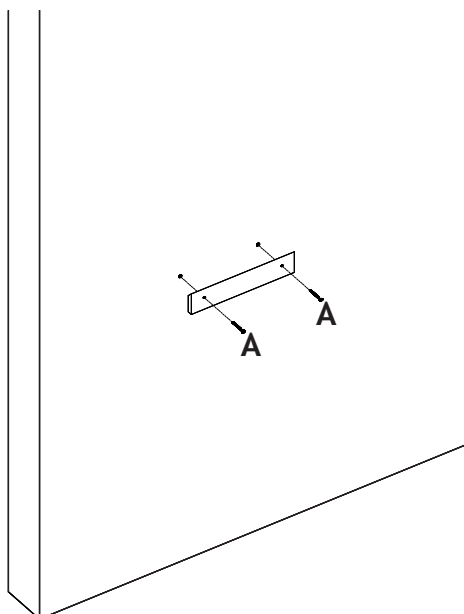

02

Colocar as buchas na parede.

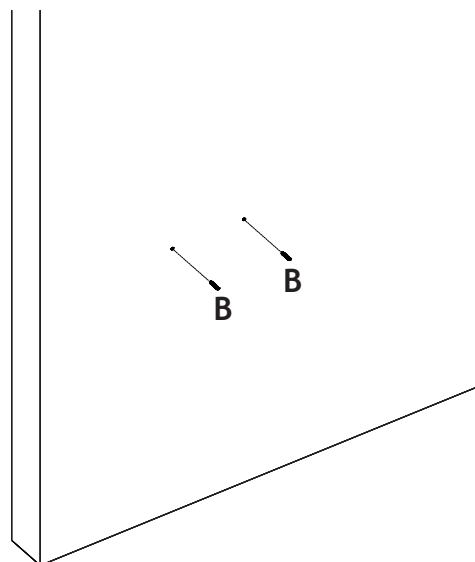

04

Encaixar o painel no suporte.

