



DP-001-1479

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

1479 - KIT 3 GAVETAS ORGANIZADORAS

1479 - KIT DE 3 CAJONES ORGANIZADORES

1479 - KIT 3 DRAWERS ORGANIZERS



Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br

Atualização 9
Actualización / Update
02/03/2022QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
684	LATERAL GAVETA	LATERAL DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	6	230 X 293
724	FRENTE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	3	230 X 328
810	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FONDO DEL CAJÓN	AGAINST DRAWER BOTTOM	3	200 X 303
917	FUNDO GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	BOTTOM OF DRAWER	3	300 X 314

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

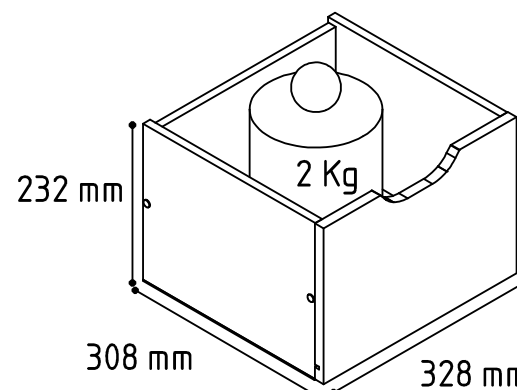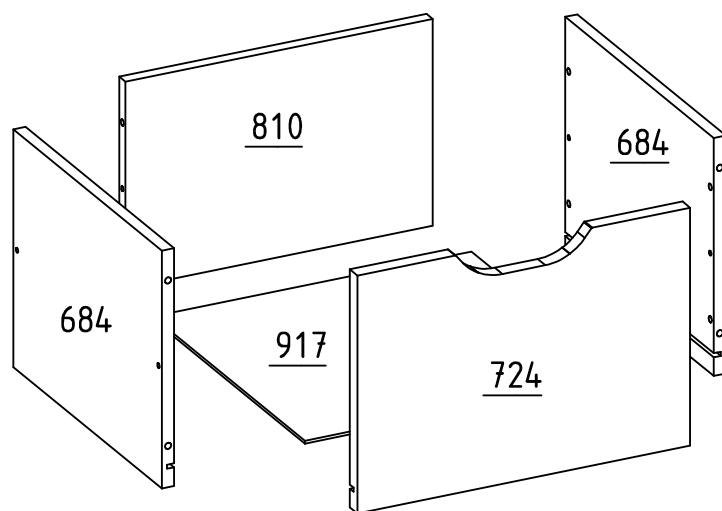

Observação: este produto não tem fixação para o livre uso pelo consumidor como caixa porta objetos, este produto deve ser manuseado por adultos a fim de evitar mal uso ou possível acidentes como quedas ou outros.

Produto/product/Producto
Peso Suportado: 2 Kg distribuidos e sem impacto
Supported Weight: 2 kg distributed and without impact
Peso Suportado: 2 Kg distribuidos e sem impacto

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la verificación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

*TERMO DE GARANTIA- A qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.

*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.

*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.


*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer. Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to


A	2539	Qt.:6	B	2536	Qt.:24	C	2552	Qt.:9	D	34	Qt.:24
PARAFUSO CHATA 4,0 X 40			PARAFUSO CHATA 3,5 X 12			PREGO 10 X 10			CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM		
E	29	Qt.:12	F	**	Qt.:18	G	1677	Qt.:6			
CANTONEIRA COMPACTA			TAPA PARAFUSO ADESIVO			FELTRO CINZA ADESIVADO					

** 258 BRANCO E (LARANJA-AMARELO-VERMELHO) / 2970 PRETO / 3477 OFF WHITE

1

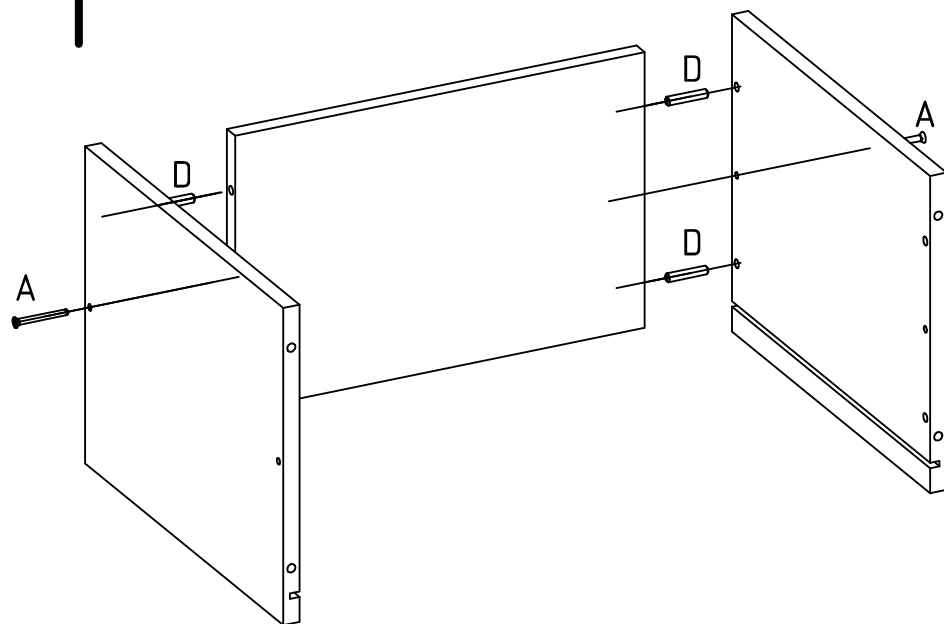

3

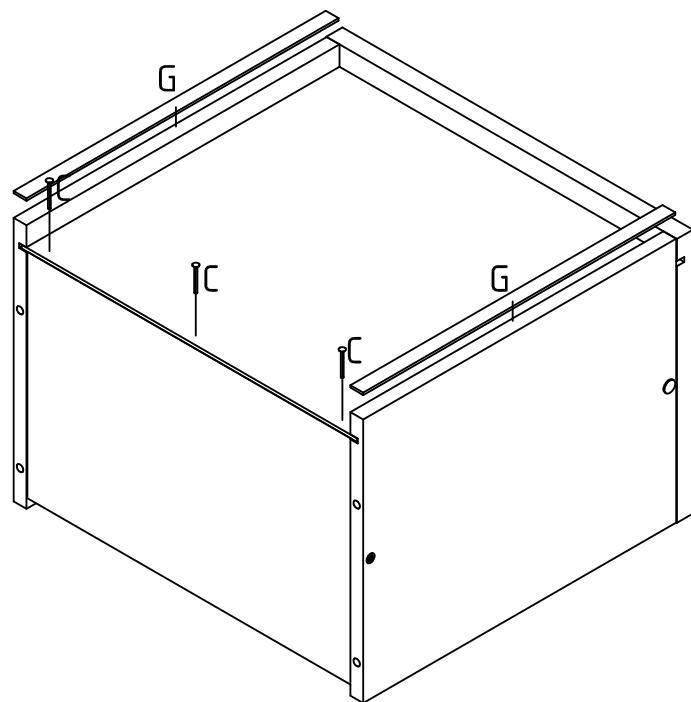

2

