



MANUAL DE MONTAGEM




CÔMODA
AUORA

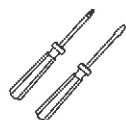


DETALHES IMPORTANTES

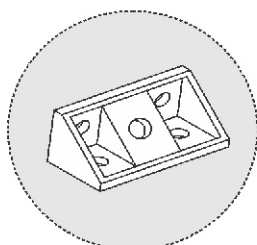

Cantoneira Plástica

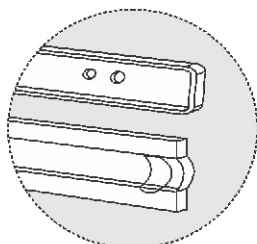

Corrediza Telescópica

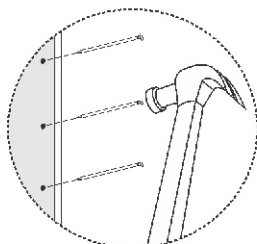


Costas Pregadas

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 5x40



B - PARAF. 3,5x14

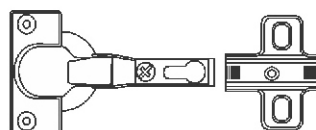

C - DOBRADIÇA / CALÇO



D - PARAF. 4,0x25




E - UNIÃO 4 FUROS



F - PUXADOR




G - PÉS



H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 10x10




J - CANTONEIRA 4 FUROS




K - PINO SUPORTE




L - SACHÊ DE COLCA

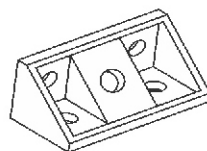

M - CANTONEIRA 4 FUROS PLÁSTICA

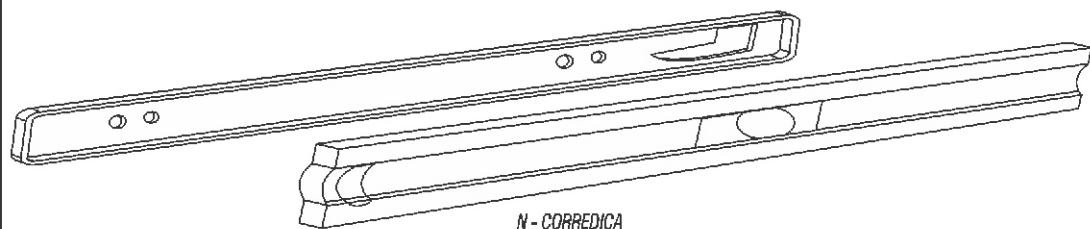

N - CORREÇÃO

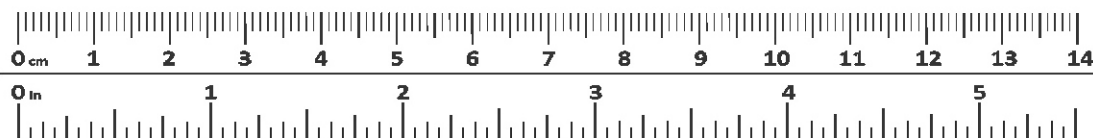


Sequência de Montagem

- 10 - Unir as Costas 9 com Perfil 10 pregar as mesmas na lateral 3 e também na divisão 5;
- 11 - Pregar as costas 8 na lateral 1 e também na divisão 5;


OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

I



Prego 10x10


**VISTA
TRASEIRA**

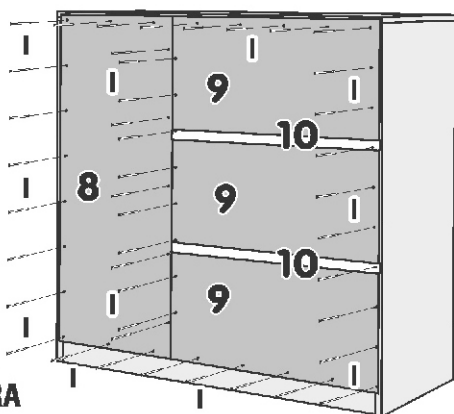

Sequência de Montagem

- 12 - Fixar Porta 12 na Lateral 1, conforme desenho ao lado.
- 13 - Encaixar a peça 4 e a peça 11 conforme desenho ao lado.

B



Parafuso 3,5x14

C



Dobradiça Pressão

D




Parafuso 4,0x25

K





Suporte Prateleira

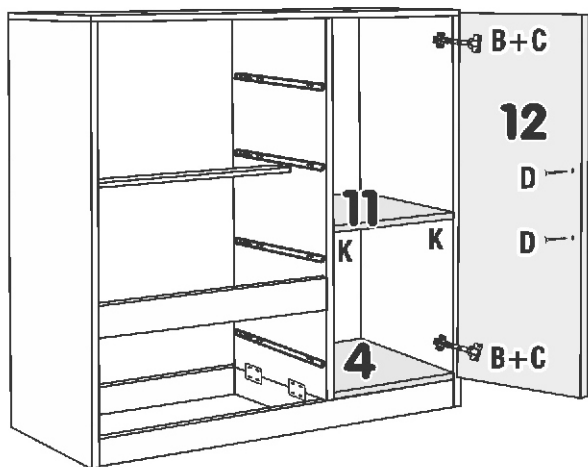

Sequência de Montagem

- 14 - Parafusar as cantoneiras plásticas nas peças 14;
- 15 - Parafusar as peças 14 na peça 13 colocando cola nas cavilhas;
- 16 - Parafusar a peça 15 nas peças 14;
- 17 - Parafusar peça 16 nas peças 14 e 15 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 18 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 14;

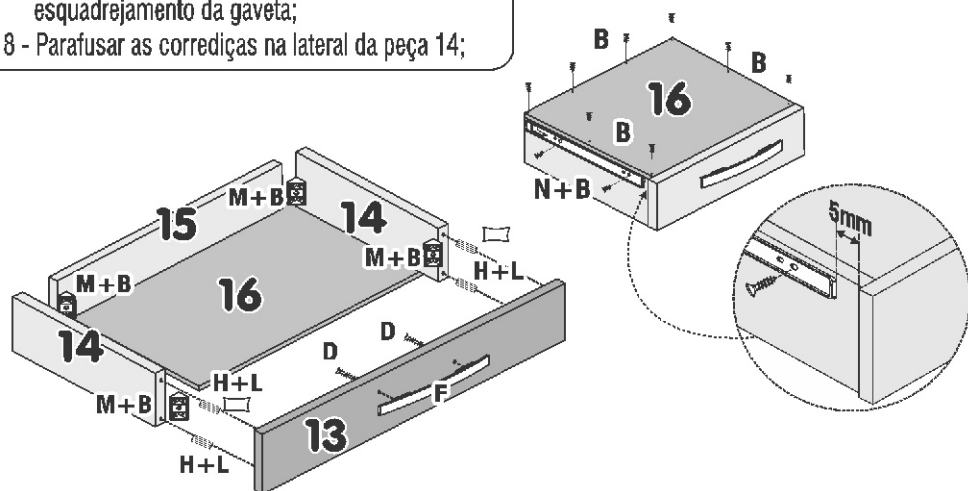

É indispensável fixar a corredeira na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeira.