


Roupeiro Santiago 6P

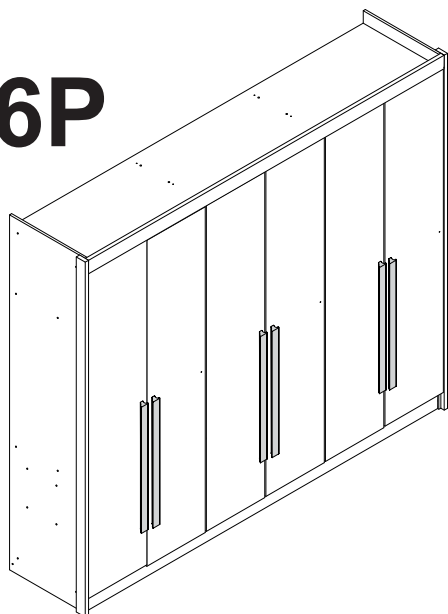

Bem-vindo

A Conquista Móveis tem o objetivo de desenvolver produtos para você, cliente, visando o aproveitamento de espaços de sua casa, com um design agradável.

Com isso, desenvolvemos o manual de montagem detalhado, explicativo e intuitivo.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das partes e componentes, bem como a leitura dos passos e ilustrações.

Caso ainda não se sinta seguro para efetuar a montagem do mesmo, contrate um montador de sua confiança.

Esse manual deve ser guardado, mesmo após a montagem do produto, pois pode ser necessário para a manutenção, desmontagem e montagem futura do mesmo

Recomendações

Para montagem e desmontagem do produto são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis no final do documento, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Para dúvidas entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone: (31) 3184 0050 ou pelo site www.conquistamoveis.com.br - WhatsApp - (31) 99280 - 0176 Wesley



Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

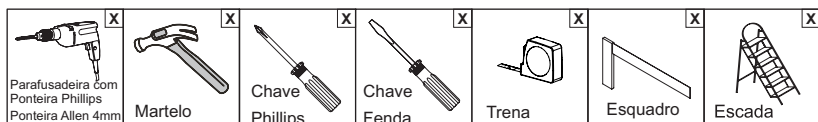





Produto		Volumes						Kit de Montagem	Kit de Dobradiça
Cód. Ref.		15602	15596	15597	15598	15599	15600	15601	15608
		512123	415056	412074	411042	408056	416075	409021	141260
Códigos		Cores		Características					
Manual	Código	Referência	Cacau	CNMM	CNM/OFW	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	Qtd.
1	15585	319197	122	115	115	Rodapé Frontal Roupeiro Santiago	MDF	2310 x 100 x 15	01
2	9163	318045	12	12	12	Travessa Rodapé Roupeiro Roma/Santiago	MDF	465 x 100 x 15	02
3	15586	319198	12	12	12	Rodapé Traseiro Roupeiro Santiago	MDF	2310 x 100 x 15	01
4	15580	312251	122	115	115	Lateral Direita/Esquerda Roupeiro Santiago	MDF	2340 x 540 x 15	02
5	15582	319196	122	115	115	Base Roupeiro Santiago 6P	MDF	2310 x 540 x 15	01
6	15581	317158	122	115	115	Divisória Direita/Esquerda Roupeiro Santiago	MDF	2124 x 540 x 15	02
7	15588	311166	122	115	115	Prateleira Inf. Gaveteiro Roupeiro Santiago	MDF	760 x 430 x 15	04
8	15587	311165	122	115	115	Prateleira Superior Roupeiro Santiago	MDF	760 x 430 x 15	04
9	15584	315129	122	115	115	Tampo Roupeiro Santiago 6P	MDF	2310 x 540 x 15	01
10	13441	314155	122	115	115	Suporte Corrediça 3 Gav. Pintado Versalhes	MDF	490 x 40 x 25	04
11	13443	314156	12	12	12	Suporte Corrediça 3 Gav. s/ Pintar Versalhes	MDF	490 x 40 x 25	04
12	15595	309184	122	115	115	Fundo Traseiro Roupeiro Santiago 6P	HDF	2150 x 778 x 2,5	03
13	15590	305090	122	115	115	Aplicador Frontal Roupeiro Santiago 6P	MDF	2340 x 90 x 25	01
14	15593	325036	122	115	115	Acabamento Lateral Roupeiro Santiago 6P	MDF	2340 x 70 x 25	02
15	15589	316094	122	115	79	Porta Roupeiro Santiago 6P	MDF	2146 x 384 x 15	06
16	3970	308028	122	115	115	Lateral Gaveta Roupeiro Roma 6P/Berg/Vers	MDF	400 x 124 x 15	12
17	15591	308223	122	115	115	Frente Gaveta Roupeiro Santiago	MDF	708 x 158 x 15	06
18	15592	308224	122	115	115	Traseiro Gaveta Roupeiro Santiago	MDF	656 x 90 x 15	06
19	15594	309183	122	115	115	Fundo Gaveta Roupeiro Santiago	HDF	667 x 405 x 2,5	06
20	15558	304009	12	12	12	Calço Gabarito Apoio Porta Berg/Vers/Roma	MDF	170 x 103 x 15	01
21									
22									
23									
24									
25									

A Conj. Girofix Nominal 134015 12	B Cavilha 8 x 30mm 134253 40	C Sapata « U » MDF 15mm 134257 12	D Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm 134131 196
E Paraf. Philips 5,0 x 40mm Escareado 134550 60	F Paraf. Chipboard 3,5 x 35mm 134009 38	G Par Corrediça Telescópica 350mm 134453 06	
H Parafuso Corrediça 6 x 10mm 134023 24	I Parafuso Flangeado 3,5 x 14mm 134468 100	J Suporte Angular 134256 05	K Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm 134042 10
L Suporte Cabideiro Metal 134255 04	M Cabideiro Alumínio 754mm 134660 02	N Dobradiça Pressão Ø35mm Slow Motion 134666 24	
O Puxador Madeira 800mm 134622 06	P Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm 134083 18	Q Cantoneira 4 Furos 30x17 134068 12	R Cantoneira 2 Furos 17x17 134010 02
S Parafuso Flangeado 3,5 x 25mm 134202 12	T Puxador Sava Gav. Passe 32mm 134637 06	U Tampo Furos Adesivo 134073 20	V Bisnaga de Cola 134014 01





1° Pré-Montagem

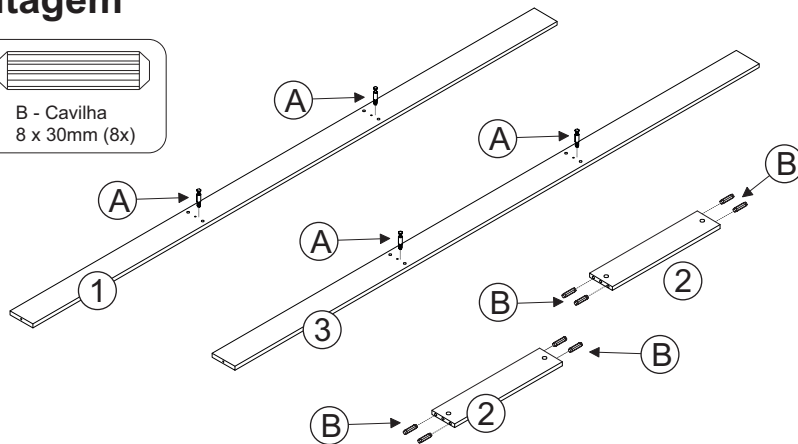




1

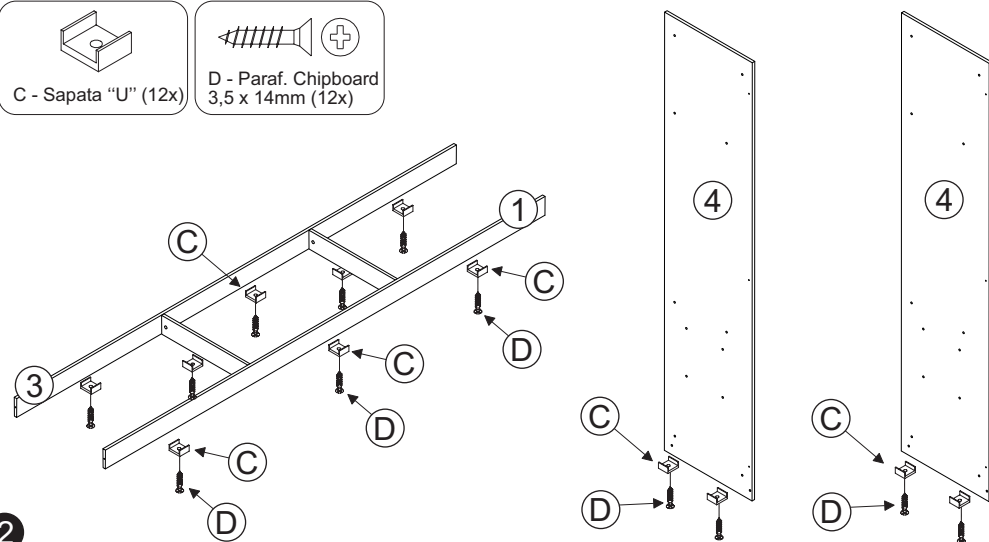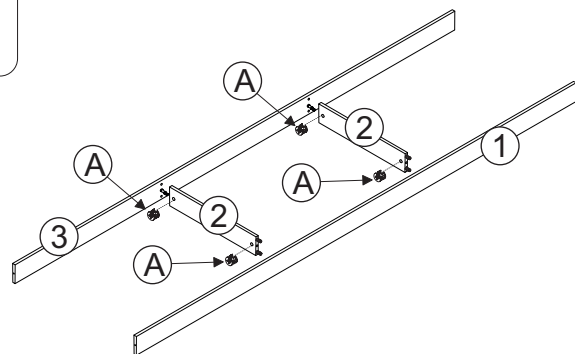


2

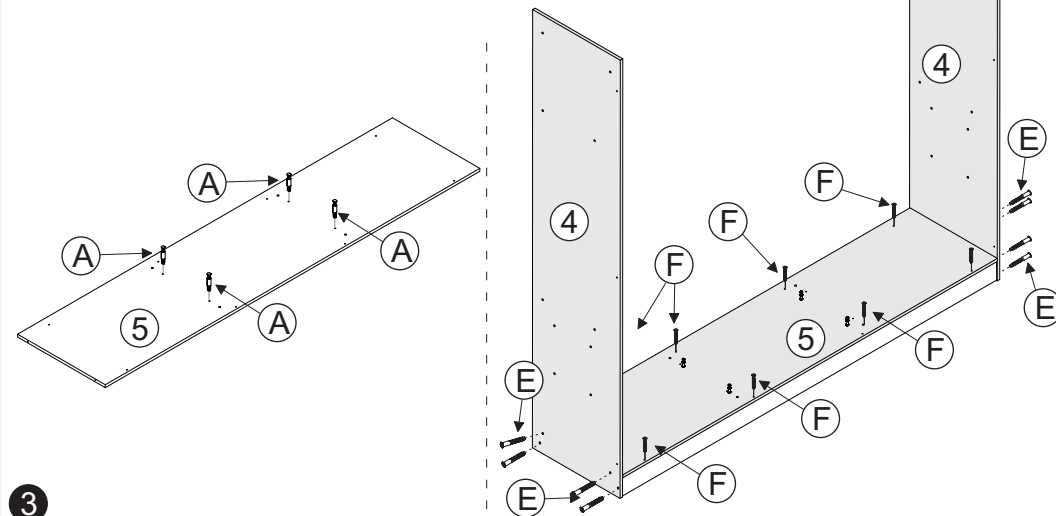


3

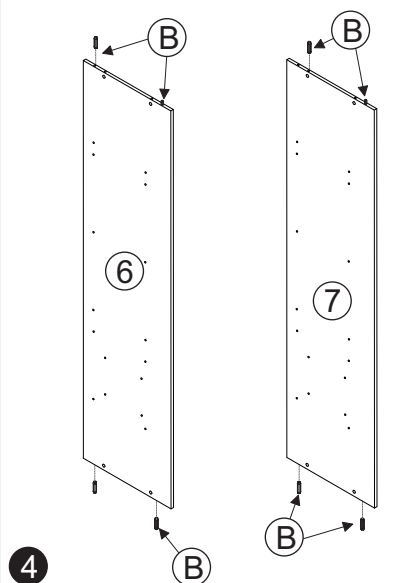

4

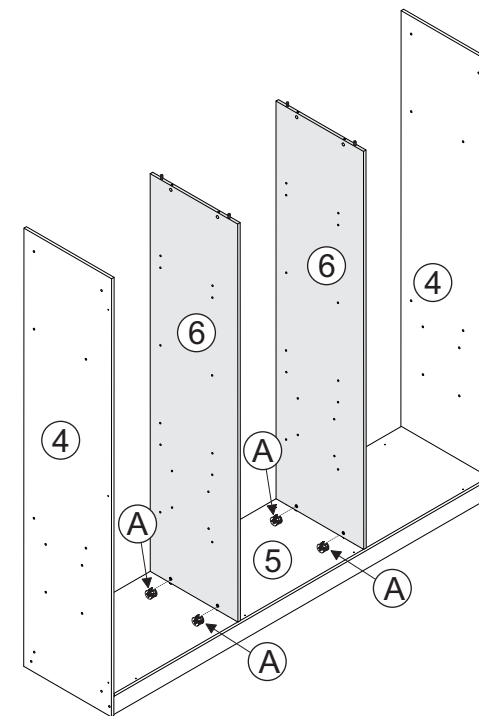


 E - Paraf. Escareado
Philips 5,0 x 40mm (16x)

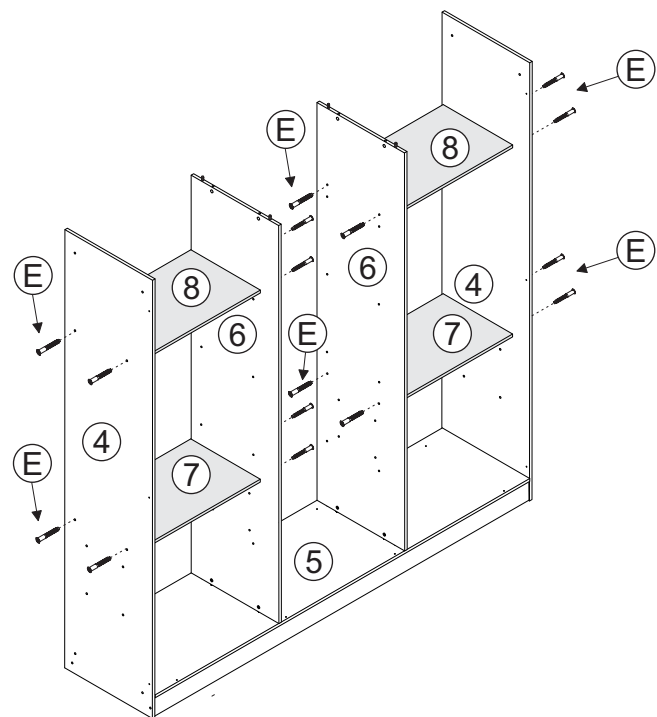

5

 E - Paraf. Escareado
Philips 5,0 x 40mm (16x)


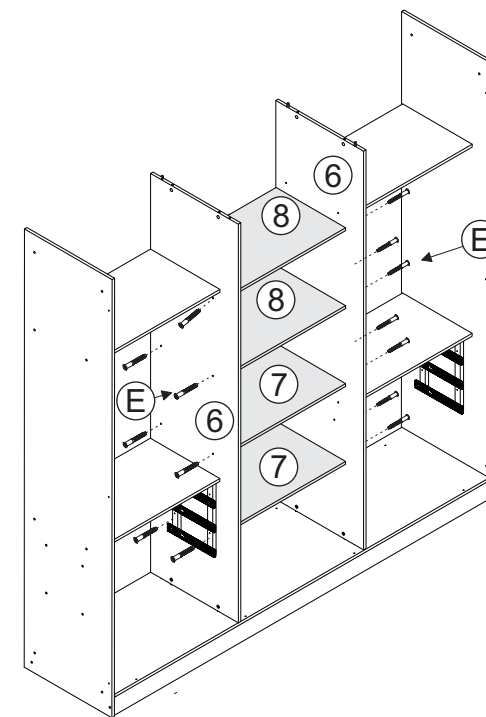


7


 G - Par Corrediça
Telescópica (6x)

 H - Parafuso Corrediça
6 x 10 (24x)

 E - Paraf. Escareado
Philips 5,0 x 40mm (16x)

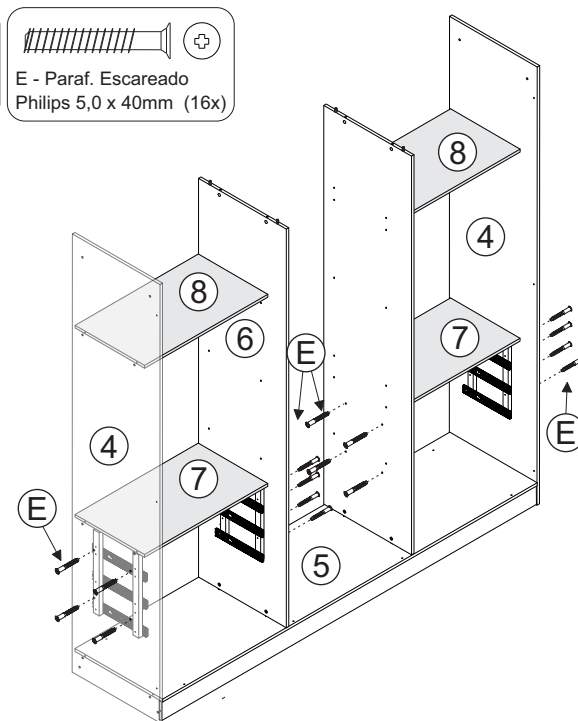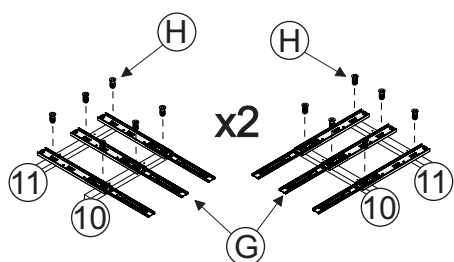


6


 A - Haste Minifix (4x)

 J - Suporte Angular (5x)




 K - Paraf. Flangeado
3,5 x 16mm (10x)

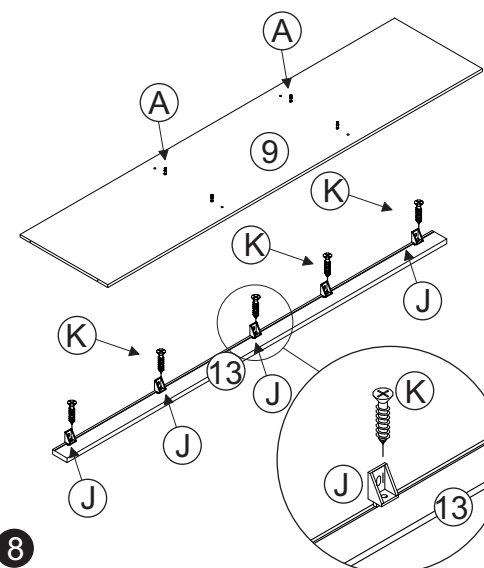



8

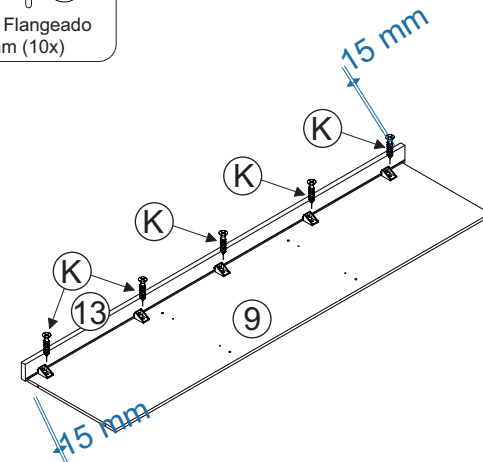


Dividir as laterais do aplique
na fixação no tampo. 15mm
para cada lado.

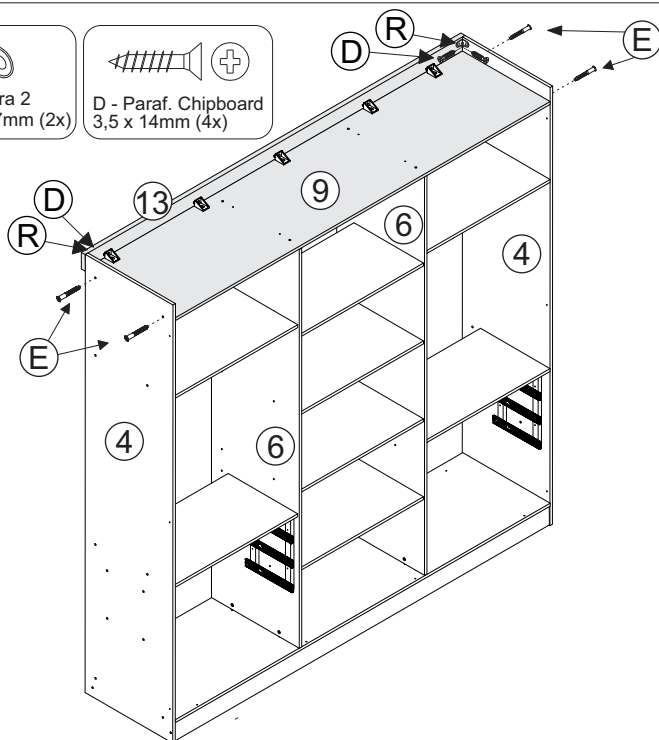



9

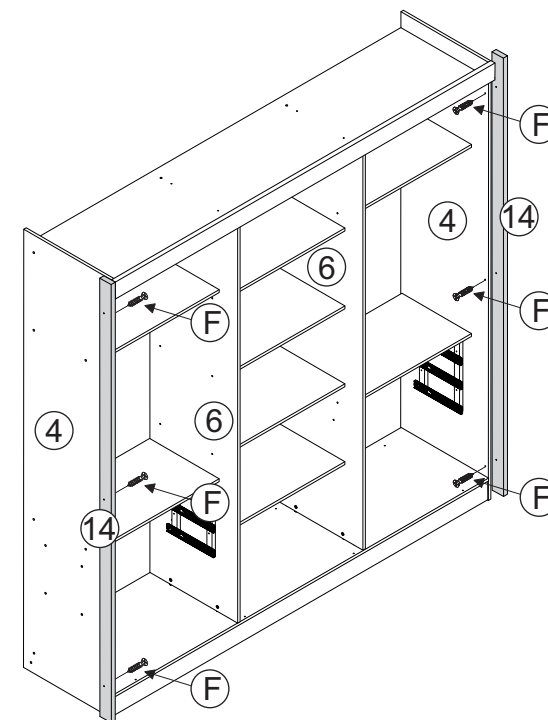

11




Observa o Tamanho do Parafuso.

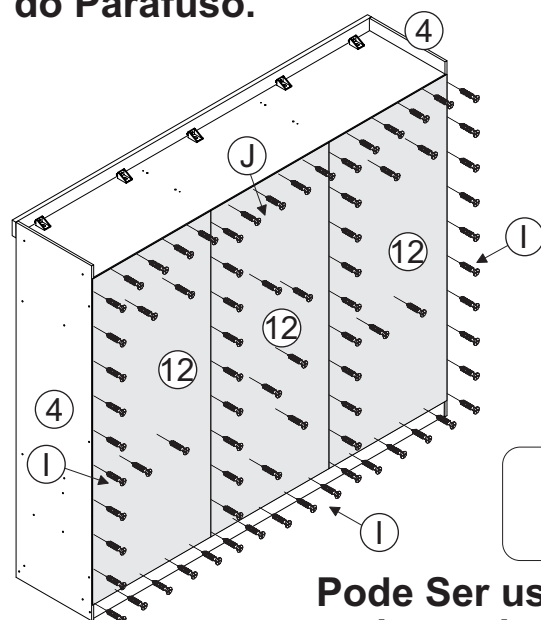

Esquadro






Trena





J - Prego 8 x 8 Fundos (100x)

Pode Ser usado o Prego no lugar do parafuso.




10

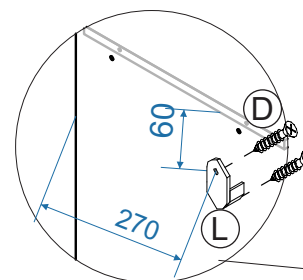

Trena

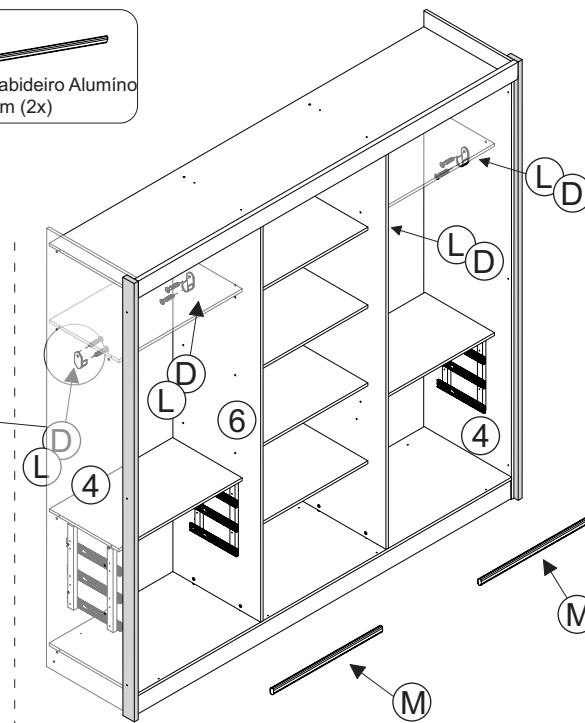
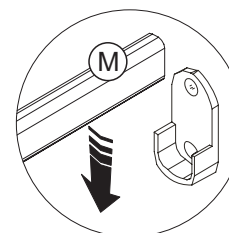


12

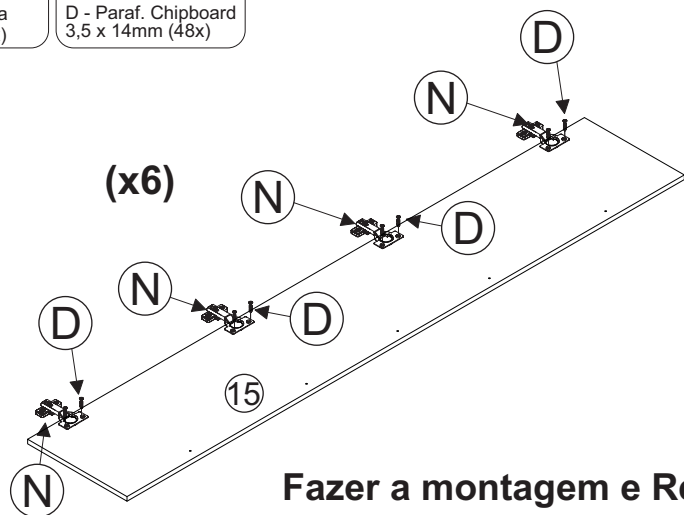


Fazer a montagem e Regulagem das dobradiças antes da fixação.

13





Fixar os Puxadores Q nas Portas '15' com os Parafusos 'R'.

Observa o Tamanho do Parafuso.

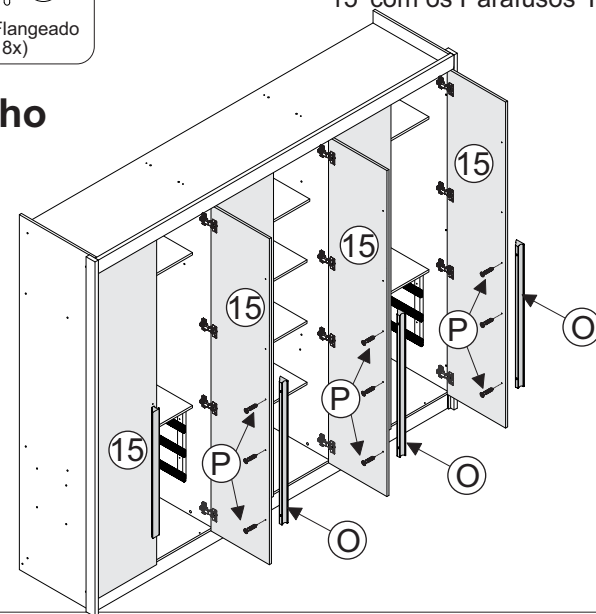


15

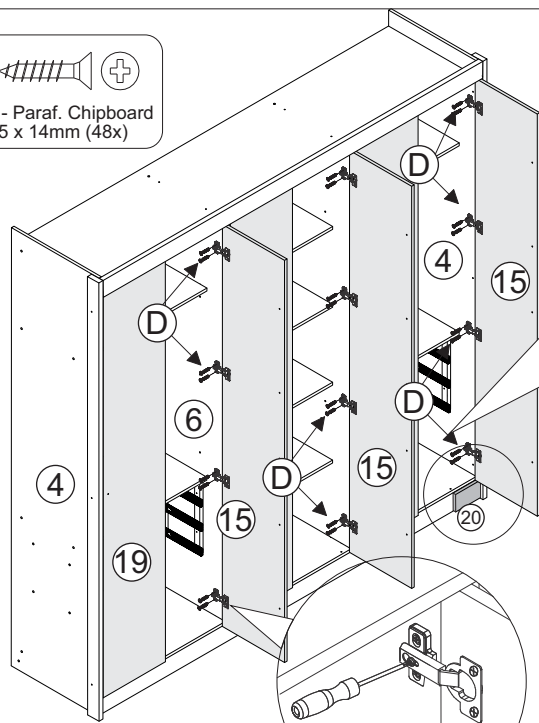






Posicionar e Parafusar as Portas '15' nas laterais e divisórias com parafuso 'D' nas dobradiças 'N', usando o calço gabarito de apoio 20 para apoiar as portas.

Ajuste das Portas



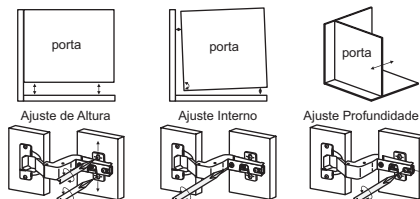


Fazer o alinhamento das portas e ajustes...


14

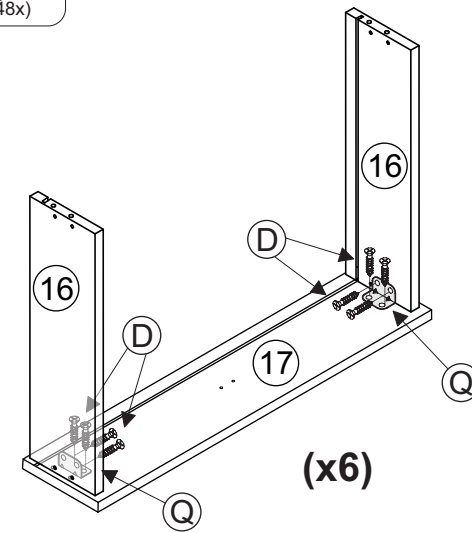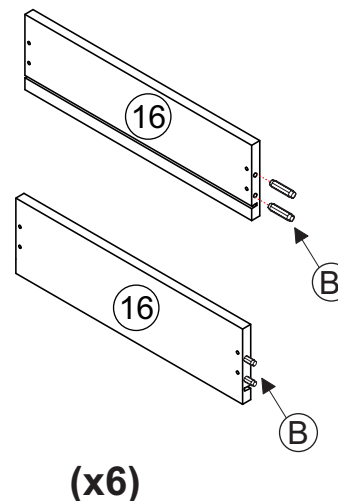

16

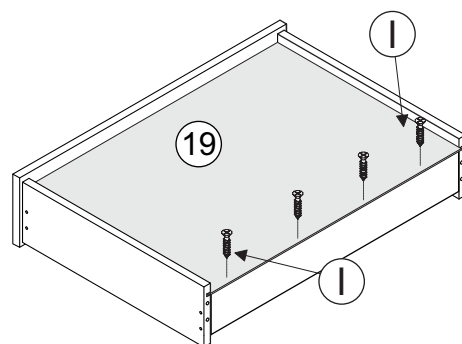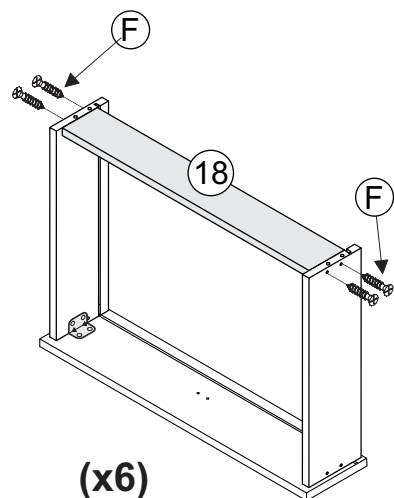


17




Fixar a corrediça na base da Lateral.




Trena

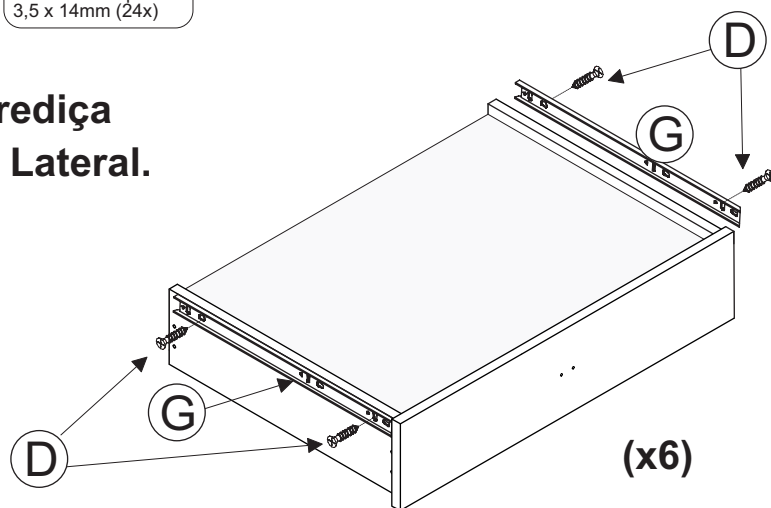

18



Observa o Tamanho do Parafuso.

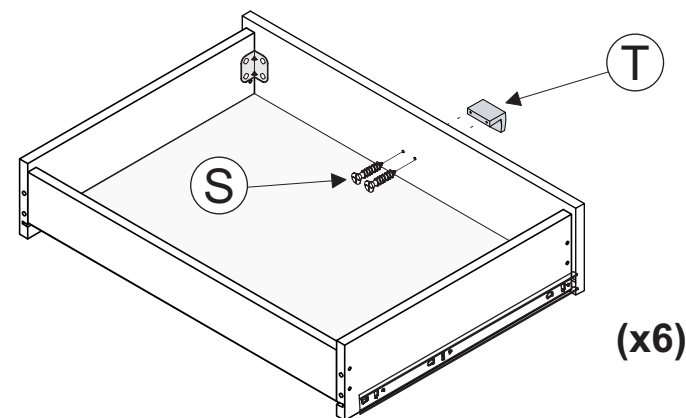

19



20

