

movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa



MB 1124

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

- **É INDISPENSÁVEL o uso de cola junto às cavilhas.**
- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.
- Guarde a Etiqueta de Referência grudada na caixa até finalizar 100% da montagem.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, utilize os códigos correspondentes. É indispensável informar o Código de Referência juntamente com o número do Lote.

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- **Es INDISPENSABLE o uso de pegamento junto a los tarugos (tacos).**
- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Los movimientos del producto ya montado pueden dañarlo.
- Realice el montaje sobre una superficie limpia y plana.
- Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare atentamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.
- Guarde la Etiqueta de Referencia pegada en la caja hasta finalizar el 100% del montaje.


Obs.: En caso de requerir piezas de repuesto, utilice los códigos correspondientes. Es indispensable informar el Código de Referencia junto con el número de Lote.

FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.











- **GLUE IS ESSENTIAL when using wooden dowels.**
- Follow all assembly instructions carefully.
- Assemble your product at or near its final location. Moving the product once assembled may damage it.
- Assemble on a clean, flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to protect the floor.
- Check that the quantities of parts and hardware match the assembly manual.
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit wires or pipes when drilling.
- Keep the Reference Label attached to the box until the assembly is 100% complete.



Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes. It is essential to provide the Reference Code along with the Batch Number (Lote).

Item	Cod	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qty
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	85991	Prateleira	Estante	Shelf	420	400	15	01
02	85989	Tampo	Tapa	Top	390	400	15	01
03	87309	Base	Base	Base	390	400	15	01
04	85990	Lateral Dir/Esq	Lateral Der/Izq	Right/Left Panel	350	400	15	02
05	85993	Frente Gaveta	Frente de Cajón	Drawer Front	414	176	15	01
06	85992	Costa Gaveta	Trasera del Cajón	Drawer Back	365	100	15	01
07	60087	Lateral Gav. Dir.	Lateral Der. del Caj.	Right Drawer Side	350	100	15	01
08	67214	Lateral Gav. Esq.	Lateral Izq. del Caj.	Left Drawer Side	350	100	15	01
09	85994	Base Gaveta	Base del Cajón	Drawer Bottom	392	355	03	01
10	85995	Costa	Fondo	Back Panel	435	205	03	01
11	86167	Moldura Curva	Moldura Curva	Curved Molding	400	43	22	04
12	69546	Pés	Pie	Leg	170	50	50	04

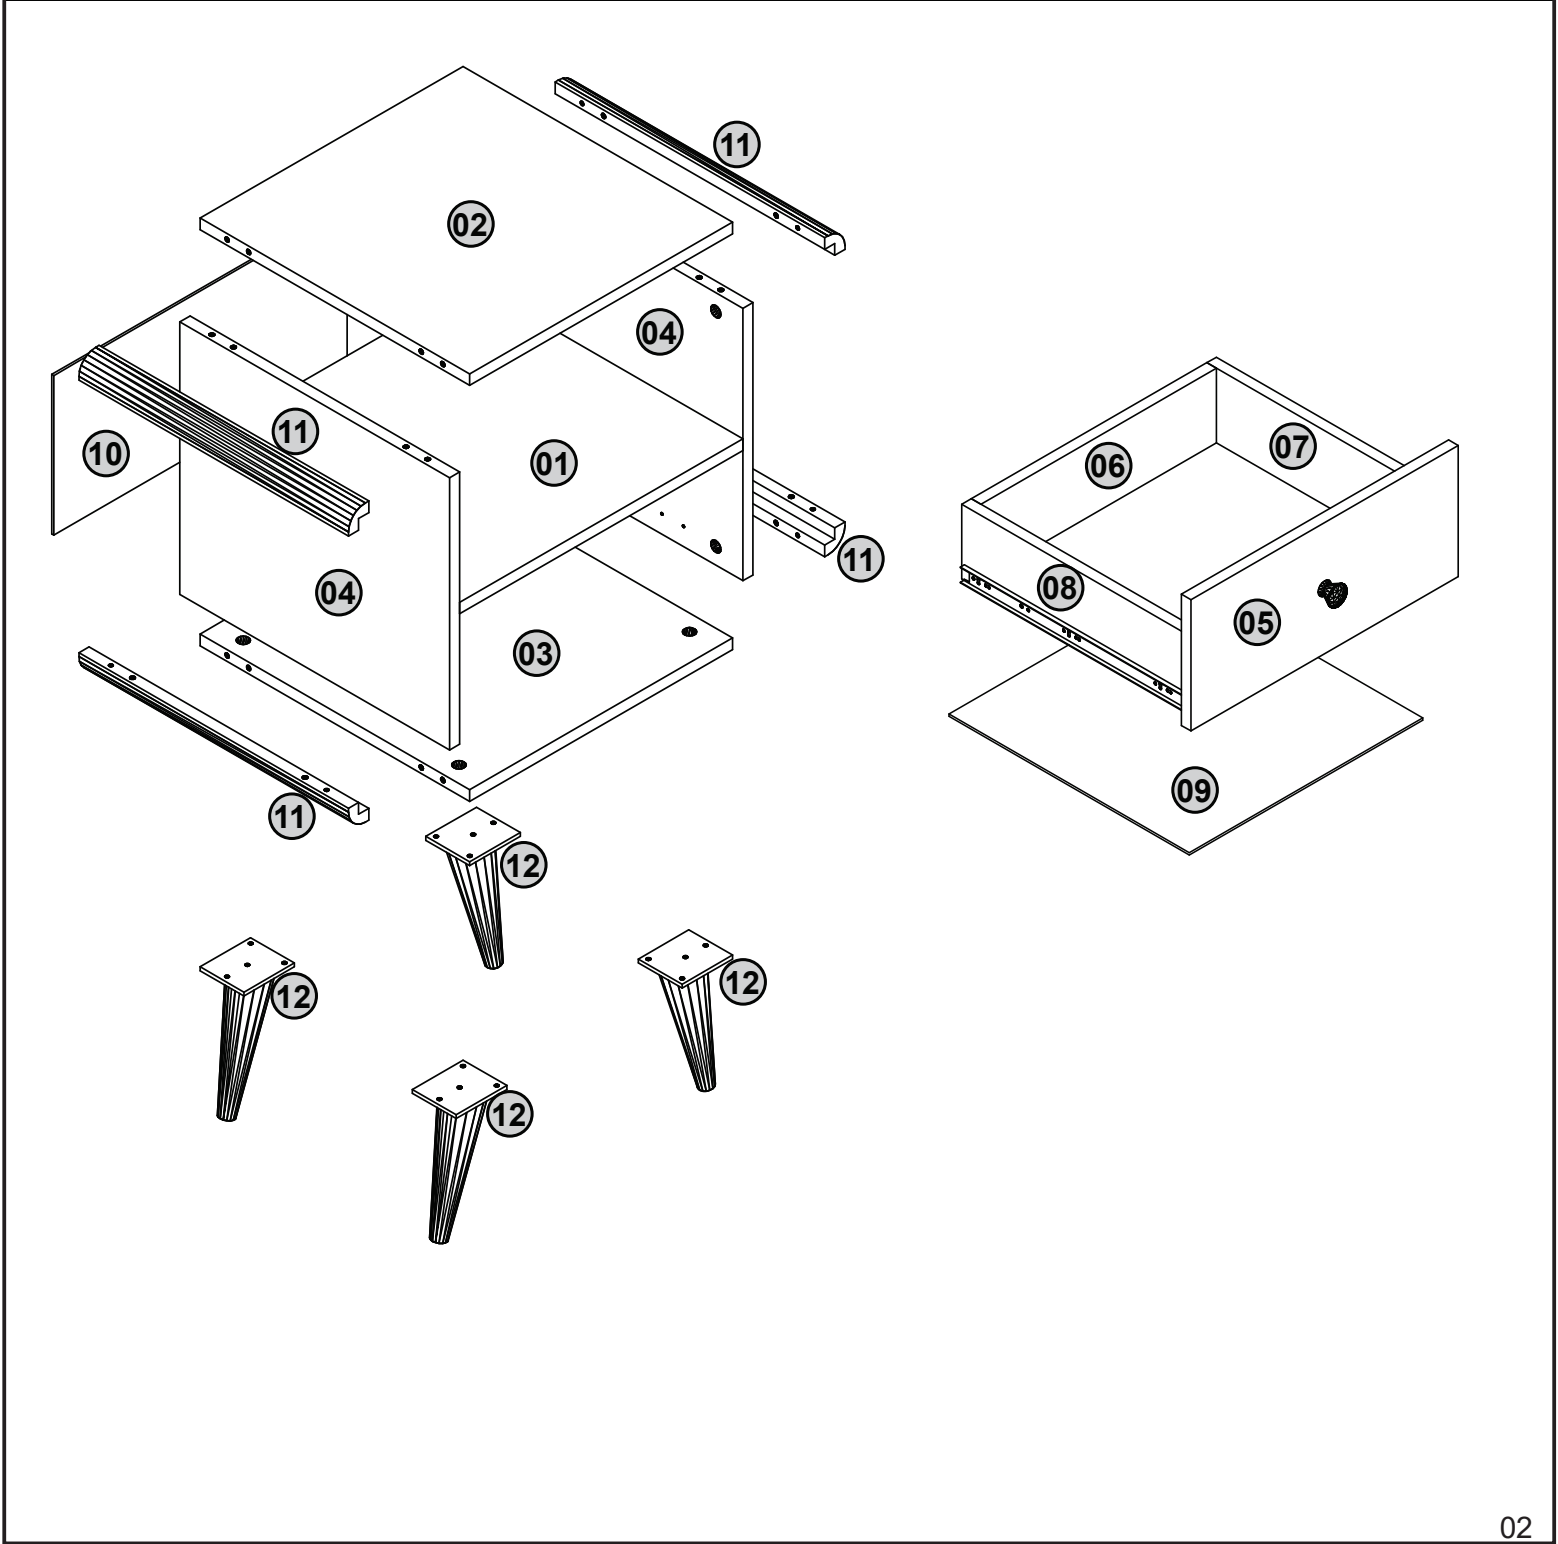


Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list


A		Parafuso Estrutural Ø5x50	04	B		Cavilha Ø8x30	04
	77070				67229		
C		Parafuso Chata Ø3,5x14	10	D		Prego Ø10x10	40
	1216				77072		
E		Parafuso Painel Ø3,5x25	01	F		Tambor Minifix	22
	2111				66706		
G		Haste Minifix	22	H		Corrediça Telescópica 350MM	01
	2239				158		
I		Cavilha Ø6x30	20	J		Puxador	01
	79949				77168		
K		Parafuso Chata Ø4x20	12	L		Cola	01
	1451				77071		
N		Parafuso Chata Ø4x50	04				
	80763						

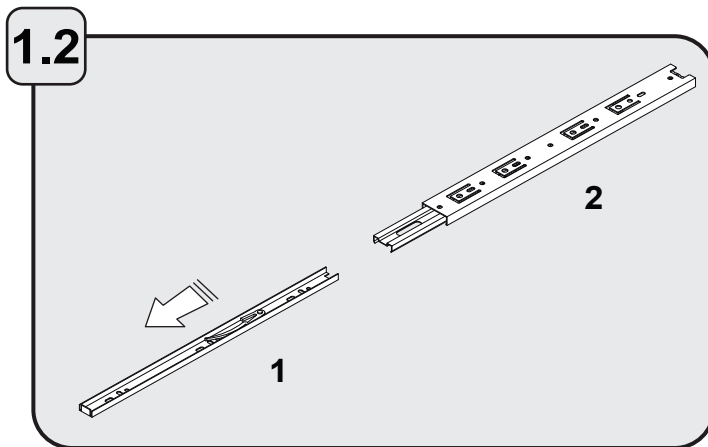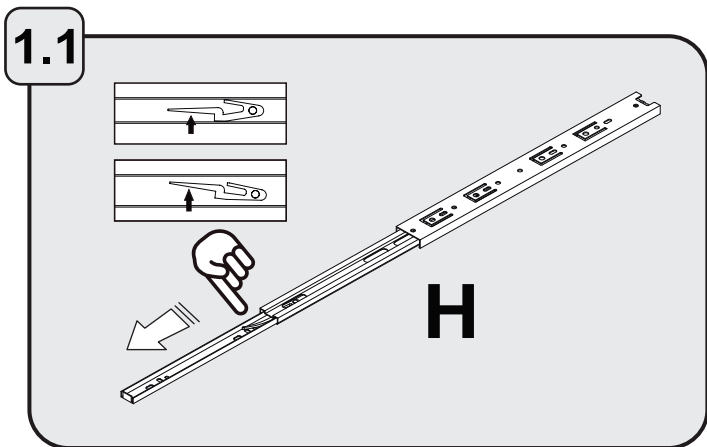


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS



1.1

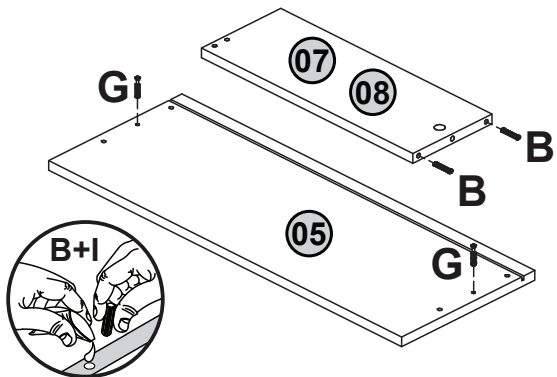


B




G



1.3

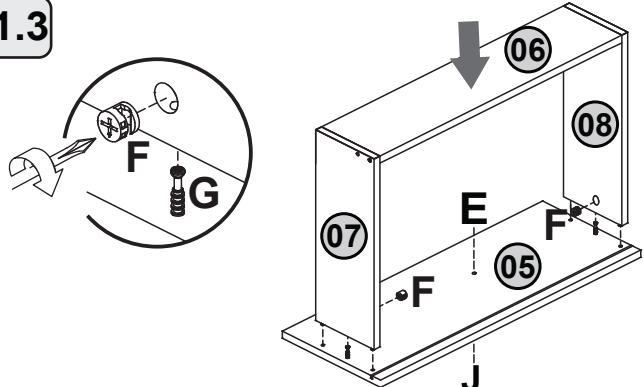

E




F



J




1.2

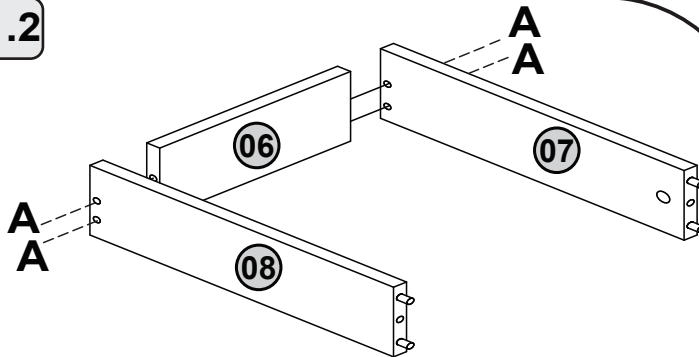


A




1.4

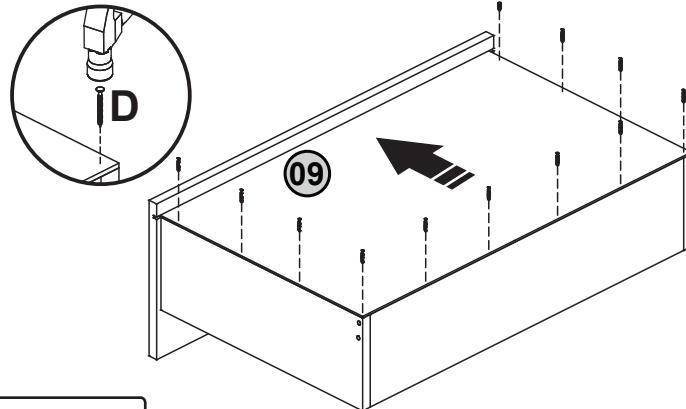


D



1.5

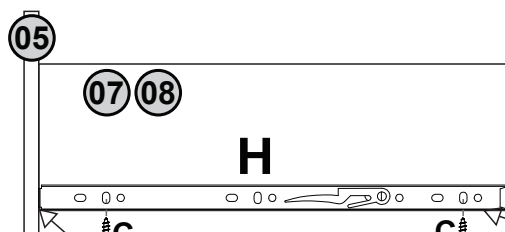

C




H




-Alinhar à frente de gaveta
-Alinear con el frente del cajón
-Align to drawer front

-Alinhar à parte inferior da gaveta
-Align the bottom of the drawer
-Alinee la parte inferior del cajón.

2

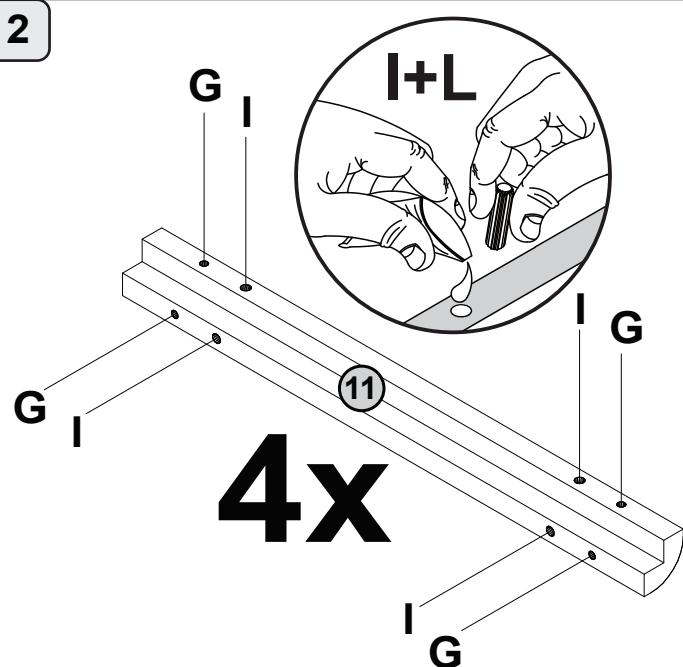


G



I



3

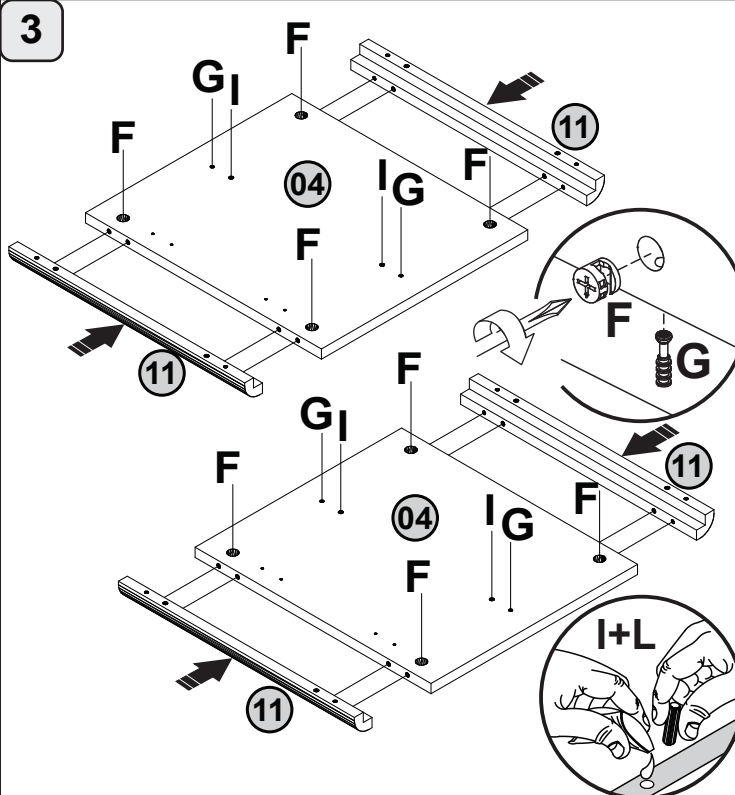

F






G




I



4

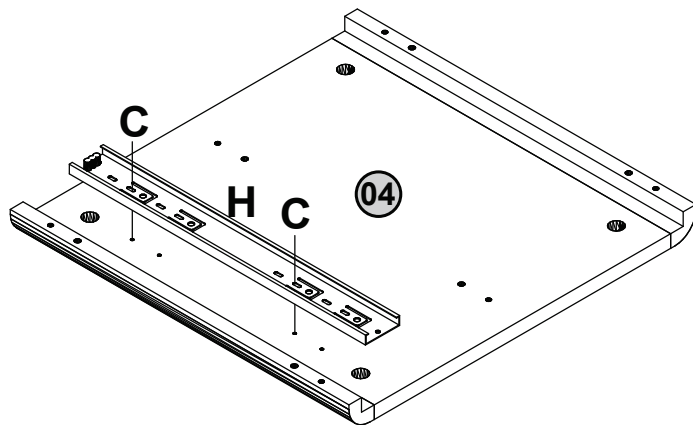
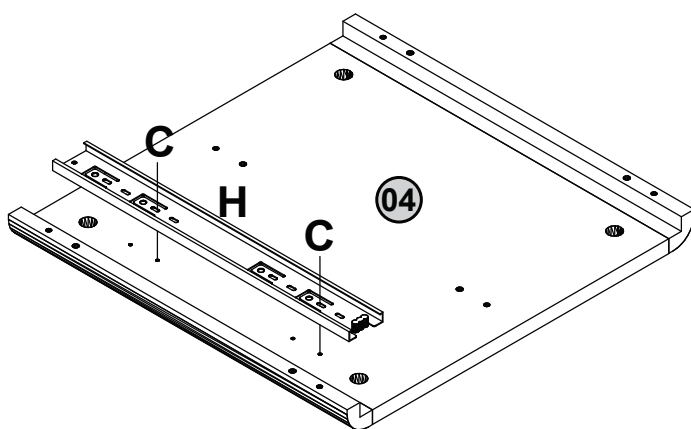



C



Ø3,5x14

5

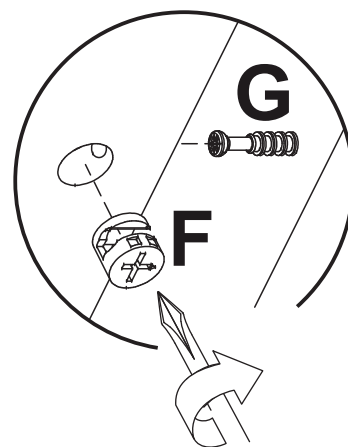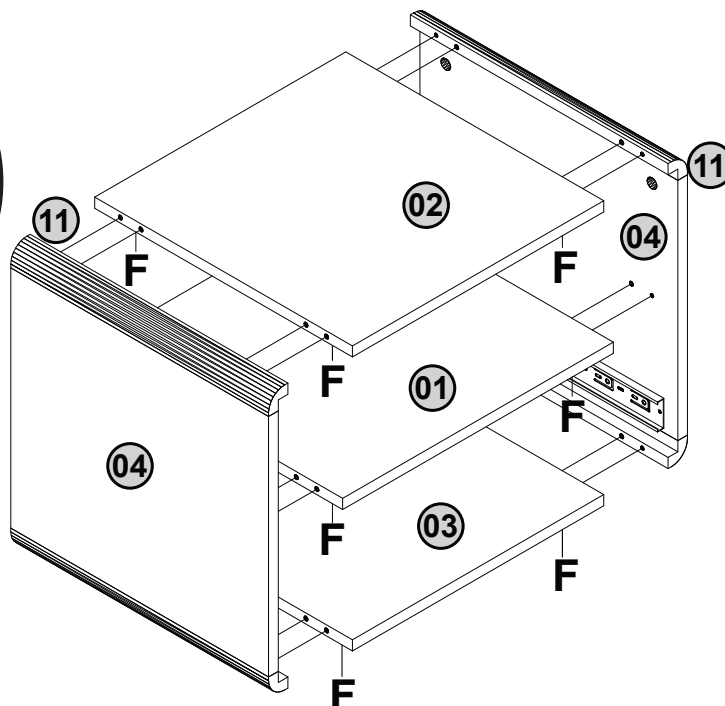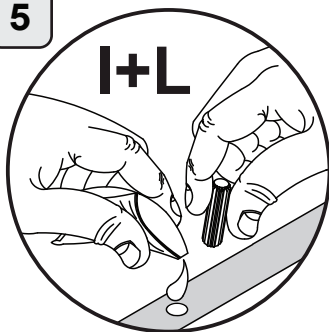

F





6


- Prender os pés primeiramente pelo furo do tampo com o parafuso (O), e depois prender por baixo com os parafusos (K).

- Fije las patas primero por el orificio de la tapa con el tornillo (O), y luego fijelas por la parte inferior con los tornillos (K).

- First fasten the feet through the top hole using screw (O), then secure them from underneath with screws (K).

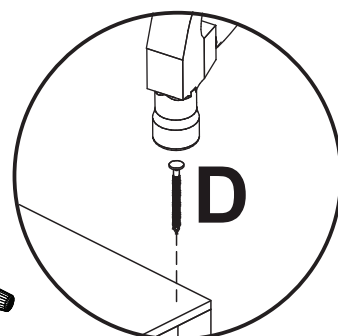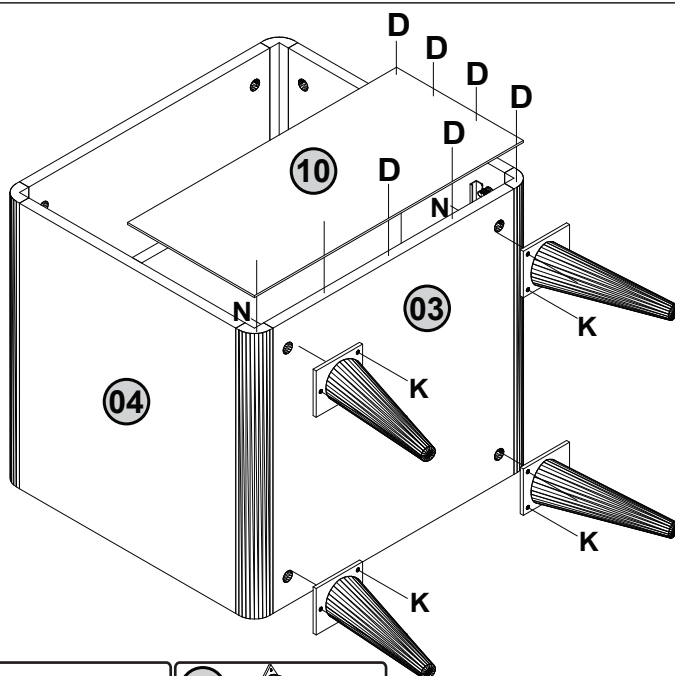

D




K



Ø4x20



N



Ø4x50

12



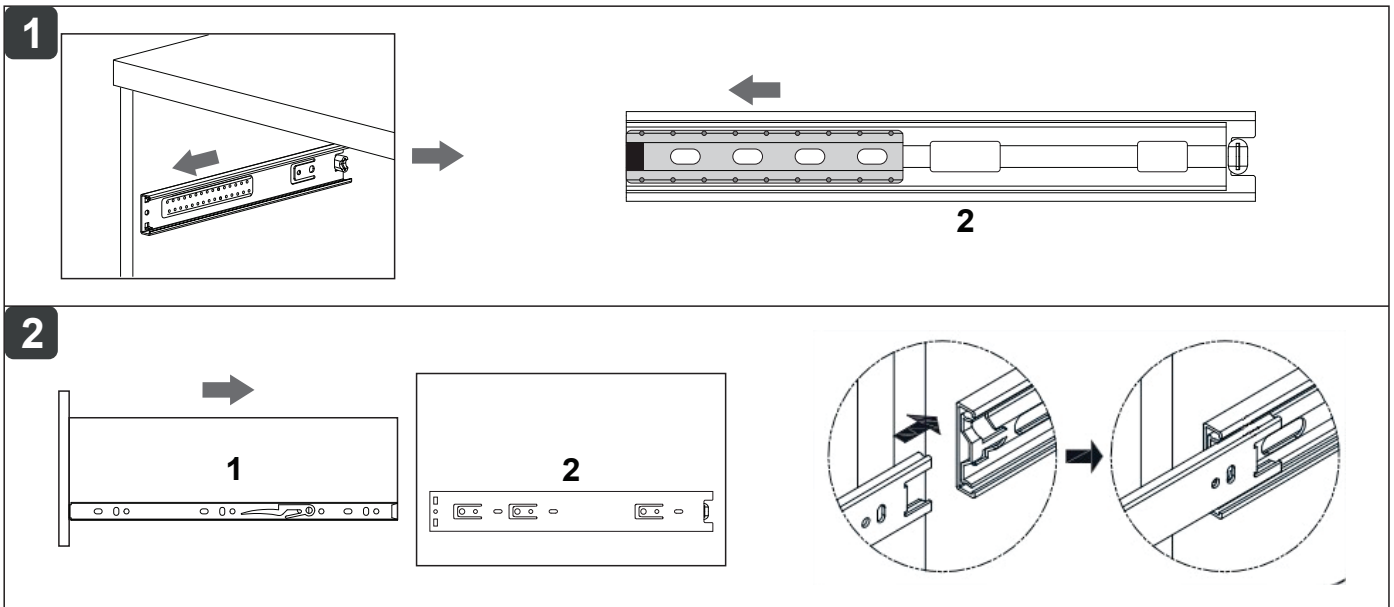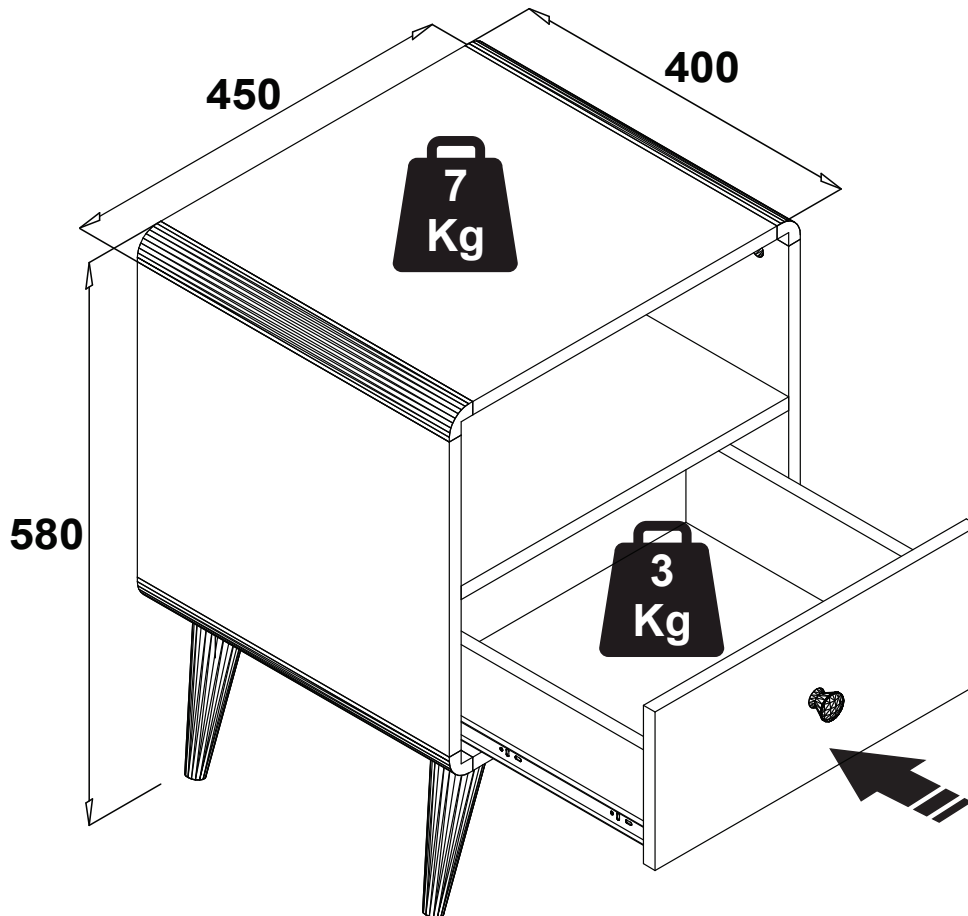

Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

