


MANUAL DE MONTAGEM

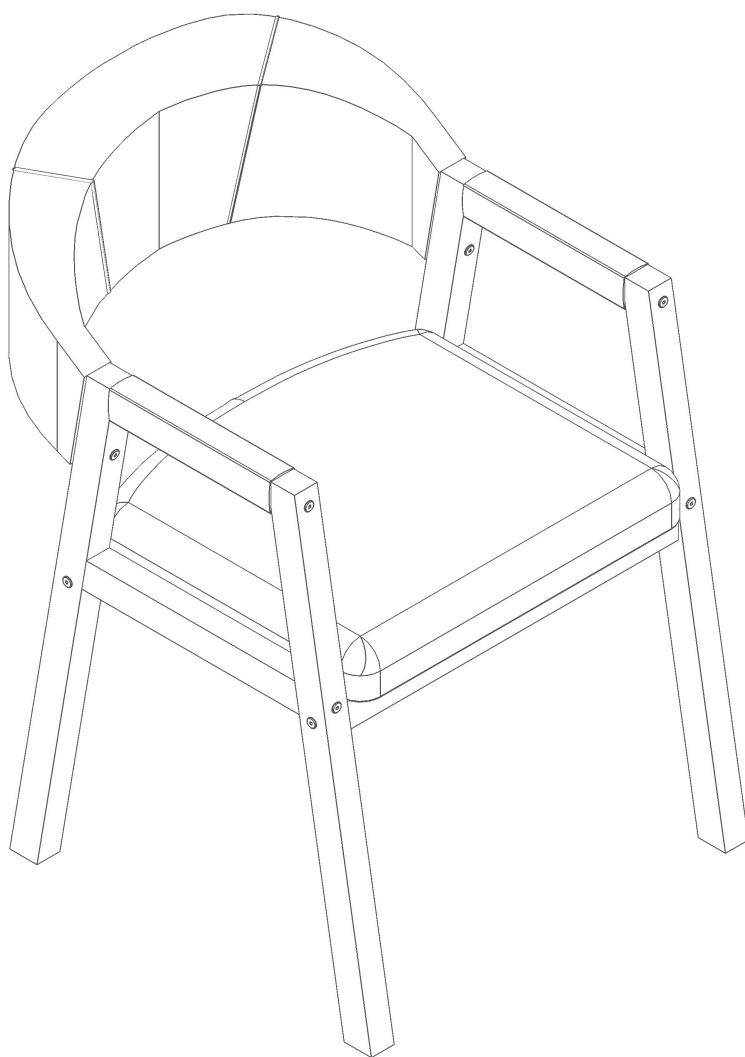

CADEIRA ALLEGRA

DICAS PARA MANTER SEU MOVEL

MONTE-O EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
FORRE O CHÃO COM A EMBALAGEM DO MÓVEL, ASSIM VOCÊ EVITA RISCOS NAS PEÇAS.

PARA A LIMPEZA DO SEU MÓVEL, UTILIZE SOMENTE UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM UM
POUCO DE DETERGENTE NEUTRO.

A ÁGUA PODE DEIXAR MANCHAS SE NÃO RETIRADA DE IMEDIATO.
NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS NEM DEIXE O SEU MÓVEL EXPOSTO AO SOL.


SEU PRODUTO AGRADECE.

**01**

PESSOAS NECESSÁRIAS

**20 MIN**

TEMPO ESTIMADO

**MÉDIO**


NÍVEL DE DIFICULDADE

MATERIAL EXTRA, NECESSÁRIO
(NÃO FORNECIDO)**FICOU ALGUMA DUVIDA?**[\(11\) 3485-9300](tel:1134859300)

CHAVE PHILIPS

**OPCIONAL**


PARAFUSADEIRA

FERRAGENS
(PARAFUSOS EM ESCALA 1:1)**HV****04X**


PARAFUSO 1/4 X 70MM ALLEN TP 13MM (PT)

JC**04X**


PARAFUSO 4,5 X 45 CHATA

HT**12X**

PARAFUSO 7,0 X 70 ALLEN TP 13MM (PT)

IR**04X**

SAPATA PREGO

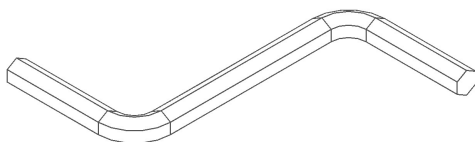
C**01X**

CHAVE ZETA CEMENTADA 4MM

REF.	COR. 104/530	COR. 530	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	MEDIDAS					VOL.	QTD.
01	14399	14402	ENCOSTO	0,580	x	0,265	x	0,280	1 / 1	1
02			ASSENTO	0,495	x	0,515	x	0,060	1 / 1	1
03	14404	----	PÉ DIANTEIRO	0,685	x	0,040	x	0,032	1 / 1	2
04	14405	----	PÉ TRASEIRO	0,685	x	0,040	x	0,032	1 / 1	2
05	14406	----	TRAVA LATERAL MAIOR	0,325	x	0,038	x	0,032	1 / 1	2
06	14407	----	TRAVA LATERAL MENOR	0,245	x	0,038	x	0,032	1 / 1	2
07	14408	----	TRAVA DIANTEIRA /TRASEIRA	0,495	x	0,040	x	0,032	1 / 1	2

PEÇAS


01

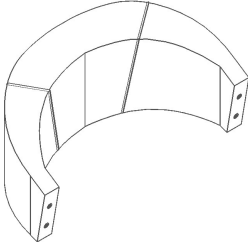

1X

ENCOSTO


06



2X

TRAVA LATERAL MENOR


07

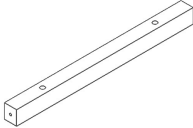

2X

TRAVA DIANTEIRA / TRASEIRA


02

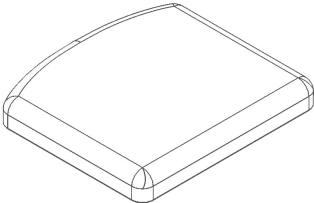

1X

ASSENTO


03

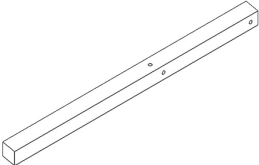

2X

PÉ DIANTEIRO


04

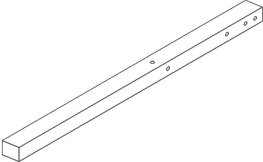

2X


PÉ TRASEIRO

05




2X

TRAVA LATERAL MAIOR

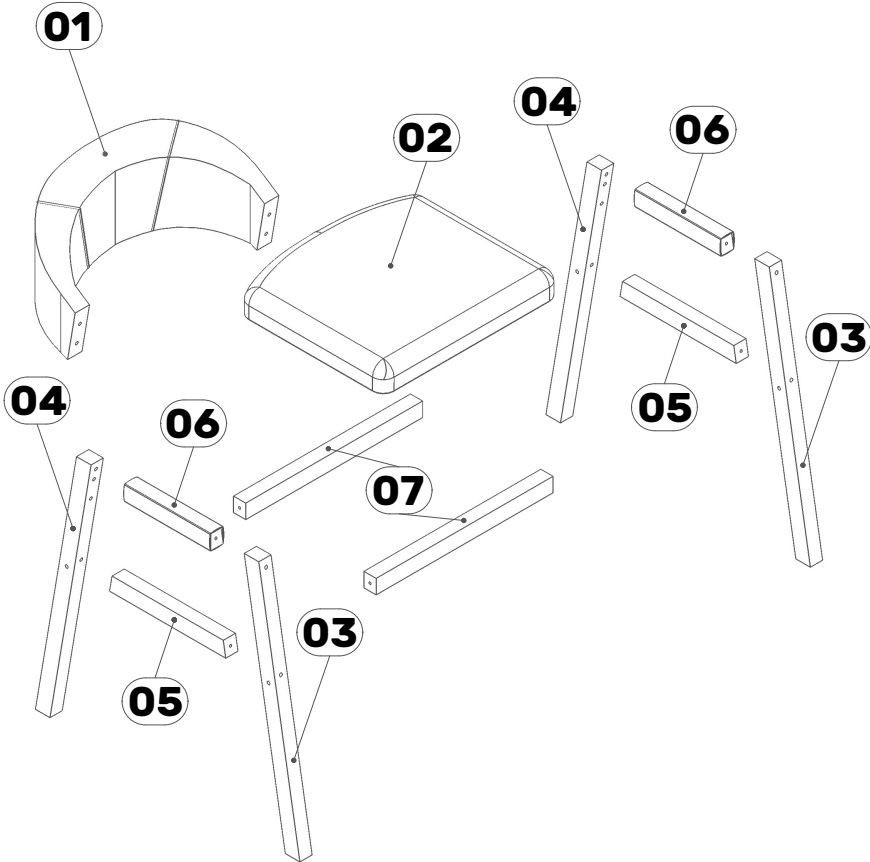


MONTAGEM

1º

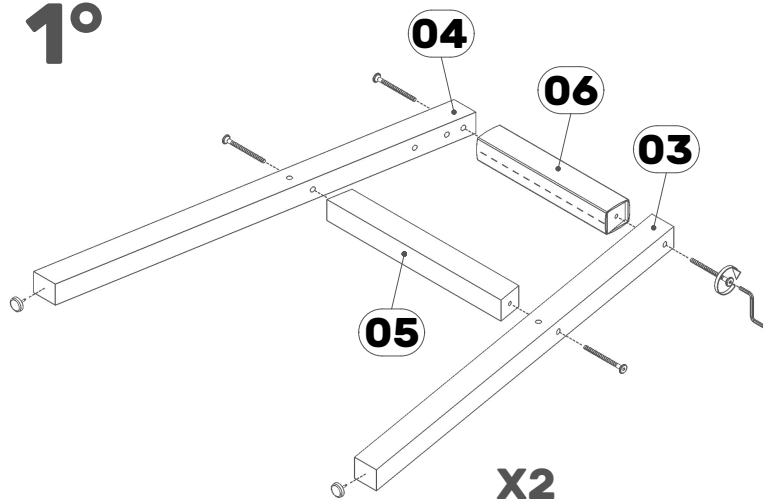

ATENÇÃO: POSIÇÃO CORRETA DE MONTAGEM, LADO COM SOBRA DE COURO PARA CIMA.

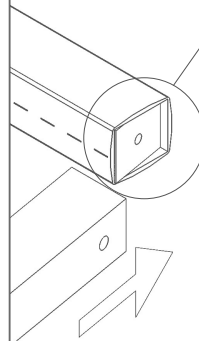



OBS: ENCAIXE PEÇA (03,04 NA PEÇA 06 DE BAIXO PARA CIMA, PARA NÃO PRENSAR O COURO QUE SE ENCONTRA FIXADO NA MESMA.

HT 8X



C 1X

IR 4X

2º



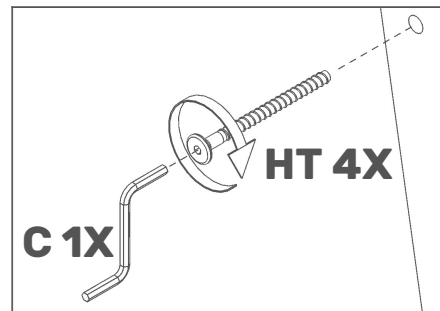
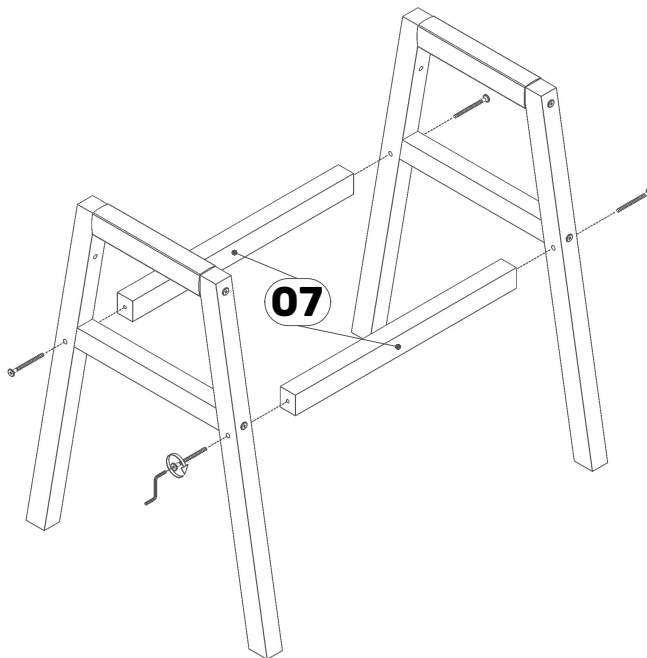


3º

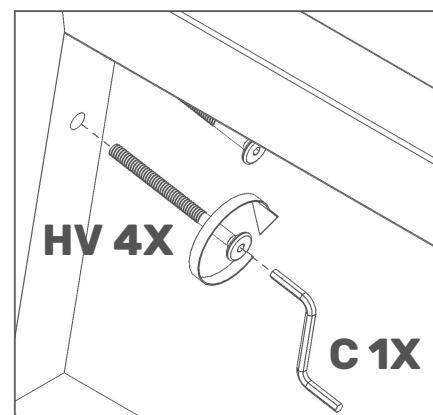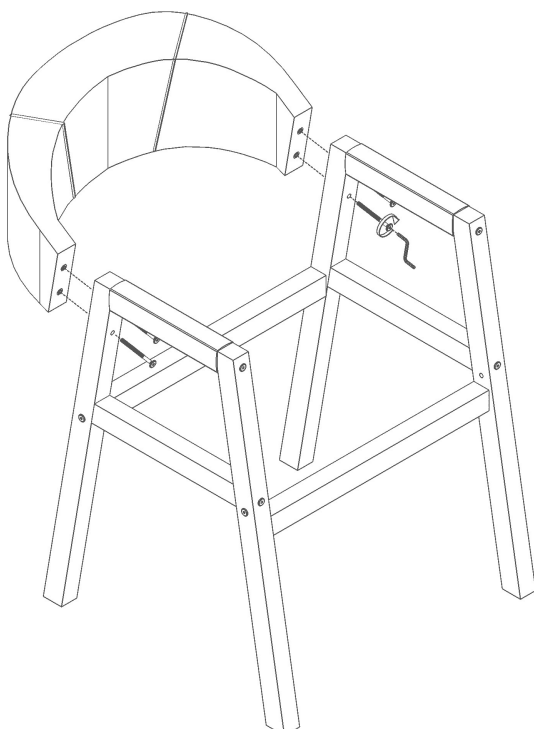

4°

OBS: ALINHAR O FINAL DA CURVA DO ASSENTO COM A TRAVESSA TRASEIRA, PARA DEPOIS FIXA-LA.

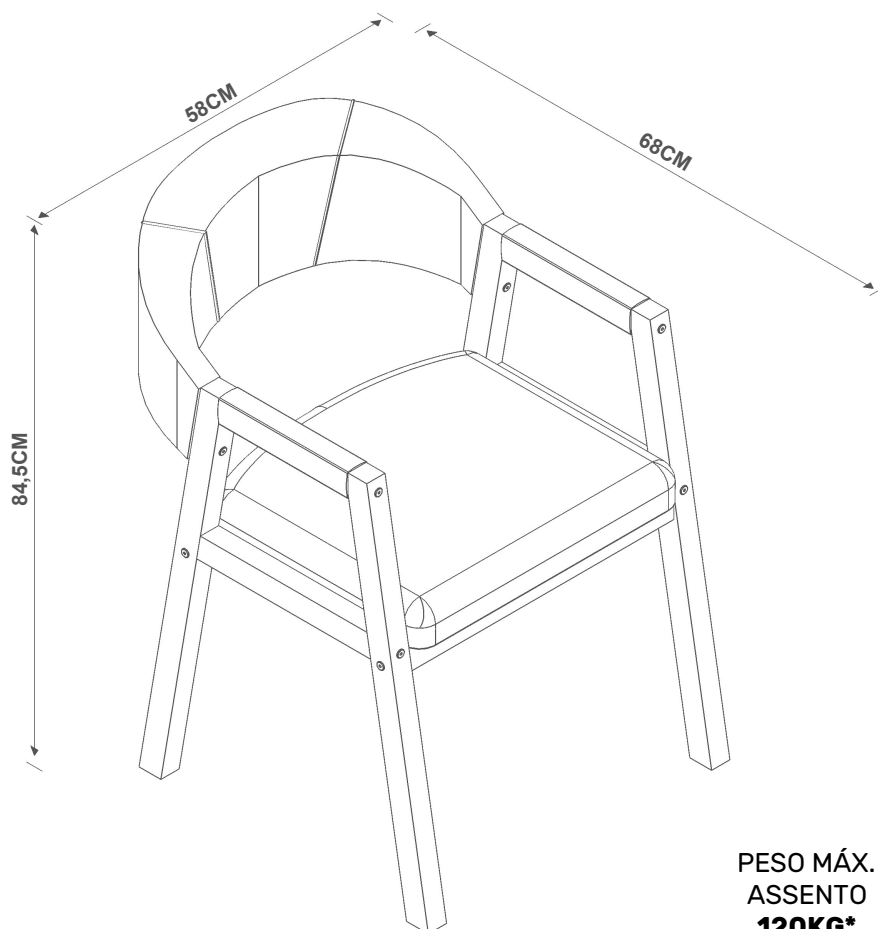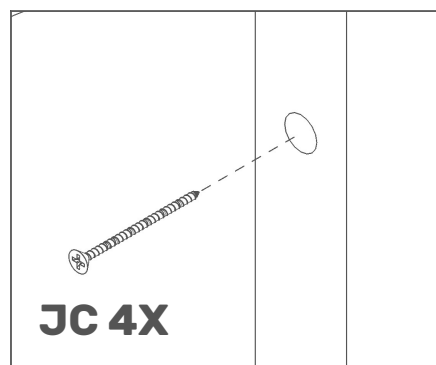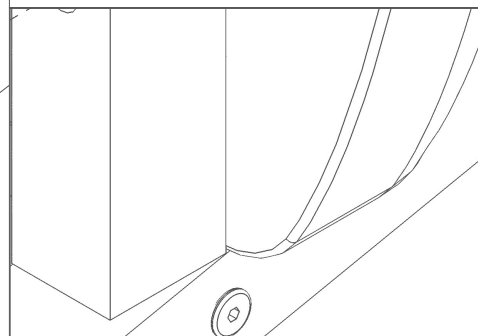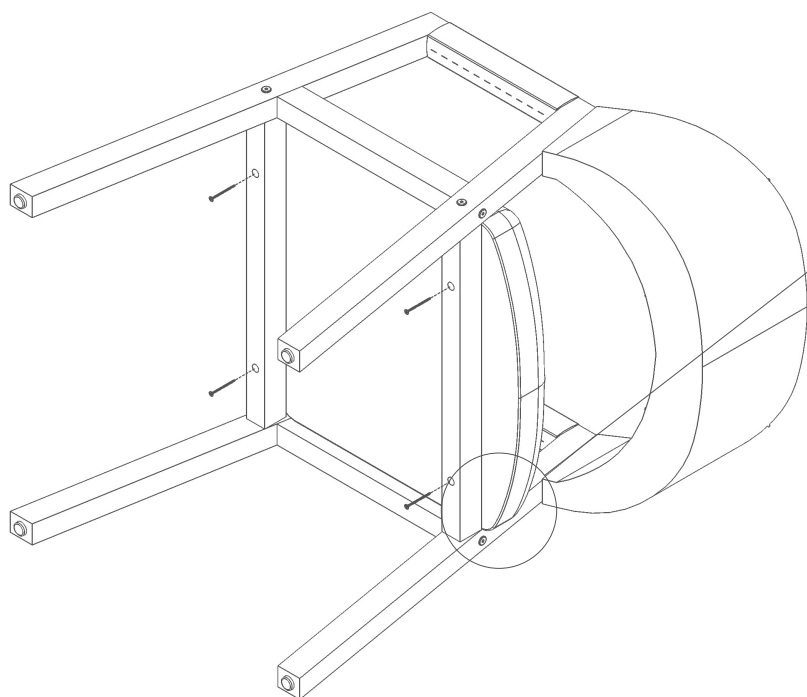

PESO MÁX.
ASSENTO
120KG*