



JCM
movelaria

Buffet SELENE SELENE Sideboard Bufetera SELENE



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.









AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CANOTNEIRA 2 FUROS	(A)	ANGLE BRACKET - 2 HOLES	(A)	ESCUADRA METÁLICA - 2 ORIFICIOS	(A)		04
CARPETE 18mm	(B)	CARPET PAD 18mm	(B)	FIELTRO / ALFOMBRILLA 18mm	(B)		05
CONEXÃO AUGULAR	(C)	ANGLE CONNECTOR	(C)	CONECTOR ANGULAR	(C)		10
DOBRADIÇA ALTA	(D)	HIGH HINGE	(D)	BISAGRA ALTA	(D)		08
PARAFUSO 3,5x14	(E)	SCREW 3.5x14	(E)	TORNILLO 3,5x14	(E)		40
PARAFUSO 4x25	(F)	SCREW 4x25	(F)	TORNILLO 4x25	(F)		14
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(G)	FLANGED SCREW 3.5x14	(G)	TORNILLO BRIDADADO 3,5x14	(G)		40
PARAFUSO 7x60	(H)	SCREW 7x60	(H)	TORNILLO 7x60	(H)		04
PARAFUSO 5x40	(I)	SCREW 5x40	(I)	TORNILLO 5x40	(I)		14
PARAFUSO 4x35	(J)	SCREW 4x35	(J)	TORNILLO 4x35	(J)		02
PARAFUSO MINIFIX	(K)	MINIFIX BOLT	(K)	PERNO MINIFIX	(K)		08
PINO PRATELEIRA	(L)	SHELF SUPPORT PIN	(L)	SOPORTE DE ESTANTE	(L)		08
PREGO 8x8 C/C	(M)	NAIL 8x8	(M)	CLAVO 8x8	(M)		38
PUXADOR BELLY	(N)	BELLY HANDLE	(N)	TIRADOR BELLY	(N)		04
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(O)	MINIFIX CAM LOCK 12x10mm	(O)	TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(O)		08
PERFIL H	(P)	H PROFILE	(P)	PERFIL H	(P)		01

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

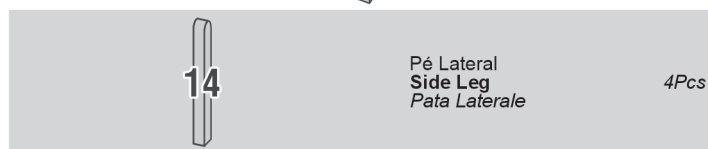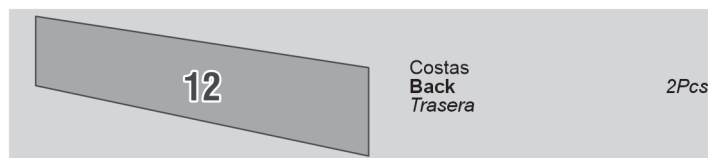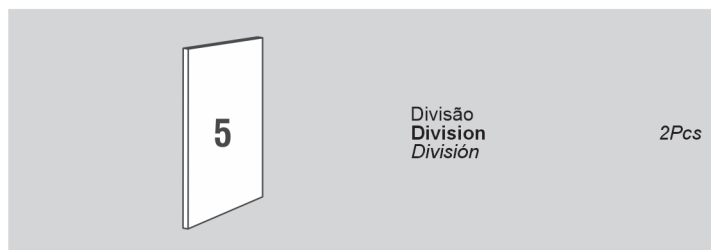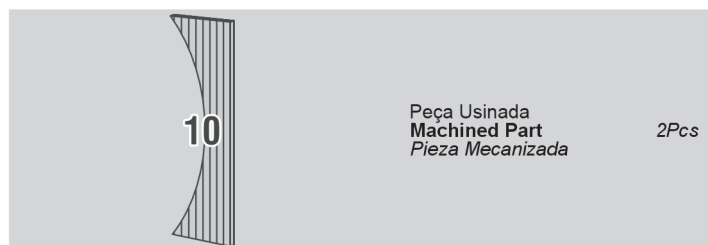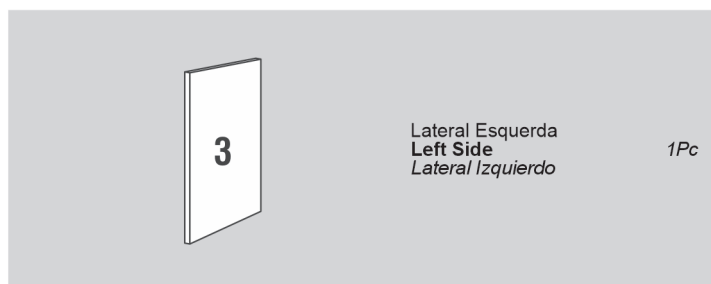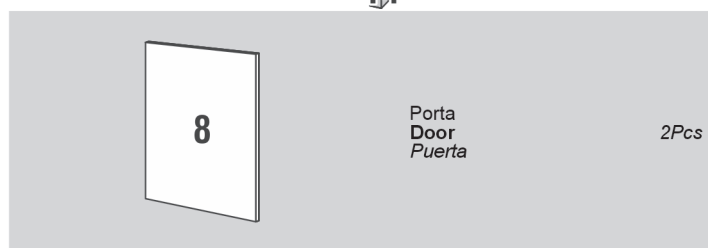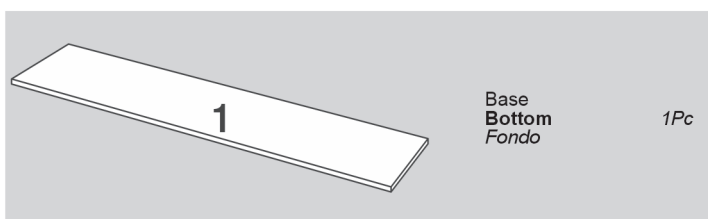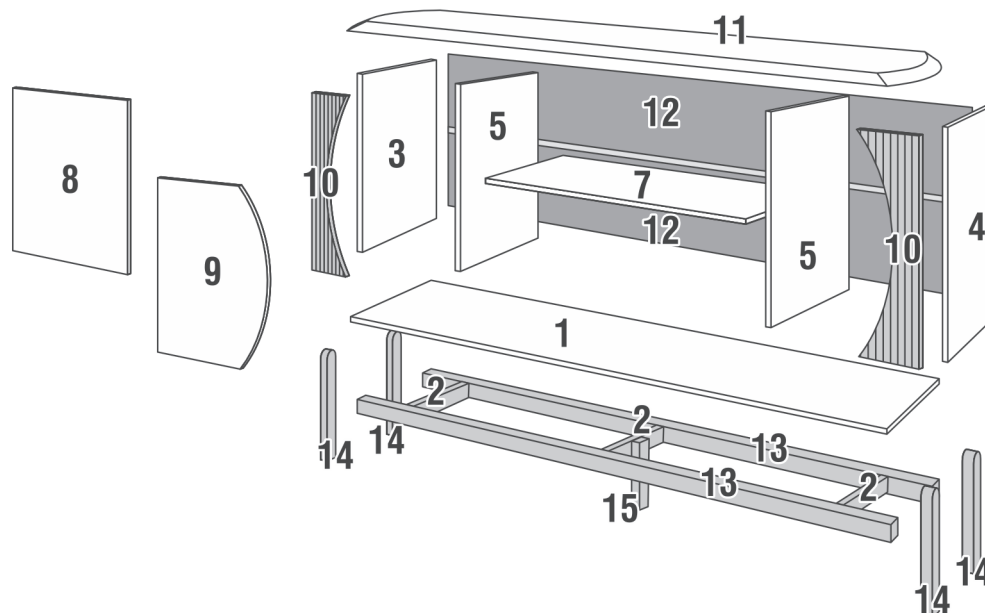

Passo 01 INICIE PELA PEÇA 11 ENCAIXANDO AS PEÇAS 3, 4 E 5 COM MINIFIX (K+O).
Step 01 START WITH PART 11 BY FITTING PARTS 3, 4 AND 5 USING MINIFIX (K+O).
 Paso 01 INICIE POR LA PIEZA 11 ENCAJANDO LAS PIEZAS 3, 4 Y 5 CON MINIFIX (K+O).

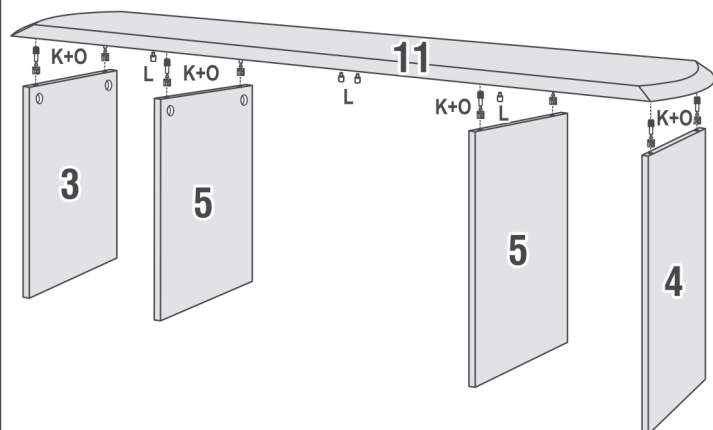

K=8


O=8

L=4

Passo 02 ALINHE E PARAFUSE AS PEÇAS 10 NAS PEÇAS 3 E 4 COM SUPORTE ANGULAR (C+G), EM SEGUIDA PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 3, 4, 5 E 6 COM PARAFUSO 5x40 (I).

Step 02 ALIGN AND SCREW PARTS 10 TO PARTS 3 AND 4 USING AN ANGLE BRACKET (C+G), THEN FASTEN PART 1 TO PARTS 3, 4, 5 AND 6 WITH 5x40 SCREWS (I).

Paso 02 ALINEE Y ATORNILLE LAS PIEZAS 10 A LAS PIEZAS 3 Y 4 UTILIZANDO SOPORTE ANGULAR (C+G), LUEGO ATORNILLE LA PIEZA 1 A LAS PIEZAS 3, 4, 5 Y 6 CON TORNILLO 5x40 (I).

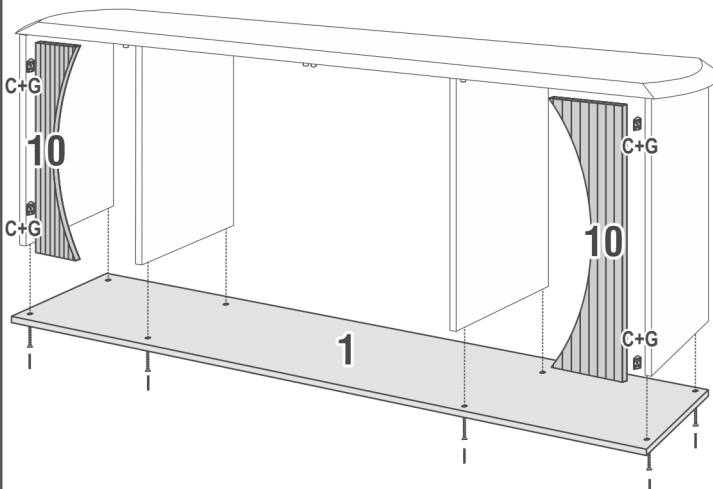

C=4


G=16

I=8

Passo 03 PARAFUSE AS PEÇAS 2 NA PEÇA 1 COM PARAFUSO 5x40 (I) E PARAFUSE A CANTONEIRA 2 FUROS NA PEÇA 10 PARA REFORÇAR A MESMA.

Step 03 FASTEN PARTS 2 TO PART 1 USING 5x40 SCREWS (I) AND FASTEN THE 2-HOLE ANGLE BRACKET TO PART 10 TO REINFORCE IT.

Paso 03 ATORNILLE LAS PIEZAS 2 A LA PIEZA 1 CON TORNILLO 5x40 (I) Y ATORNILLE LA ESCUADRA DE 2 ORIFICIOS EN LA PIEZA 10 PARA REFORZARLA.

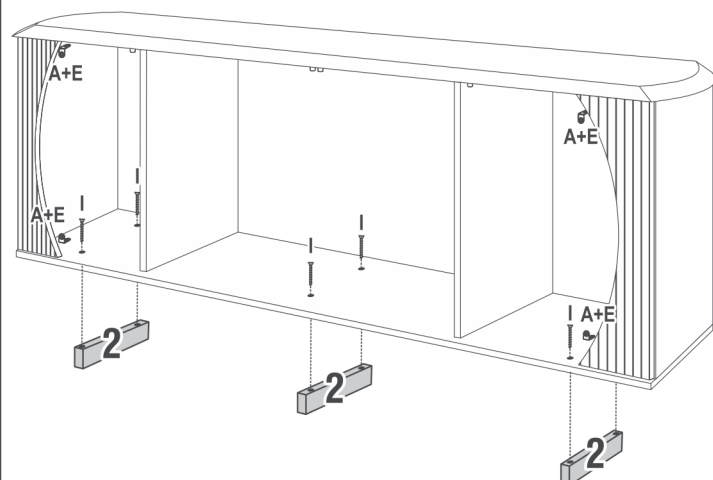

A=4


E=8

I=6


Passo 04 PARAFUSE OS PÉS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS CONFORME DESENHO ABAIXO.

Step 04 FASTEN THE FEET USING THE CORRESPONDING HARDWARE AS SHOWN IN THE DIAGRAM BELOW.

Paso 04 ATORNILLE LAS PATAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES SEGÚN EL DIBUJO A CONTINUACIÓN.

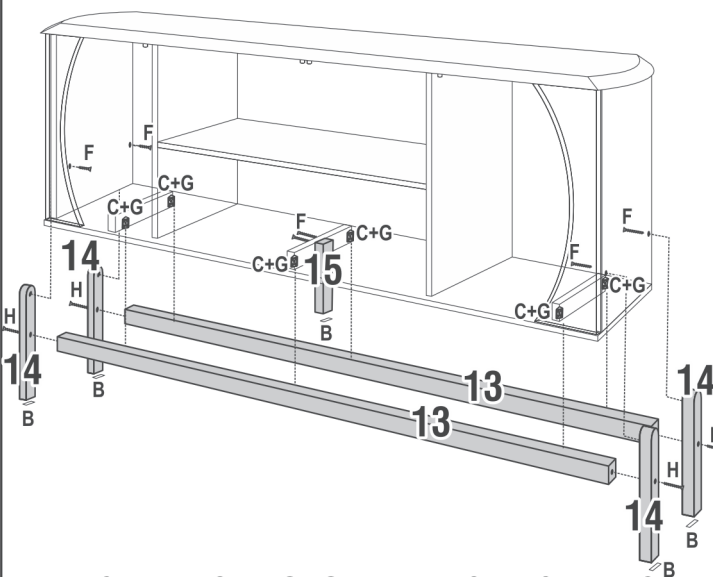

VISTA INFERIOR | BOTTOM VIEW | VISTA DESDE ABAJO

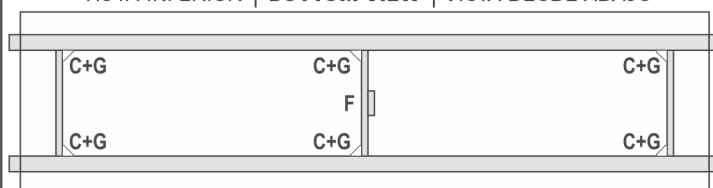

B=5


C=6

G=24

F=6


H=4

Passo 05 ENCAIXE A PEÇA 7 COM PINO PRATELEIRA (L).
Step 05 FIT PART 7 USING THE SHELF SUPPORT PIN (L).
 Paso 05 ENCAJE LA PIEZA 7 CON EL SOPORTE DE ESTANTE (L).

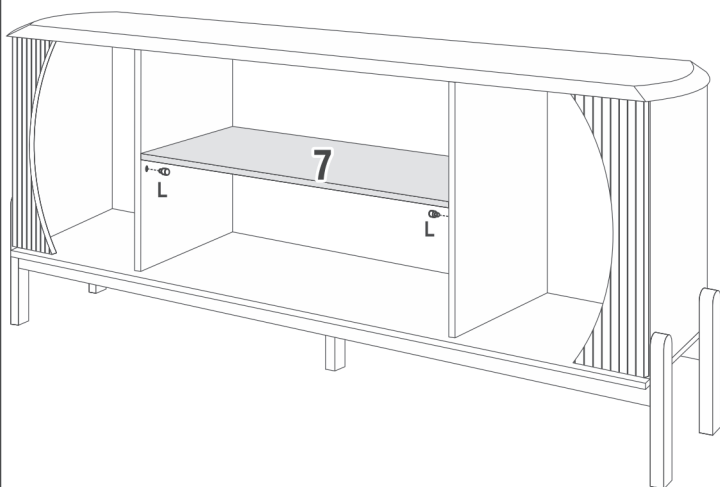


L = 4 


Passo 06 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (M).
Step 06 NAIL THE BACK PANEL USING 8x8 NAILS (M).
 Paso 06 CLAVE EL PANEL TRASERO CON CLAVOS 8x8 (M).

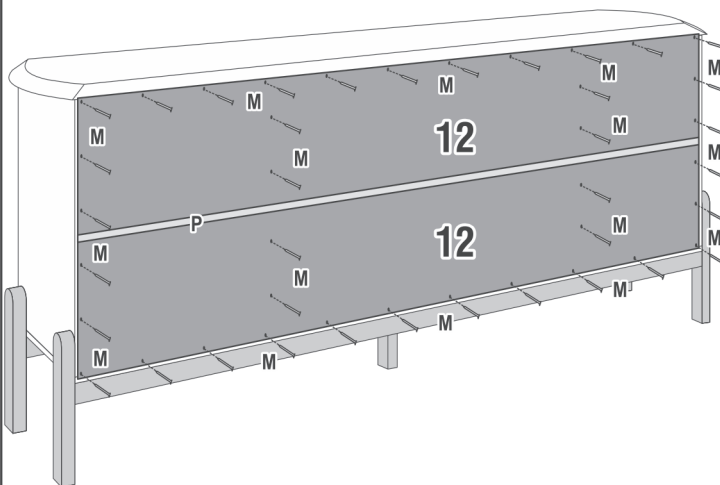


M = 38 


P = 1 

Passo 07 MONTE AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.
Step 07 ASSEMBLE THE DOORS WITH THE CORRESPONDING HARDWARE.
 Paso 07 ENSAMBLE LAS PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES.

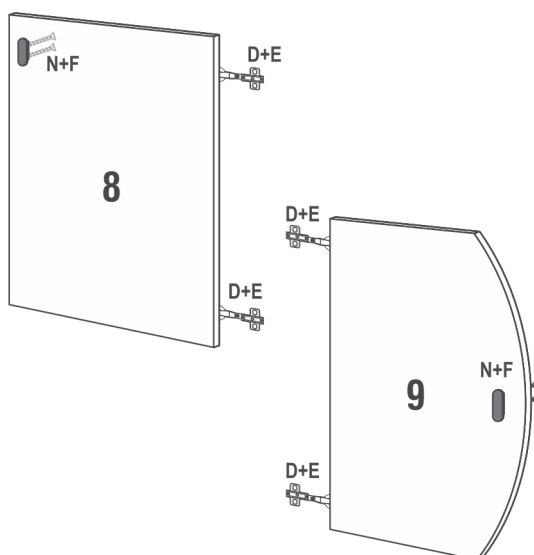


D = 8 


E = 16 

F = 8 

N = 4 

Passo 08 INSTALE AS PORTAS.
Step 08 INSTALL THE DOORS.
 Paso 08 INSTALE LAS PUERTAS.

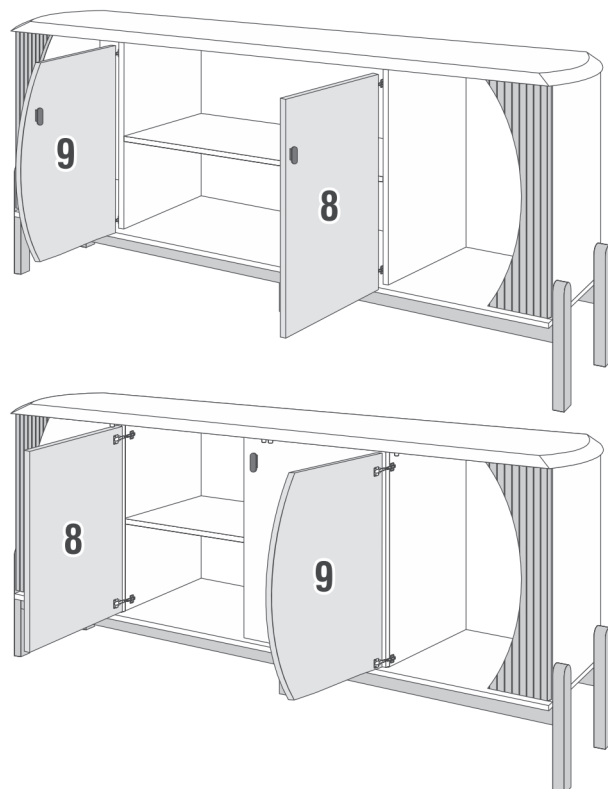

D = 8 

E = 16 