




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br



Acesse o video de montagem deste produto!


DICAS DE MONTAGEM:

- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem segue o número das peças.



Utilizar a régua para identificar os parafusos


1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

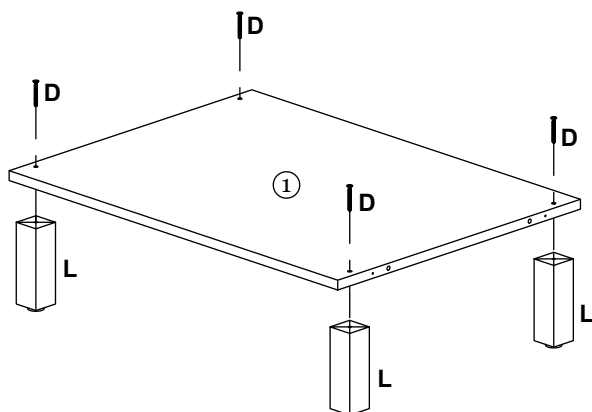

Balcão Ref.: 817

REV. 00/2026


2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 1,2,3,4 e 5
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
Fixar as Corrediças Laterais 2 e 3 conforme indicado na imagem abaixo.

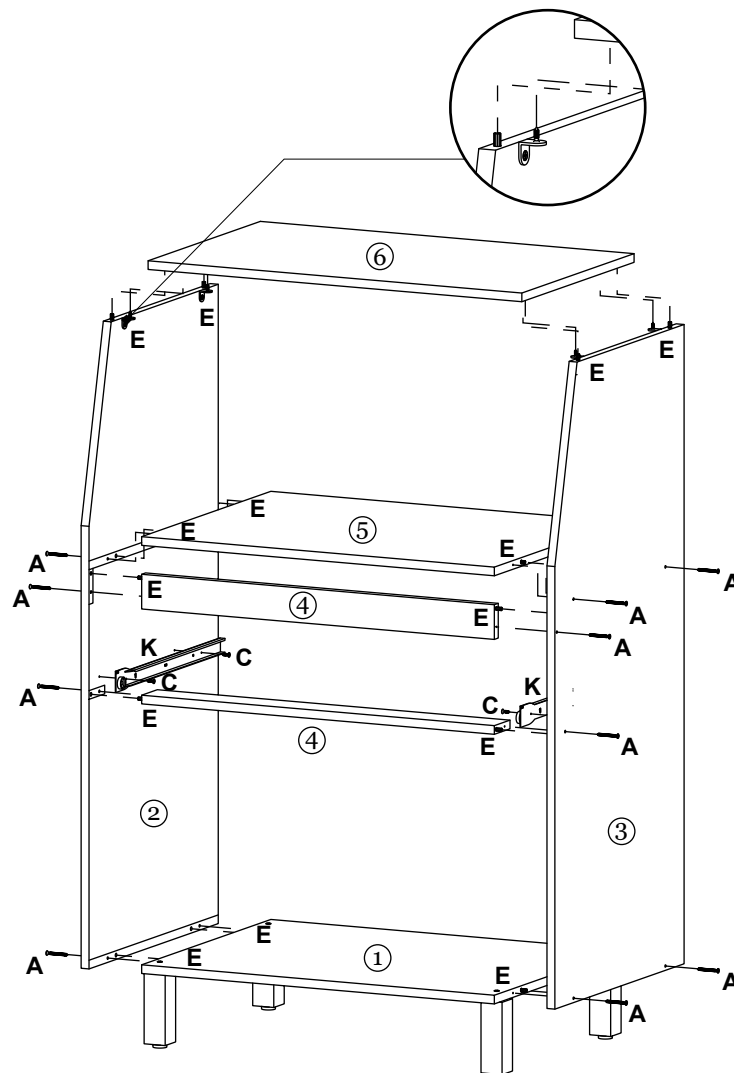

FERRAGEM 817

Descrição	Quant.
A Paraf. Cc 3,5 x 40	16
B Paraf. Cc 3,5 x 25	6
C Paraf. Cc 3,5 x 14	36
D Paraf. Cc 5 x 40	4
E Cavilha 6 x 35	20
F Pregos 8 X 10	50
G Saca Cola	1
H Cantoneira LL	6
I Presilha (Junção de forro)	4
CAIXA	
J Esquema montagem	1
K Corrediça 350mm	1
L Pé QUADRADO Dourado	4
M Dobradiça CURVA	4
N Calço Dobradiça	4
O Puxador ELO Champagne	3
P Pacote ferragem	1

3º Fixar as Dobradiças nas portas com o Paraf. 3,5x14.

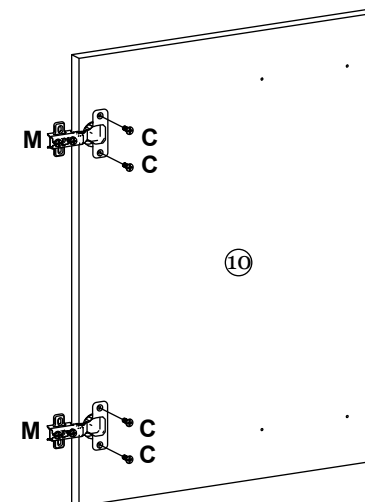




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br



Balcão Ref.: 817

REV. 00/2026


- 4º Fixar as Lat. de Gavetas nº7 no Fundo nº8
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
nº7 e encaixar na Frente de Gaveta, unido com
o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L

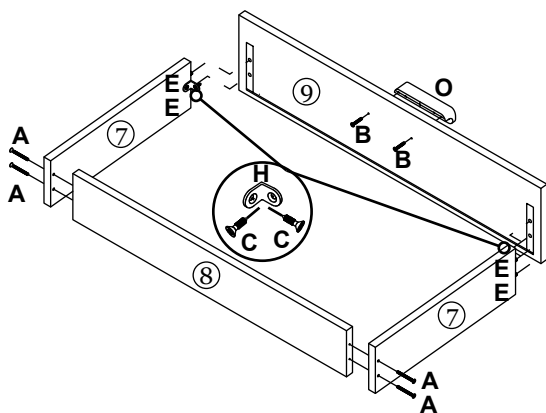

- 5º Fixar o fundo nº11 na parte de baixo da Gaveta
com os Pregos 10x10. Em seguida fixar a
Corrediça na Gaveta com os Paraf. 3,5x14

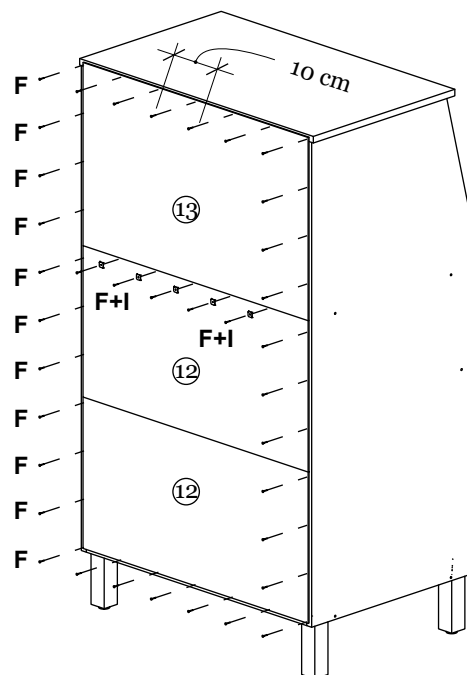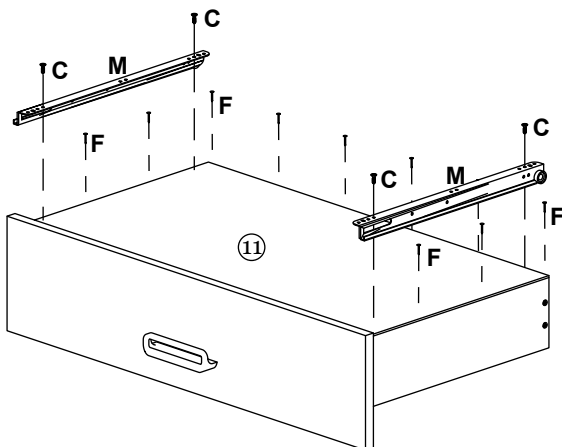


- 7º Fixar as Portas Nº10 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14.
Instalar o Puxador Elo com o Paraf. 3,5 x 25.

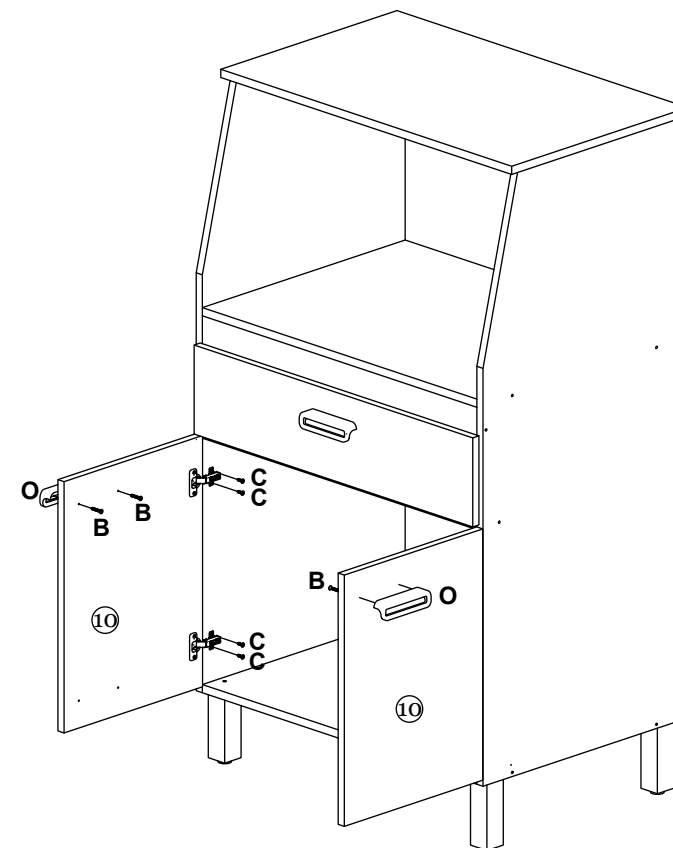


Descrição	Número da Peça	Material	Largura	Comprimento	Qtd
FUNDO E PRATELEIRA	1 FUN. - 5 PRAT.	MDF 15MM	495	670	2
LATERAIS	2 ESQ. - 3 DIR.	MDF 15MM	495	1105	2
TAMPO	6	MDF 15MM	430	710	1
PONTALETES	4	MDF 15MM	60	670	2
LAT. GAVETA	7	MDF 15MM	100	350	2
FUNDO GAVETA	8	MDF 15MM	100	616	1
PORTAS	10	MDF 15MM	460	338	2
FRENTE GAVETA	9	MDF 15MM	680	163	1
FORRO GAVETA	11	MDF 15MM	355	646	1
FORRO BALCAO	12	MDF 2,8MM	345	688	2
FORRO NICHU	13	MDF 2,8MM	418	688	1

Regulagem das dobradiças

Regulagem da
folga horizontal

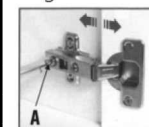

Regulagem da
cobertura lateral

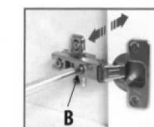

Regulagem
Vertical

