


móveissim 
móveis direto de fábrica

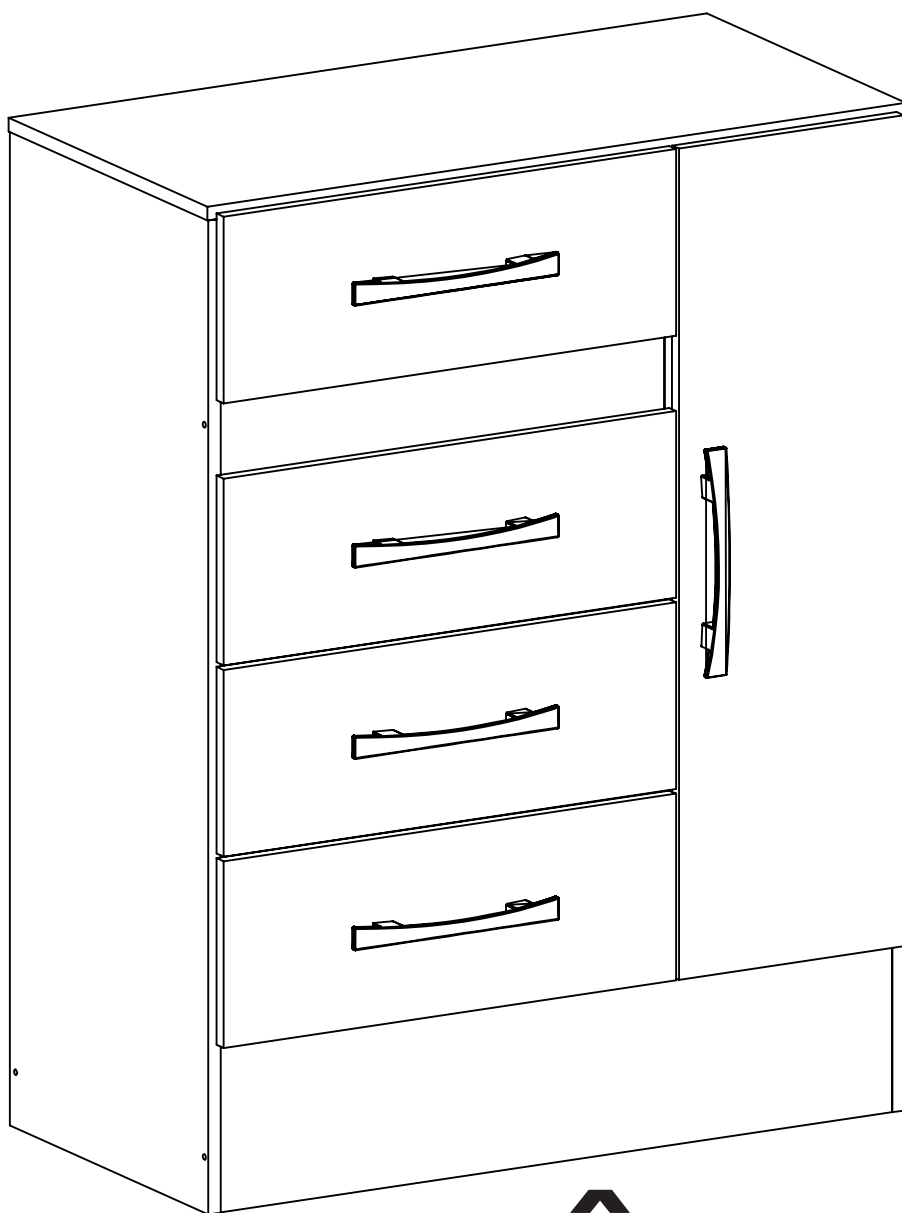

CÔMODA
DUQUESA

CO140

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.



Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim





Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

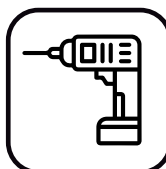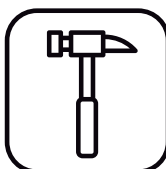

Nº PÇ	CÓD. INT.		DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR	CC			COMP	LARG	ESP	
1	25298	25298	CHAPÉU MENOR	1	211	337	12	0,57
2	26852	26852	COSTA	1	450	181	3	0,20
3	25303	25303	COSTA	2	450	275	3	0,30
4	26853	26853	COSTA	1	730	225	3	0,40
5	26819	26820	DIVISÃO	1	723	337	12	1,97
6	25306	23219	FRENTE GAVETA	4	443	164	12	0,58
7	23222	23222	FUNDO DE GAVETA	4	426	336	3	0,35
8	26809	26810	LATERAL DIREITA	1	873	337	12	2,38
9	26807	26808	LATERAL ESQUERDA	1	873	337	12	2,38
10	24431	24431	LATERAL DE GAVETA	8	330	92	12	0,24
11	26821	26822	PORTA	1	730	220	12	1,30
12	25305	25305	PRATELEIRA	1	211	337	12	0,57
13	25348	23231	RODAPÉ FRONTAL	1	658	150	12	0,79
14	23232	23232	RODAPÉ TRASEIRO	1	658	150	12	0,79
15	25488	25487	RODAPÉ FRONTAL	1	435	75	12	0,26
16	26823	26824	TAMPO	1	684	337	12	1,86
17	23233	23233	TRASEIRO DE GAVETA	4	403	92	12	0,30

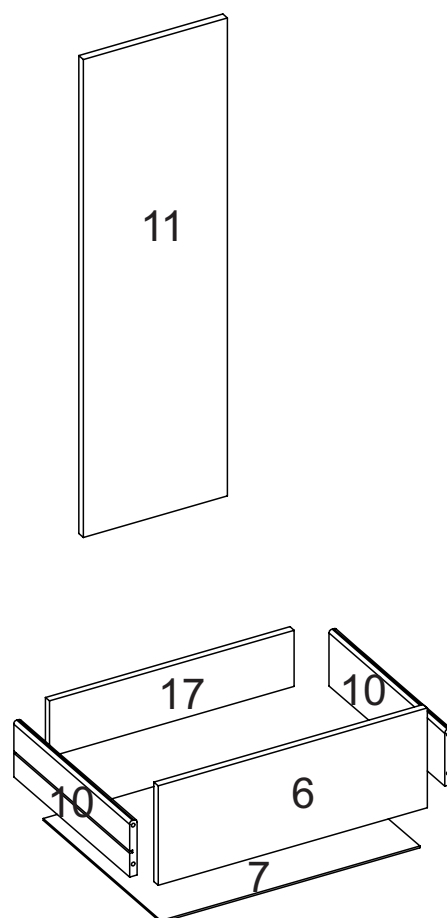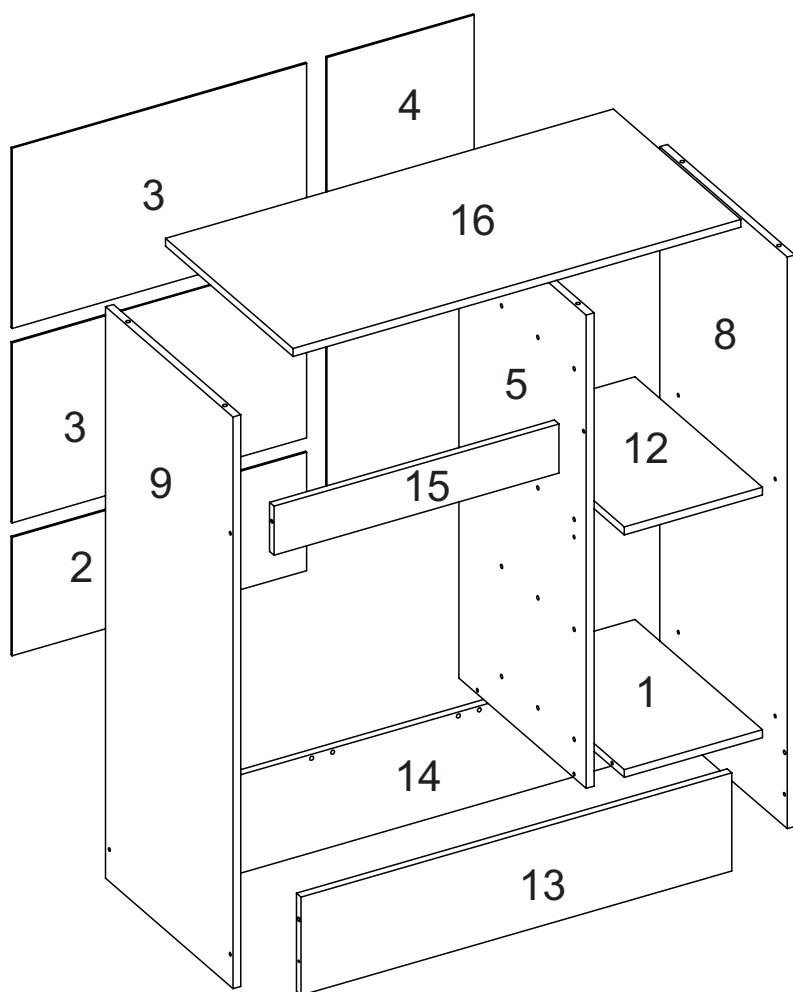

Lista de Ferragens


3,5X40 - Cod.12757



A

x10

3,5X25 - Cod.3870



B

x10

3,5X12 - Cod.3385



C

x40


10x10 - Cod.3875



D

x80

Prego Ardox- Cod.3876



E

x20


6x30 - Cod.3881



F

x26


Porca plástica - Cod.3991



G

x6


Cantoneira Simples - Cod.3882



H

x16


Corr. Plástica Cod.23239



I

x8


Sapata Cod 6990



J

x4

Puxador - Cod.11736



K

x5


Cola - Cod.3872



L

x1


Dobradiça - Cod.3384

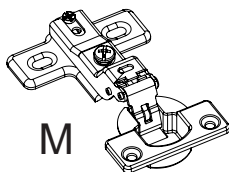

M

x2

Garra para costas - Cod.3877



O



x9

Suporte Prat Cod.3883









P


x4

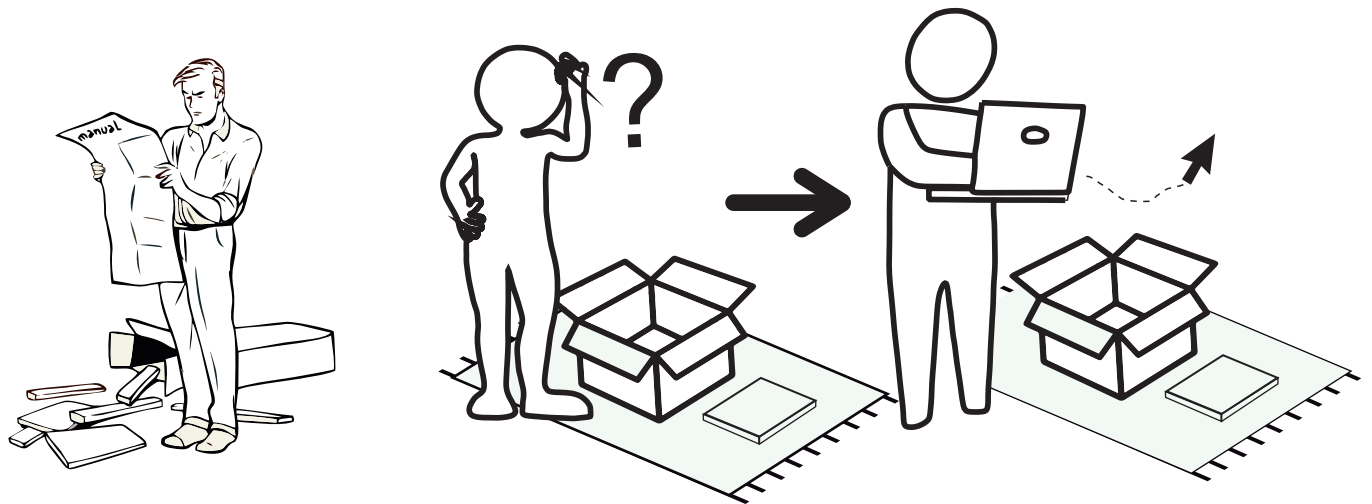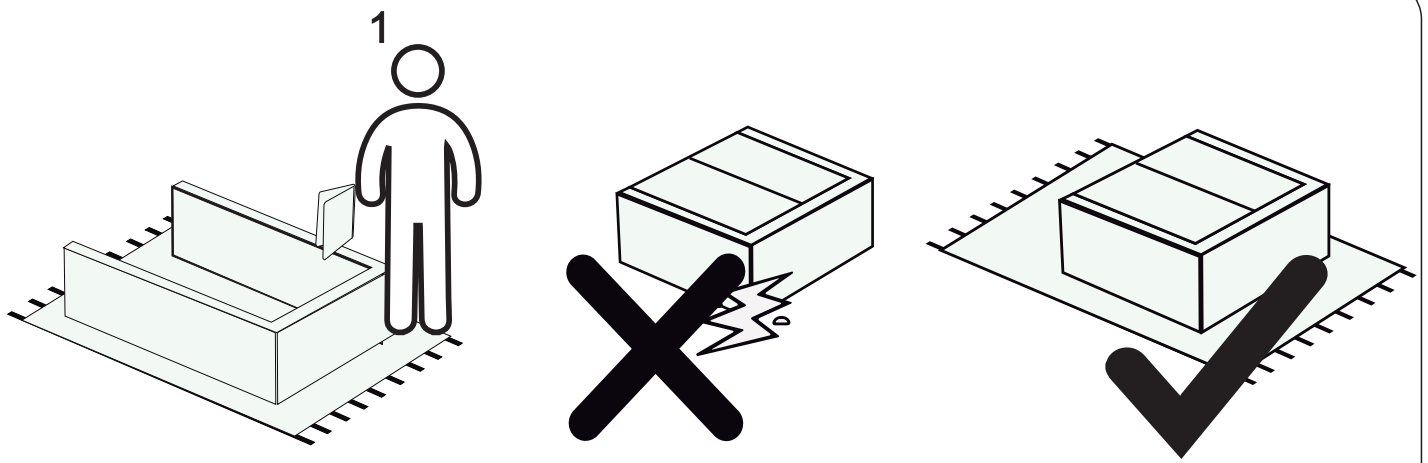


1

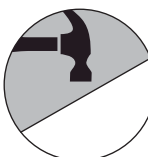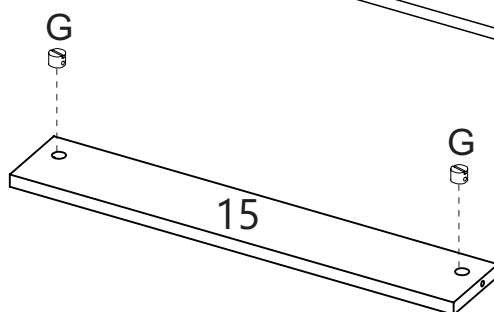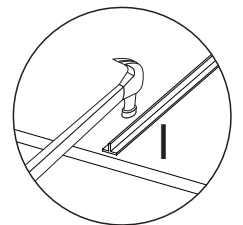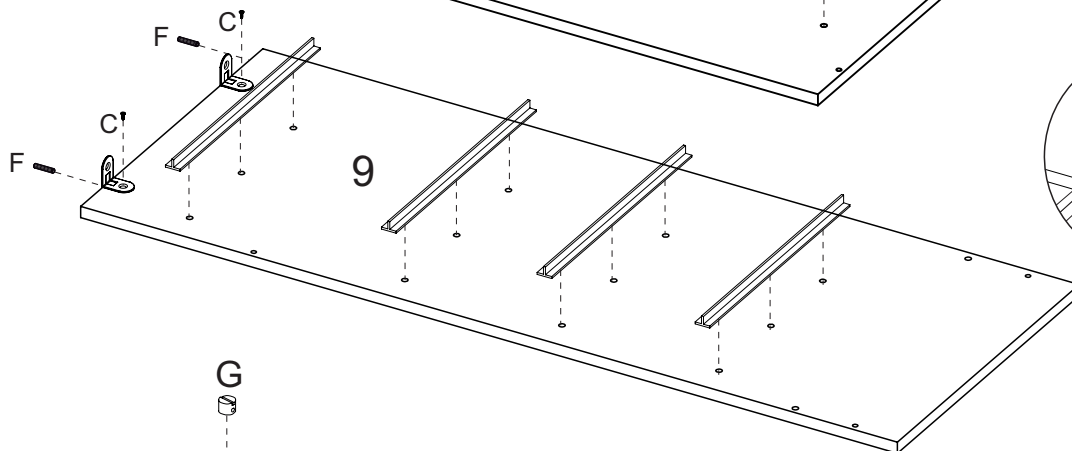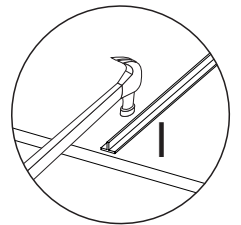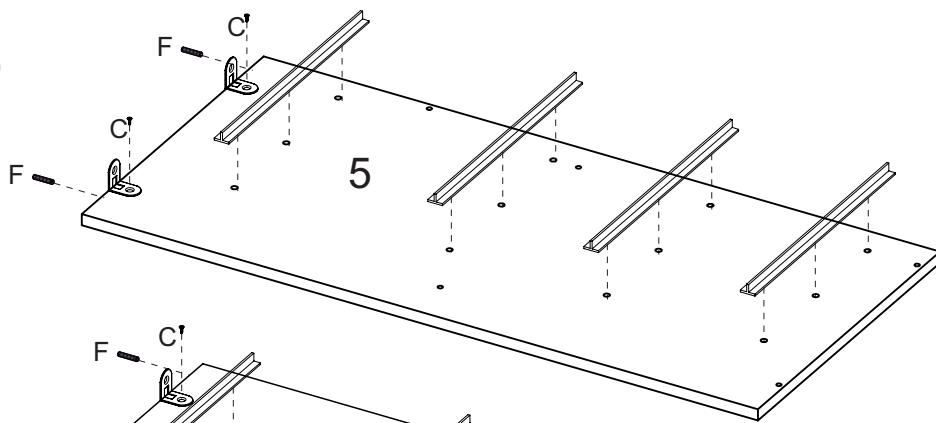




2

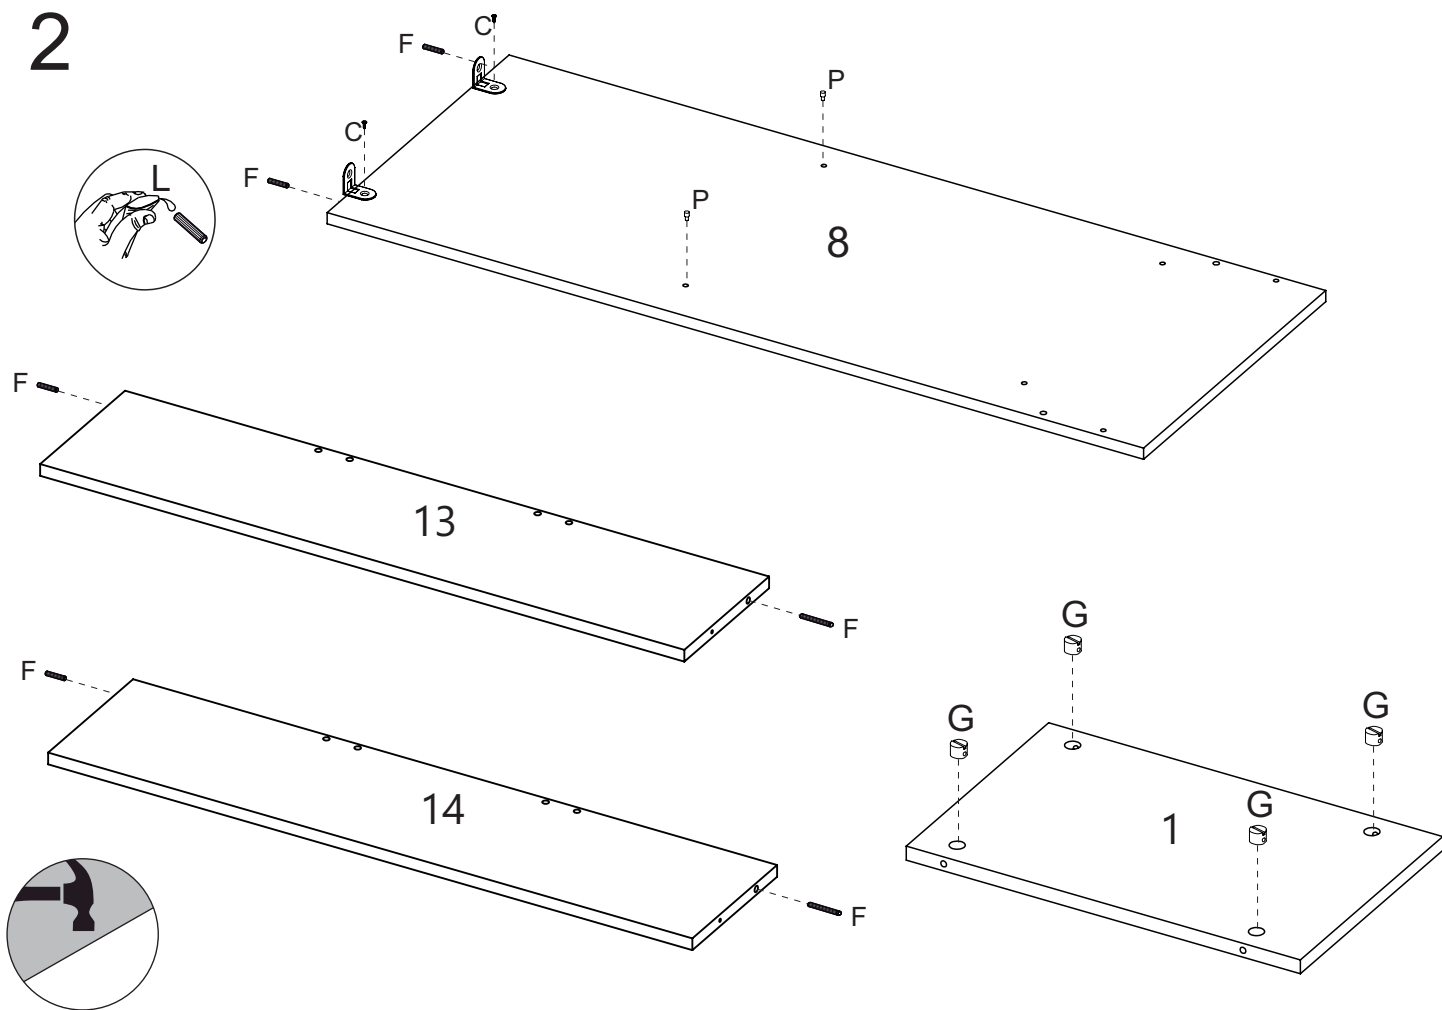



3

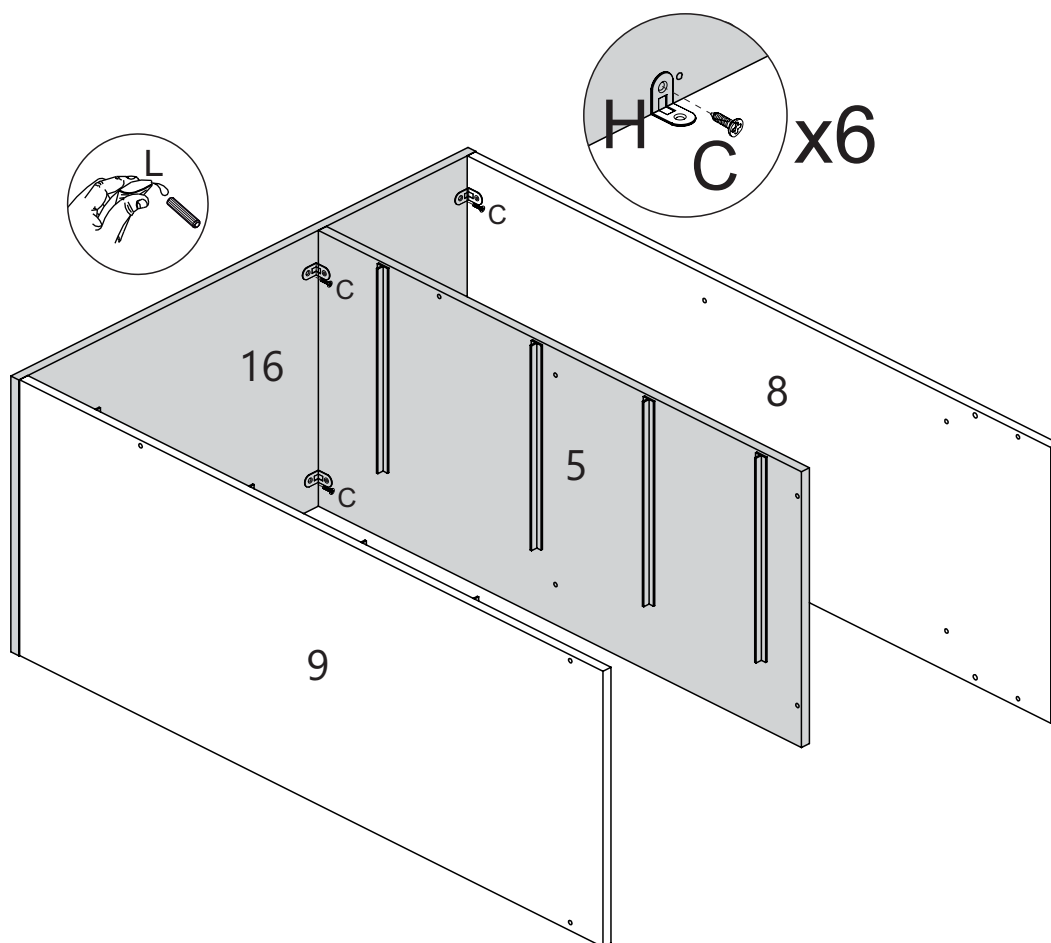



4

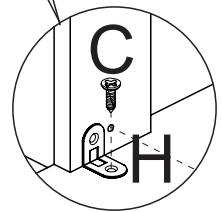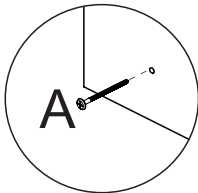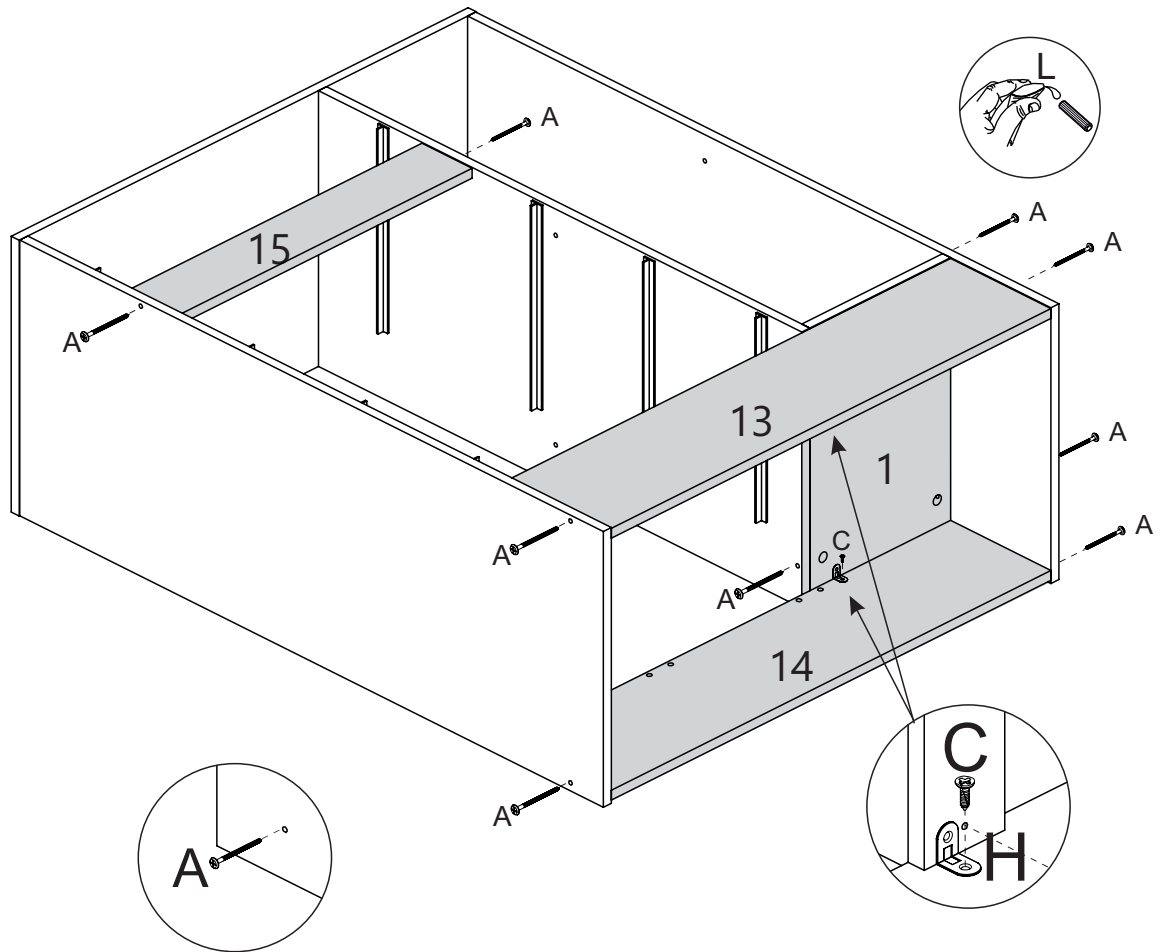

5




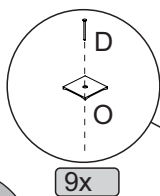
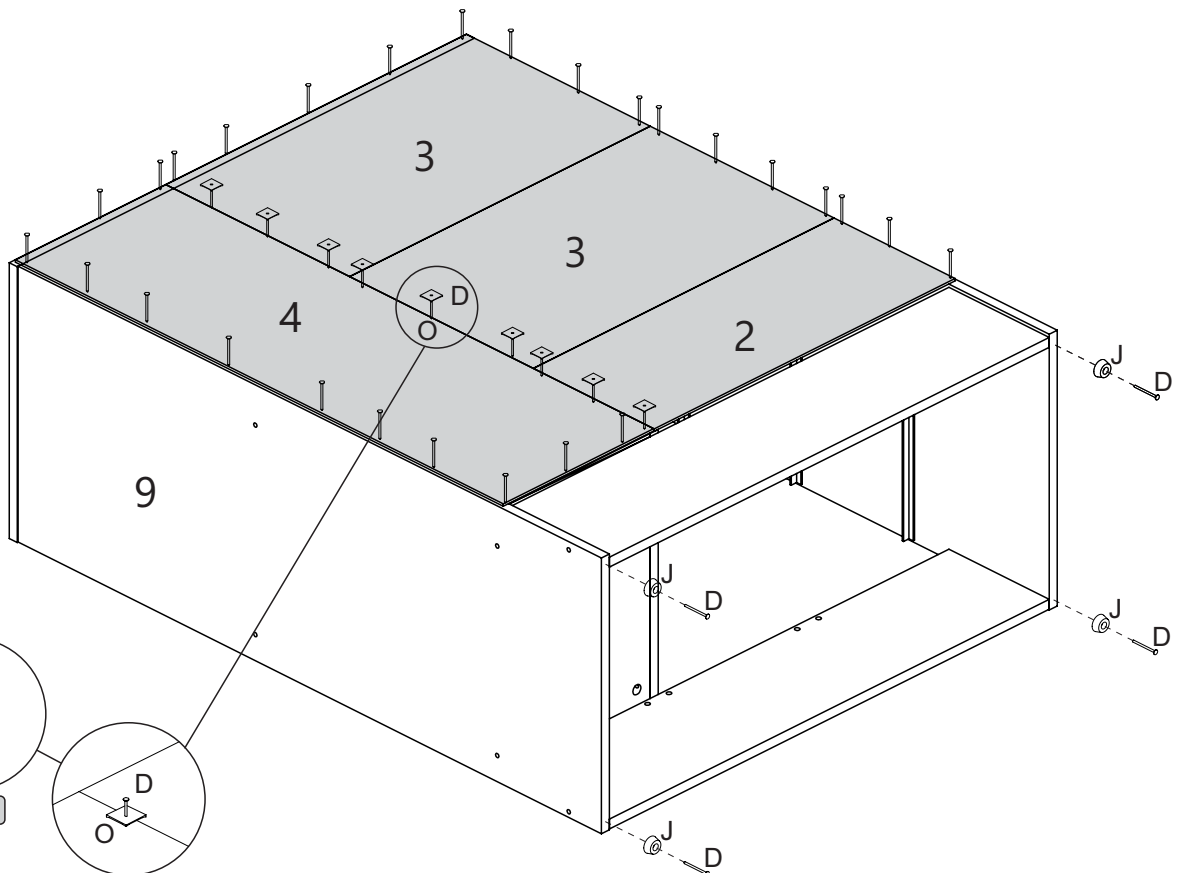


9x

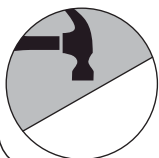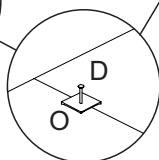


6



Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

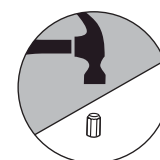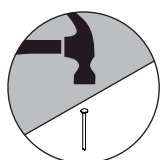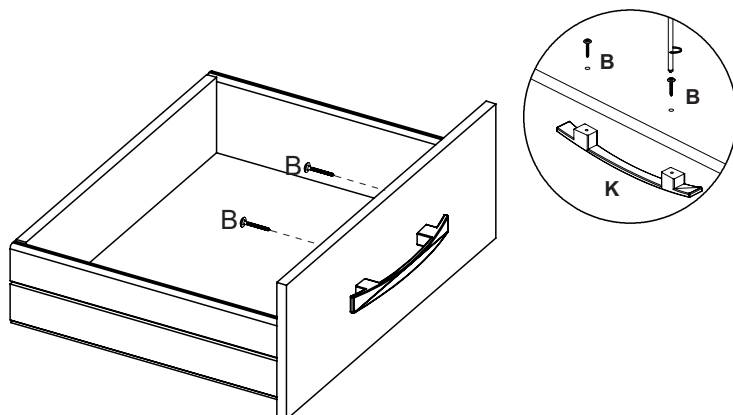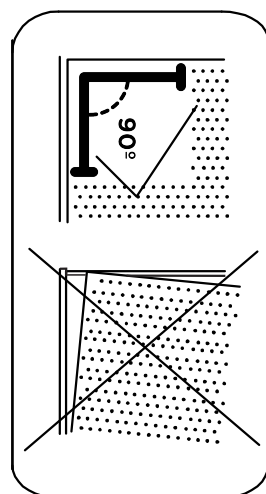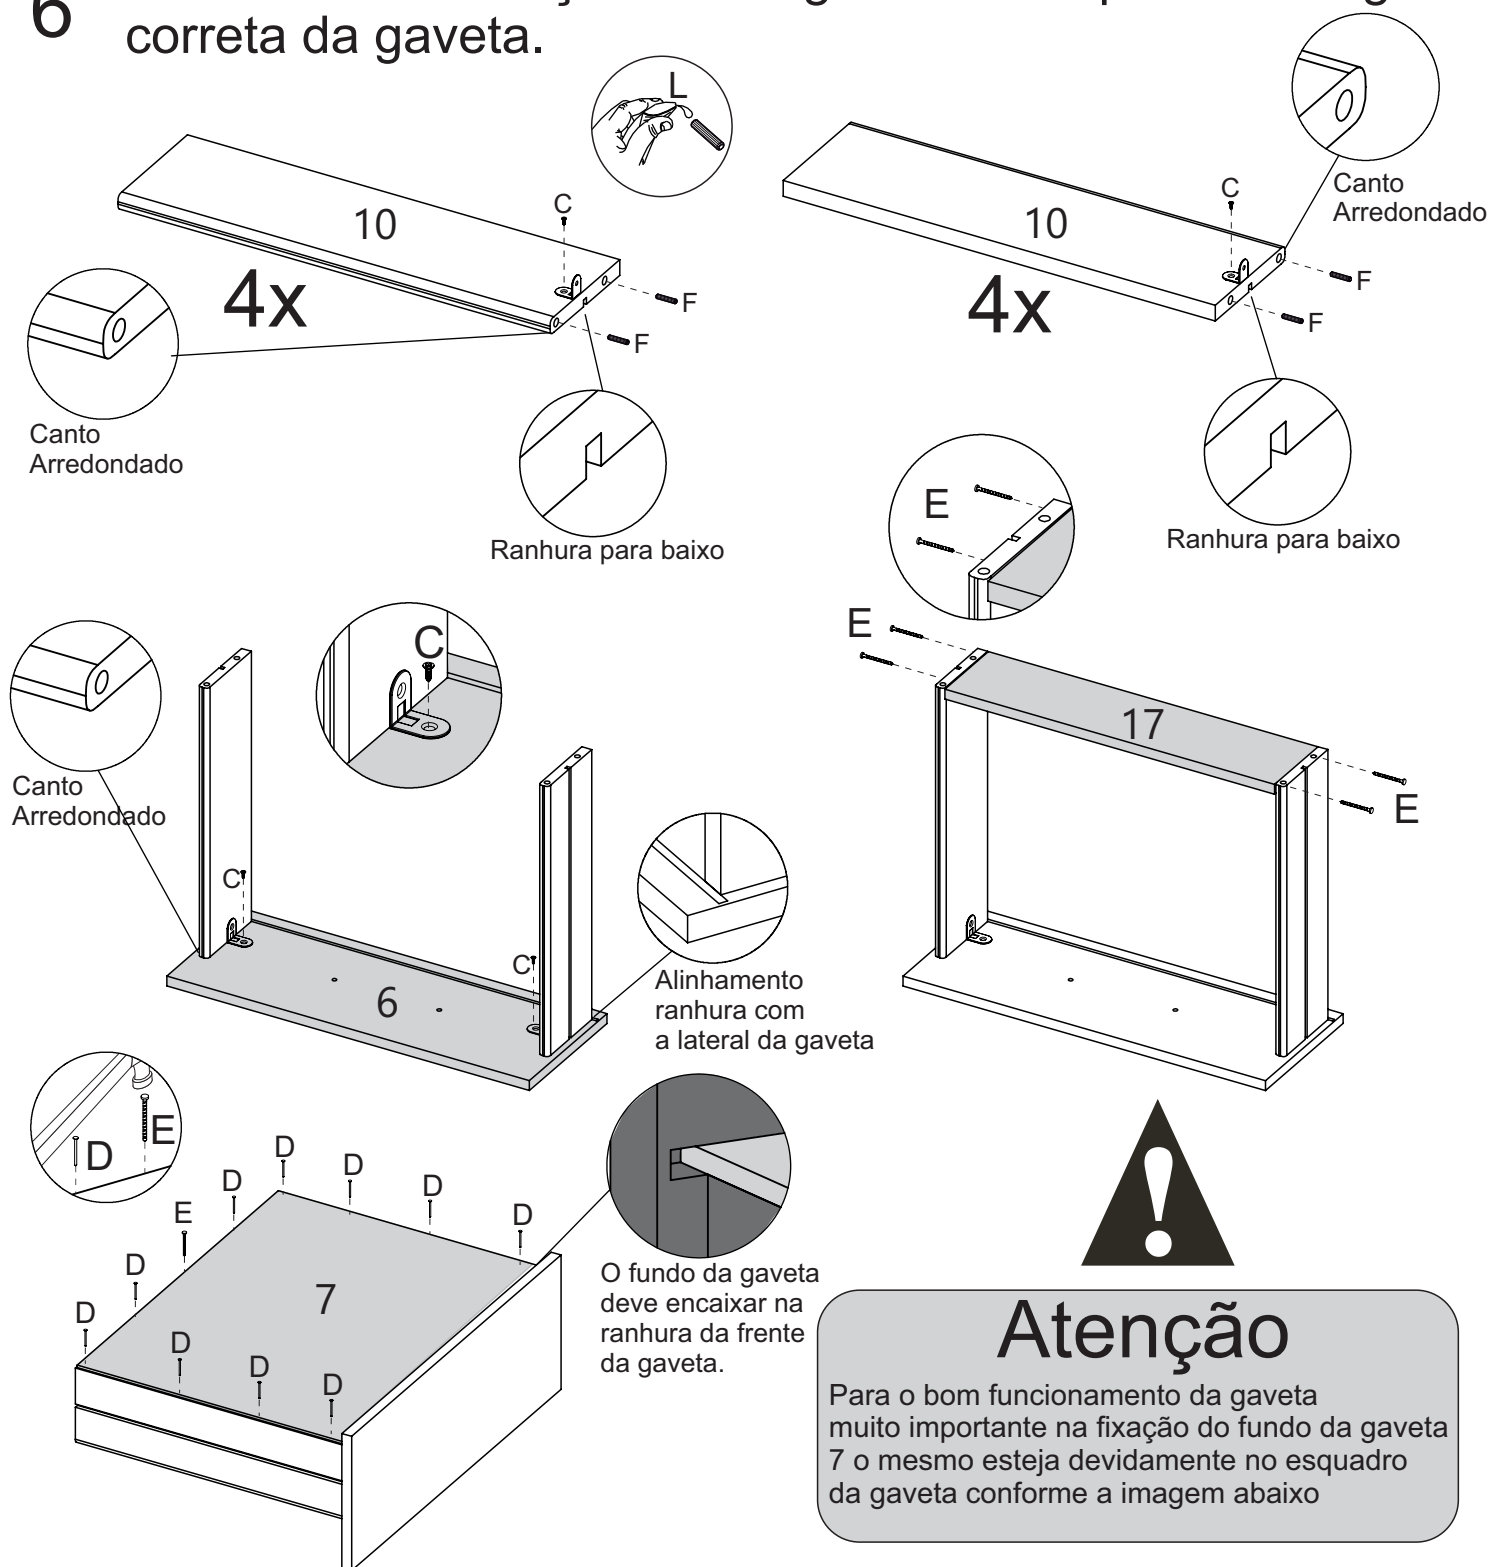

7

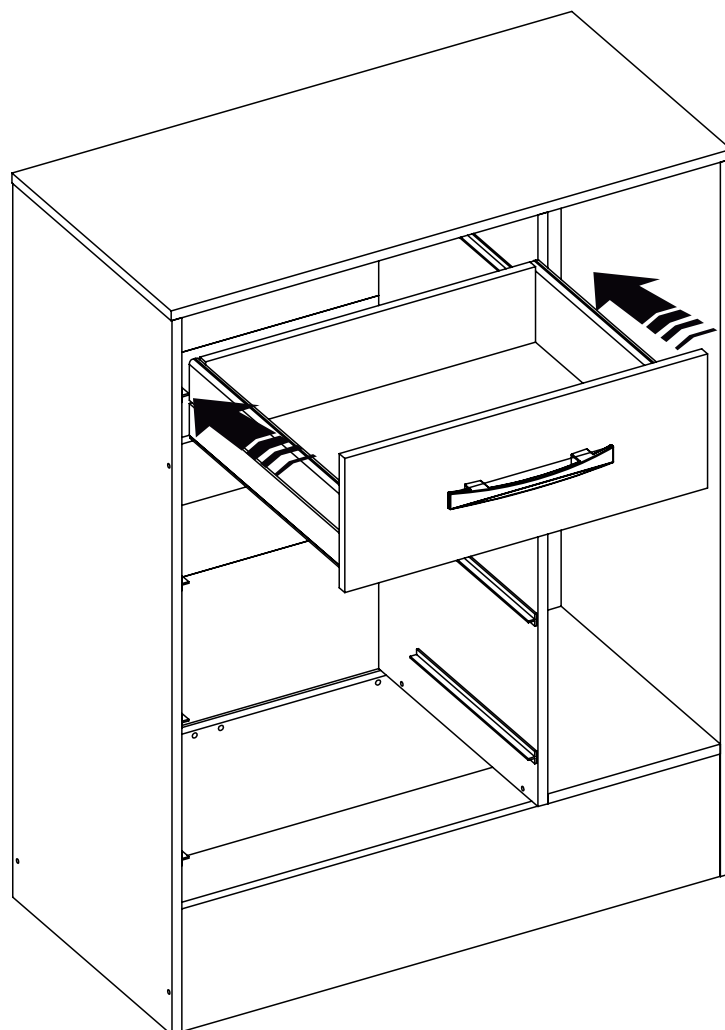

8

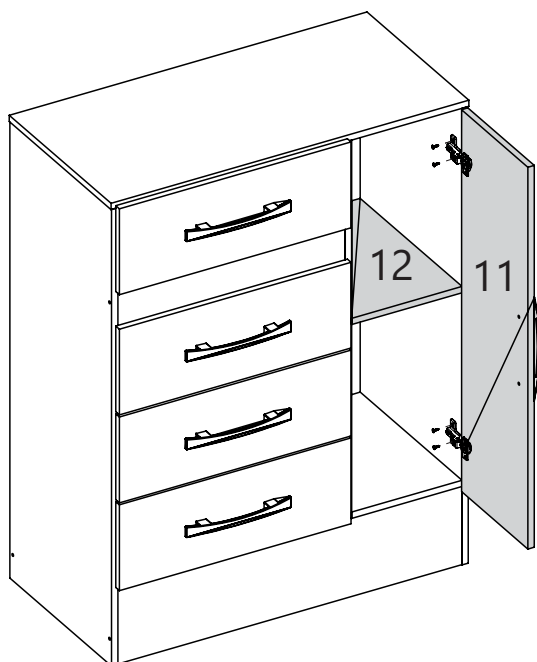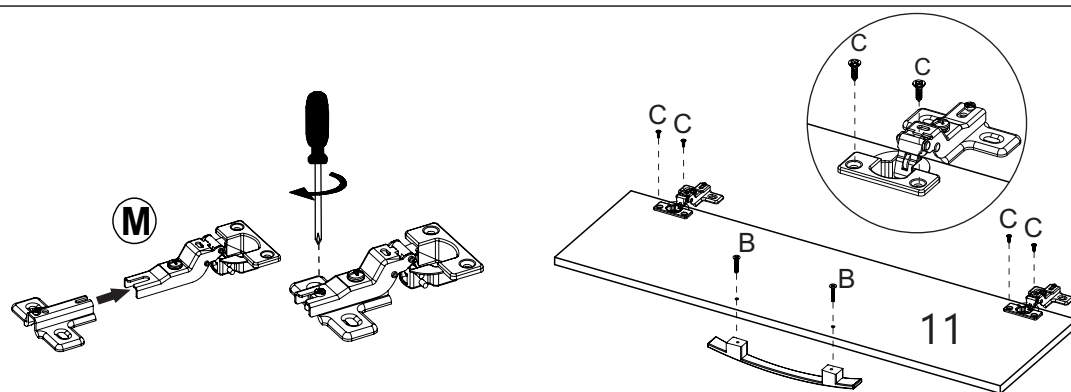

Regulagem da Dobradiça

