



C00D820

Instruções de montagem

Instrucciones de Montaje



1

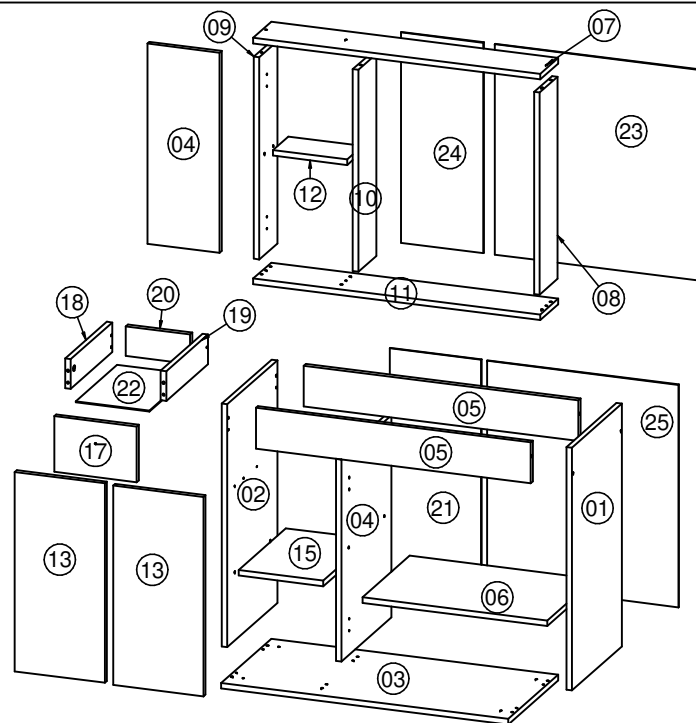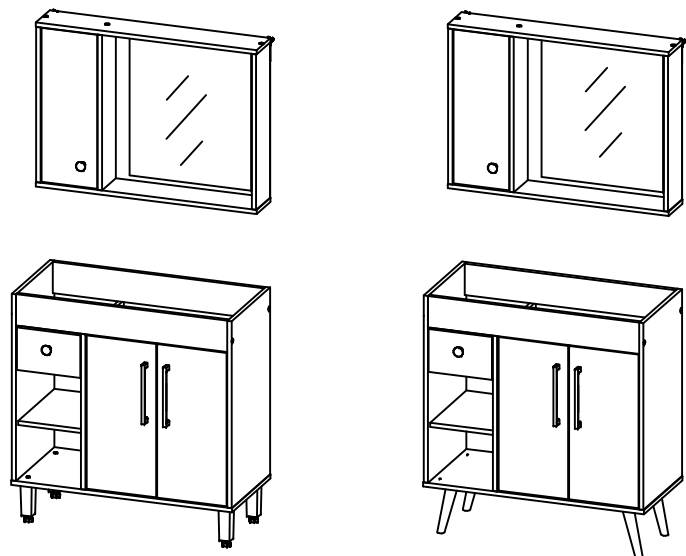

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	Lateral Direita/Lateral Derecha	655 x 360 x 15	1
02	Lateral Esquerda/Lateral Izquierda	655 x 360 x 15	1
03	Base/Base	780 x 360 x 15	1
04	Divisão/División	545 x 360 x 15	1
04	Porta/Puerta	540 x 196 x 15	1
05	Travessa/Travessaño	747 x 110 x 15	2
06	Prateleira/Estante	502 x 340 x 15	1
07	Tampo/Tapa	780 x 130 x 15	1
08	Lateral Direita/Lateral Derecha	545 x 130 x 15	1
09	Lateral Esquerda/Lateral Izquierda	545 x 130 x 15	1
10	Divisão/División	545 x 130 x 15	1
11	Base/Base	780 x 130 x 15	1
12	Prateleira/Estante	202 x 110 x 15	1
13	Porta Direita/Puerta Derecha	538 x 245 x 15	2
15	Prateleira/Estante	230 x 340 x 15	1
17	Frente Gaveta /Frente del Cajon	224 x 150 x 15	1
18	Lateral Gaveta Esq/Cajon Lateral	300 x 80 x 15	1
19	Lateral Gaveta Dir/Cajon Lateral	300 x 80 x 15	1
20	Costa Gaveta/Costa de Cajones	175 x 80 x 15	1
21	Costa Menor/Fondo	600 x 248 x 3	1
22	Fundo Gaveta/Fondo del Cajon	298 x 200 x 3	1
23	Costa/Fondo	568 x 551 x 3	1
24	Costa/Fondo	568 x 224 x 3	1
25	Costa Maior/Fondo	600 x 520 x 3	1

FERRAGENS PÉ INCLINADO

COD	DESCRIÇÃO	QTD
H	PARAFUSO CF 4,0X20 PARAFUSO 4,0X20	16
P2	PÉ PIE	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:


HERRAMIENTAS NECESARIAS:



LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30	26
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	42
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40	18
CR	TRILHO TELESCÓPICO CARRIL TELESCÓPICO	1
DB	DOBRADIÇA Ø26 SUPER ALTA BISAGRA	6
F	PARAFUSO CF 5X50 TORNILLO CF 5X50	4
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO	2
J	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX	2
K	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX	2
L	CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	1
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10	70
N	ADESIVO TAPA FURO STICKER	10
P1	PUXADOR 192mm TIRADOR	2
P2	PUXADOR TIRADOR	2
PE	PÉ PIE	4
S	SUPORTE PRATELEIRA SOPORTE DE ESTANTE	12
V	COLA PEGAMENTO	1
W	PARAFUSO CC 4,5X45 TORNILLO 4,5X45	2
X	PORTA ESCOVA PORTA CEPILLOS DE DIENTES	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30 TORNILLO CC 3,5X30	6
Z	SUPORTE "Z" SOPORTE "Z"	2

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR
PARA EVENTUALES CONSULTAS".

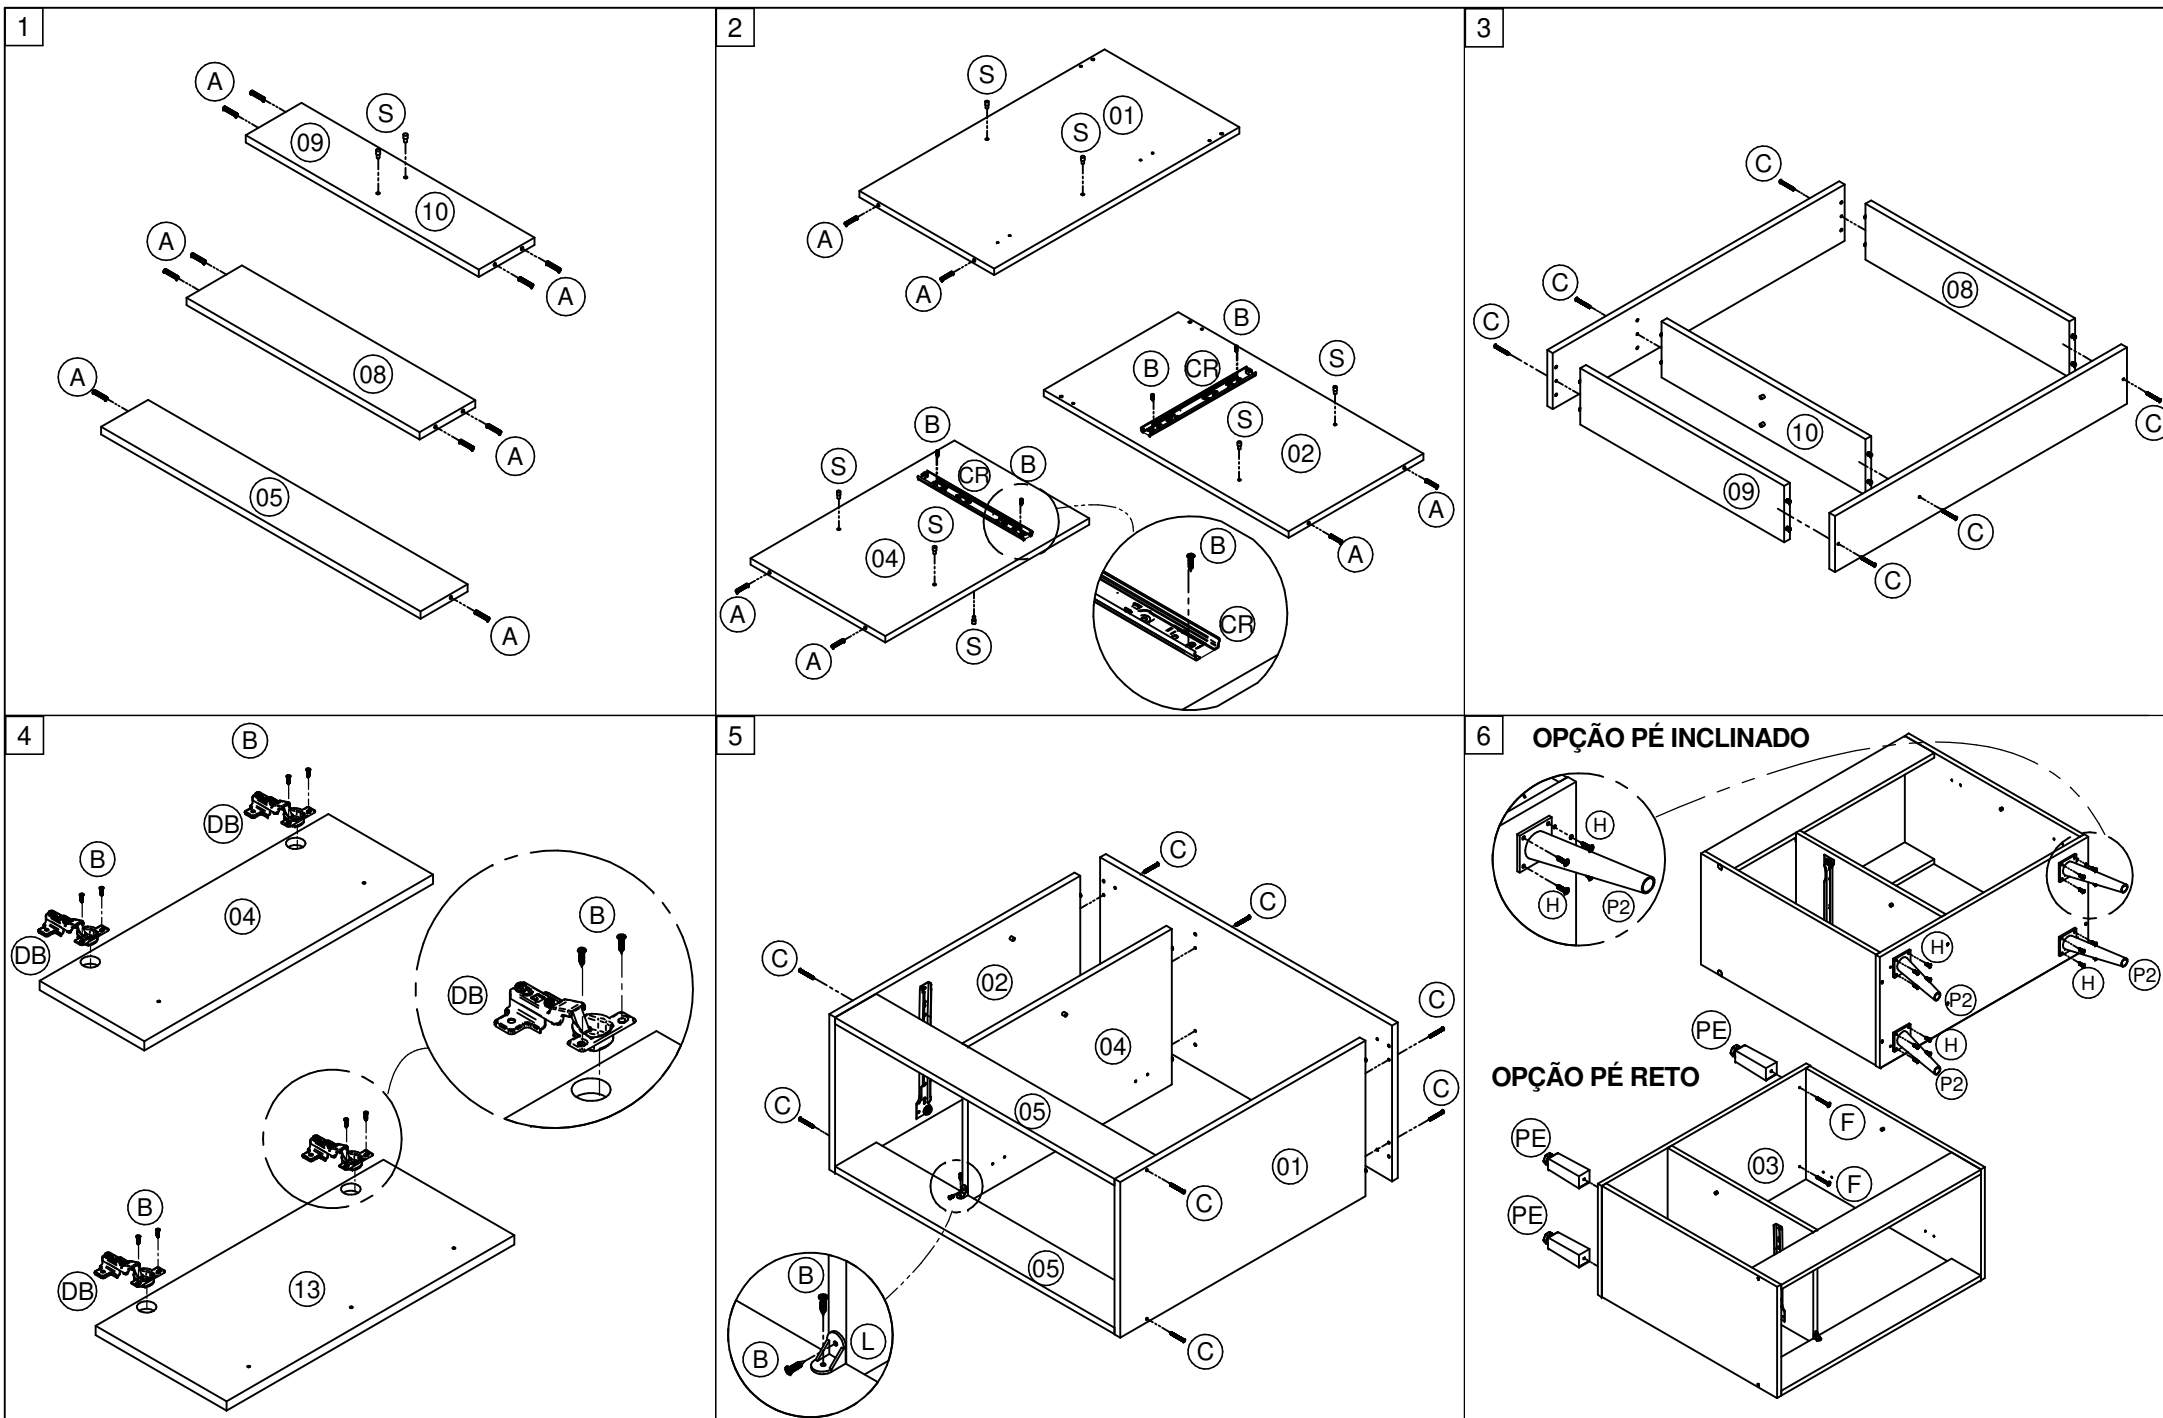

Instruções de montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

