

MÓD. INF. 120CM 3 GAVETAS / LOWER MODULE 120CM 3 DRAWERS / MODULO INF. 120CM 3 CAJONES
PH-3135

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PORTA DO LADO DIREITO

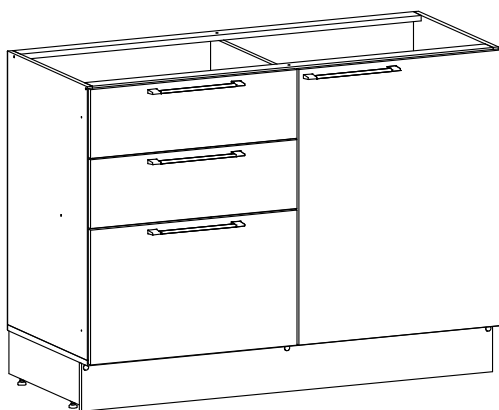


PORTA DO LADO DIREITO

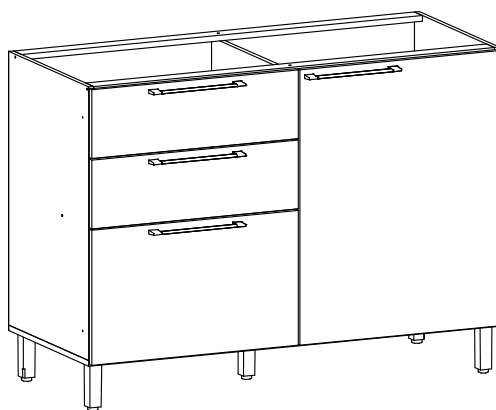


PORTA DO LADO ESQUERDO

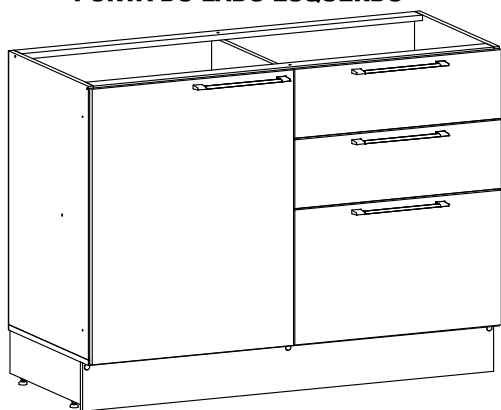

PORTA DO LADO ESQUERDO

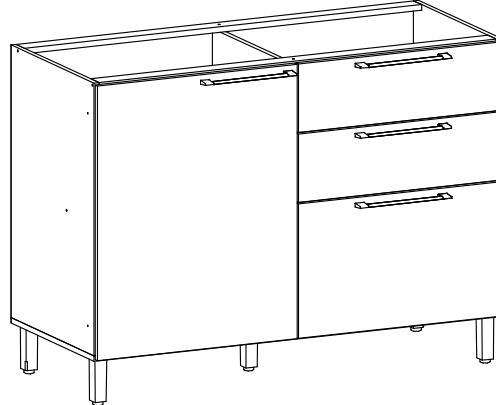






Atenção / Attention / Atención

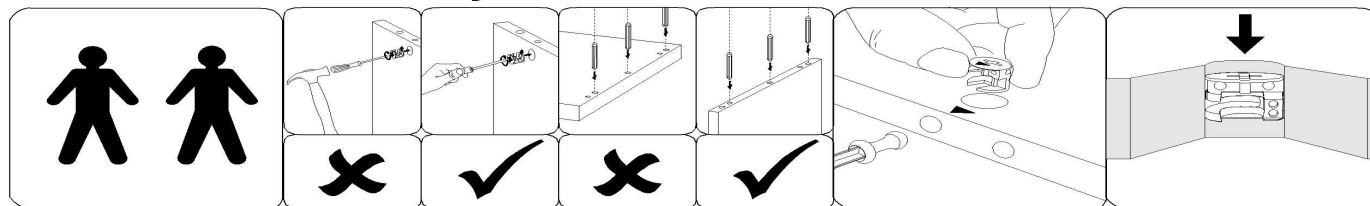

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

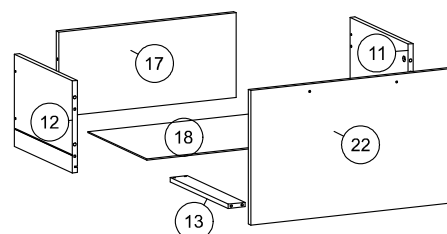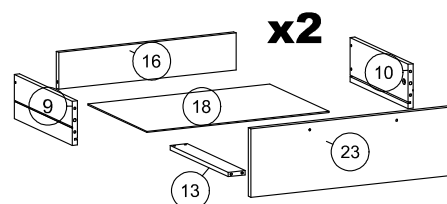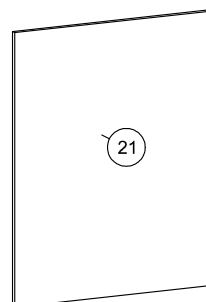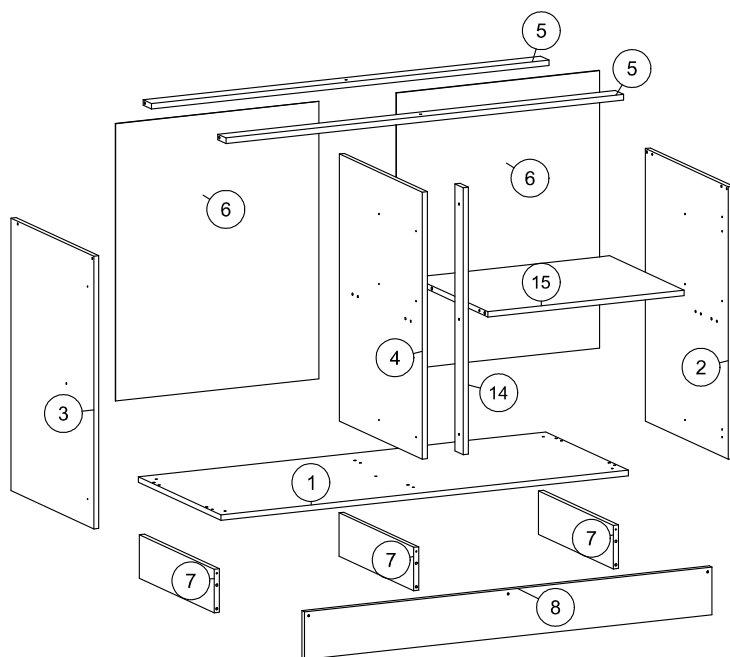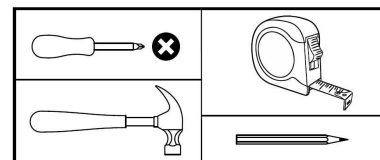

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
1	160600E	BASE	1200.0x500.0x15.0	1
2	160585E	LATERAL DIREITA	740.0x500.0x15.0	1
3	160586E	LATERAL ESQUERDA	740.0x500.0x15.0	1
4	160609E	DIVISÃO	725.0x500.0x15.0	1
5	160607E	TRAVESSA TAMPO	1170.0x50.0x15.0	2
6	159789E	FUNDO	598.0x753.0x3.0	2
7	160583E	RODAPÉ LATERAL	452.0x118.0x15.0	3
8	160606E	RODAPÉ FRONTAL	1200.0x130.0x15.0	1
9	160592E	LATERAL GAV ESQ	350.0x120.0x15.0	2
10	160593E	LATERAL GAV DIR	350.0x120.0x15.0	2
11	160594E	LATERAL GAV DIR MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
12	160595E	LATERAL GAV ESQ MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
13	160599E	SUPORE GAVETA	350.0x50.0x12.0	3
14	160610E	TRAVESSA VERTICAL	725.0x50.0x15.0	1
15	160613E	PRATELEIRA	577.5x450.0x15.0	1
16	160614E	TRASEIRO GAVETA	522.0x100.0x15.0	2
17	160615E	TRASEIRO GAVETA MAIOR	522.0x230.0x15.0	1
18	160616E	FUNDO DE GAVETA	536.0x357.0x3.0	3
19	1609590	CORRED TRIL TElesc LIGHT 300MM	xx	3
20	1610261	PUXADOR ANGELINA 38-256 PRETO	xx	4
78	1302233	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	12
79	1302232	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 20MM	19.0x19.0x0.5	8
-	K072823	KIT PH3135 BALCÃO 120CM 1 P 3 GAV	xx	1
-	K072826 - 1769552	KIT 2 DOB RETA 35MM AMORTECIMENTO	xx	1

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
21	160608E	PORTA	745.0x588.0x15.0	1
22	160611E	FRENTE GAVETA MAIOR	603.0x365.0x15.0	1
23	160612E	FRENTE GAVETA	603.0x186.0x15.0	2

1769520 - KIT PÉ**OPCIONAL**



ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
12	1609550	PÉ C/ SAPATA REGULÁVEL PLÁSTICA 0203420	xx	5
2.41	4,5x35	PARAFUSO 4.5 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	35.0x10.0x10.0	5

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS**CÓD./ CODE: K072823**

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
1	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	12	1602006
2	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	12	1605358
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	56	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6	1601469
865	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	-	-	7	1610020
1.1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30	Dowel Ø6 x 30 mm	Tarugo Ø6 x 30 mm	46	1603818
11.1	SAPATA NIQUELADA 20mm	-	-	6	-
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	7	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	23	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	52	1602420
2.7	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 30 mm	Tornilo Ø3.5 x 30 mm	14	1602836

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS**CÓD./ CODE: 1769552**

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	12	1602420
D17	DOB.35MM LEVE COLO BX CALÇ FIXO C AMRT. (4115412990)	-	-	2	1768795

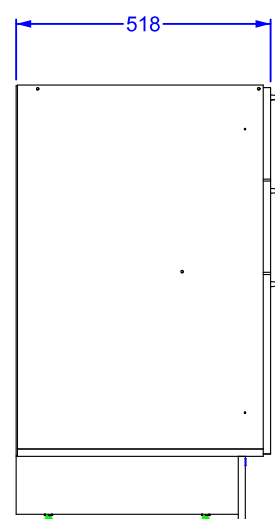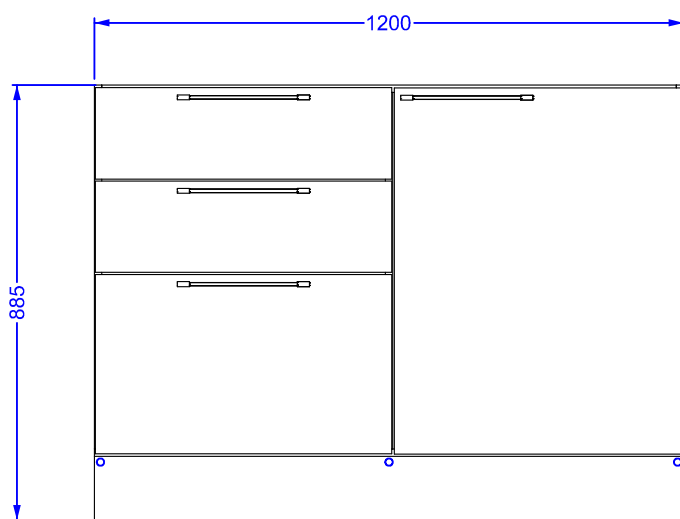

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	2
7	3
13	3
-	16

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
865		3
1.1		10
11.1		6
2.30		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

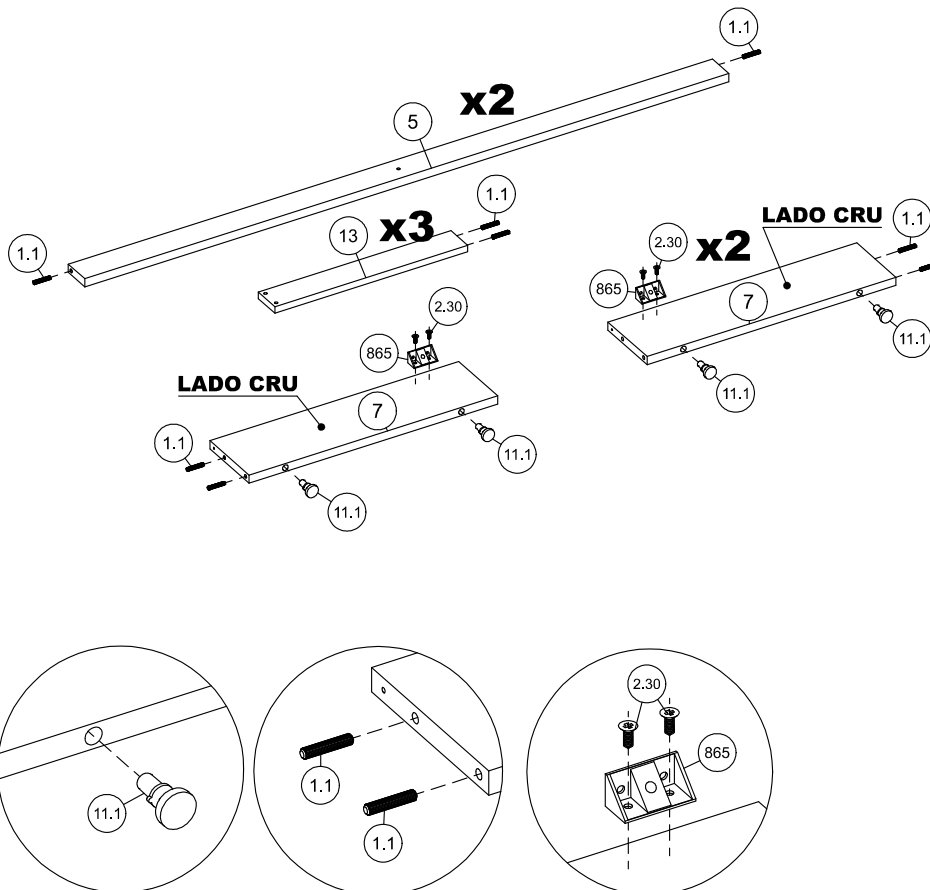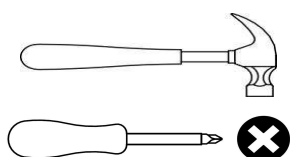

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
15	1
19	3


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.1		6
2.30		6


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

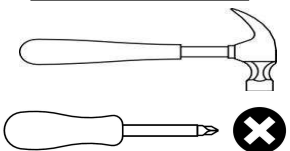

* Montagem com as gavetas no lado esquerdo

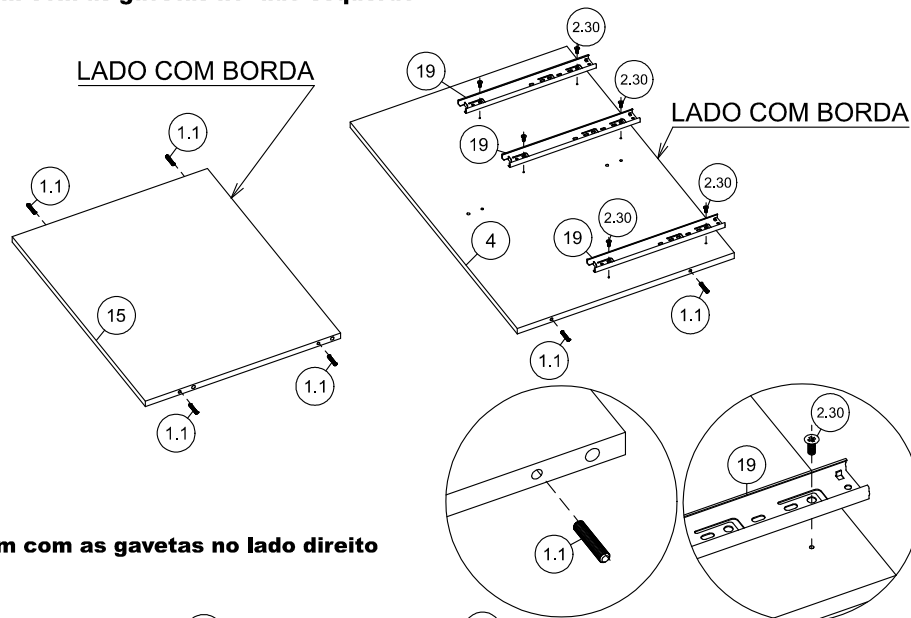

* Montagem com as gavetas no lado direito

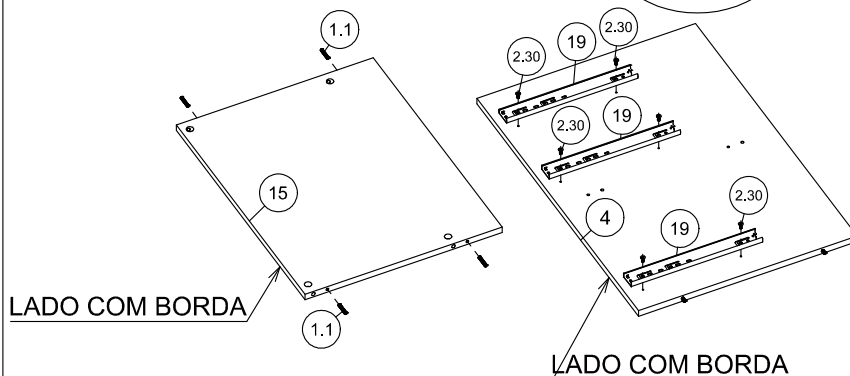

PASSO 3 STEP 3 PASO 3



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1
19	3


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		2
1.1		4
2.30		6


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* Montagem com as gavetas no lado esquerdo

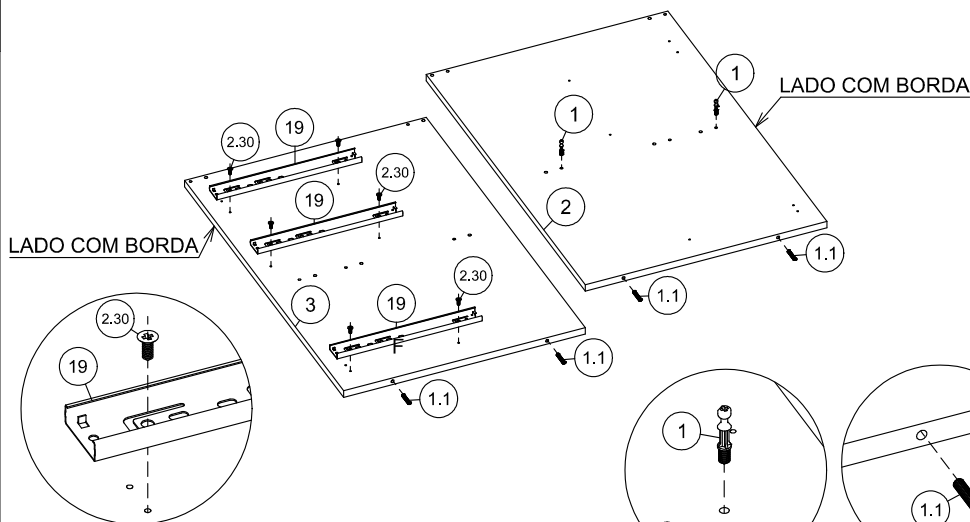

* Montagem com as gavetas no lado direito

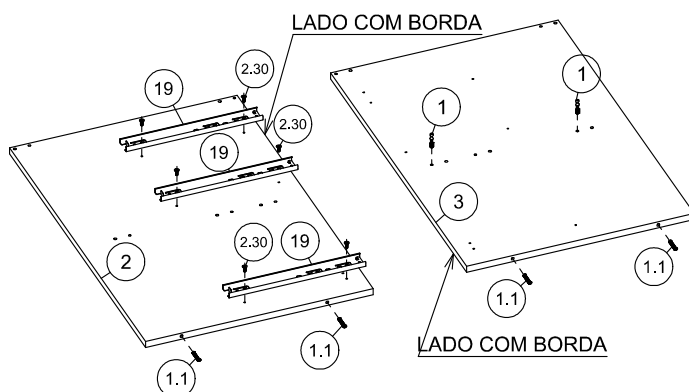

PASSO 4 STEP 4 PASO 4


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
4	1
15	1


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		2
2		4


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* Montagem com as gavetas no lado esquerdo

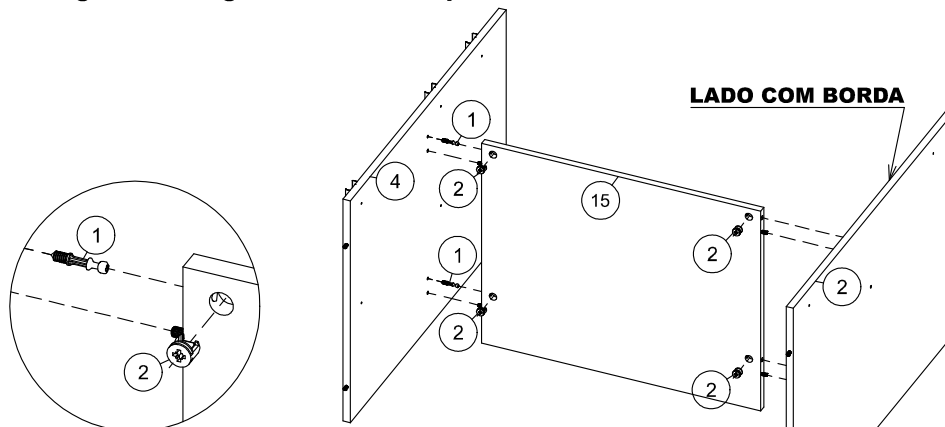

* Montagem com as gavetas no lado direito

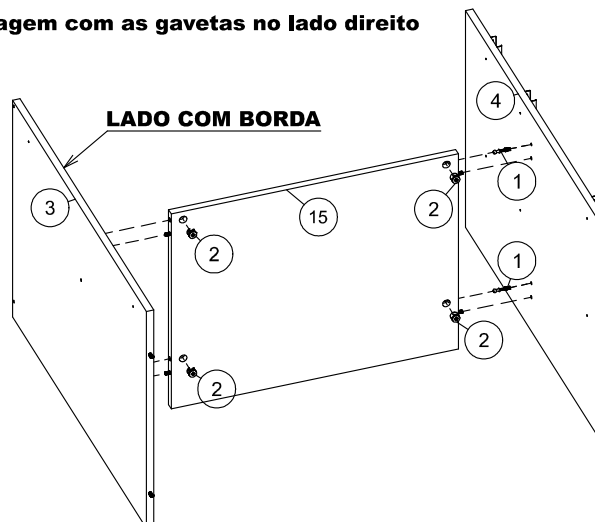

PASSO 5 **STEP 5** **PASO 5**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
4	1
5	2
15	1
78	3



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		4


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* Montagem com as gavetas no lado esquerdo

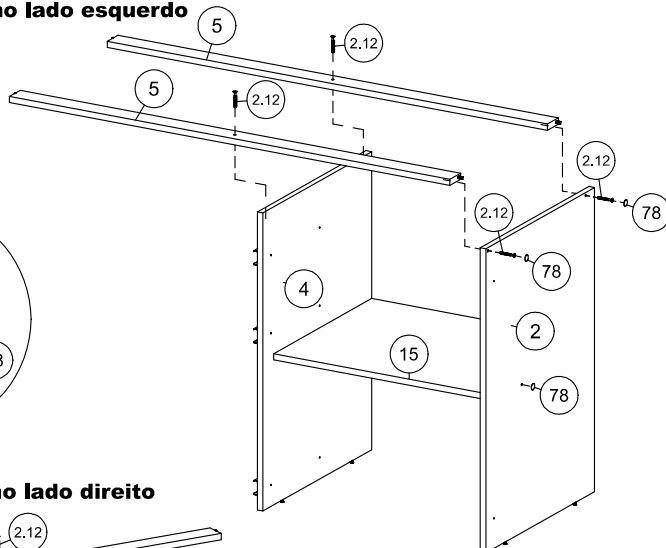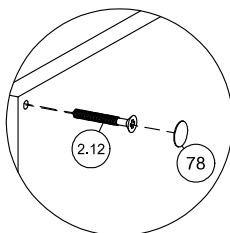

* Montagem com as gavetas no lado direito

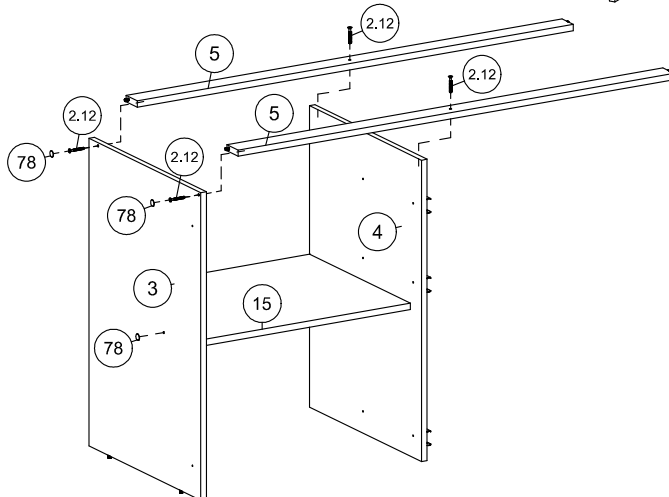

PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1
78	3



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		2


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* Montagem com as gavetas no lado esquerdo

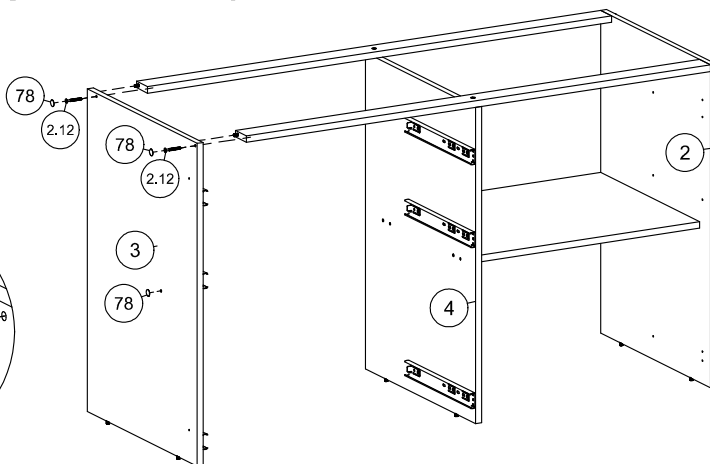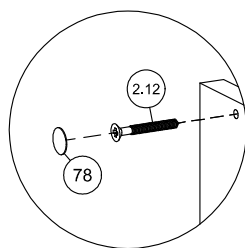

* Montagem com as gavetas no lado direito

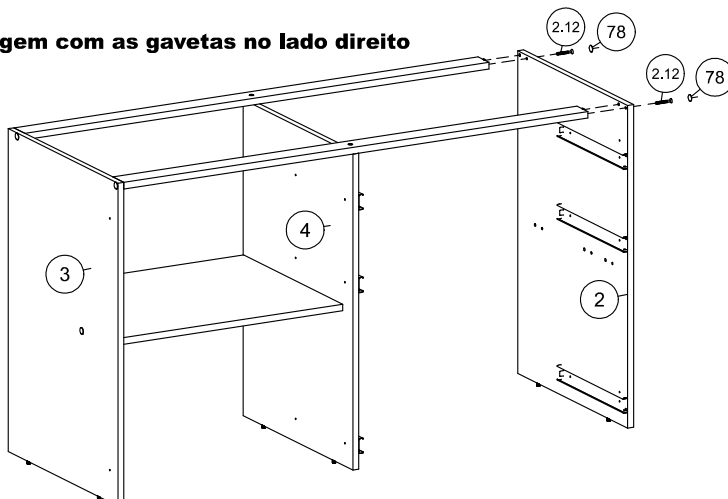

PASSO 7
STEP 7
PASO 7




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

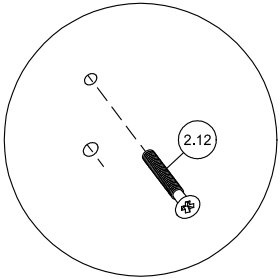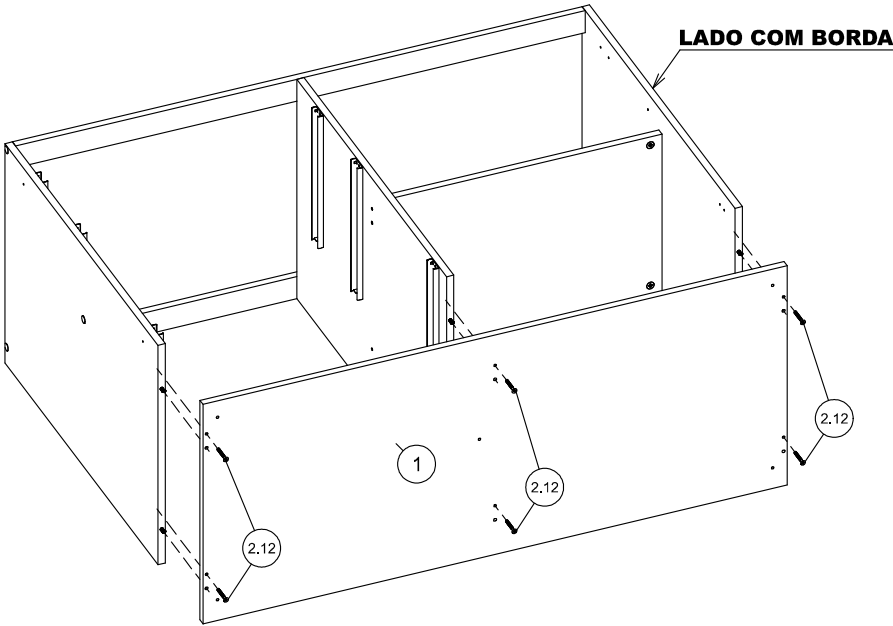

PASSO 8
STEP 8
PASO 8


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		38
25		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



LADO SEM BORDA

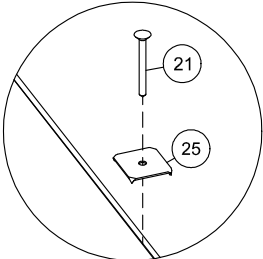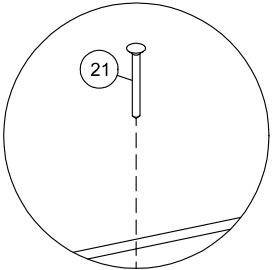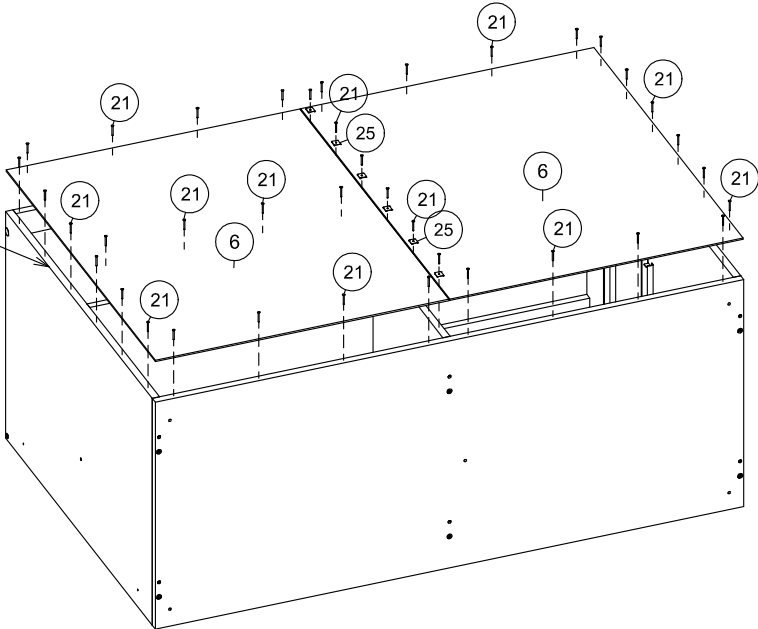

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	3
8	1
78	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		3

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

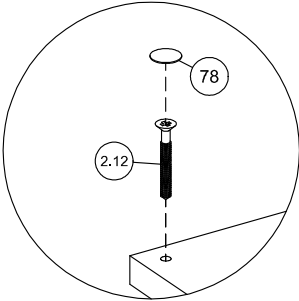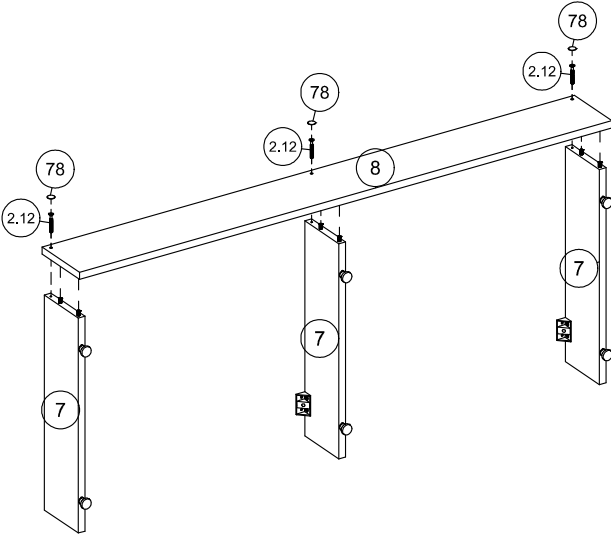

PASSO 10
STEP 10
PASO 10




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	3
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
865		4
2.30		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

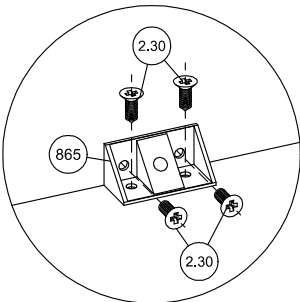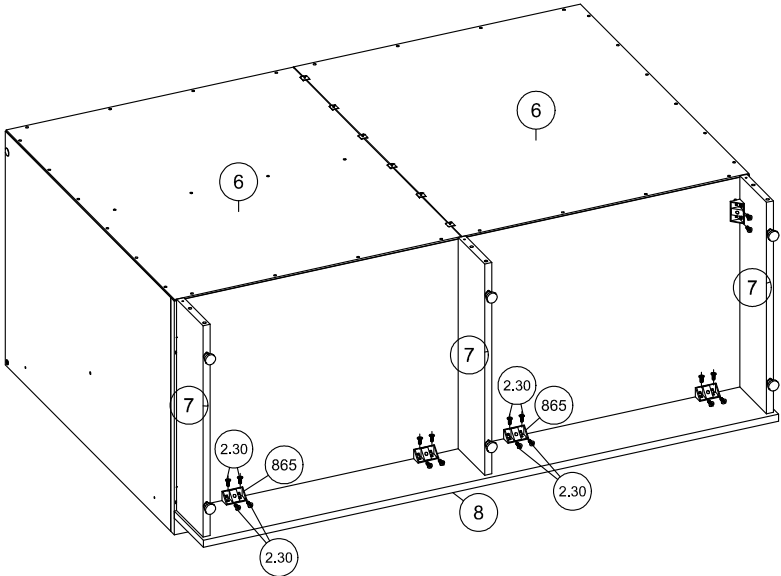

PASSO 11
STEP 11
PASO 11



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	2
10	2
11	1
12	1
16	2
17	1
-	14

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
-		14
1.1		20

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

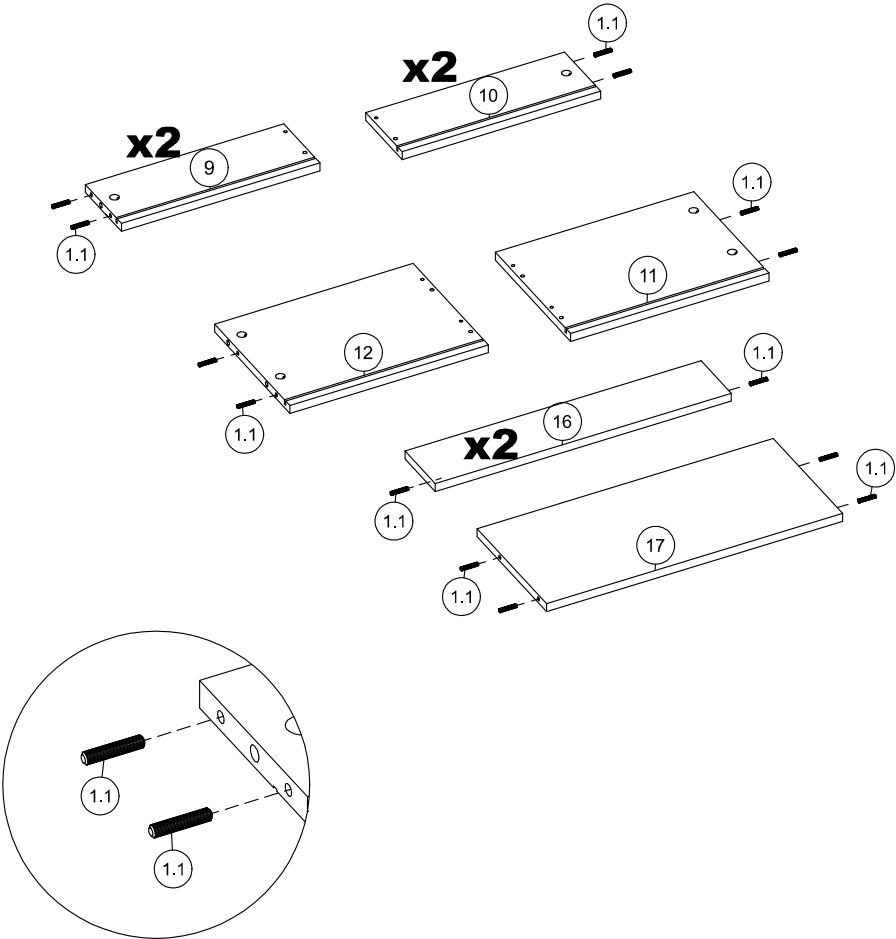

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
22	1
23	2
-	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		8
-		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

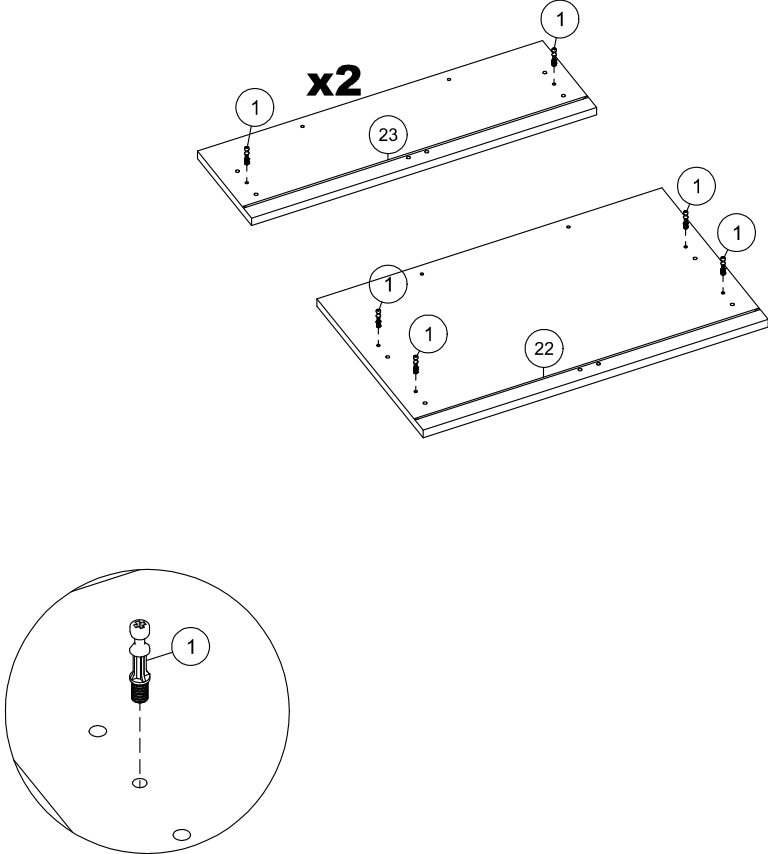

PASSO 13
STEP 13
PASO 13



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	2
10	2
11	1
12	1
16	2
17	1
-	12

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
-		12
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

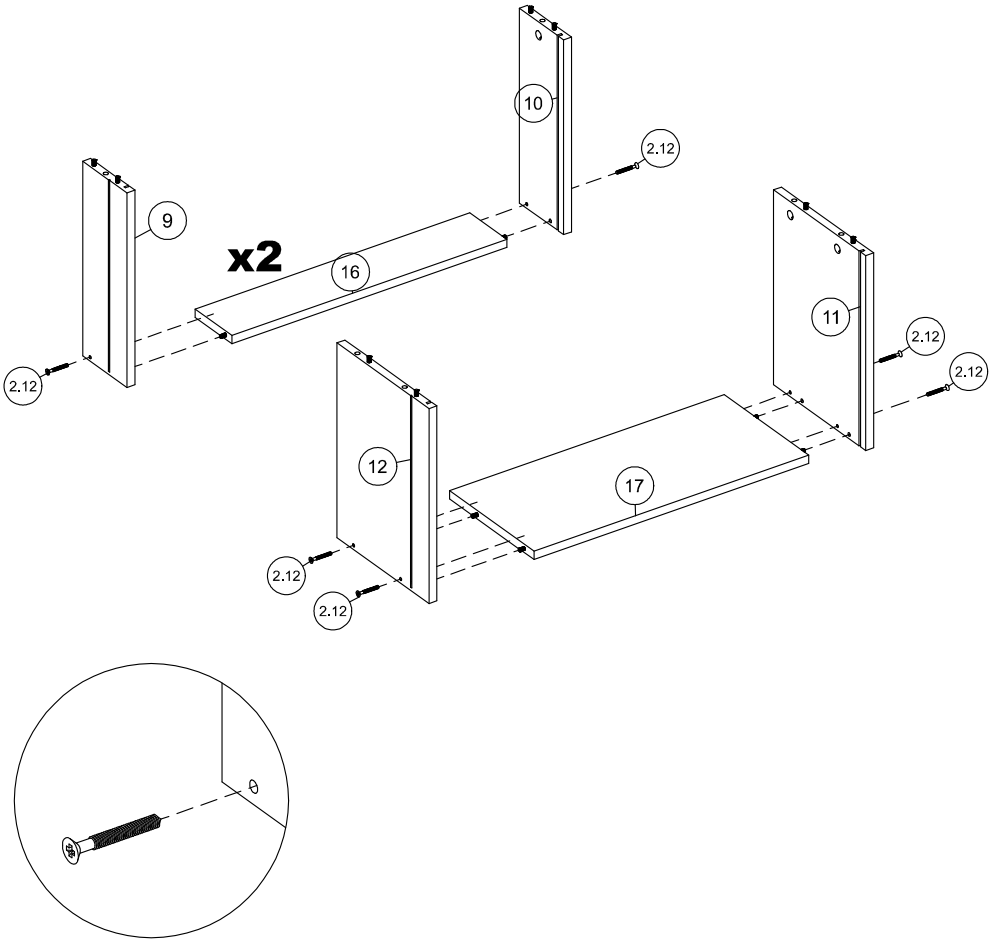

PASSO 14
STEP 14
PASO 14



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	2
10	2
11	1
12	1
16	2
17	1
22	1
23	2
79	8
-	29

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		8
-		23

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

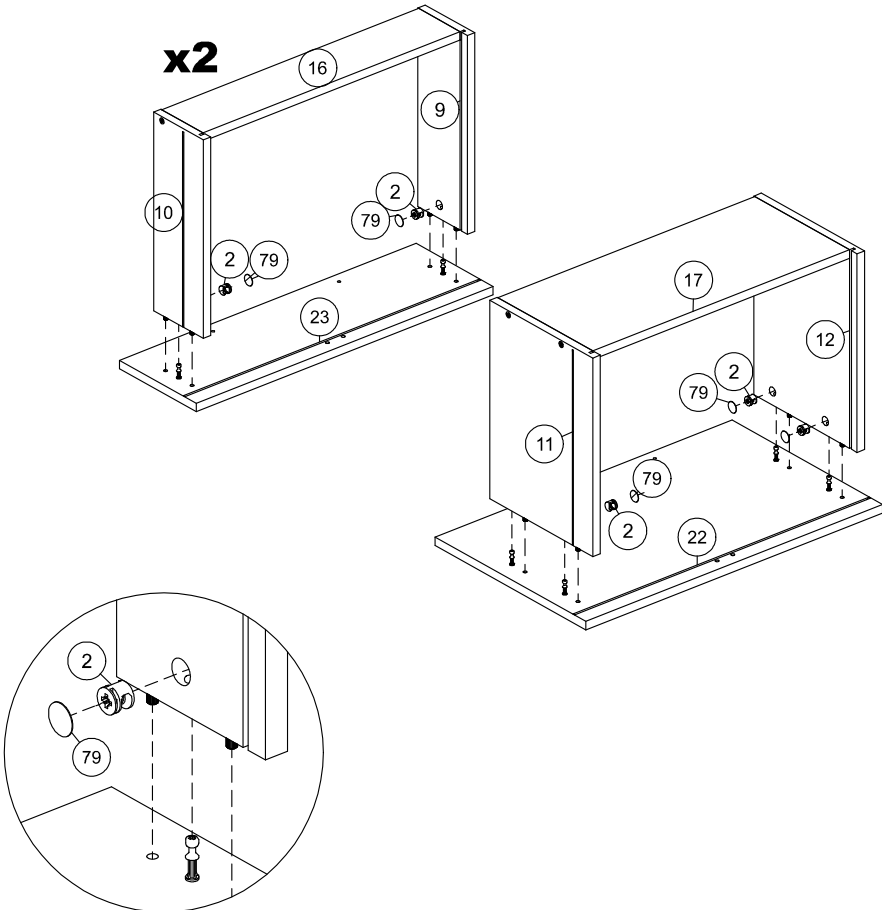

PASSO 15
STEP 15
PASO 15




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
20	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.7		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

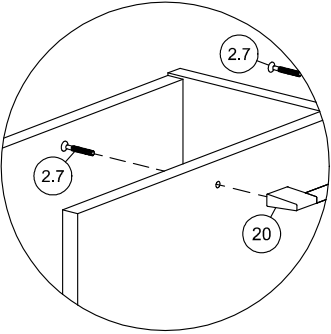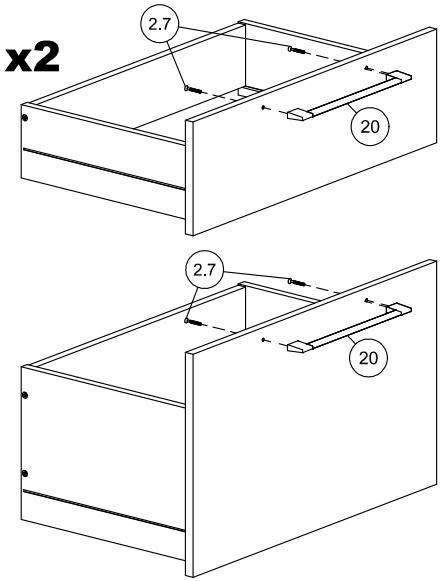

PASSO 16
STEP 16
PASO 16




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
18	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		18
-		18

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

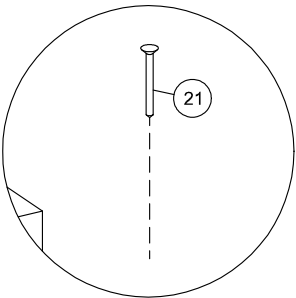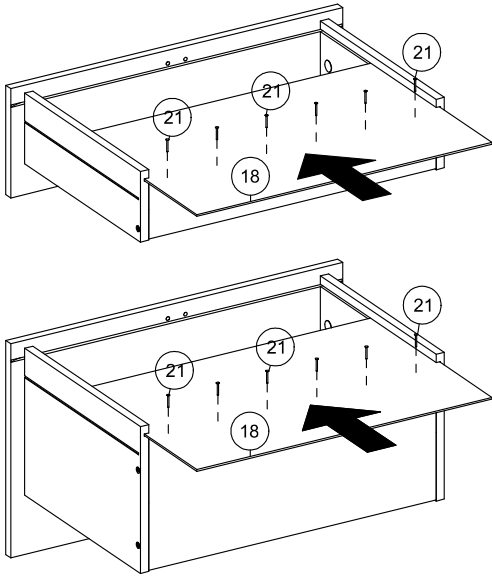

PASSO 17 **STEP 17** **PASO 17**





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	3
19	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		12
2.7		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

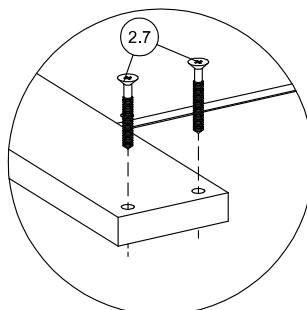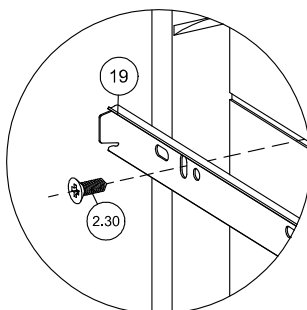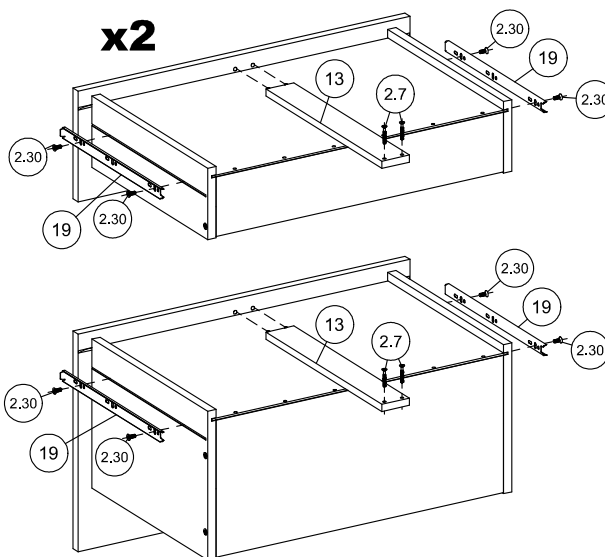

PASSO 18 **STEP 18** **PASO 18**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
21	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		4
2.7		2
D17		2



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* Montagem com as gavetas no lado esquerdo

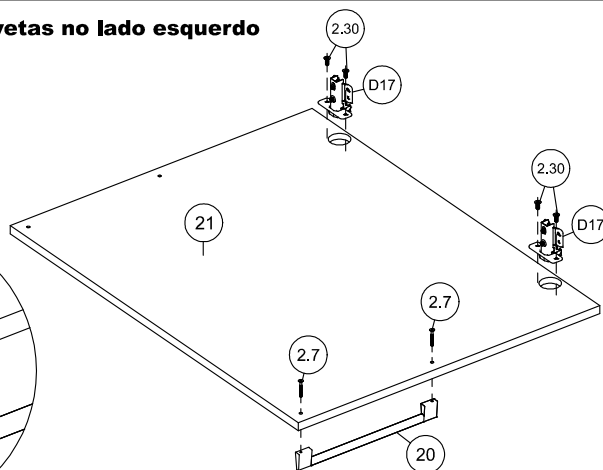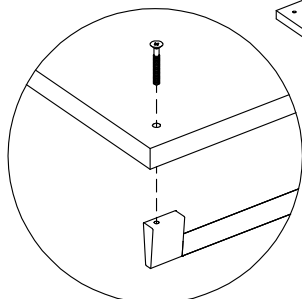

* Montagem com as gavetas no lado direito

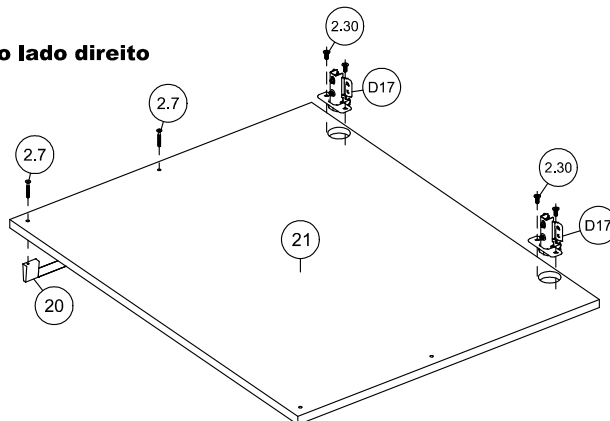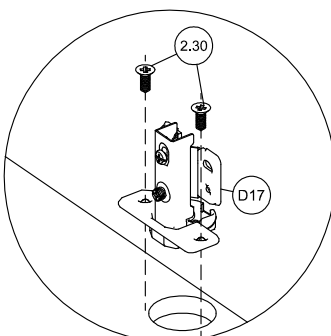

PASSO 19
STEP 19
PASO 19


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	1


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.11		7


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




* Montagem com as gavetas no lado esquerdo

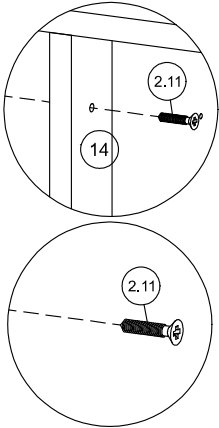

PARAFUSOS USADOS PARA
UNIR UM MÓDULO A OUTRO

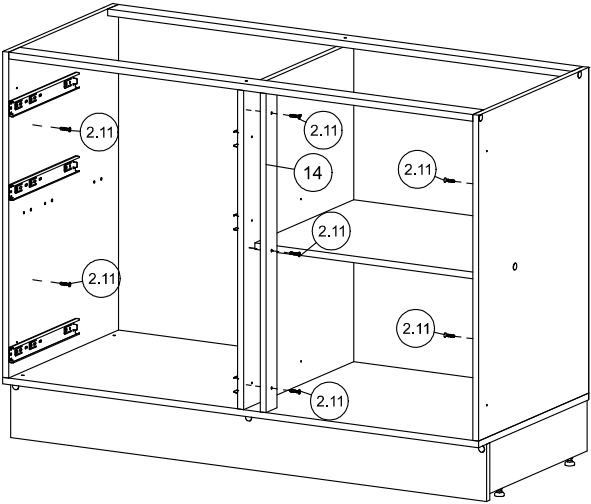


* Montagem com as gavetas no lado direito


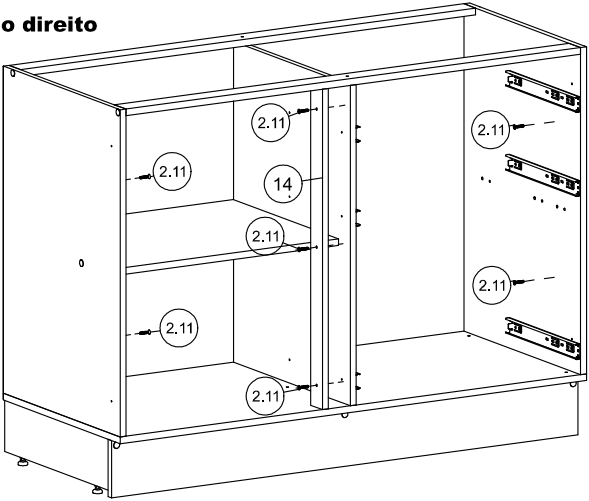


PASSO 20
STEP 20
PASO 20

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

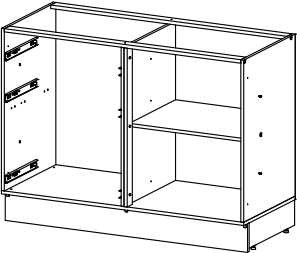


x2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

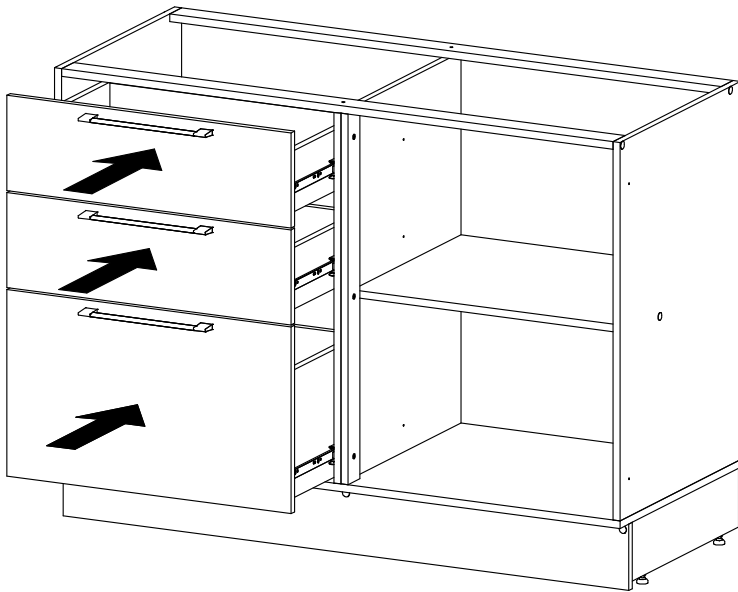

PASSO 21
STEP 21
PASO 21



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
21	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		8
D17		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

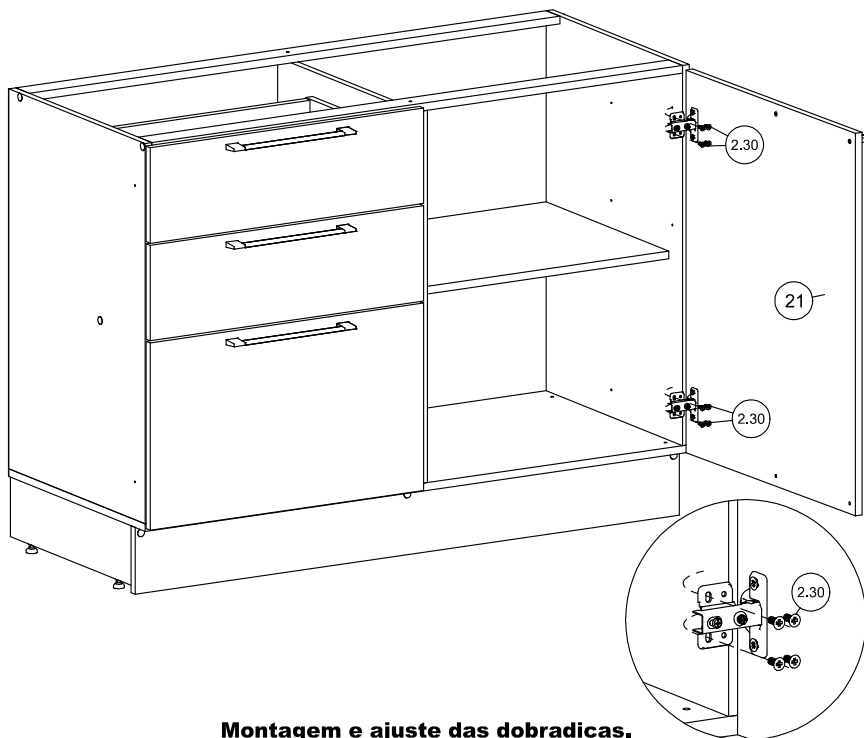

Montagem e ajuste das dobradiças.

