





INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

GUARDA ROUPA 12 PORTAS 2 GAVETAS COBRE

Wardrobe 12 doors 2 drawers / Armario 12 puertas 2 cajones

Ref.: 1242

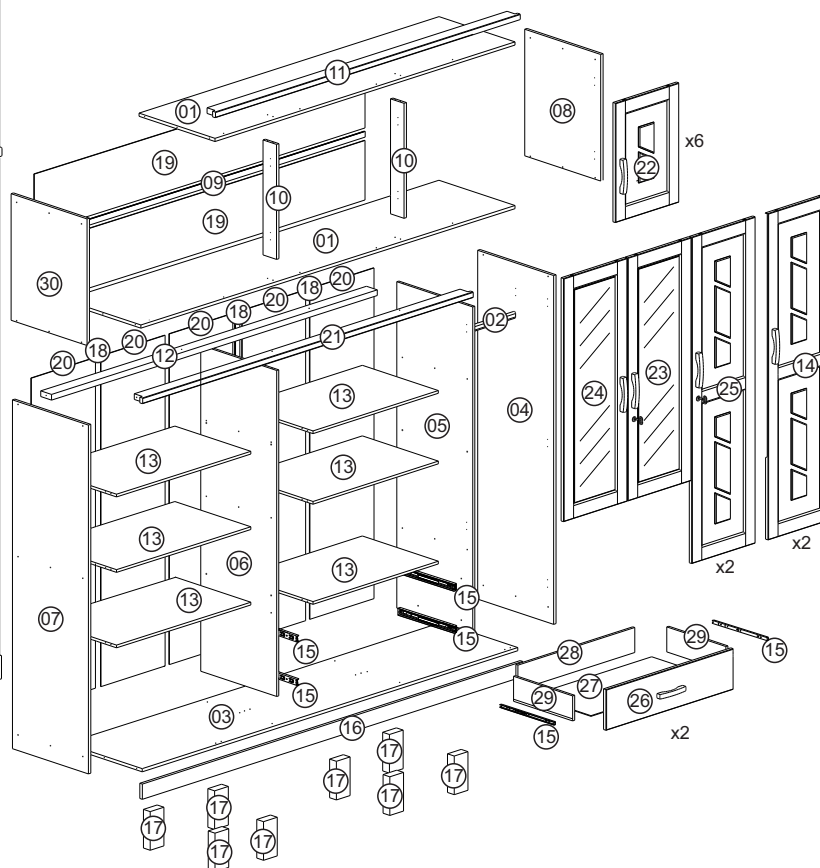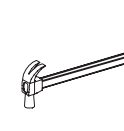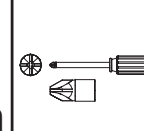


Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

	QT.
01- CHAPÉU/BASE MALEIRO Top / Base / Topo / Base	02
02- CABIDEIRO Clothes rack / Tendedero	01
03- BASE Base / Base	01
04- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecha	01
05- DIVISÓRIA DIREITA Right divider / Division derecha	01
06- DIVISÓRIA ESQUERDA Left divider / Lateral derecho	01
07- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierda	01
08- LATERAL DIREITA MALEIRO Right side trunk / Lateral derecha maletero	01
09- PERFIL MALEIRO Back strut trunk / Punta trasero maletero	01
10- TRAVESSA VERTICAL MALEIRO Trunk vertical crossbeam / Travesaño de maletero vertical	02
11- MOLDURA SUPERIOR Top frame / Marco superior	01
12- TRAVESSA TRASEIRA Back crossbeam / Travesaño trasero	01
13- PRATELEIRA GRANDE Bigger shelf / Estante más grande	06
14- PORTA MAIOR Larger door / Puerta más grande	02
15- CORREDIÇA Drawer runner / Carril metalico	04
16- MOLDURA INFERIOR Lower frame / Marco más bajo	01
17- PÉS Feet / Pies	08
18- PERFIL ROUPEIRO Back strut wardrobe / Puntal trasero Armario	03
19- FORRO MALEIRO Back panel / Panel trasero maletero	02
20- FORRO ROUPEIRO Back panel / Panel trasero	06
21- MLDURA CENTRAL Central Frame / Moldura Central	01
22- PORTA MALEIRO Trunk door / Puerta maletero	06
23- PORTA ESPELHO COM FECHADURA Mirrored door with lock / Puerta con espejo y cerradura	01
24- PORTA ESPELHOSEM FECHADURA Mirrored door without lock / Puerta con espejo sin cerradura	01
25- PORTA MAIOR COM FECHADURA Larger door with lock / Puerta más grande con cerradura.	02
26- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajón	02
27- FORRO GAVETA Drawer base / Base cajón	02
28- TRASEIRO GAVETA Drawer back / Trasero cajón	02
29- LATERAL GAVETA Drawer side / Lateral cajón	04
30- LATERAL ESQUERDA MALEIRO Left side trunk / Lateral izquierdo maletero	01

V:01

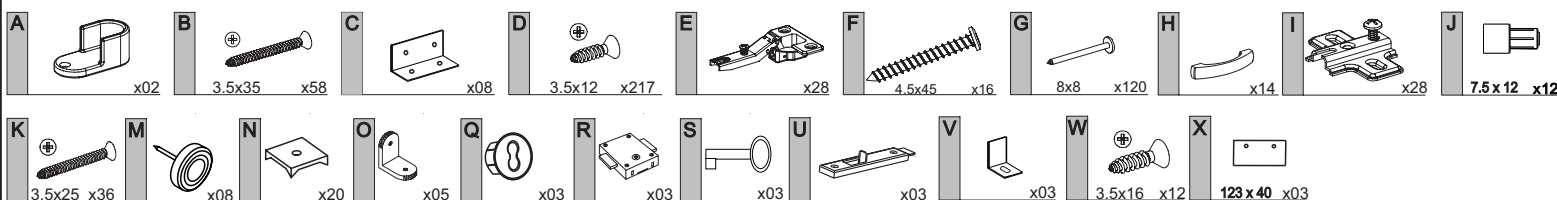

01

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

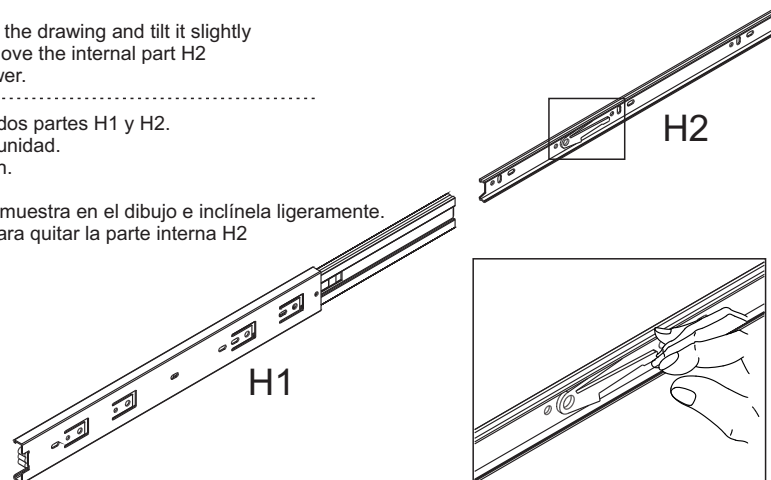


02

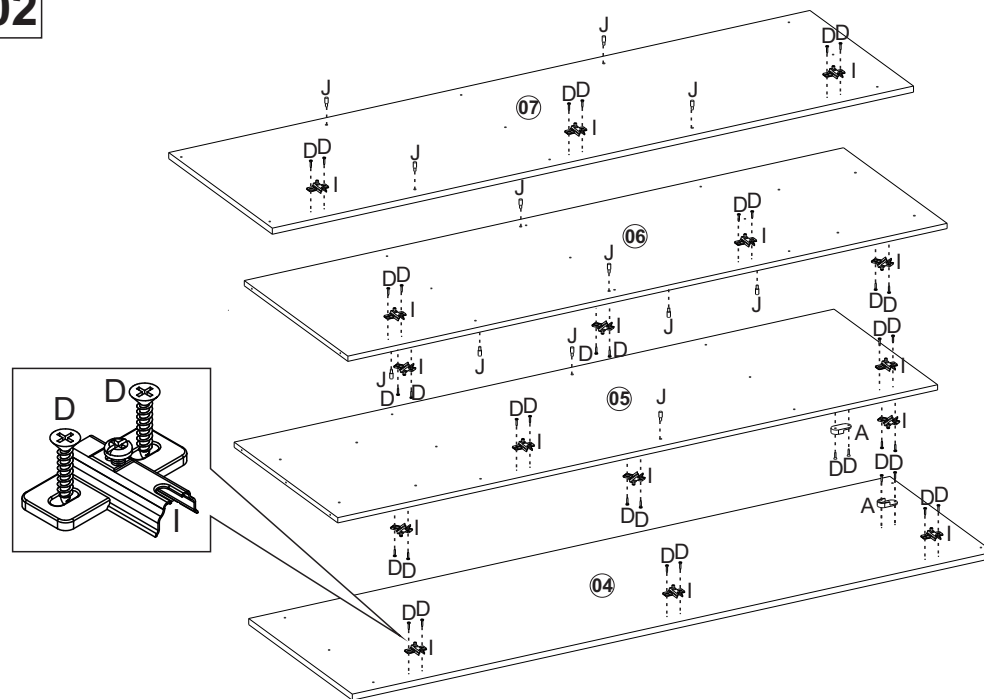


03

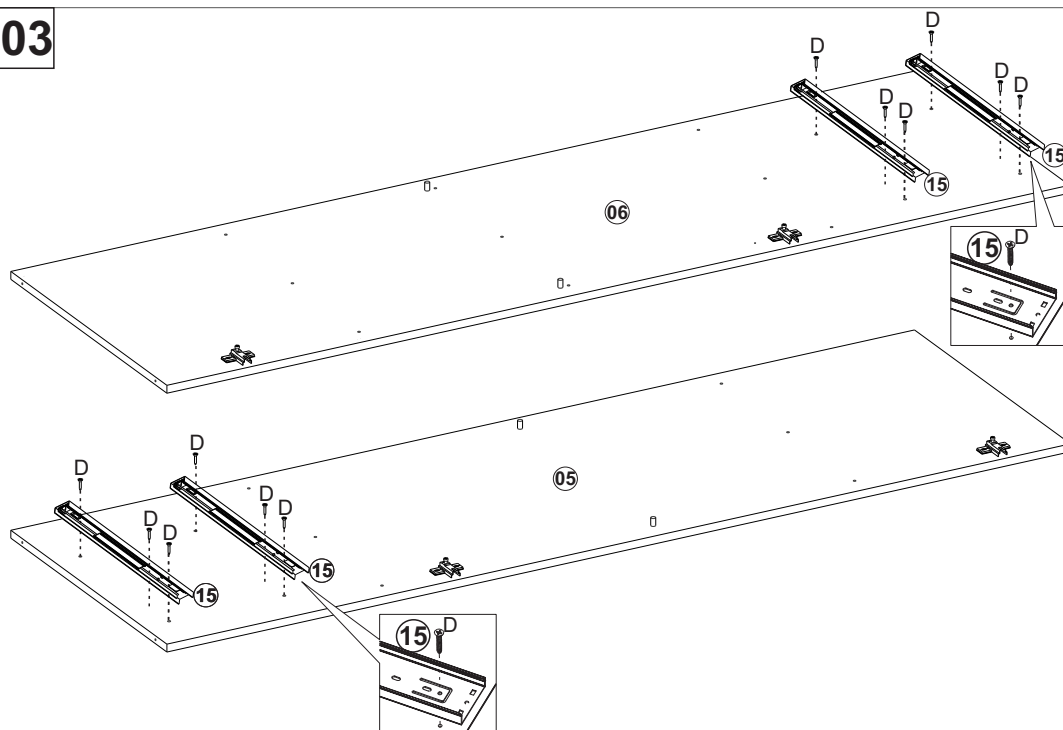


04

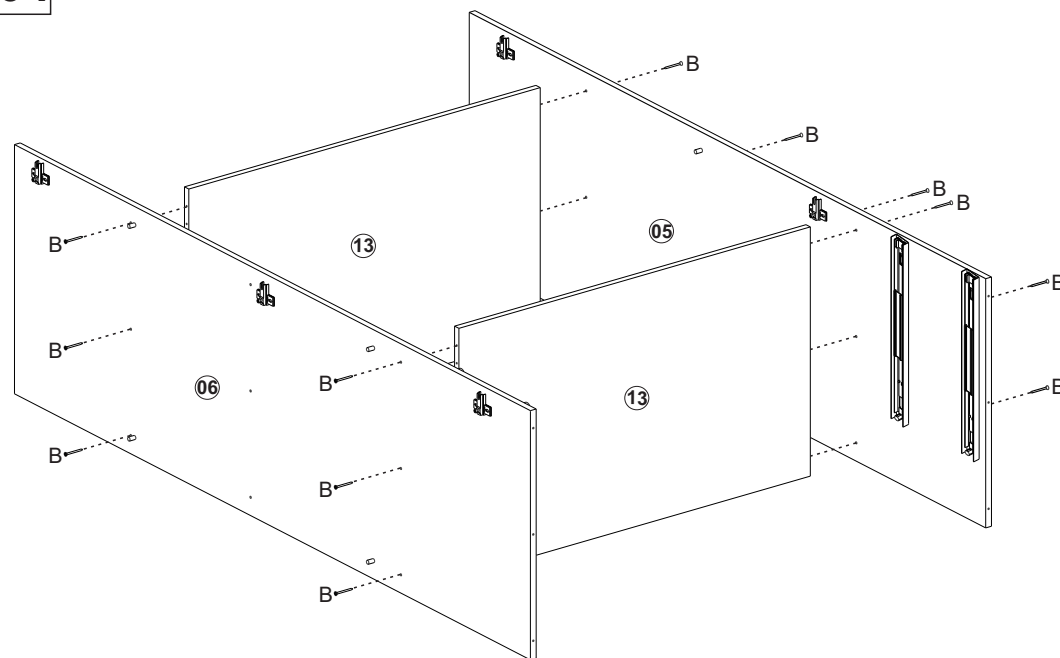


05

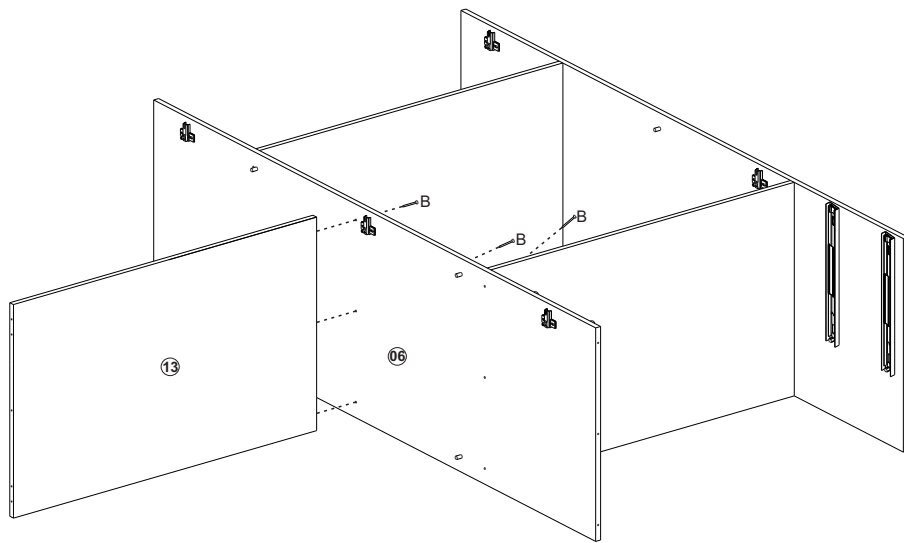


06

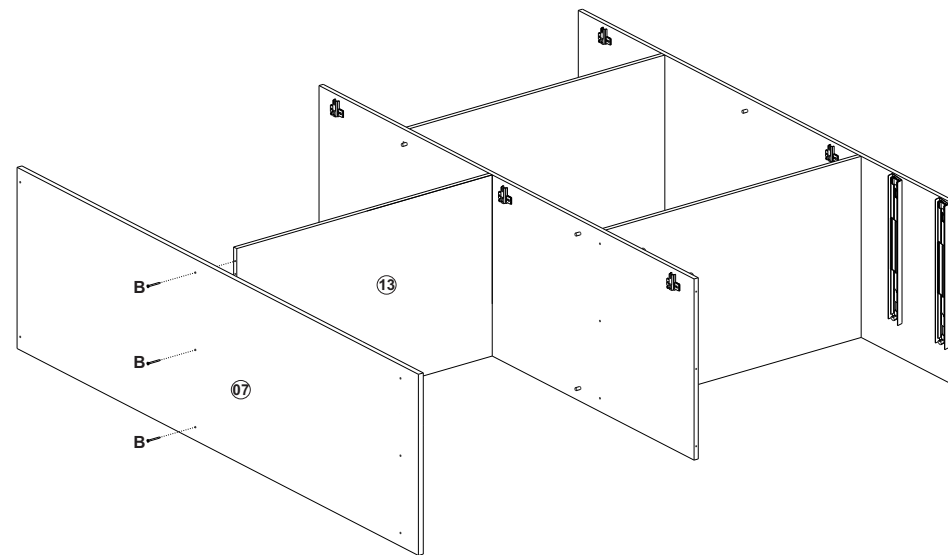


07

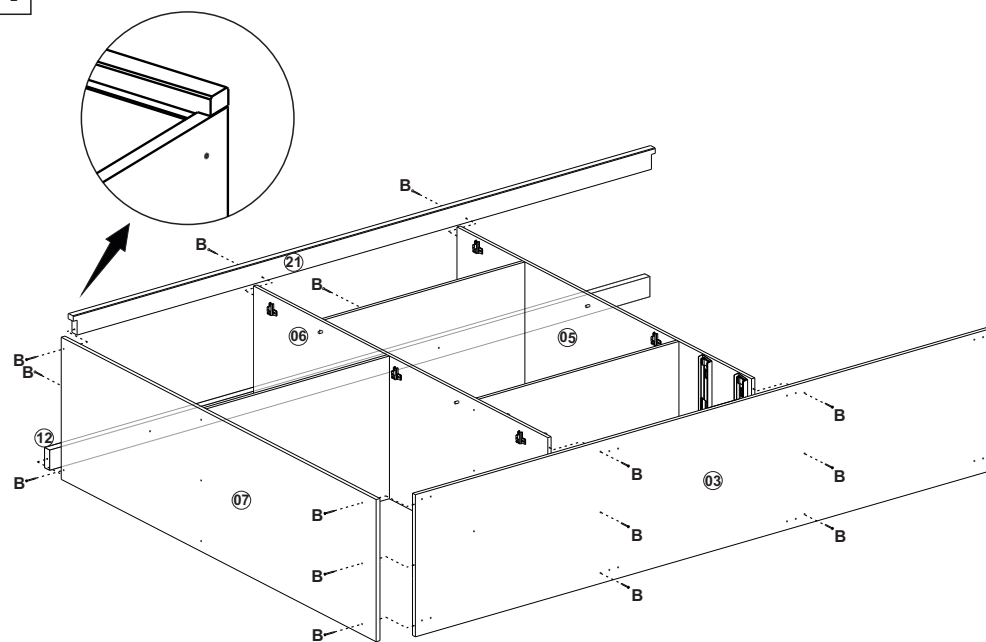


08

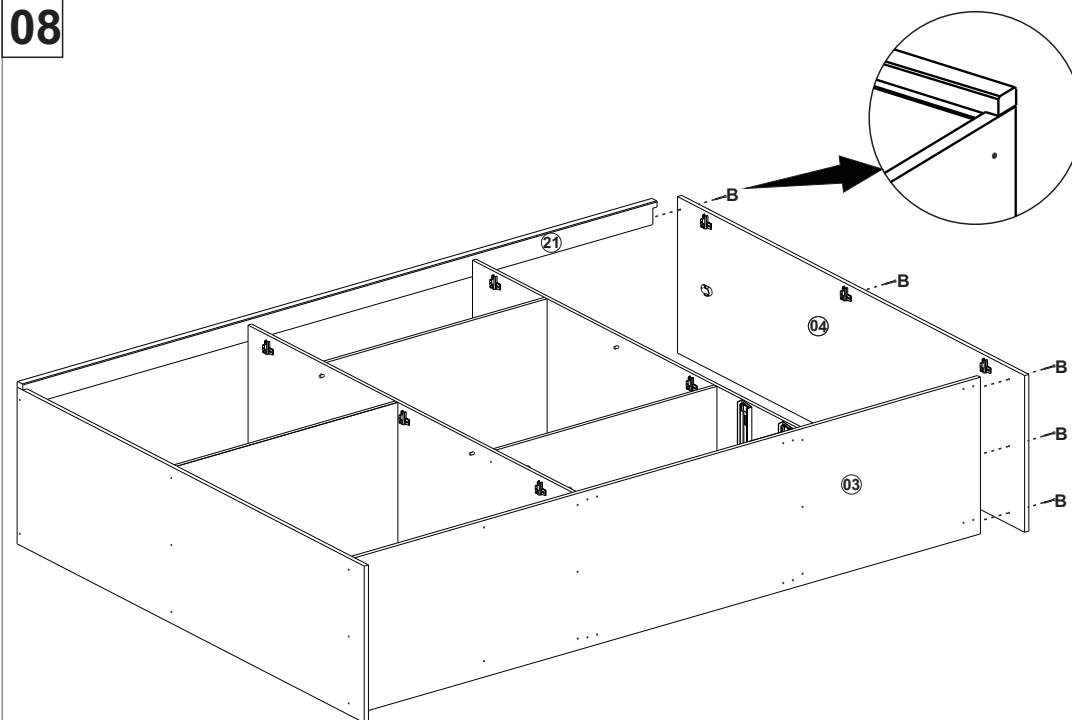


09

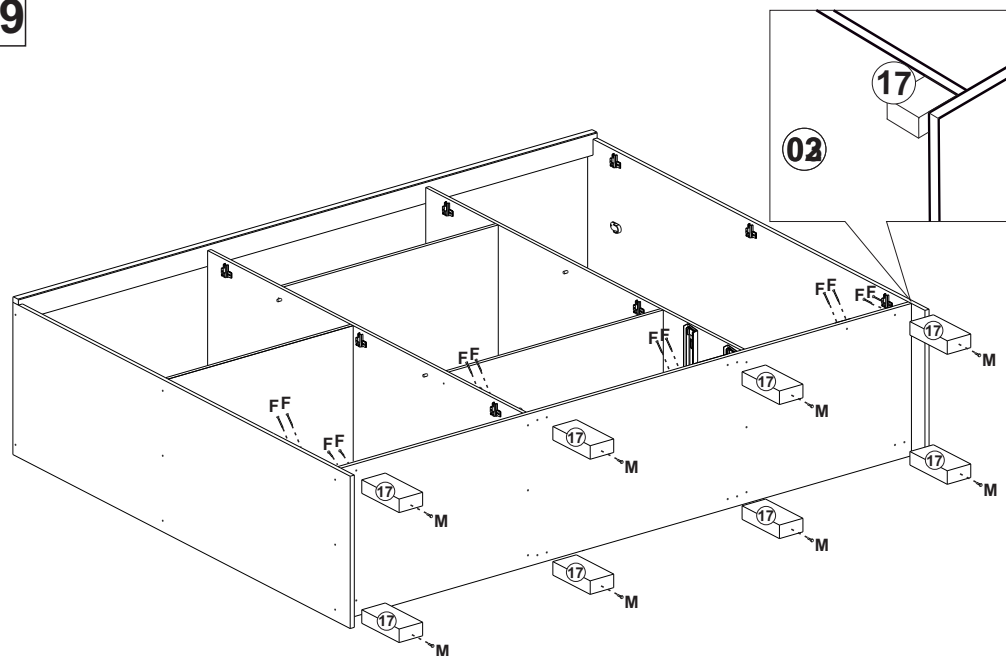


10

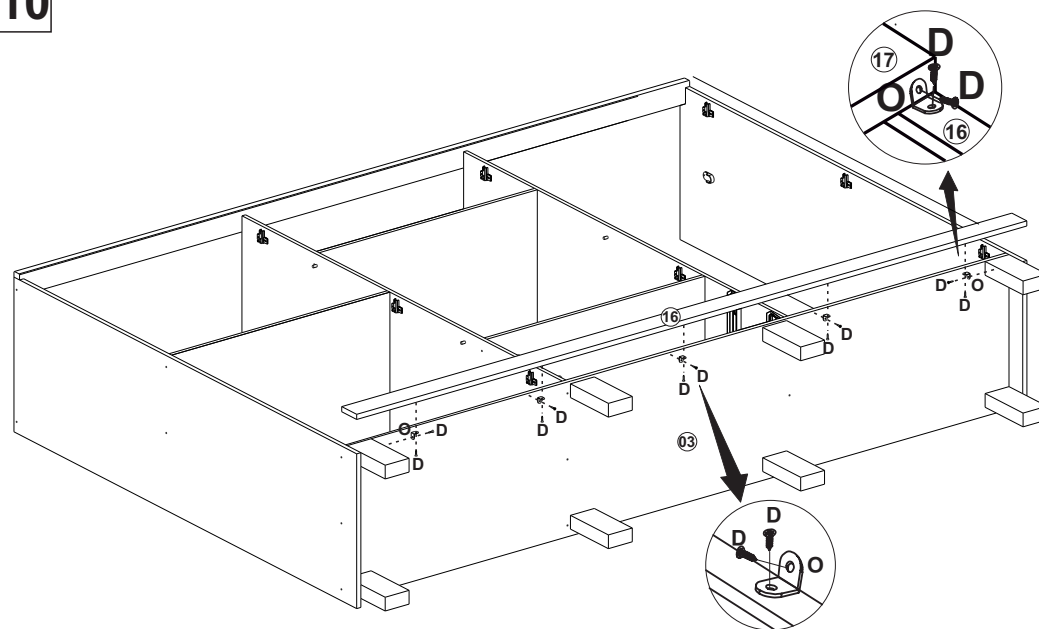


11

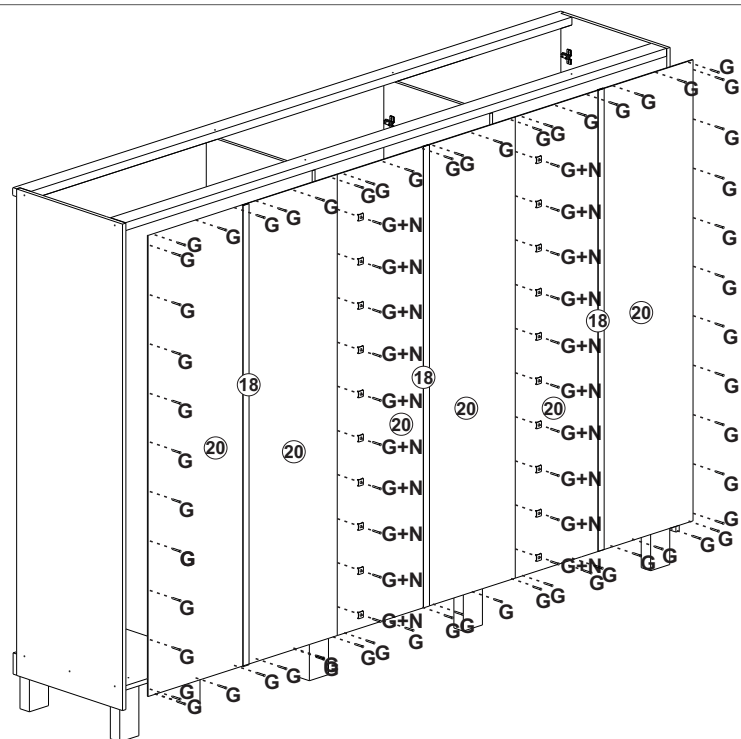


12

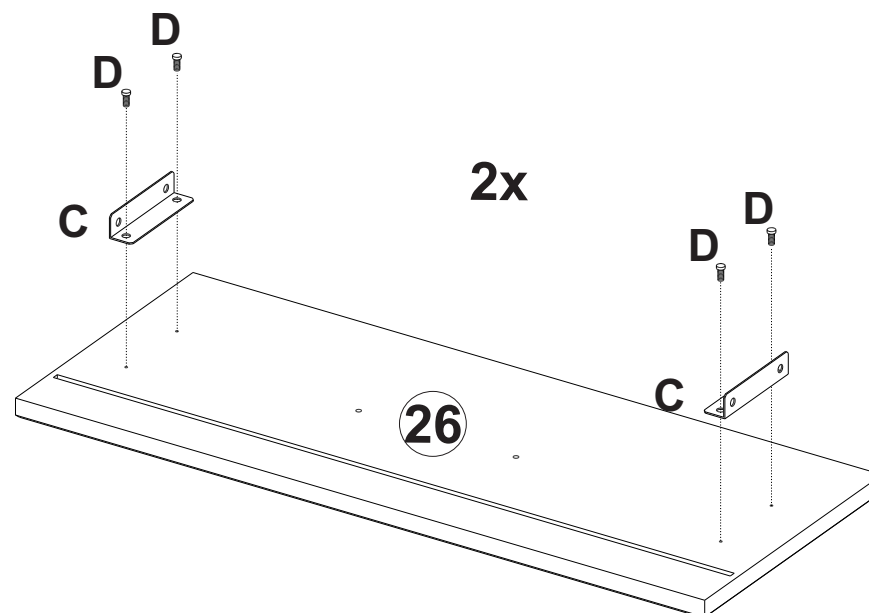


13

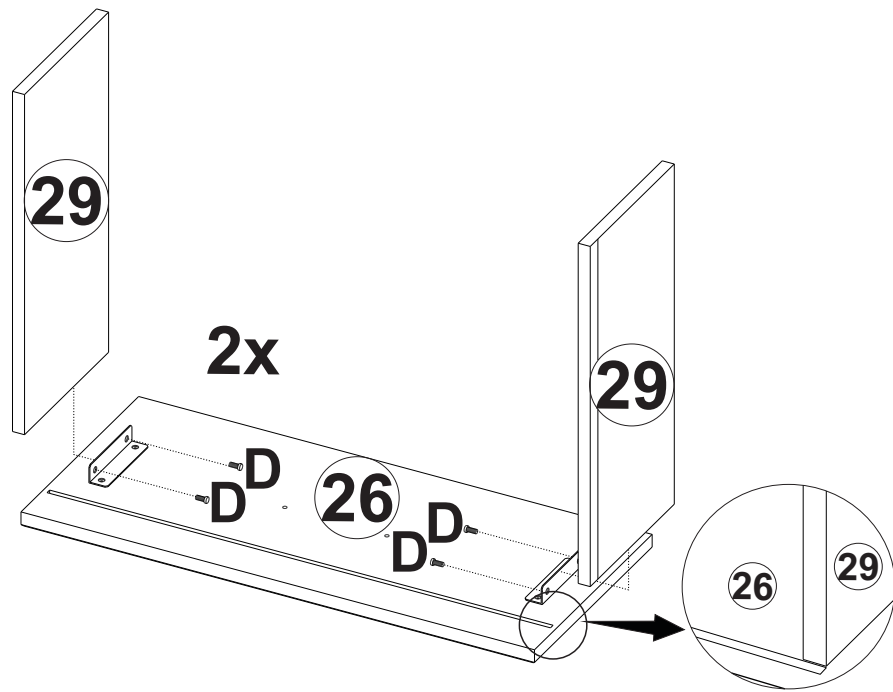


14

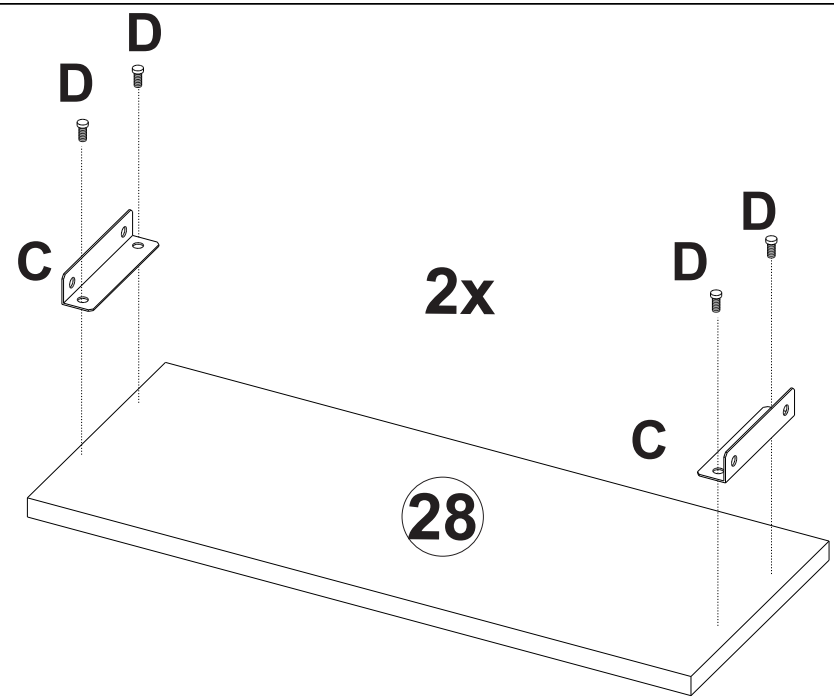


15

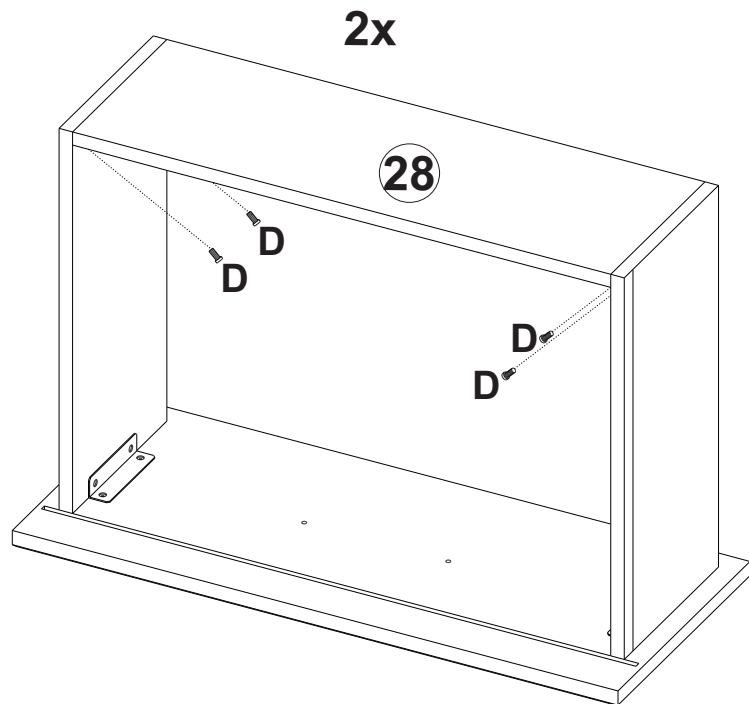


16

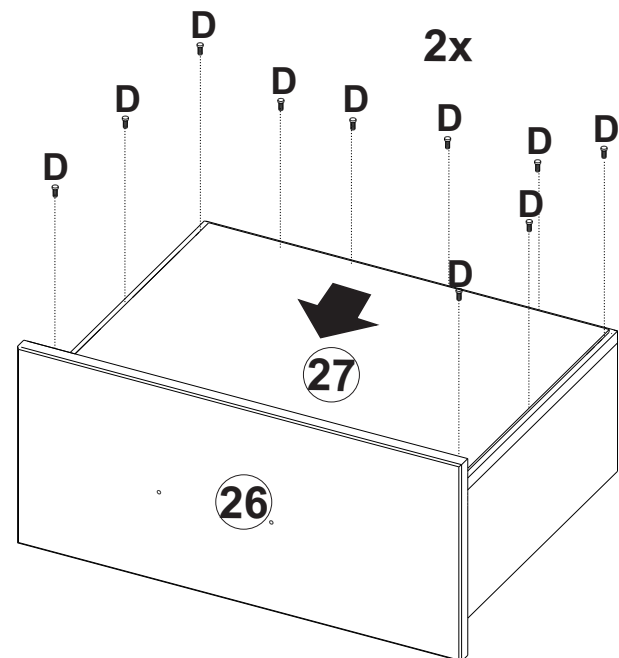


17

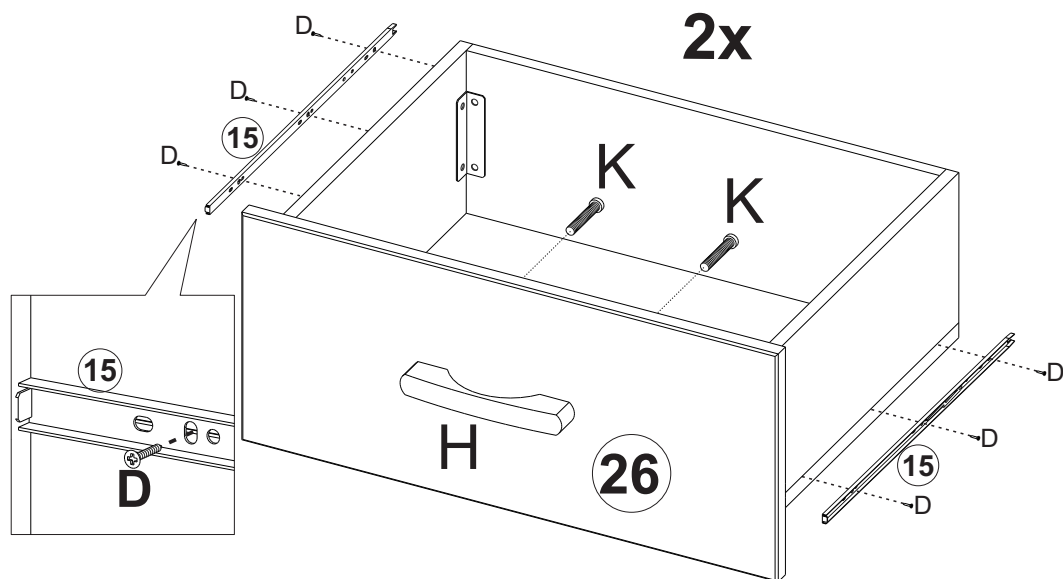


18

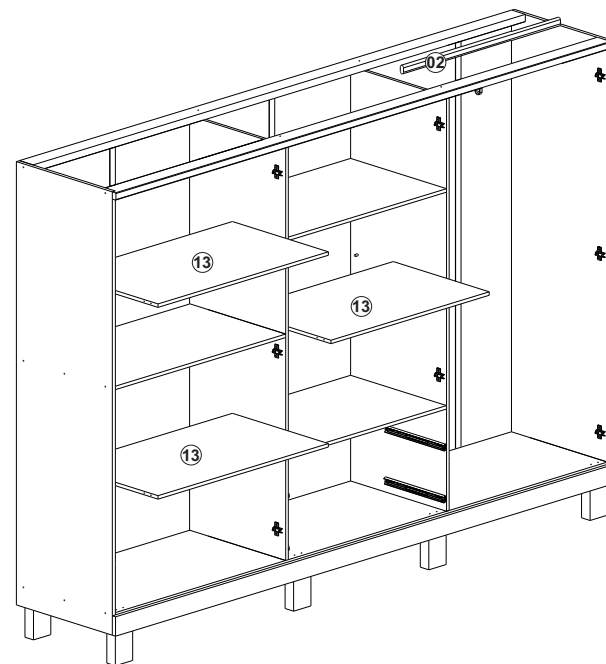

19

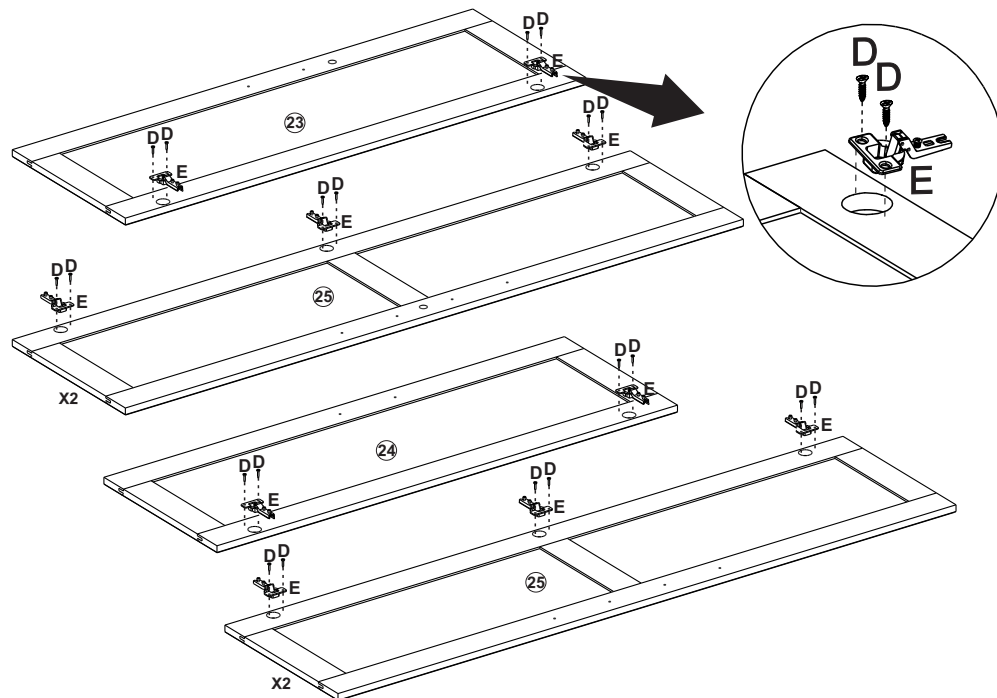

20

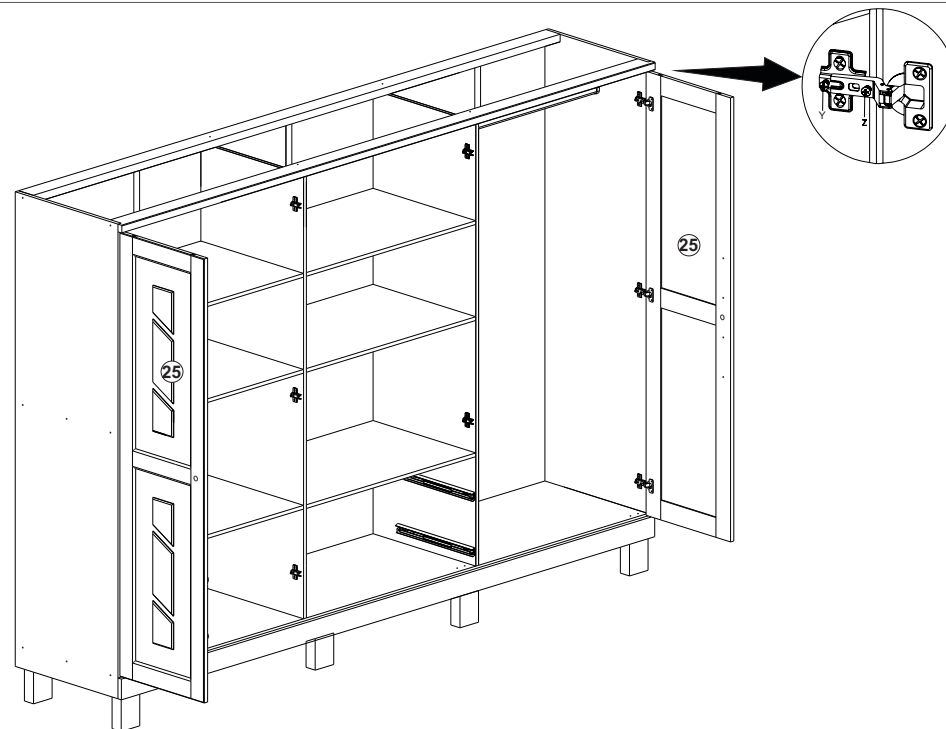

USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS Furos PARA O PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM NA POSIÇÃO CORRETA.

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN POSITION.

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS FUEGOS PARA EL MANEJO, DESPUES DE QUE LAS PUERTAS SEAN EN LA POSICION CORRECTA.

[illegible]


USAR UNA BRIDAJA PARA PUXADOR, E

USE A 4mm DRUM PARA MANEJAR, AF


UTILICE UN TORNILLO PARA MANEJAR, DES

USAR UNA BRUCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS
USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE
UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR


25

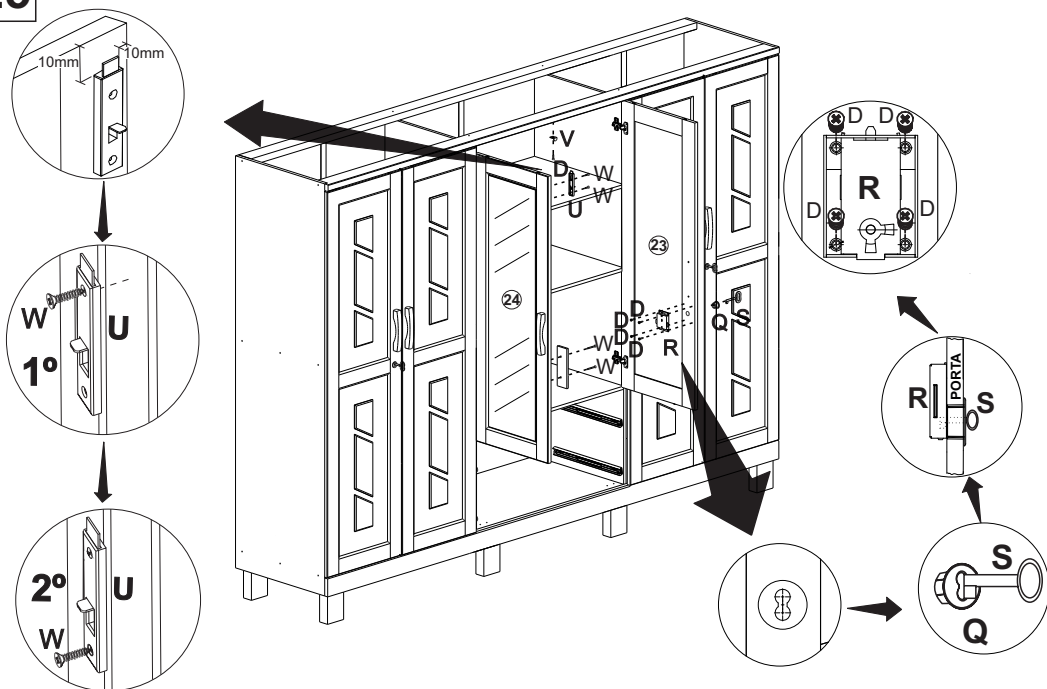


26

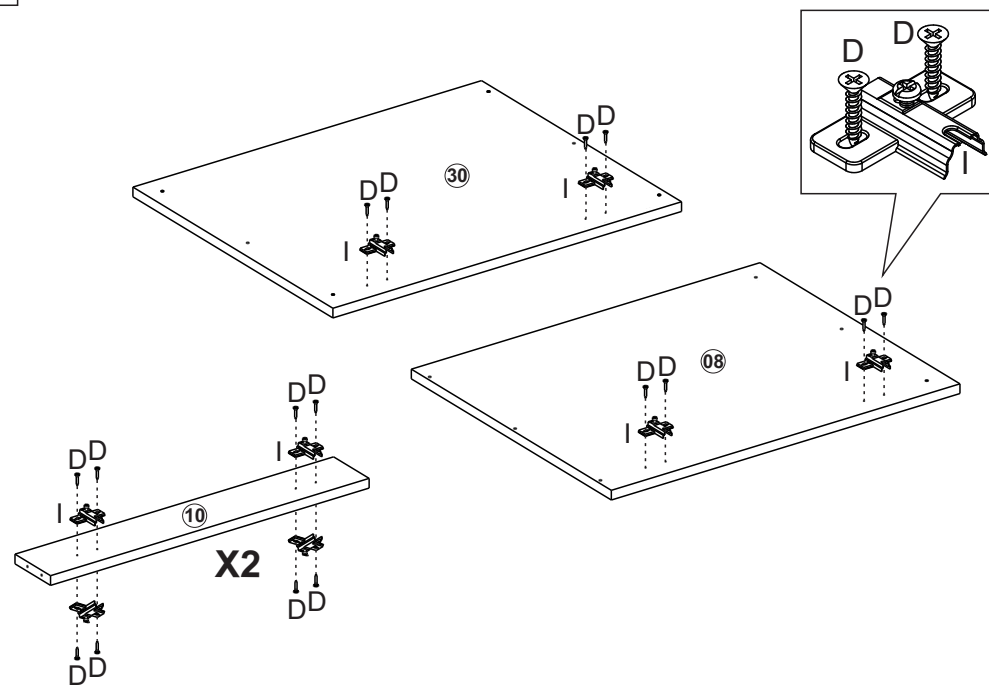


27

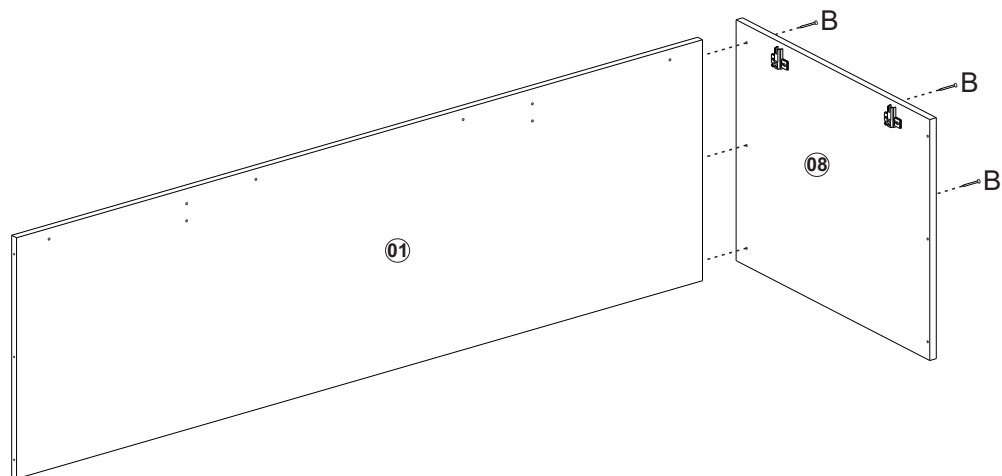


28

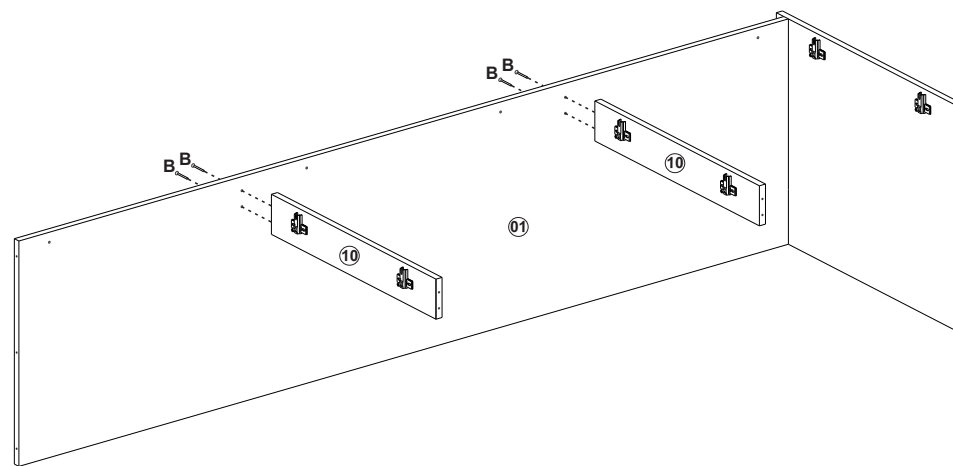


29

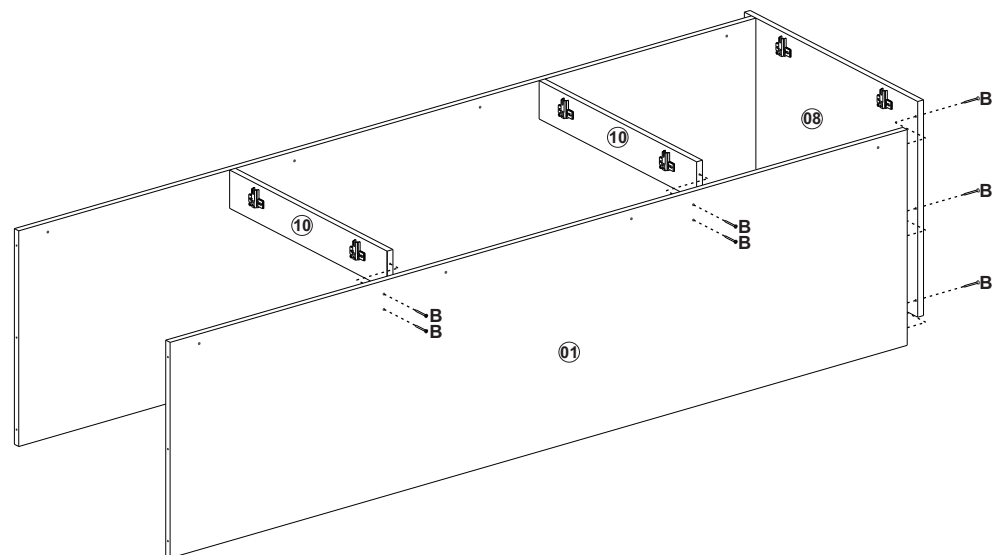


30

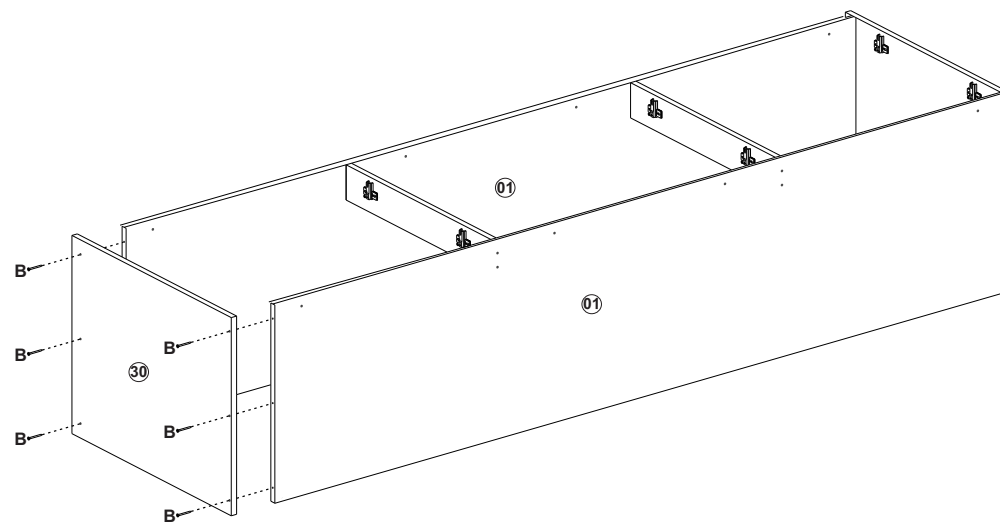


31

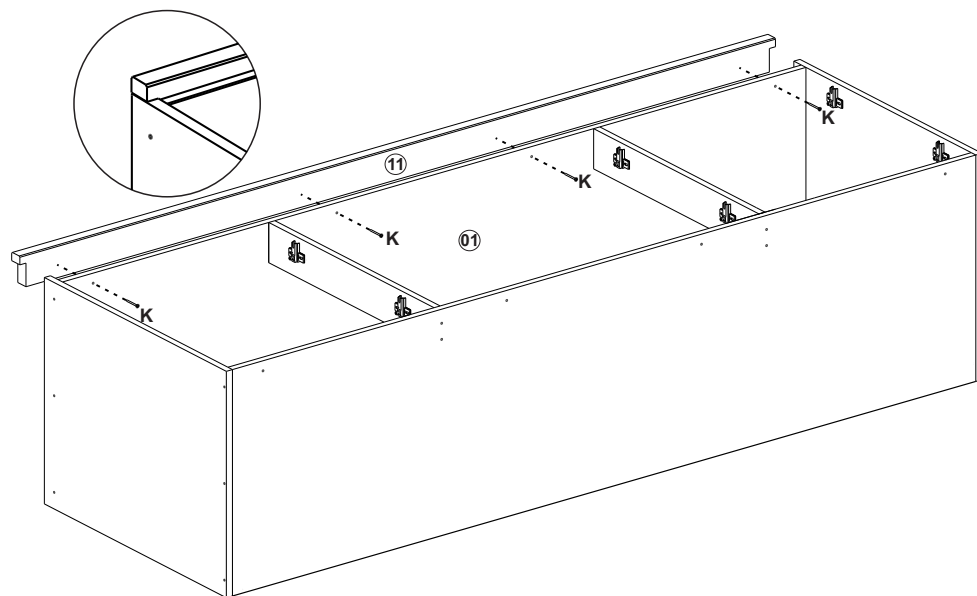


32

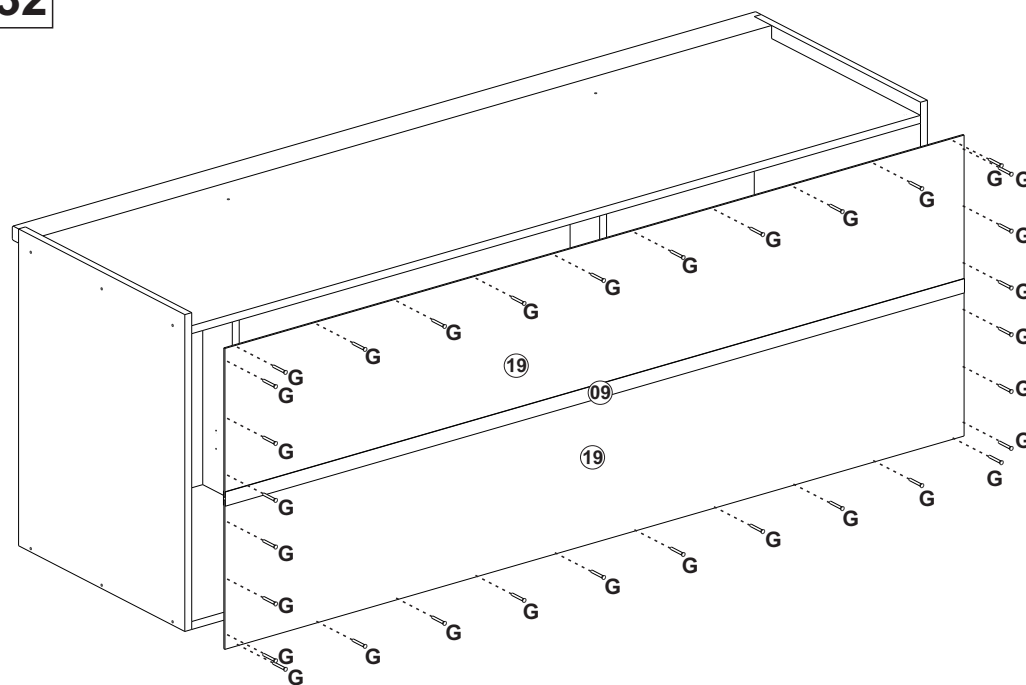

33

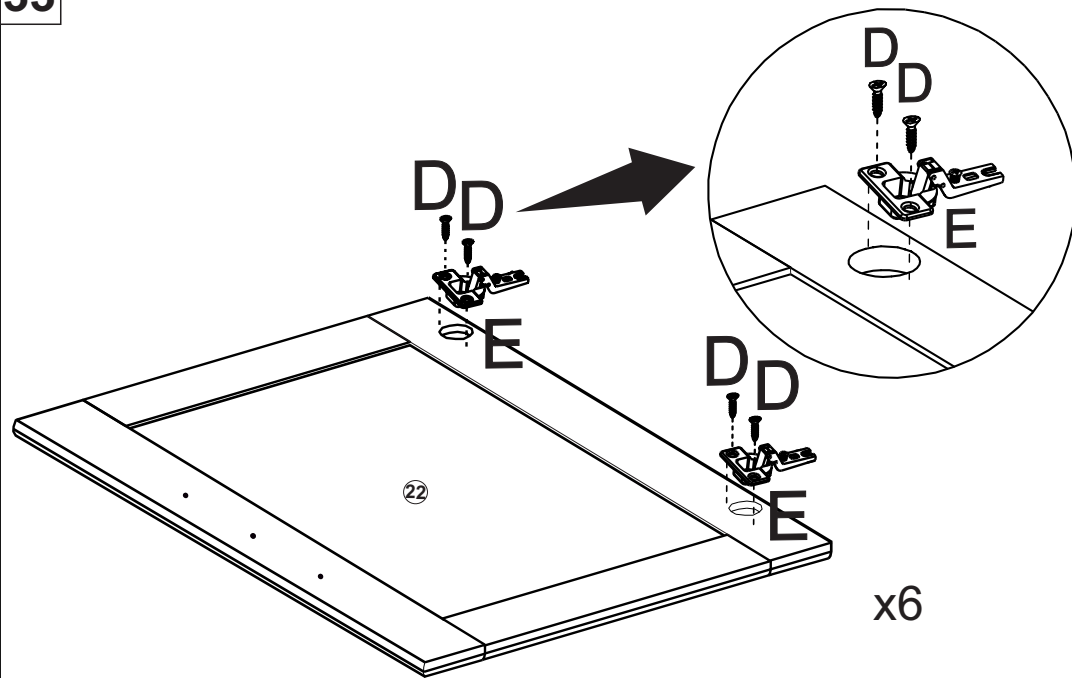

34

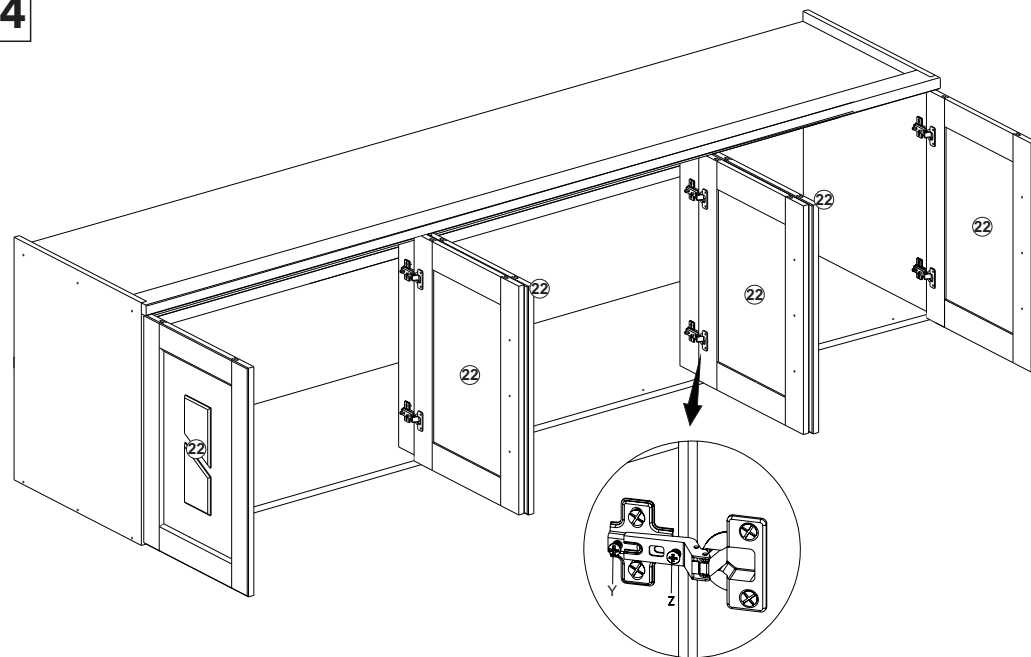


35

USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR. DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUES DE QUE LAS PUERTAS ESTEN EN SU LUGAR

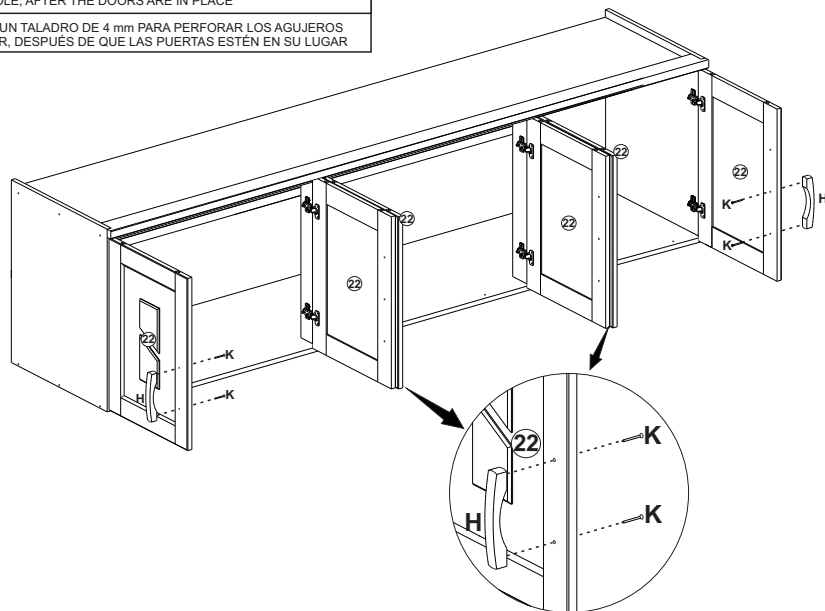

36

