



JCM
movelaria

PAINEL ARCOS ARCOS TV PANEL PANEL TV ARCOS



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.




Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.

Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

BUCHA GESSO 10mm	(A)	DRYWALL ANCHOR 10mm	(A)	TACO PARA YESO 10mm	(A)		07
CAVILHA 8x70	(B)	WOOD DOWEL 8x70	(B)	ESPIGA DE MADEIRA 8x70	(B)		02
DOBRADIÇA	(C)	HINGE	(C)	BISAGRA	(C)		04
PARAFUSO 3,5x14	(D)	SCREW 3.5x14	(D)	TORNILLO 3,5x14	(D)		26
PARAFUSO 4x25	(E)	SCREW 4x25	(E)	TORNILLO 4x25	(E)		22
PARAFUSO 5x25 FLANGEADO	(F)	FLANGED SCREW 5x25	(F)	TORNILLO FLANGEADO 5x25	(F)		04
PARAFUSO 5x40	(G)	SCREW 5x40	(G)	TORNILLO 5x40	(G)		14
PARAFUSO 7x100	(H)	SCREW 7x100	(H)	TORNILLO 7x100	(H)		11
PARAFUSO MINIFIX	(I)	MINIFIX CONNECTOR SCREW	(I)	TORNILLO CONECTOR MINIFIX	(I)		10
PASSA FIO 40mm	(J)	40mm CABLE GROMMET	(J)	PASACABLES 40mm	(J)		01
PINO SUPORTE PRATELEIRA	(K)	SHELF SUPPORT PIN	(K)	PERNO SOPORTE PARA ESTANTE	(K)		02
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(L)	MINIFIX CAM 12x10mm	(L)	TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(L)		10
PISTÃO A GÁS	(M)	GAS LIFT SUPPORT	(M)	PISTÓN A GAS	(M)		02
SUPORTE TV	(N)	TV MOUNT BRACKET	(N)	SOPORTE PARA TV	(N)		01
PUXADOR DE COURO	(O)	LEATHER HANDLE	(O)	TIRADOR DE CUERO	(O)		02
PARAFUSO 3/16x25	(P)	SCREW 3/16x25	(P)	TORNILLO 3/16x25	(P)		02
PORCA 3/16	(Q)	HEX NUT 3/16	(Q)	TUERCA HEXAGONAL 3/16	(Q)		02

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

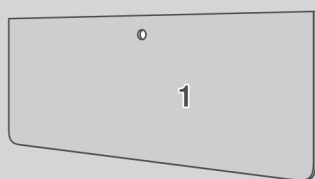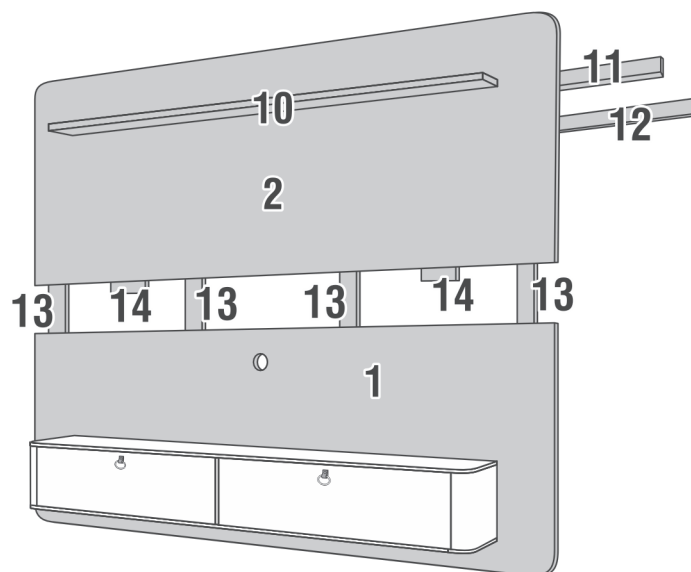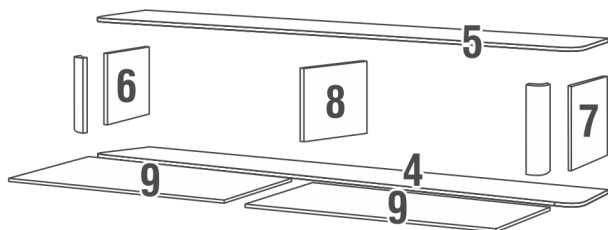

1
Painel Inferior
Bottom Panel
Panel Inferior 1pc

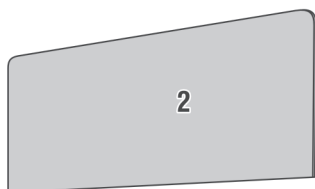

2
Painel Superior
Top Panel
Panel Superior 1Pc



4
Base Nicho
Storage Unit Bottom
Base del Estante 1Pc



5
Tampo Nicho
Storage Unit Top
Tapa del Estante 1Pc



6
Lateral Esquerda Nicho
Storage Unit Left Side
Lateral Izquierdo del Estante 1Pc



7
Lateral Direita Nicho
Storage unit Right Side
Lateral Derecho del Estante 1Pc



8
Divisão Nicho
Storage Unit Divider
División del Estante 1Pc



9
Porta
Door
Puerta 2Pcs



10
Prateleira Superior
Top Shelf
Repisa Superior 1Pc



11
Régua Suporte Painel Superior
Top Panel Support
Soporte del Panel Superior 1Pc



12
Régua Parede Painel Superior
Top Panel Wall Mount
Soporte Pared Panel Superior 1Pc



13
Régua Suporte Painel Inferior
Bottom Panel Support
Soporte del Panel Trasero 4Pcs



14
Régua Apoio Painel
back Support
Soporte Trasero 2Pcs





15
Moldura Curva
Curved Frame Molding
Moldura Curva 2Pcs

Passo 01 PARAFUSE A PEÇA 6, 7 E 8 NA PEÇA 5 COM MINIFIX (I+L), ENCAIXE AS MOLDURAS NA PEÇA 6 E 7 COM MINIFIX (I+L) E PARAFUSE A PEÇA 4 NAS PEÇAS 6, 7 E 8 COM PARAFUSO 5x40 (G) E NAS MOLDURAS CURVAS COM PARAFUSO 4x25 (E).

Step 01 FASTEN PARTS 6, 7, AND 8 TO PART 5 USING MINIFIX CONNECTORS (I+L), FIT THE FRAME MOLDINGS TO PARTS 6 AND 7 WITH MINIFIX (I+L), AND SECURE PART 4 TO PARTS 6, 7, AND 8 WITH 5x40 SCREWS (G) AND TO THE CURVED FRAME MOLDINGS WITH 4x25 SCREWS (E).


Paso 01 FIJE LAS PIEZAS 6, 7 Y 8 A LA PIEZA 5 CON CONECTORES MINIFIX (I+L), ENSAMBLE LAS MOLDURAS EN LAS PIEZAS 6 Y 7 CON MINIFIX (I+L) Y FIJE LA PIEZA 4 A LAS PIEZAS 6, 7 Y 8 CON TORNILLOS 5x40 (G) Y A LAS MOLDURAS CURVAS CON TORNILLOS 4x25 (E).

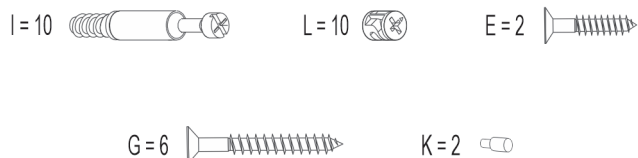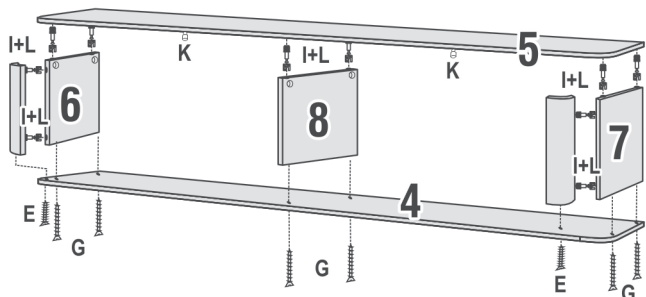

Passo 02 PARAFUSE AS PEÇAS 13 NA PEÇA 1 COM PARAFUSO 4x25 (E).

Step 02 FASTEN PARTS 13 TO PART 1 USING 4x25 SCREWS (E).



Paso 02 FIJE LAS PIEZAS 13 A LA PIEZA 1 CON TORNILLOS 4x25 (E).

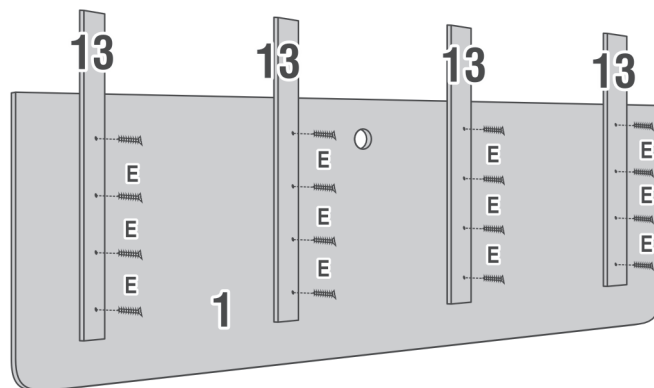

Passo 03 PARAFUSE E ENCAIXE A PEÇA 10 NAS PEÇAS 2 E 11 COM CAVILHA 8x70 (B) E PARAFUSO 7x100 (H), EM SEGUIDA PARAFUSE AS PEÇAS 14 NA PEÇA 2 COM PARAFUSO 4x25 (E)

Step 03 FIT AND FASTEN PART 10 TO PARTS 2 AND 11 USING 8x70 WOOD DOWELS (B) AND 7x100 SCREWS (H), THEN SECURE PARTS 14 TO PART 2 WITH 4x25 SCREWS (E).


Paso 03 ENSAMBLE Y FIJE LA PIEZA 10 A LAS PIEZAS 2 Y 11 UTILIZANDO ESPIGAS DE MADERA 8x70 (B) Y TORNILLOS 7x100 (H), LUEGO ASEGURE LAS PIEZAS 14 A LA PIEZA 2 CON TORNILLOS 4x25 (E).

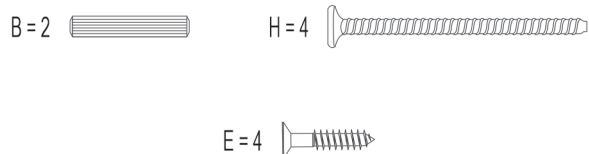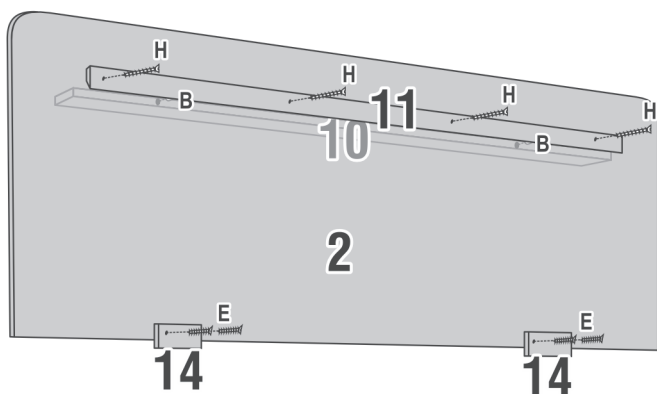


Passo 04 PARAFUSE O NICHU MONTADO SEM AS PORTAS NO PAINEL 1 COM PARAFUSO 5x40 (G).

Step 04 FASTEN THE PRE-ASSEMBLED NICHE (WITHOUT DOORS) TO PANEL 1 USING 5x40 SCREWS (G)

Paso 04 FIJE EL NICHU PREENSAMBLADO (SIN PUERTAS) AL PANEL 1 CON TORNILLOS 5x40 mm (G).

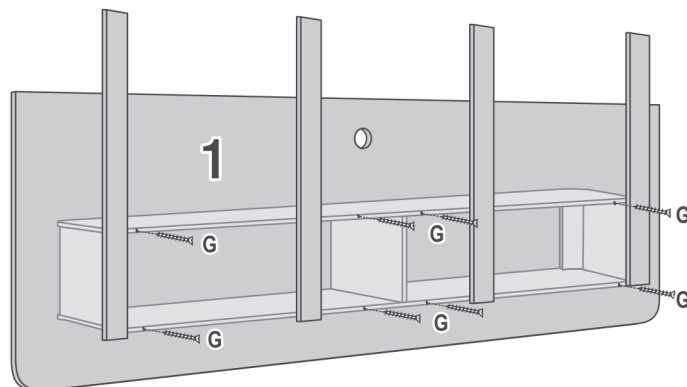


Passo 05 PARAFUSE O MÓDULO INFERIOR NA PAREDE USANDO PARAFUSOS 7x100 (H) E BUCHAS (A).
Step 05 SECURE THE LOWER MODULE TO THE WALL USING 7x100 SCREWS (H) AND WALL ANCHORS (A).
 Paso 05 FIJE EL MÓDULO INFERIOR A LA PARED UTILIZANDO TORNILLOS 7x100 mm (H) Y TACOS (A).

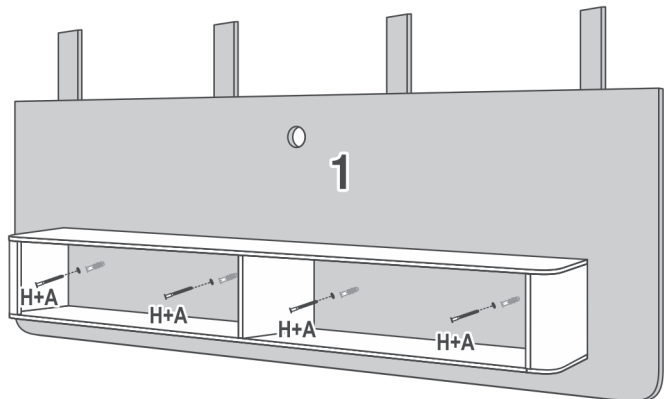


A=4 H=4

Passo 06 PARAFUSE A PEÇA 12 NA PAREDE COM PARAFUSOS 7x100 (H) E BUCHAS (A).
Step 06 FASTEN PART 12 TO THE WALL USING 7x100 SCREWS (H) AND WALL ANCHORS (A).
 Paso 06 FIJE LA PIEZA 12 A LA PARED CON TORNILLOS 7x100 (H) Y TACOS (A).

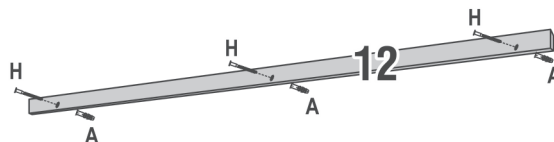



A=3 H=3

Passo 07 PENDURE O MÓDULO SUPERIOR ENCAIXANDO-O NO MÓDULO INFERIOR, MONTE E INSTALE AS PORTAS 9 COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS CONFORME DESENHO ABAIXO.
Step 07 THE UPPER MODULE BY FITTING IT ONTO THE LOWER MODULE, ASSEMBLE AND INSTALL THE DOORS 9 WITH THE CORRESPONDING HARDWARE AND ACCESSORIES ACCORDING TO THE DRAWING BELOW.
 Paso 07 MÓDULO SUPERIOR ENSAMBLÁNDOLO SOBRE EL MÓDULO INFERIOR, ENSAMBLE E INSTALE LAS PUERTAS 9 CON LOS HERRAJES Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES SEGÚN EL DISEÑO ABAJO.

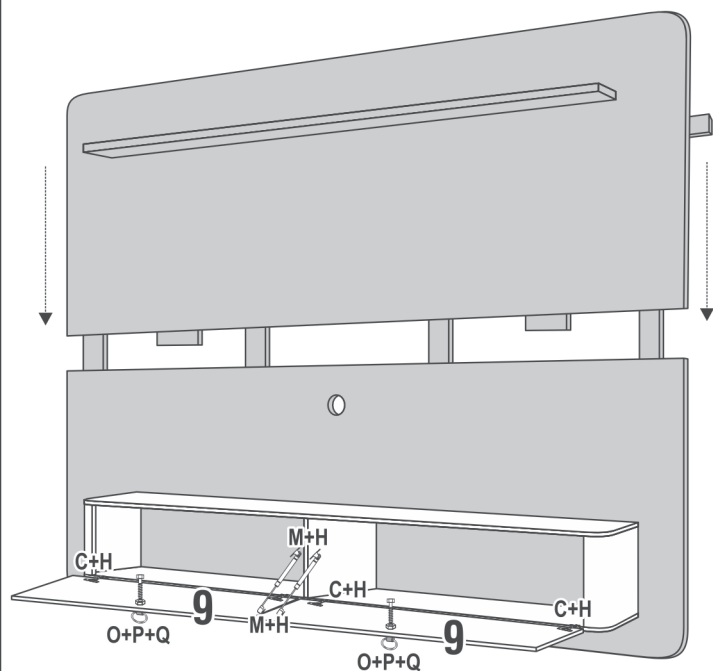

C=4 H=24 M=2
 O=2 P=2 Q=2

Passo 08 PARAFUSE O SUPORTE TV COM PARAFUSO 5x25 (F) E COLOQUE O PASSA FIO (J).
Step 08 FASTEN THE TV MOUNT BRACKET USING 5x25 SCREWS (F) AND INSERT THE CABLE GROMMET (J).
 Paso 08 FIJE EL SOPORTE PARA TV CON TORNILLOS 5x25 (F) Y COLOQUE EL PASACABLES (J).

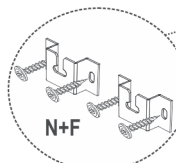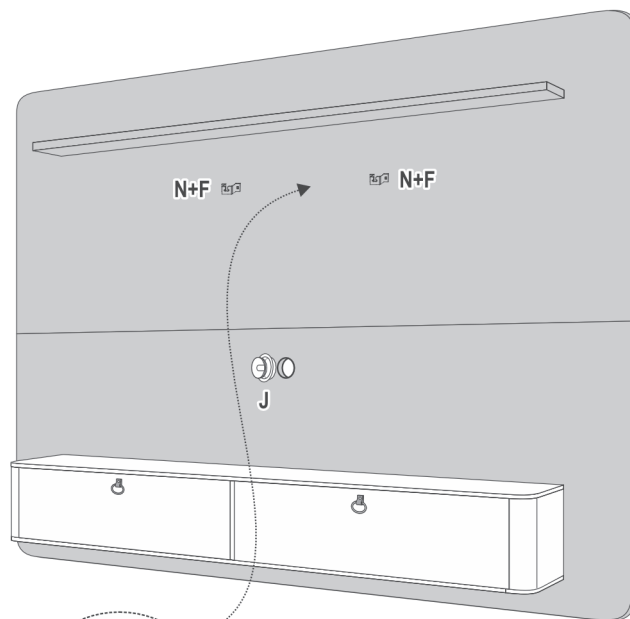

SIGA AS ORIENTAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO KIT DO SUPORTE.
 FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT ARE INSIDE THE TV RACK KIT.
 SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL KIT DEL SOPORTE DE TV.

F=4 J=1 N=1