

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DO MÓVEL:

- Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- Nunca utilizar quaisquer partes do produto como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Peso máximo recomendado: 30kg (peso estático distribuído uniformemente no estrado do berço montado).

ORIENTAÇÕES:


- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, o que diminui em 70% o risco de morte súbita. Para mais informações, conversar com o pediatra do seu filho.
- Utilizar o berço somente quando o produto estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual, e após certificar-se de que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado em sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base do colchão em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário.
- Instalar e utilizar o berço sobre um piso horizontal, nivelado e regular. Pisos irregulares comprometem a estabilidade do móvel e podem danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o berço, suspendê-lo pela borda inferior das Cabeceiras e não arrastá-lo sobre o piso, minimizando o risco de tombamento durante a movimentação e evitando danos aos pés e ao piso.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.
- A espessura do colchão (não incluso) deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm com a base na posição mais baixa e de pelo menos 180mm com a base na posição mais alta.
- O comprimento e a largura do colchão (não incluso) devem ser tais que nunca possibilitem a formação de espaço maior do que 30mm entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão.

ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar e não utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc., pois o material é inflamável.
- Não utilizar o berço se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixar dentro ou próximos ao berço quaisquer objetos ou materiais que possam servir de ponto de apoio ou apresentar risco de sufocação, engasgamento ou estragamento, tais como cordas, cordões de persianas ou cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos etc..
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- As dimensões do colchão a ser utilizado devem atender às especificações deste Manual.
- Crianças pequenas não podem, sem vigilância de um adulto, brincar nas proximidades de um berço.
- **Atenção!** Quando a criança for capaz de escalar o berço, ela não mais poderá utilizá-lo, pois este berço foi construído para uso por criança com capacidade motora para apenas sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinha mas que ainda não seja capaz de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, pois quaisquer modificações em sua estrutura ou em seus adornos ou acessórios podem gerar riscos à segurança da criança.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

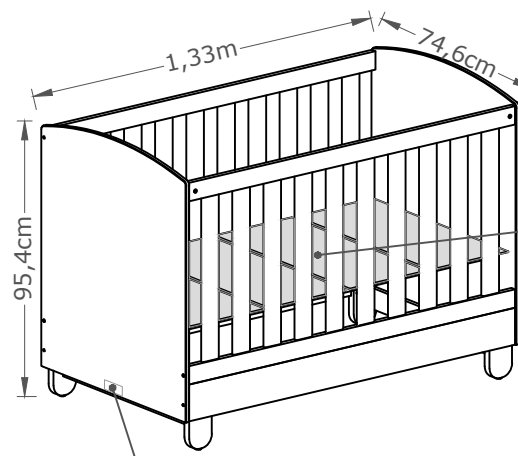

Especificações de colchão* para as opções de montagem como berço e como mini-cama**:

- Comprimento.....1,30m (+/-0,5cm).
- Largura.....70cm (+/-0,5cm).
- Espessura Mínima.....10cm (+/-0,5cm).
- Espessura Máxima.....12cm (+/-0,5cm).
- Densidade.....18kg/m³ (+/-2kg/m³).


* Colchão não incluso.

Etiqueta de Rastreabilidade fixada na face inferior da Placa menor do estrado.



Selo INMETRO fixado junto à borda inferior na face externa da Cabeceira.

OPÇÃO DE MONTAGEM COMO MINI-CAMA

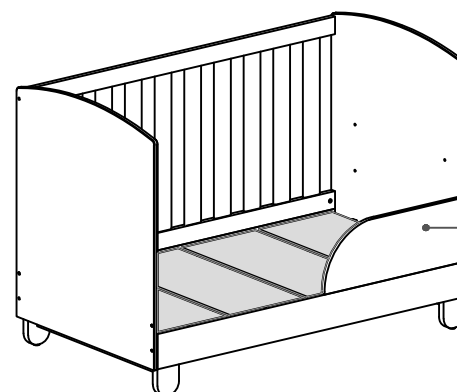


Proteção para mini-cama Apollo.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO








BERÇO APOLO

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

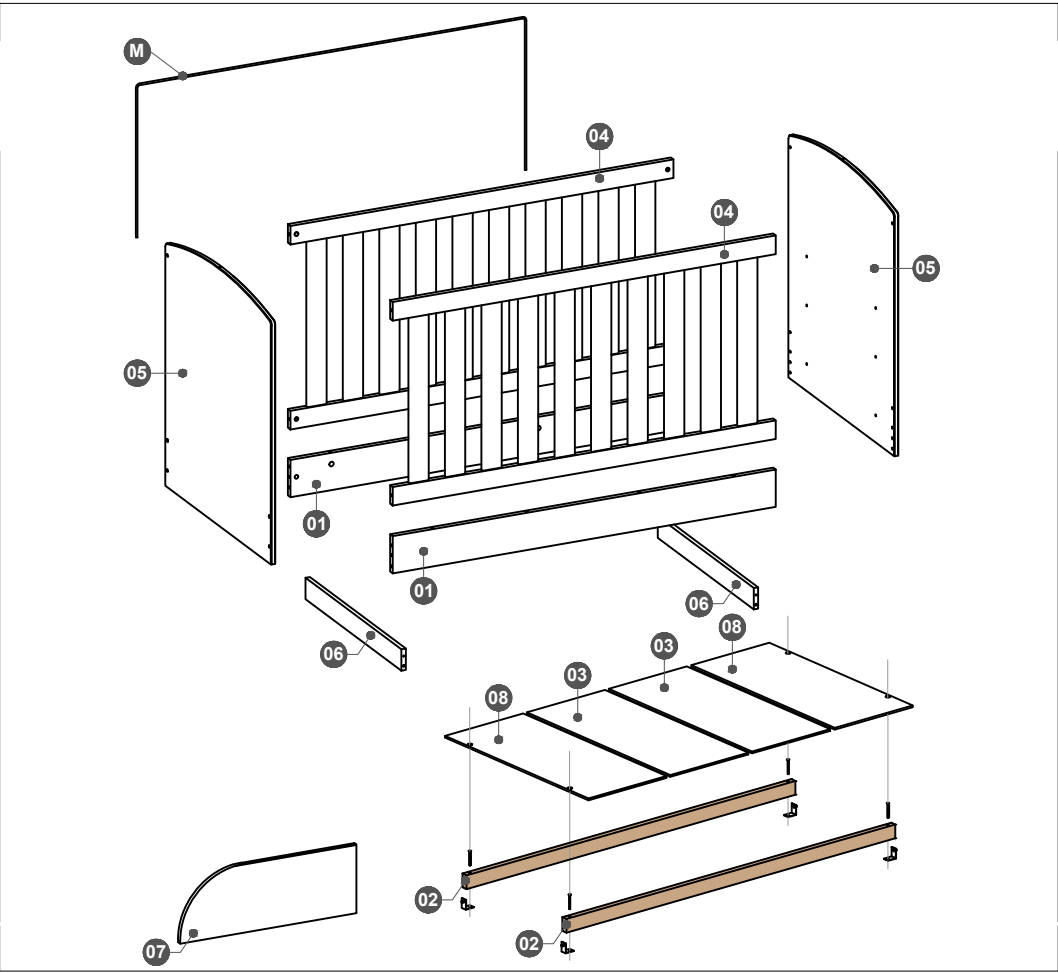

N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Barra Inferior	2	1300 x 139 x 18	MDF
02	Sarrafo do estrado	2	1295 x 45 x 20	Pinus
03	Placa do estrado sem furo	2	696 x 307 x 6	MDF
04	Grade	2	1300 x 668 x 18	MDF
05	Cabeceira	2	850 x 746 x 15	MDF
06	Barra do Pé	2	673 x 70 x 15	MDF
07	Proteção Mini Cama	1	598 x 225 x 12	MDF
08	Placa do estrado com furo	2	696 x 307 x 6	MDF

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 08 un. Parafuso M4 x 20mm cab. Chata. phs zinc. 	B 08 un. Buchta Americana M4x10mm. 	C 12 un. Parafuso 1/4" x 2" cab. tamp sext. int. 	D 1 un. Chave Zeta 4mm 
E 12 un. Porca Cilindrica 1/4"x12mm. 	F 12 un. Cavilha Ø6 x 30mm. 	G 04 un. Parafuso 5 x 50mm phs Chata. Bicro. 	H 16 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. chata phs. 
I 02 un. Tambor Minifix Ø15x12mm 	J 04 un. Sapata Redonda com Pino 	K 02 un. * Tapa-Furo Adesivo Ø13mm. 	L 02 un. Pino Bigfix Aço. 
M 01 un. MOSQUITEIRO PINTADO BCO 500X1320X500MM 	N 04 un. Pé Apolo 135x90x25mm. 	O 04 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. Pan. phs. 	P 01 un. Cantoneira Branca com Tampa 20x20x42mm. 
Q 1 un. Suporte "L" c/ parafuso M5 x 50mm (Kit c/ 4 un.) 			

[*] Itens utilizados para a montagem da mini-cama.

IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

0 mm

0 pol.

10 20 30 40 50 60 70

1/4 1/2 3/4 1 1/4 1/2 3/4 2 1/4 1/2 3/4

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto (exceto chaves zeta 4mm e zeta 6mm, incluídas no kit de acessórios).
Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.


Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.



BERÇO APOLO


1.º PASSO

- | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| B 08 un.
Bucha Americana
M4x10mm. | D 01 un.
Chave Zeta 4mm | E 04 un.
Porca Cilindrica
1/4"x12mm. | F 08 un.
Cavilha Ø6 x 30mm. |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|

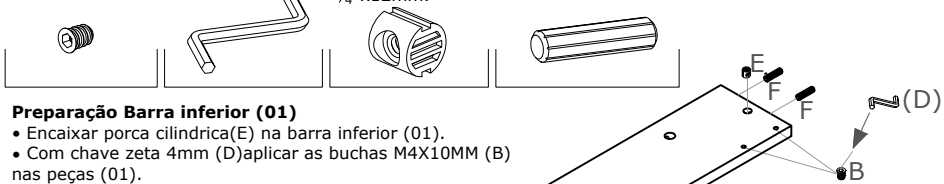


3.º PASSO

- | |
|--|
| A 08 un.
Parafuso M4 x 20mm
cab. Chata. phs zinc. |
|--|




Fixação da barra inferior (01) no conjunto de pé:

- Fixar o conjunto de pé montado anterior na barra inferior(01) com o parafuso M4x25mm(A).

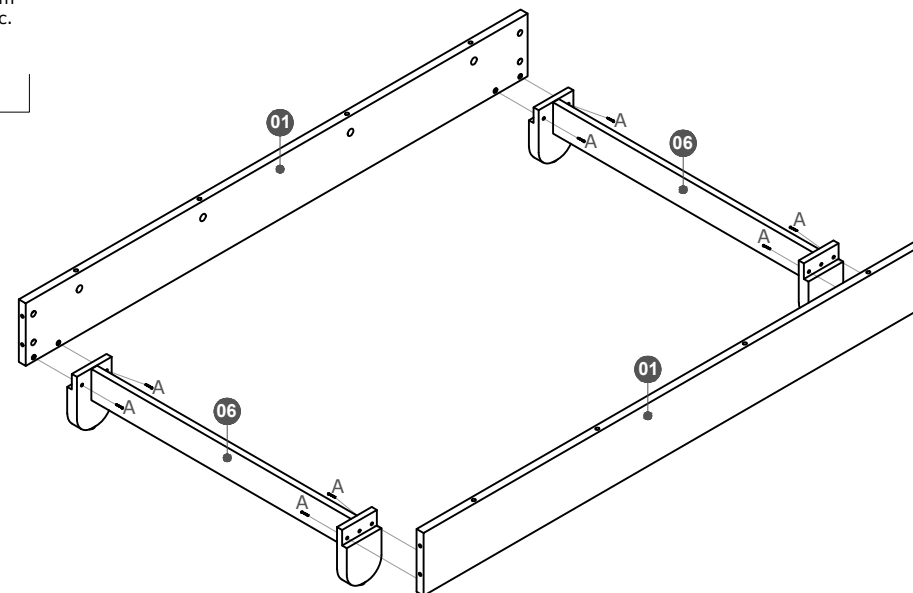

2.º PASSO

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| F 04 un.
Cavilha Ø6 x 30mm. | G 04 un.
Parafuso 5 x 50
mm phs.Chata.
Bicro. | J 04 un.
Sapata Redonda
com Pino | M 04 un.
Pé Apolo
135x90x25mm. |
|---------------------------------------|---|---|---|

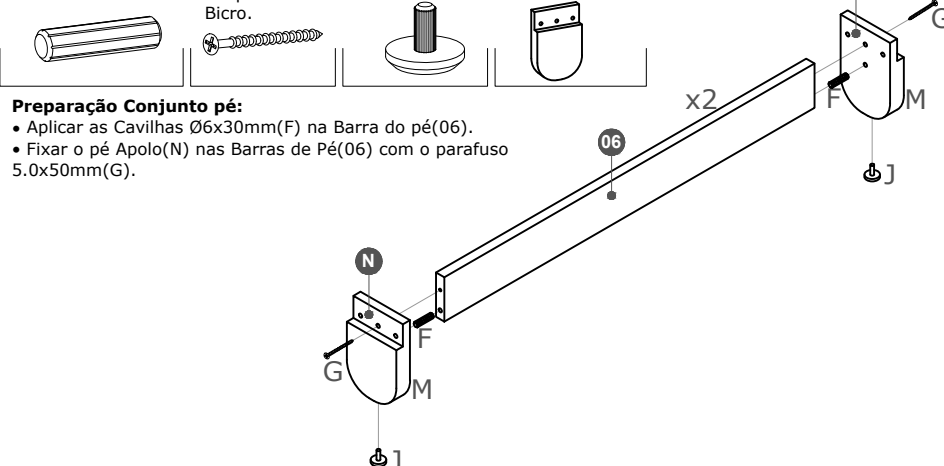


4.º PASSO

- | |
|---|
| C 04 un.
Parafuso 1/4" x 2"
cab. tamp sext. int. |
|---|




- Fixar as cabeceiras(05) nas barras inferiores(01) com o parafuso 1/4"x2"(C).

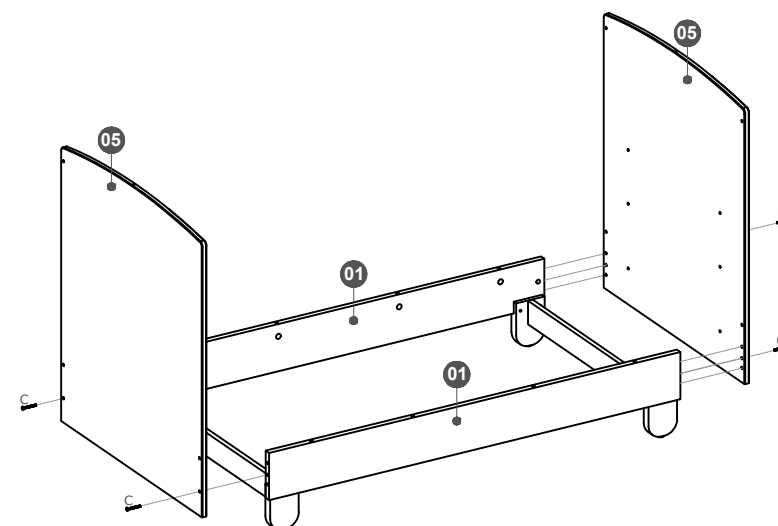


BERÇO APOLO

5.º PASSO

Q 1 un.
Suporte "L"
c/ parafuso
M5 x 50mm
(Kit c/ 4 un.)

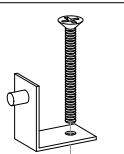

Verificar a altura desejada para a instalação do estrado, dentre as três posições possíveis, e inserir os suportes (P) nos furos existentes na face interna das cabeceiras (05).
(Mais Baixa, intermediária e mais alta).
Encaixar os sarrafos (02) nos suportes (P) e fixá-los com os parafusos M5 x 50mm.

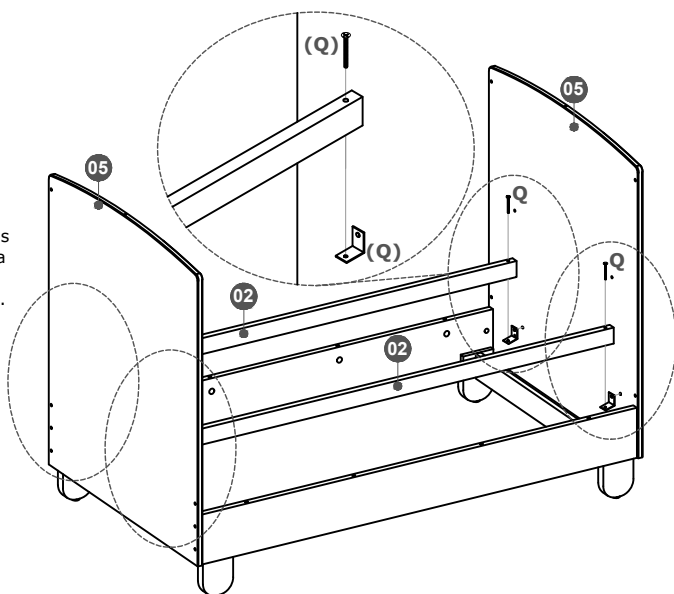

7.º PASSO



C 08 un.
Parafuso 1/4" x 2"
cab. tamp sext. int.



E 08 un.
Porca Cilíndrica
1/4"x12mm.



Fixar as grades (04) nas cabeceiras (05) com parafusos 1/4"x2" (C) e porca cilíndrica (E).

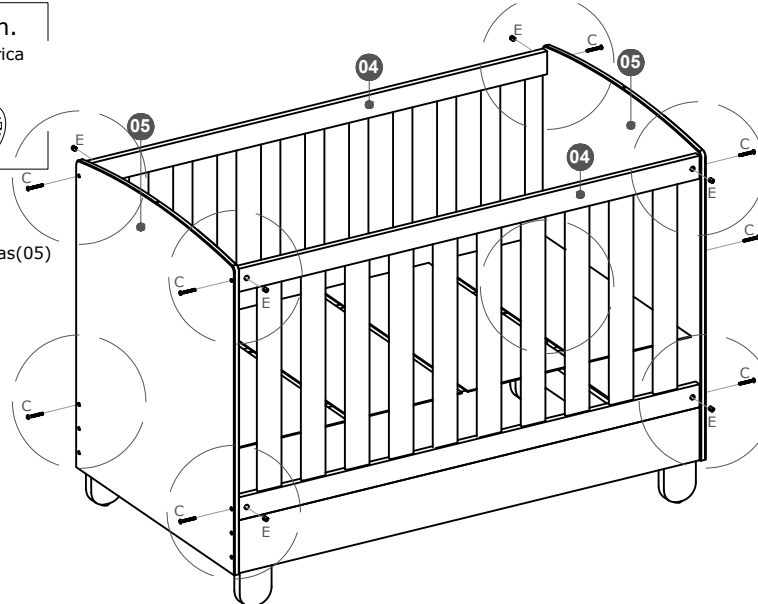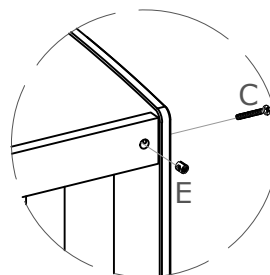

6.º PASSO

H 16 un.
Parafuso 3,5 x 22mm
cab. chata phs.




EVITE ACIDENTES C/ O BEBÊ !!!


Atenção Senhores Pais e Montadores:
-É obrigatório fixar Placas do Estrados (03) nos Sarrafos com os Parafusos H (3,5 x22) como mostra a Ilustração.
-Placas soltas, podem virar e causar acidentes!!!!!!!

IMPORTANTE!

- As Placas (03 e 08), fixadas com parafusos (H) nos Sarrafos (02), não devem ser mais removidas ou desmontadas para transporte ou armazenamento. Para reposicionar o estrado ou retirá-lo do berço, remover os parafusos 1/4"x2" utilizados para fixar as Barras (02).
- Para berço tipo 1 com altura da base ajustável: "A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."

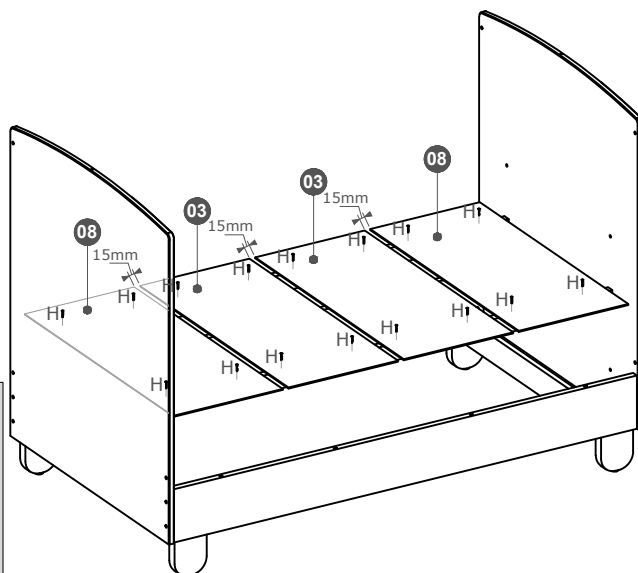


8.º PASSO

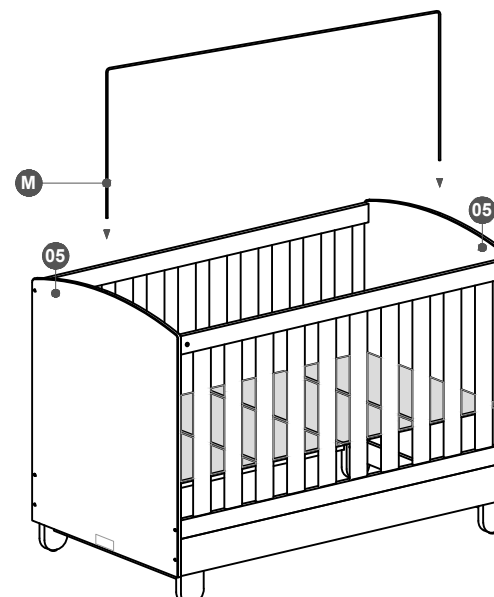

Opção de montagem como mini-cama

Para a opção de montagem como Mini-cama, desmontar parcialmente o berço Apolo, executando os seguintes procedimentos:


- Retirar a grade(04), removendo os parafusos $\frac{1}{4}$ "x2"(C),
- Colocar o estrado na posição mais baixa,
- Fixar o parafuso bigfix(L) na proteção(07).
- Fixar a proteção(07) na Barra inferior(01) utilizando o conjunto (I+L) conforme desenho.
- Fixar cantoneira(P) com o Parafuso 4,0x12(O) unindo a proteção(07) com a cabeceira(02).
- Fixar Tapa Furo Adesivo(K) nos furos não utilizados da barra inferior(01).

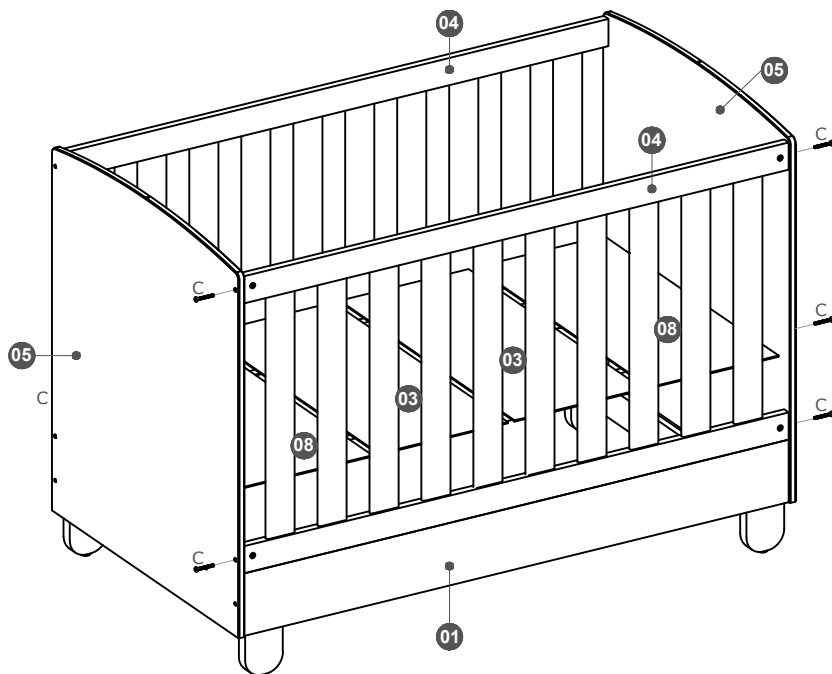



Os produtos não permitem a montagem das duas opções de uso (berço e mini-cama) simultaneamente.

1.º PASSO

L 02 un.
Pino Bigfix Aço.



I 02 un.
Tambor Minifix
Ø15x12mm

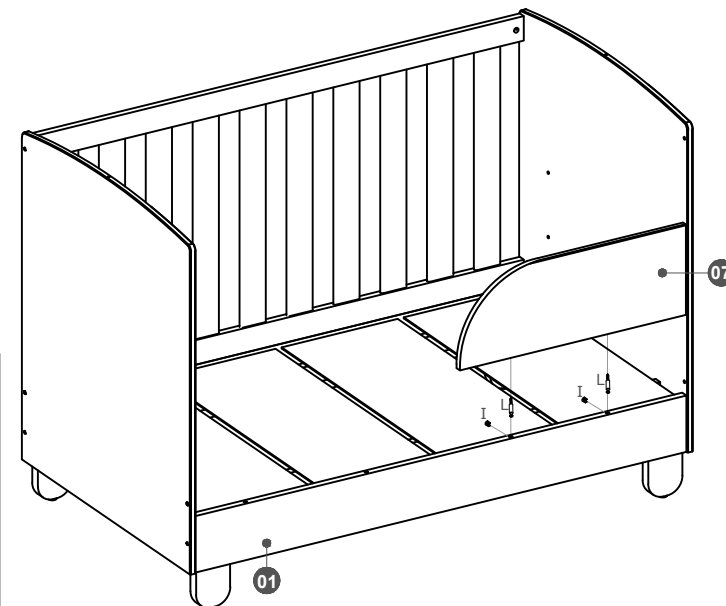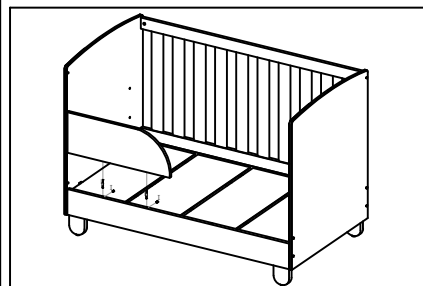

2.º PASSO

K 02 un. *
Tapa-Furo
Adesivo Ø13mm.



O 04 un.
Parafuso 4,0 x
12mm Pan.
phs.



P 01 un.
Cantoneira Branca com
Tampa 20x20x42mm.

