

MANUAL DE MONTAGEM

MESA ADRIANA 90BP



DIMENSÕES

ALT.: 780 MM
LAR.: 900 MM
PROF.: 900 MM



MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSARIA



LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO



100 KG
MÁXIMO
RECOMENDADO

Nº	ITEM	PRETO	QT
1	ESTRUTURA DE AÇO	PRETO	02
2	TRAVESSA DE AÇO	PRETO	02
			PEÇAS
A	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	ZINCADO	08
B	PARAF. LENTILHA 3/16 X 2"	ZINCADO	04
C	SAPATA PLÁSTICA 40X40	Preta	04
D	ARRUELA DE PRESSÃO	ZINCADO	08
			FERRAGENS

PARAFUSO SEXTAVADO 1/4
A 08 UNIDADES
PARAF. LENTILHA 3/16 X 2"
B 04 UNIDADES
SAPATA PLÁSTICA 40X40
C 04 UNIDADES JÁ INSTALADAS*
ARRUELA DE PRESSÃO
D 08 UNIDADES



PASSO A PASSO

SEPARARE TODAS AS PEÇAS
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:

2 ESTRUTURAS 01
2 TRAVESSAS 02



Peças


Passo 1

COMEÇANDO PELOS CANTOS
INSIRA A CHAPINHA DA **ESTRUTURA 01**
POR DENTRO DA **TRAVESSA 02** COM 2
PARAFUSOS A FIXE-OS,
REPITA O PROCESSO EM TODOS
OS CANTOS, **NÃO APERTE TODOS**
TOTALMENTE OS PARAFUSOS.



COM SUA BASE MONTADA:

POSITIONE SEU TAMPO SOBRE UMA
SUPERFÍCIE PLANA COM A FURAÇÃO VIRADA
PARA CIMA, ALINHE A ESTRUTURA SOBRE ELE
E COM OS PARAFUSOS B FIXE-OS, OS
PARAFUSOS PASSAM POR DENTRO DO
APOIO DO TAMPO, DEPOIS APERTE TODOS
OS PARAFUSOS.

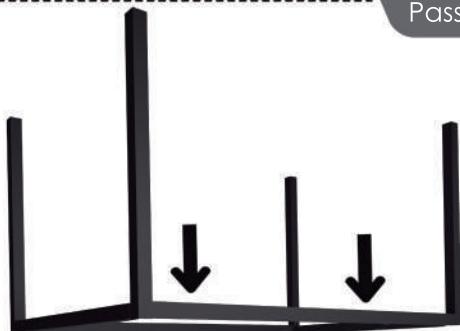

SUA BASE
ESTÁ PRONTA



SAC

43 - 3055 - 3248

WWW.ARTEFAMOL.COM.BR

ASSISTENCIA@ARTEFAMOL.COM.BR
RUA JURITI 126, VILA INDUSTRIAL, PORTÃO DE 1 A 8 - IBC
ARAPONGAS - PR / CEP 86706-010

artefamol

artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Arapongas - PR

Fone: (43) 3055-3248
SAC: assistencia@artefamol.com.br


CADEIRA 062/262

FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.


PARABÉNS!!!

Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.

PESO MÁXIMO SUPORTADO:
120KG DISTRIBUÍDO NO ASSENTO

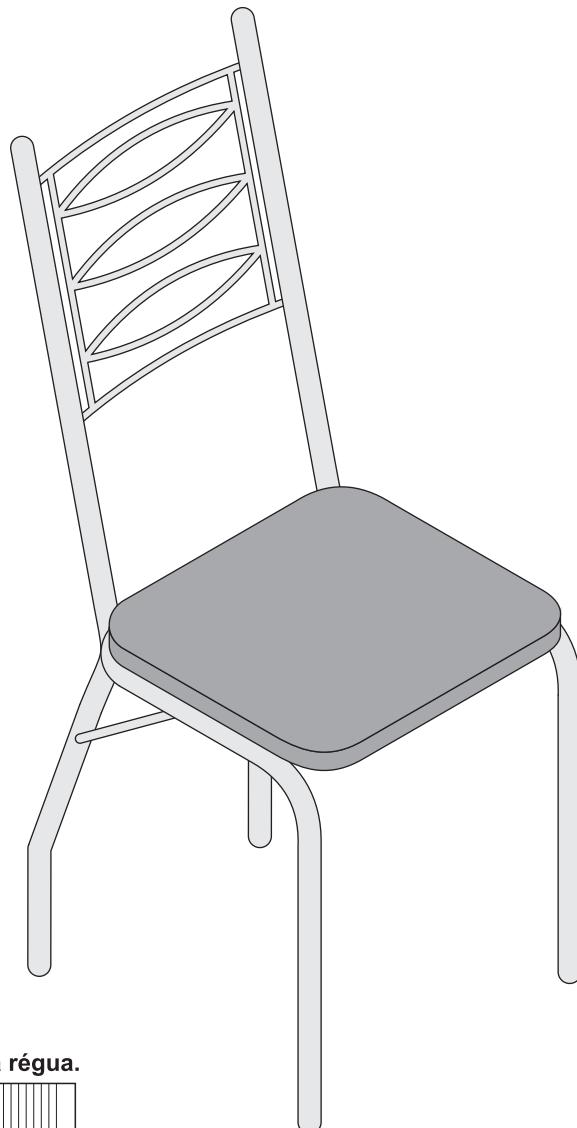


DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.




DESCRÍÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)		CÓD.	QUA.
01	ESTRUTURA DA CADEIRA 062/262	062/262	1

DESCRÍÇÃO DE COMPONENTES		CÓD.	QUA.
A	ASSENTO 360X360X20MM - 062	008	01
	ASSENTO 360X360X45MM - 262	121	01
B	PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO 3/16 X 1"1/4	3475	02
C	PONTEIRA INTERNA 1" CROMADA	1802	02
D	PONTEIRA EXTERNA PÉ - 1" PRETA	10594	04

COMPONENTES:
veja o quadro de componentes

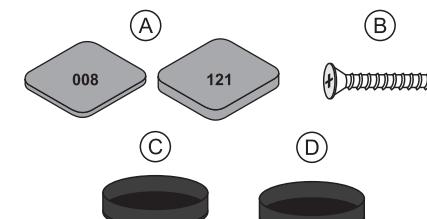


01

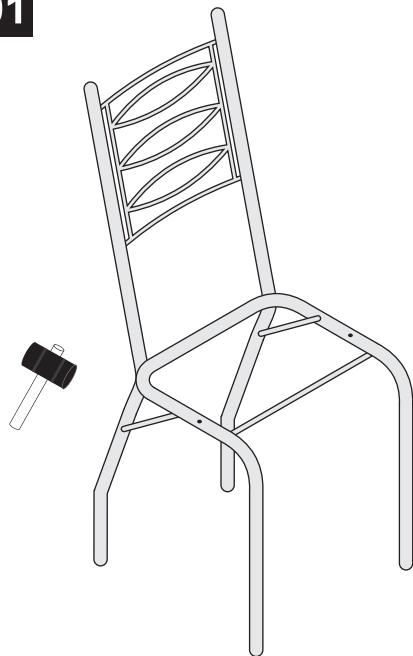

01 - Coloque a cadeira em uma superfície nivelada.

02 - Bata com o martelo de borracha para tirar o manco da cadeira.

02

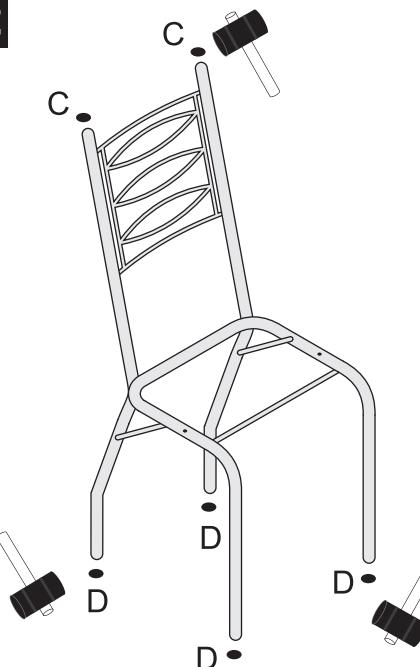


03 - Bata as ponteiras (C) nas extremidades superiores.

04 - Bata as ponteiras (D) nas extremidades inferiores traseiras, e nas extremidades inferiores frontais.

03

05 - Vire a estrutura da cadeira sobre o assento já colocado em uma superfície plana (forrada) e parafuse conforme a figura. (Parafusar cerca de dois fios de rosca no primeiro parafuso e após isso parafusar o segundo parafuso)

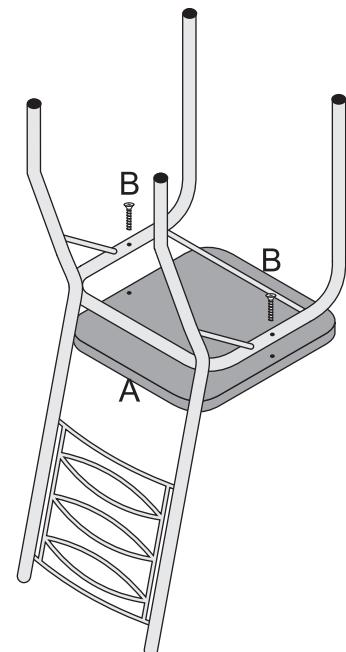

PERSPECTIVA
EXPLODIDA

