

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DO MÓVEL:

- Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- Nunca utilizar quaisquer partes do produto como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Peso máximo recomendado: 30kg (peso estático distribuído uniformemente no estrado do berço montado).


ORIENTAÇÕES:

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, o que diminui em 70% o risco de morte súbita. Para mais informações, conversar com o pediatra do seu filho.
- Utilizar o berço somente quando o produto estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual, e após certificar-se de que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- A base (estrado) para o colchão pode ser instalada em 3 posições de altura. A posição mais baixa é a mais segura e deve ser sempre utilizada tão logo o bebê tenha capacidade motora para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado em sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base do colchão em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário.
- Instalar e utilizar o berço sobre um piso horizontal, nivelado e regular. Pisos irregulares comprometem a estabilidade do móvel e podem danificar os pés e causar outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o berço, suspendê-lo pelas barras dos pés e não arrastá-lo sobre o piso, minimizando o risco de tombamento durante a movimentação e evitando danos aos pés e ao piso.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.
- A espessura do colchão (não incluso) deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm com a base na posição mais baixa e de pelo menos 180mm com a base na posição mais alta.
- O comprimento e a largura do colchão (não incluso) devem ser tais que nunca possibilitem a formação de espaço maior do que 30mm entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão.

ADVERTÊNCIAS:

- Não posicionar e não utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc., pois o material é inflamável.
- Não utilizar o berço se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixar dentro ou próximos ao berço quaisquer objetos ou materiais que possam servir de ponto de apoio ou apresentar risco de sufocação, engasgamento ou estragamento, tais como cordas, cordões de persianas ou cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos etc..
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- As dimensões do colchão a ser utilizado devem atender às especificações deste Manual.
- Crianças pequenas não podem, sem vigilância de um adulto, brincar nas proximidades de um berço.
- **Atenção!** Quando a criança for capaz de escalar o berço, ela não mais poderá utilizá-lo, pois este berço foi construído para uso por criança com capacidade motora para apenas sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinha mas que ainda não seja capaz de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, pois quaisquer modificações em sua estrutura ou em seus adornos ou acessórios podem gerar riscos à segurança da criança.

GARANTIA: 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à troca do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas todas as instruções de montagem, instalação, uso e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

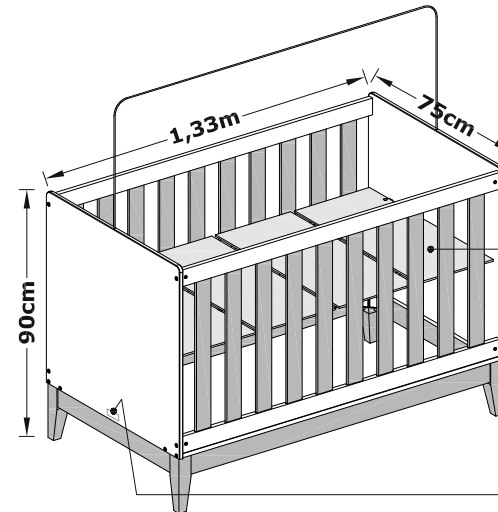

Especificações de colchão* para as opções de montagem como berço e como mini-cama**:

- Comprimento.....1,30m (+/-0,5cm).
- Largura.....70cm (+/-0,5cm).
- Espessura Mínima.....10cm (+/-0,5cm).
- Espessura Máxima.....12cm (+/-0,5cm).
- Densidade.....18kg/m³ (+/-2kg/m³).


* Colchão não incluso.

Etiqueta de Rastreabilidade fixada na face inferior de uma das Placas do estrado.



Selo INMETRO fixado junto à borda inferior na face externa da Cabeceira.

OPÇÃO DE MONTAGEM COMO MINI-CAMA**

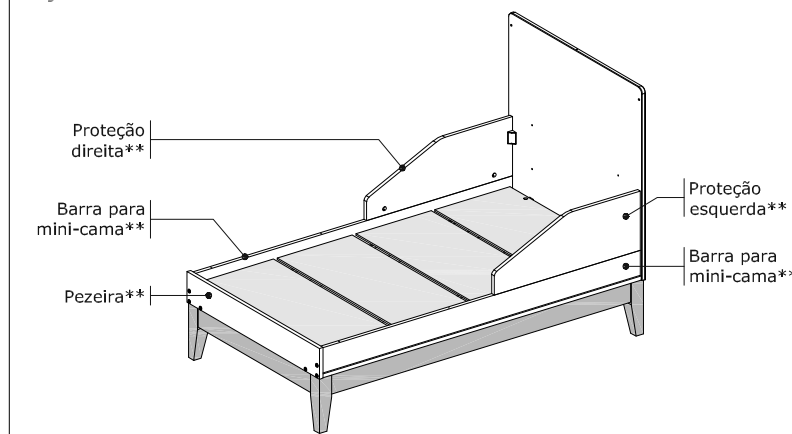


**Proteção direita, Proteção esquerda, Barras para mini-cama e Pezeira são componentes inclusos no produto, a serem utilizados apenas para a opção de montagem como mini-cama. O produto não permite a montagem das duas opções de uso (berço e mini-cama) simultaneamente.


O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

BERÇO FLIP

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

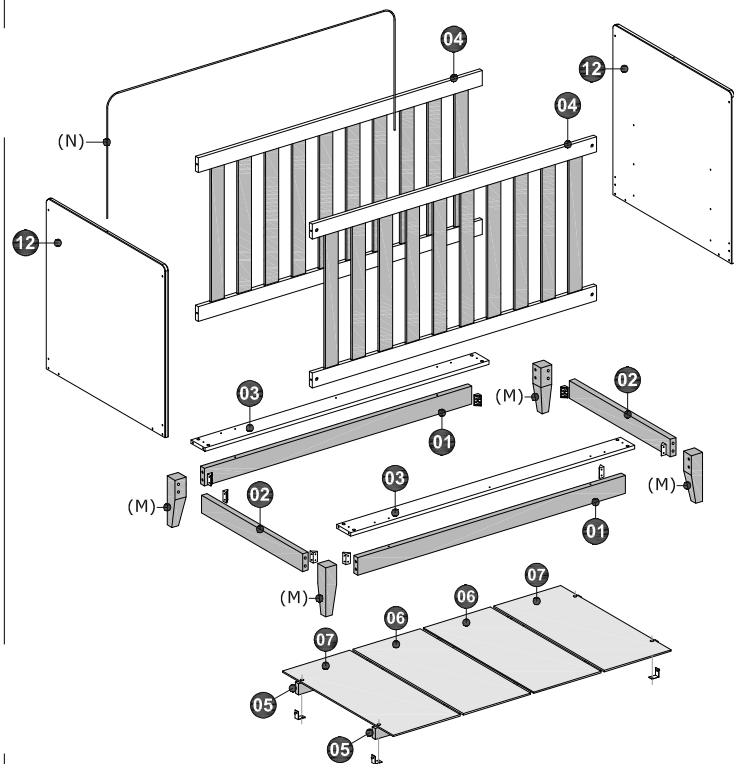

OPÇÃO DE MONTAGEM COMO MINI-CAMA

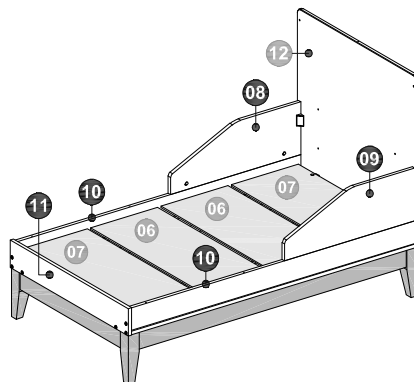


N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Barra frontal dos pés	2	1224 x 72 x 25	MDF
02	Barra lateral dos pés	2	636 x 72 x 25	MDF
03	Moldura inferior	2	1300 x 88 x 15	MDF
04	Grade	2	1300 x 668 x 18	MDF
05	Sarrafo do estrado	2	1295 x 45 x 20	Madeira
06	Placa do estrado (s/ furos)	2	696 x 307 x 6	MDF
07	Placa do estrado (c/ furos)	2	696 x 307 x 6	MDF
08	Proteção direita	1	596 x 216 x 15	MDF
09	Proteção esquerda	1	596 x 216 x 15	MDF
10	Barra p/ mini-cama	2	1300 x 92 x 15	MDF
11	Pezeira	1	746 x 112 x 15	MDF
12	Cabeceira	2	750 x 700 x 15	MDF
(M)	Pé de madeira Flip Classic H200mm - Savana	4	50 x 50 x H200mm	Madeira
(N)	Suporte Mosquiteiro	1	500 x 1320 x Ø4	Aço

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 16 un. Cavilha Ø10 x 50mm.	B 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Preto (sem tampa)	C 8 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	D 4 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Branco (com tampa)
E 48 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs.	F 10 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.	G 16 un. Parafuso 1/4" x 2" cab. tamp. 13mm phs.	H 16 un. Porca cilíndrica Ø12mm com rosca 1/4"
I 16 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. chata phs.	J 4 un. Pino Minifix aço rosca soberba.	K 4 un. Tambor Minifix Ø15 x 12mm	L 1 un. Suporte "L" c/ parafuso M5 x 50mm (Kit c/ 4 un.)
O 2 un. Sachê de cola.			



IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

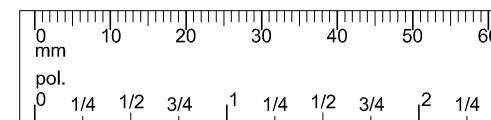

FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.

Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais para a montagem.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira com pontas phillips.




BERÇO FLIP

1.º PASSO

- | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| A Cavilha Ø10 x 50mm.
(16 un.) | B Cantoneira 20 x 20 x 42mm
(s/ tampa).
(8 un.) | E Parafuso 3,5 x 16mm
cab. chata phs.
(32 un.) | O Sachê de cola.
(2 un.) |
|--|--|---|------------------------------------|

a) Montar os Pés de madeira (M) nas Barras frontais (01) e nas Barras laterais (02) com cavilhas Ø10 x 50mm (A).

b) Finalizar a fixação aplicando as cantoneiras (B) com parafusos 3,5 x 16mm (E) nas junções internas dos Pés (M) com as Barras (01) e (02).

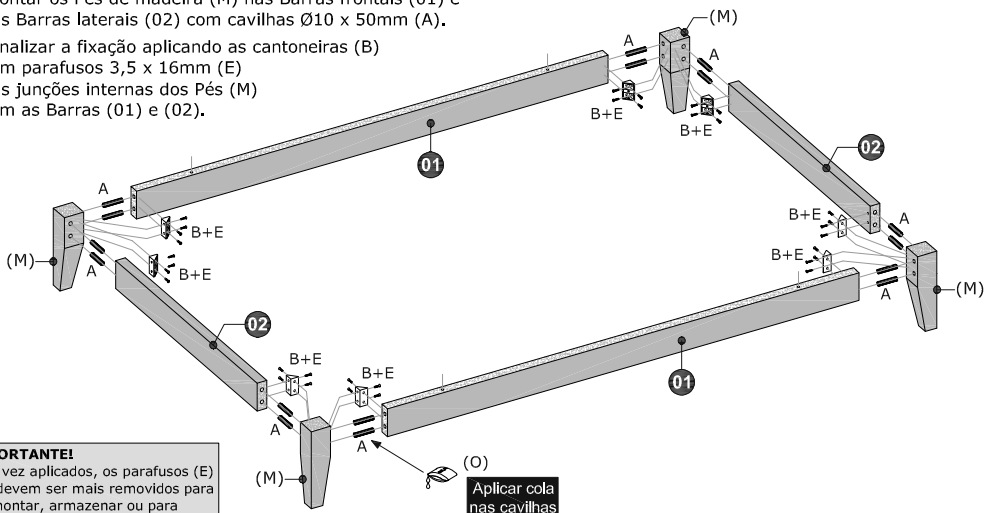


IMPORTANTE!
Uma vez aplicados, os parafusos (E) não devem ser mais removidos para desmontar, armazenar ou para transportar as peças.

2.º PASSO

- | | |
|--|---|
| C Cavilha Ø6 x 30mm.
(4 un.) | F Parafuso 4,5 x 35mm
cab. chata phs.
(10 un.) |
|--|---|

a) Encaixar as Molduras (03) sobre as Barras (01) com cavilhas Ø6 x 30mm (C), nas posições indicadas.

b) Fixar as Molduras (03) nas Barras frontais (01) e nos Pés (M) aplicando os parafusos 4,5 x 35mm (F).

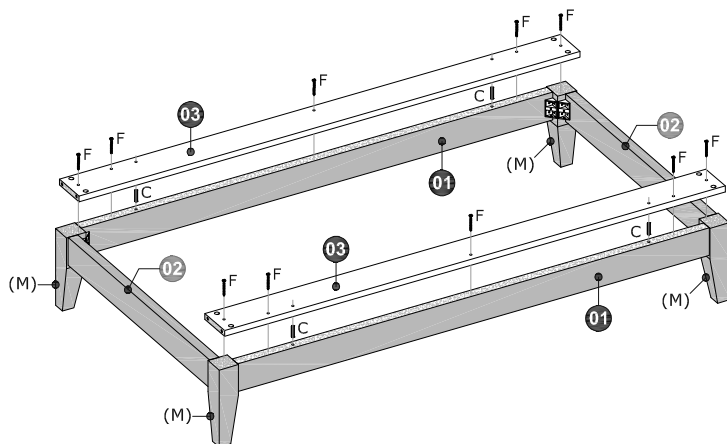


IMPORTANTE!
Uma vez aplicados, os parafusos (F) não devem ser mais removidos para desmontar, armazenar ou para transportar as peças.

3.º PASSO

- | | |
|--|---|
| G Parafuso 1/4" x 2"
cab. tamp. 13mm phs.
(8 un.) | H Porca cilíndrica Ø12mm
com rosca 1/4".
(8 un.) |
|--|---|


a) Fixar as Cabeceiras (12) nas extremidades das Molduras inferiores (03) com parafusos 1/4" x 2" (G) e com porcas cilíndricas (H).

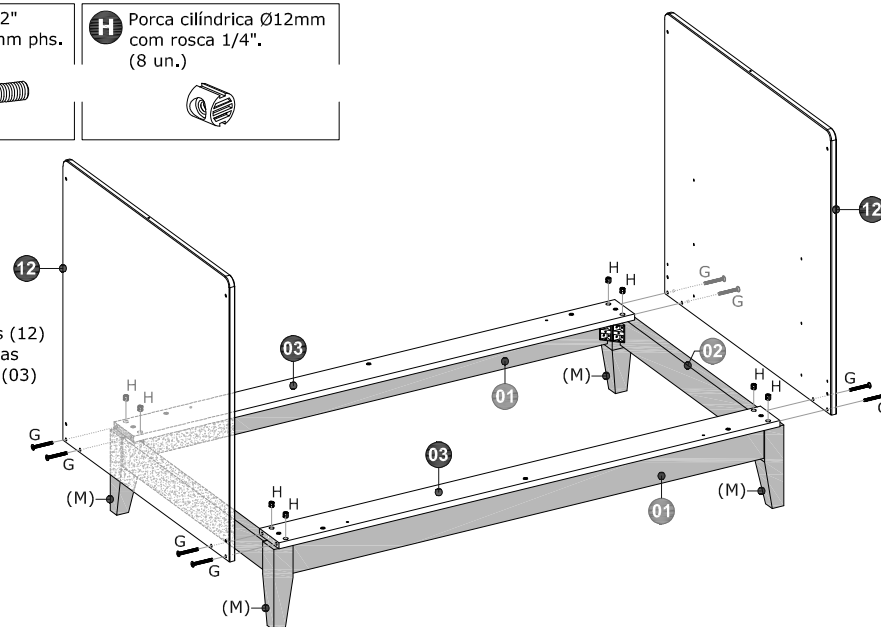

4.º PASSO


- | | |
|--|---|
| G Parafuso 1/4" x 2"
cab. tamp. 13mm phs.
(8 un.) | H Porca cilíndrica Ø12mm
com rosca 1/4".
(8 un.) |
|--|---|

a) Encaixar as Grades (04) sobre as Molduras (03) e entre as Cabeceiras (12) e fixá-las com parafusos 1/4" x 2" (G) e com porcas cilíndricas (H).

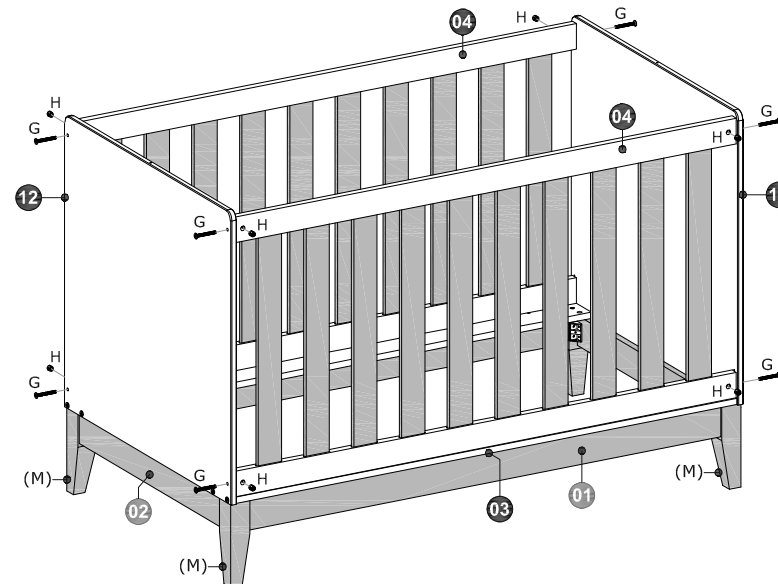



BERÇO FLIP

5.º PASSO

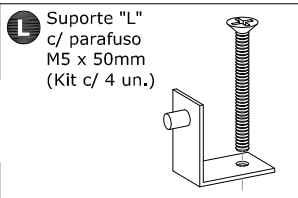

Instalação dos sarrafos do estrado (05):

- Verificar a altura desejada para a instalação do estrado, dentre as três posições possíveis, e inserir os suportes (L) nos furos existentes na face interna das Cabeceiras (12).
- Encaixar os Sarrafos (05) nos suportes (L) e fixá-los com os parafusos M5 x 50mm.

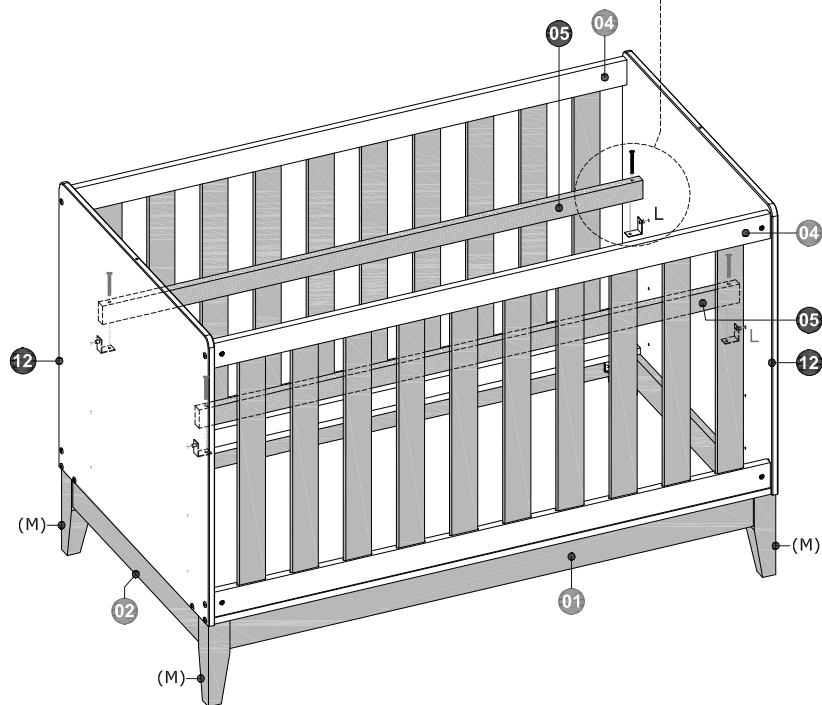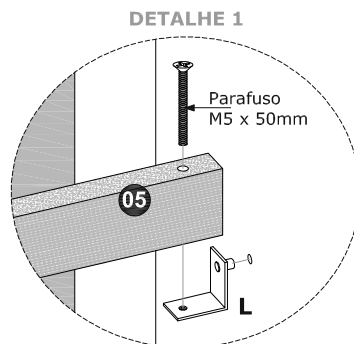

6.º PASSO

- Parafuso 3,5 x 22mm cab. chata phs. (16 un.)




- Instalar o suporte para mosquitoire (N), encaixando-o no furo existente na borda superior de cada uma das Cabeceiras (12).

- Posicionar as Placas do estrado (06) e (07) sobre os Sarrafos (05), distantes 14mm de cada Cabeceira (12) e 15mm entre si, e fixá-las cada qual com quatro parafusos 3,5 x 22mm (I).

⚠ Nunca utilizar o Berço com placas do estrado (06) e (07) soltas sobre os sarrafos (05), pois as peças podem se movimentar, causando acidentes e avarias.

IMPORTANTE!
Uma vez aplicados, os parafusos (I) não devem ser mais removidos para desmontar, guardar ou transportar as peças. Havendo necessidade de reposicionar ou de retirar o estrado do berço, basta remover os parafusos M5 x 50mm utilizados para fixar os sarrafos (05) nos suportes (L), conforme o PASSO 5.

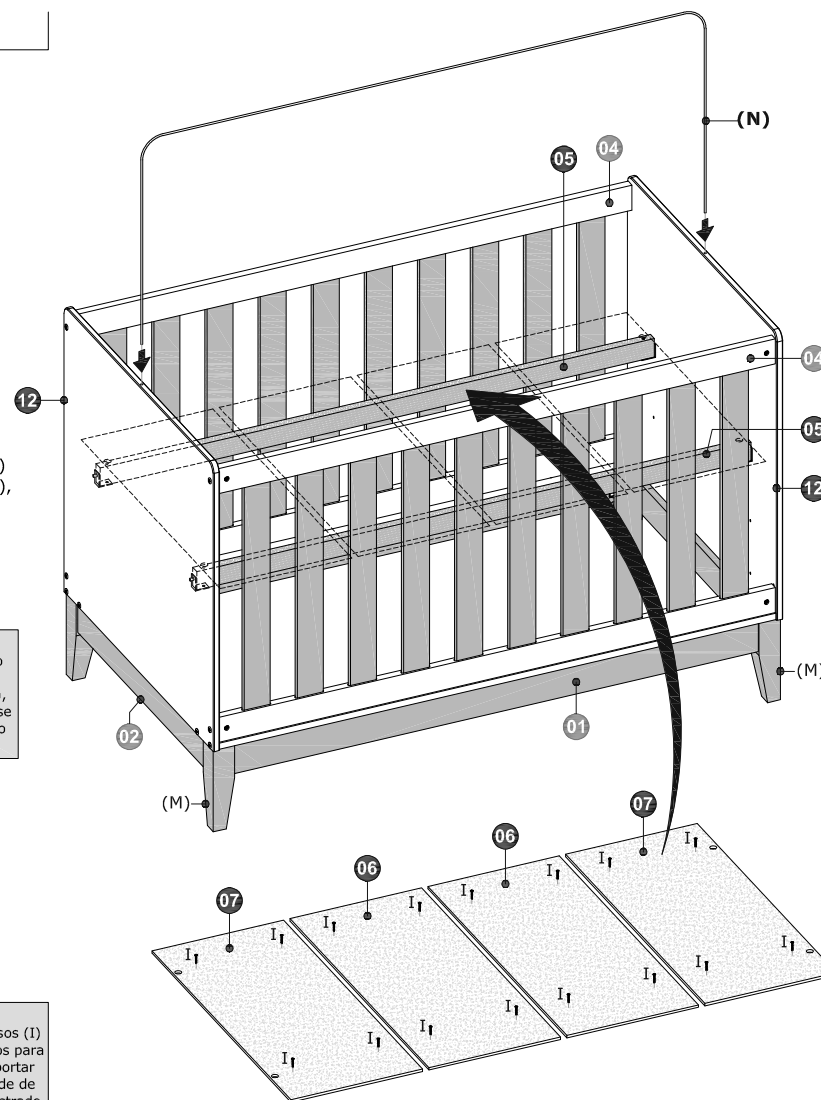

BERÇO FLIP - Opção de montagem como mini-cama*

Para a opção de montagem como Mini-cama, desmontar parcialmente o Berço Flip, executando os seguintes procedimentos:

- Retirar o estrado, removendo os parafusos M5 x 50mm utilizados para fixar os Sarrafos (05) nos suportes (L). Reservar estes componentes e acessórios para reaplicá-los na mini-cama.
- Retirar as duas Grades (04) e uma das Cabeceiras (12), removendo os parafusos (G) utilizados para a fixação com as porcas cilíndricas (H). Reservar estes acessórios (G) e (H) para montar a mini-cama.


Depois, montar a mini-cama procedendo conforme as instruções a seguir:

1.º PASSO

- | | | |
|---|--|--|
| C Cavilha
Ø6 x 30mm.
(4 un.) | G Parafuso 1/4" x 2"
cab. tamp. 13mm phs.
(8 un.) | H Porca cilíndrica
Ø12mm com
rosca 1/4".
(8 un.) |
|---|--|--|




- a) Fixar as Barras para mini-cama (10) na Cabeceira (12) com cavilhas Ø6 x 30mm (C), parafusos 1/4" x 2" (G) e porcas cilíndricas (H).
- b) Fixar a Pezeira (11) nas Barras para mini-cama (10) e nas Molduras inferiores (03) com cavilhas Ø6 x 30mm (C), parafusos 1/4" x 2" (G) e porcas cilíndricas (H).

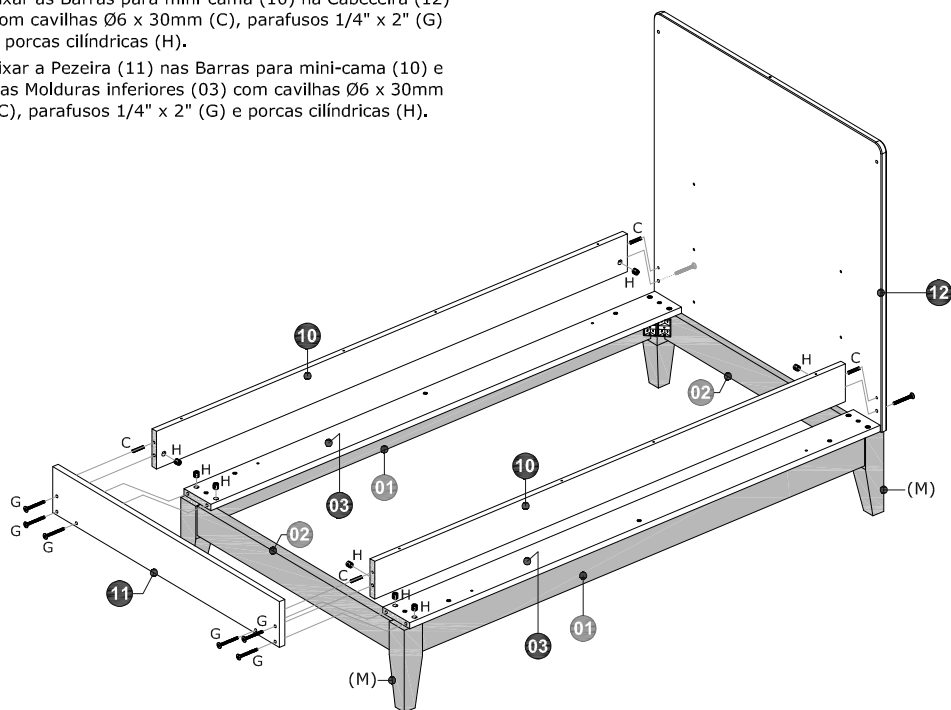


2.º PASSO

- | | | | |
|--|---|--|---|
| D Cantoneira 20 x 20 x 42mm
(c/ tampa).
(4 un.) | E Parafuso 3,5 x 16mm
cab. chata phs.
(16 un.) | J Pino Minifix aço
rosca soberba.
(4 un.) | K Tambor Minifix
Ø15 x 12mm.
(4 un.) |
|--|---|--|---|

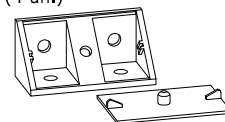

- a) Fixar a parte central interna das Barras para mini-cama (10) nas Molduras inferiores (03) com cantoneiras (D) e parafusos 3,5 x 16mm (E).
- b) Fixar a Proteção direita (08) e a Proteção esquerda (09) sobre as Barras para mini-cama (10) com dispositivos Minifix [pinos (J) + tambores (K)].
- c) Finalizar a fixação das Proteções (08) e (09), aplicando cantoneiras (D) com parafusos (E) na face interna para fixá-las na Cabeceira (12).

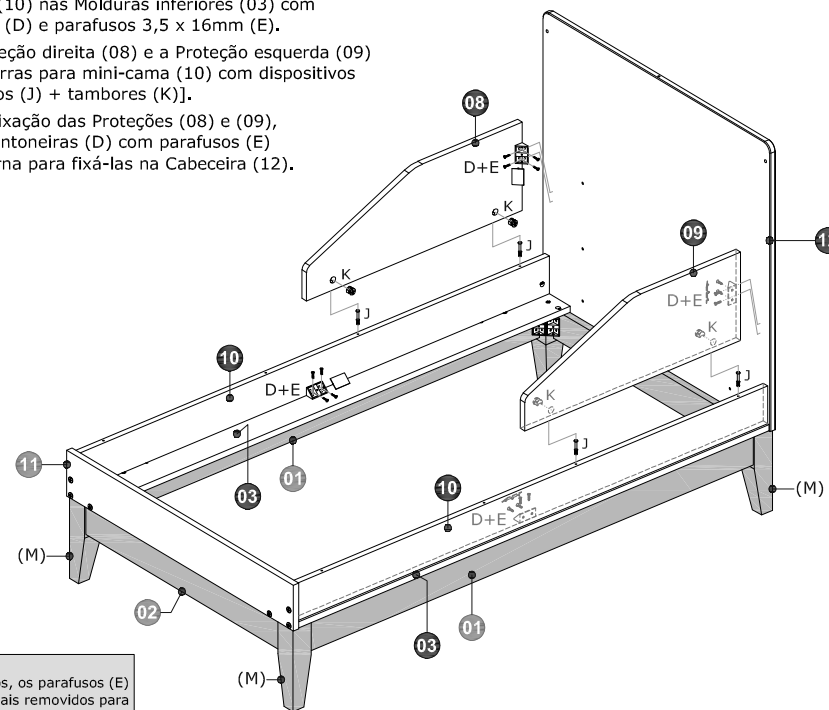


IMPORTANTE!

Uma vez aplicados, os parafusos (E) não devem ser mais removidos para desmontar, armazenar ou para transportar as peças.
Se retirados, estes parafusos (E) não devem ser instalados novamente.

*Proteção direita, Proteção esquerda, Barras para mini-cama e Pezeira são componentes inclusos no produto, para a opção de montagem como mini-cama. O produto não permite a montagem das duas opções de uso (berço e mini-cama) simultaneamente.


BERÇO FLIP - Opção de montagem como mini-cama*

3.º PASSO

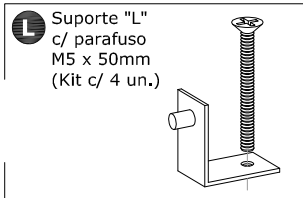

Instalação do estrado:

- Inserir os suportes (L) nos furos existentes na face interna da Pezeira (11) e da Cabeceira (12), na posição mais baixa.
- Encaixar os Sarrafos (05) do estrado nos suportes (L) e fixá-los com os parafusos M5 x 50mm.

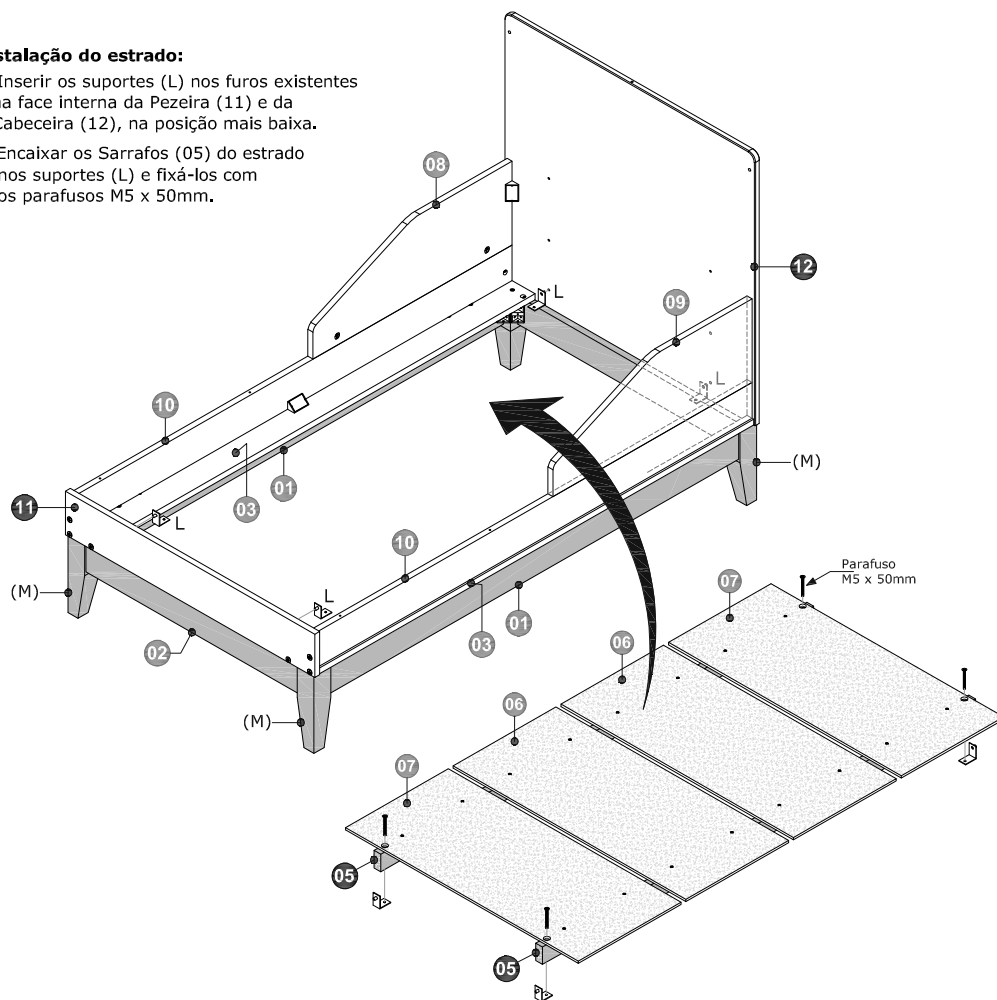

*Proteção direita, Proteção esquerda, Barras para mini-cama e Pezeira são componentes inclusos no produto, para a opção de montagem como mini-cama. O produto não permite a montagem das duas opções de uso (berço e mini-cama) simultaneamente.