


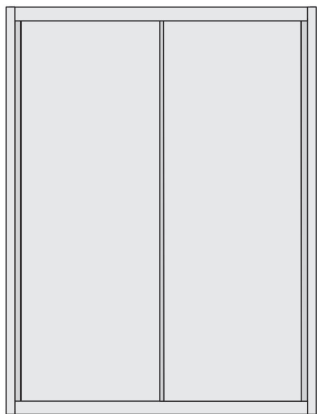

ROUPEIRO 2 PTS MONTEREI

Ferramentas para a montagem (NÃO FORNECIDAS)



Chave Phillips



Marlete



Parafussadeira

IMPORTANTE: Conferir sempre as medidas dos parafusos e acessórios antes de utilizá-los nas peças.




UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIÇÃO DOS PARAFUSOS

Atenção:


- Ler atentamente todo manual antes de iniciar a montagem;
- A montagem deverá ser feita em superfície, limpa e plana;
- Aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo;
- Evite batidas com objetos cortantes;
- Observar sempre a carga máxima suportada.

- Reservamo-nos o direito de efetuar modificações técnicas ou de materiais sem prévio-aviso.

PARA ASSEGURAR UMA MAIOR VIDA ÚTIL AO SEU MÓVEL, A MONTAGEM DEVE SER FEITA POR MONTADOR ESPECIALIZADO, AUTORIZADO PELA LOJA REVENDEDORA DOS PRODUTOS JOSANDRO MÓVEIS.

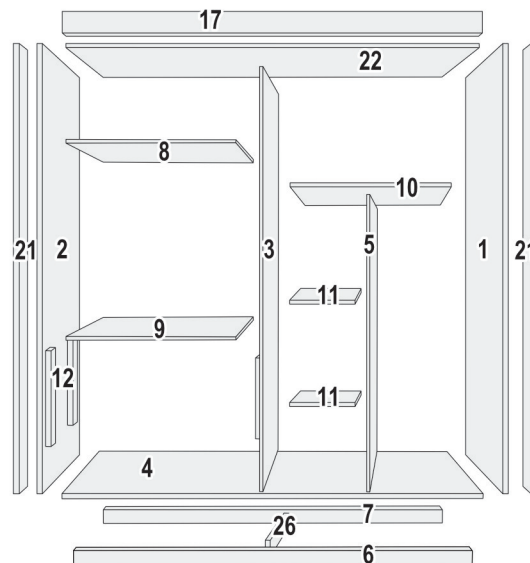

- Montagem para 2 pessoas;
- Para pregar as costas o móvel tem que estar no esquadro;
- Antes de iniciar a montagem colocar calços e corredeja nas marcas existentes de fábrica.

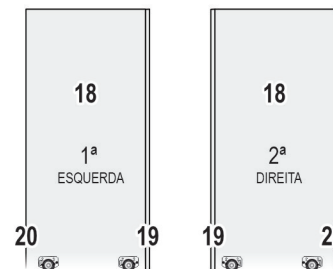

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD. PEÇA


- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 01 LATERAL DIREITA | 15 TRASEIRO GAVETA |
| 02 LATERAL ESQUERDA | 16 FUNDO GAVETA |
| 03 DIVISÃO ESQUERDA | 17 MOLDURA |
| 04 BASE | 18 PORTA |
| 05 DIVISÃO PEQUENA | 19 PERFIL TESTEIRA |
| 06 RODAPÉ FRONTAL | 20 PUXADOR |
| 07 RODAPÉ TRASEIRO | 21 COLUNA |
| 08 PRATELEIRA GRANDE | 22 TAMPO |
| 09 PRATELEIRA GAVETA | 23 COSTAS |
| 10 PRATELEIRA GRANDE FURADA | 24 CABIDEIRO MAIOR |
| 11 PRATELEIRA PEQUENA | 25 CABIDEIRO MENOR |
| 12 DISTANCIADOR | 26 SUPORTE RODAPÉ |
| 13 FRENTE GAVETA | 27 CORREDIÇAS |
| 14 LATERAL GAVETA | 28 KIT FERRAGEM |







RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

DESENHO	QUANT.	NOME
	30	Paraf. Flangeado 5,0x50
	32	Paraf. 4,0x40
	16	Paraf. 3,5x20
	96	Paraf. 3,5x14
	70	Pregos 10x10
	18	Cavilhas 6x30
	04	Suporte Cabide
	08	Cantoneira 4 Furos
	08	Pino Suporte Prateleira
	03	Suporte Triangular
	10	Sapata
	10	Fixador Metálico
	01	Kit Roldana
	0'	Cabideiro Maior
	01	Cabideiro Menor
	03	Par de Corrediças

MONTAGEM DA GAVETA

**OBS.: FAVOR
FIXAR PARAF. 3,5x20
NA CORREDIÇA NO
DISTANCIADOR E O
PARAF. 3,5x14
NA CORREDIÇA NA
LATERAL DA GAVETA.**

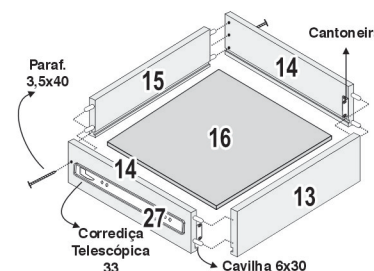

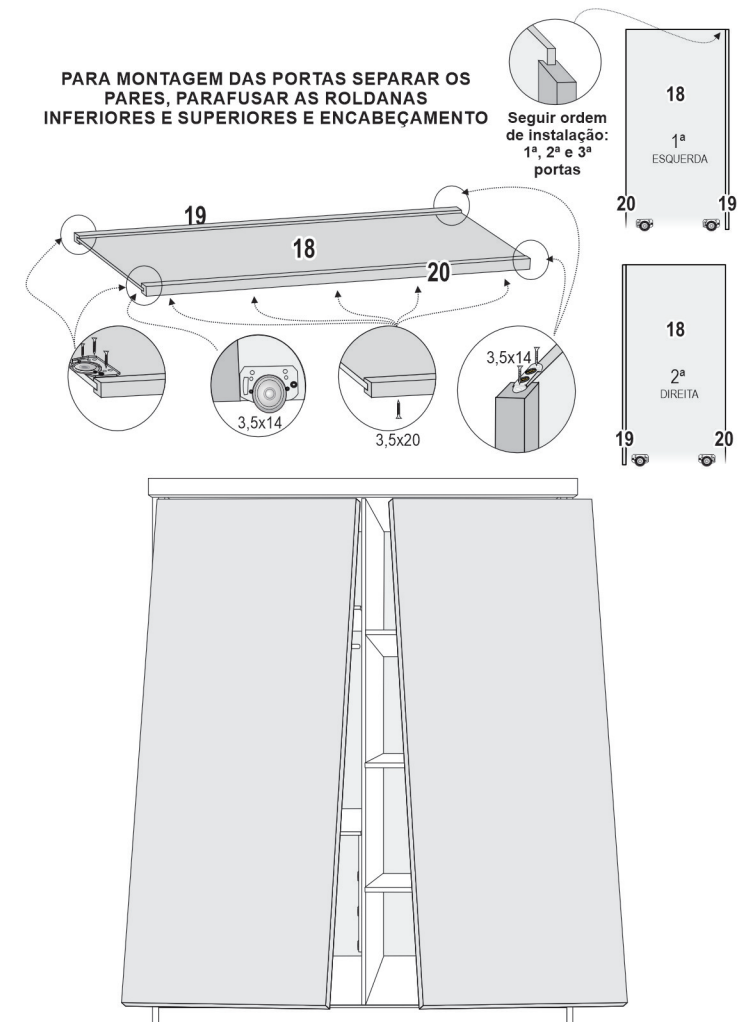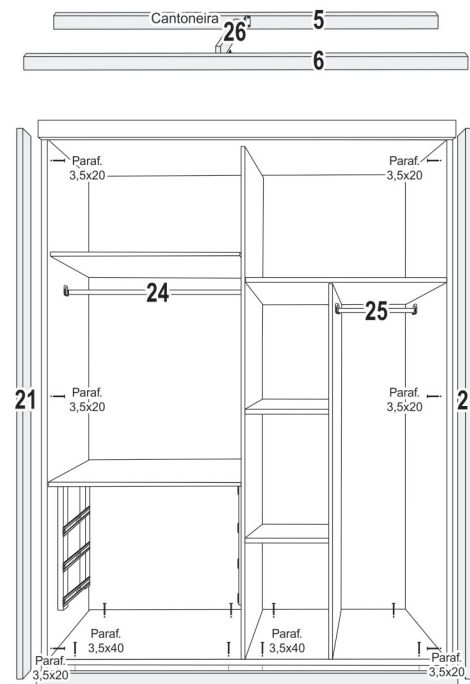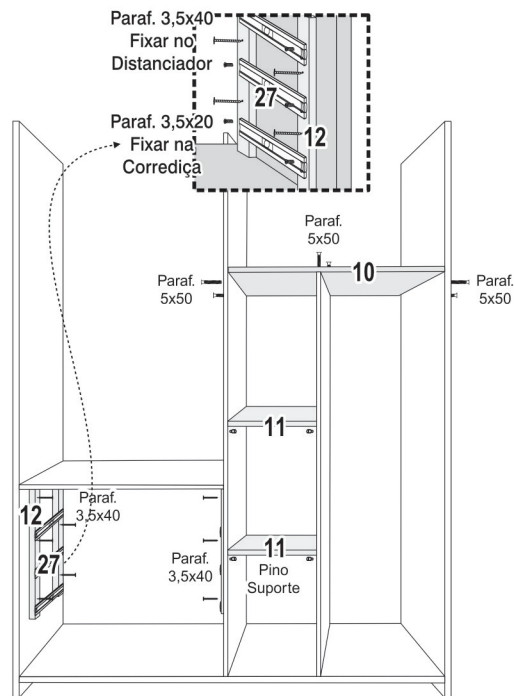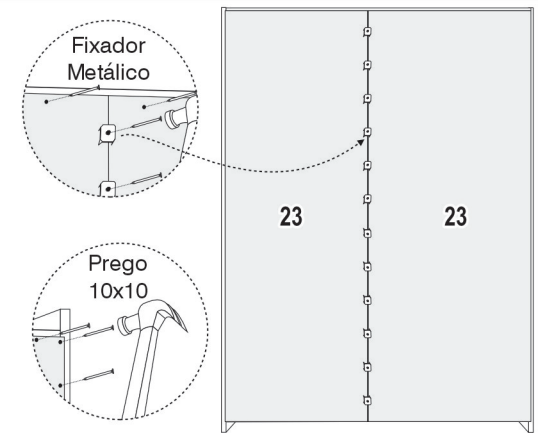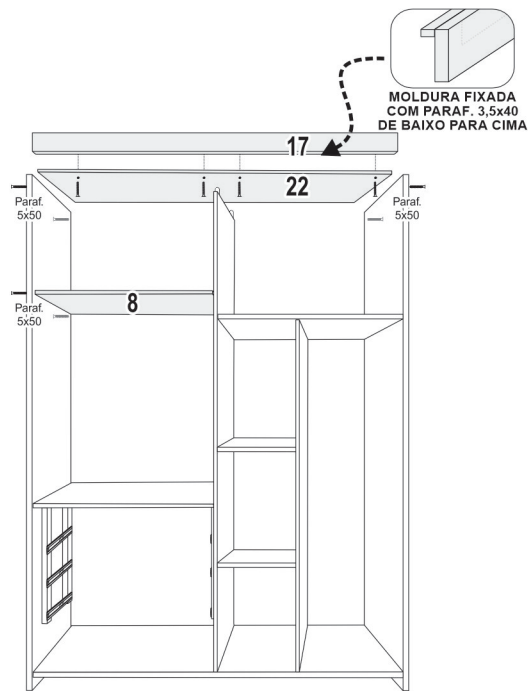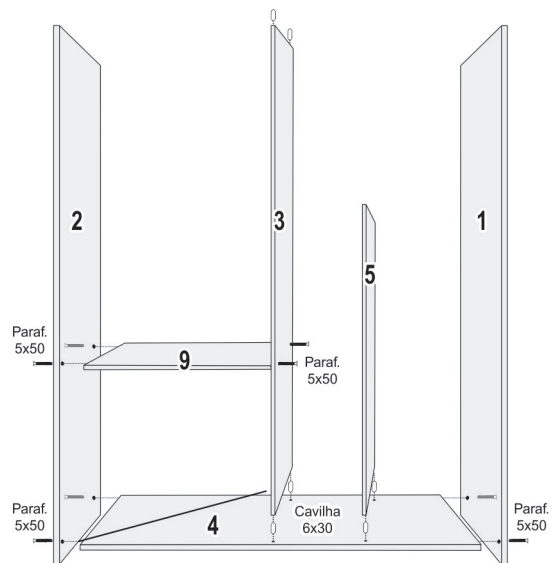

OBS.: FAVOR UTILIZAR GABARITO DE MARCAÇÃO EXISTENTES DA FÁBRICA.