



Cômoda Melinda

Informações Úteis


Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do manual de montagem.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato via nosso canal de atendimento.

Limpeza

- Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água;
- De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade;
- Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, a falta de ventilação e excesso de calor podem prejudicar a durabilidade e acabamento do seu produto.



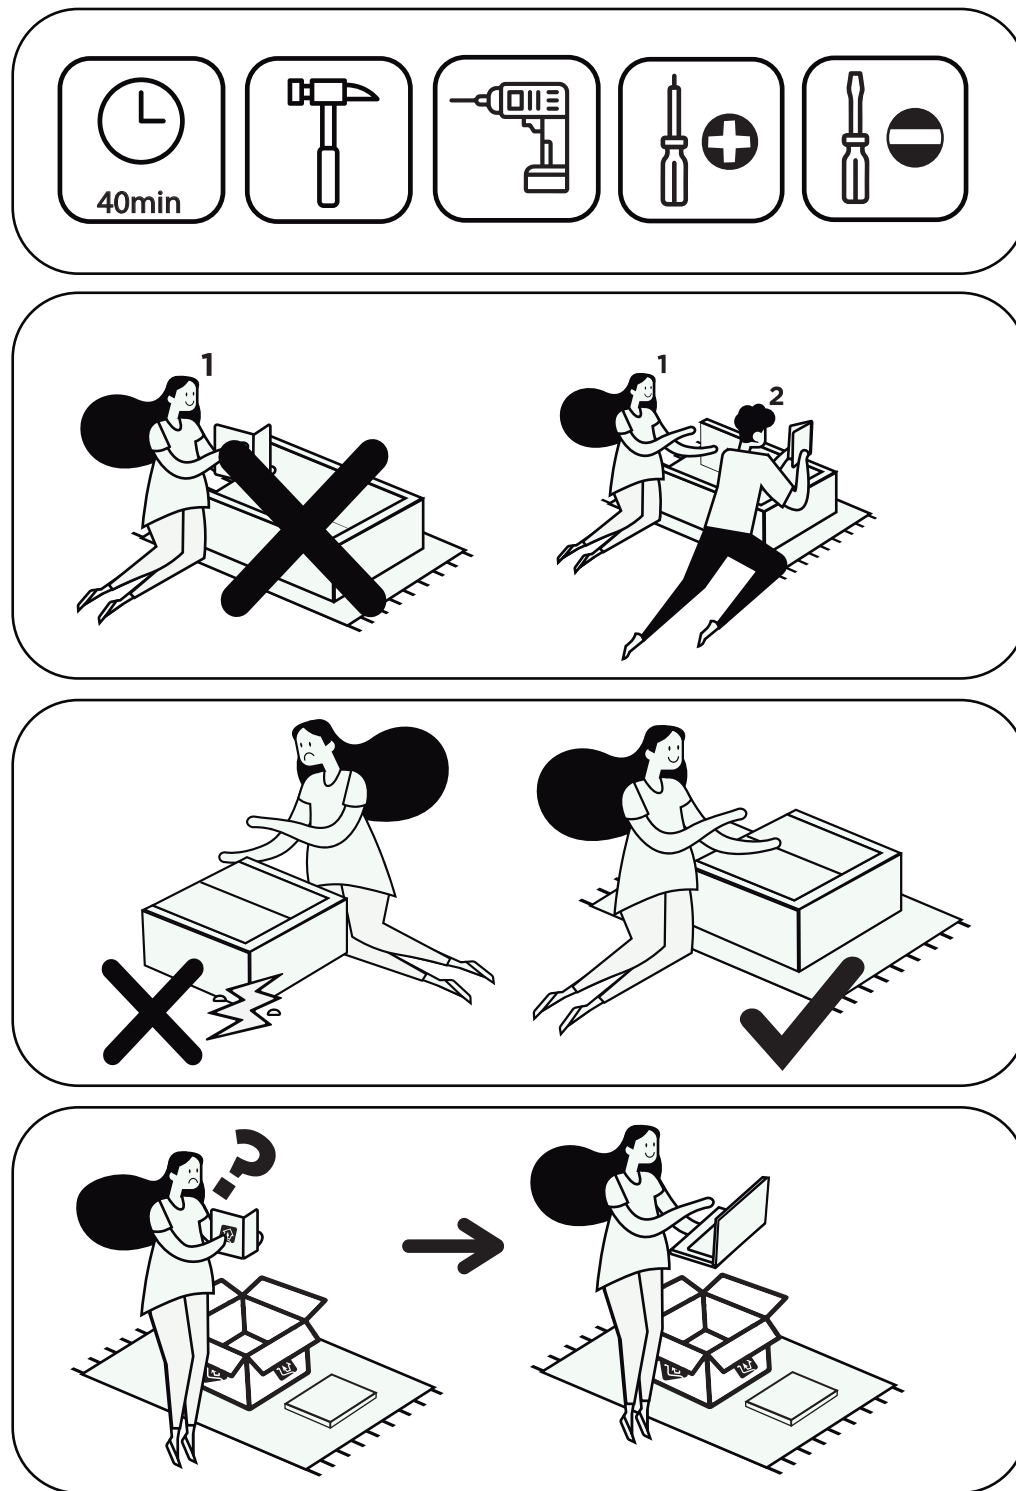

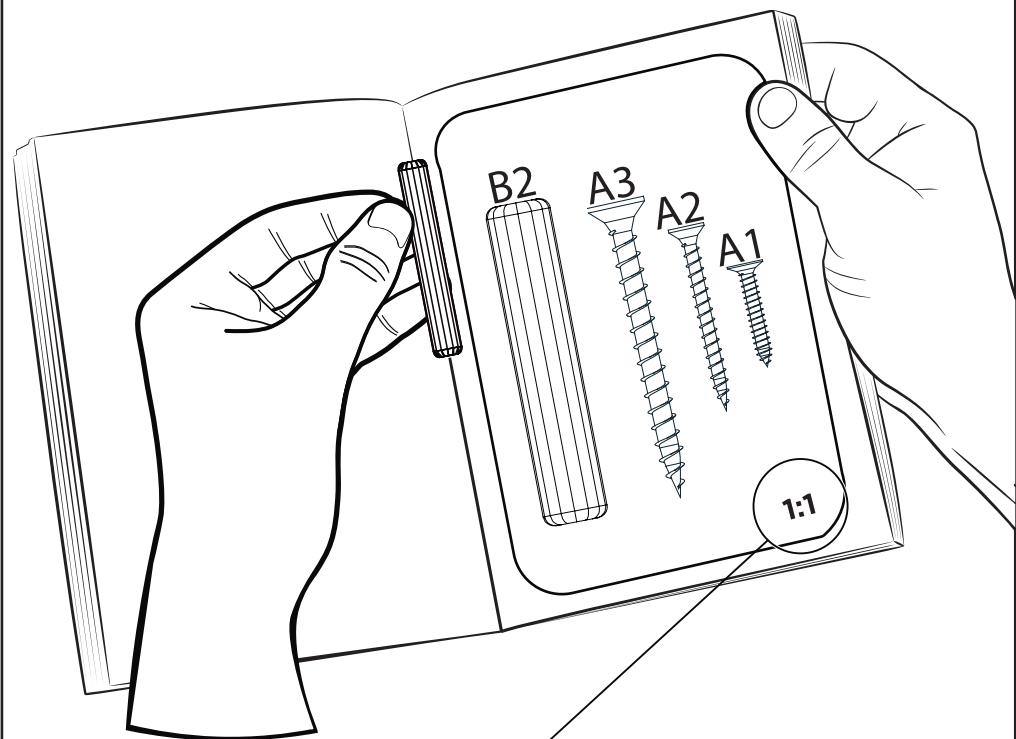



Preste Atenção!

As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D




Símbolos:







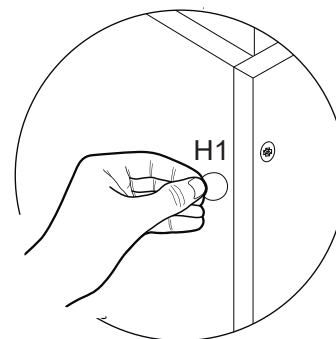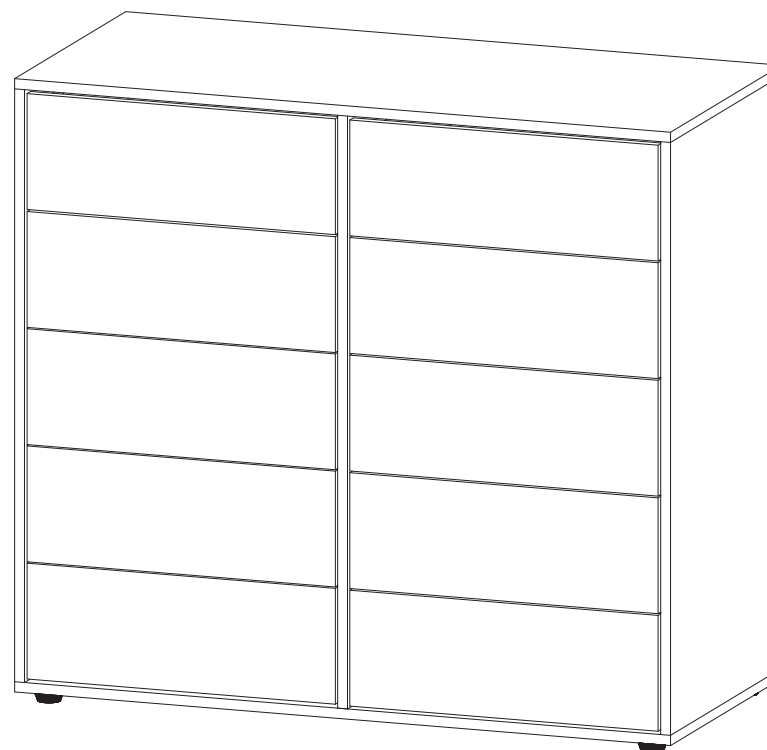

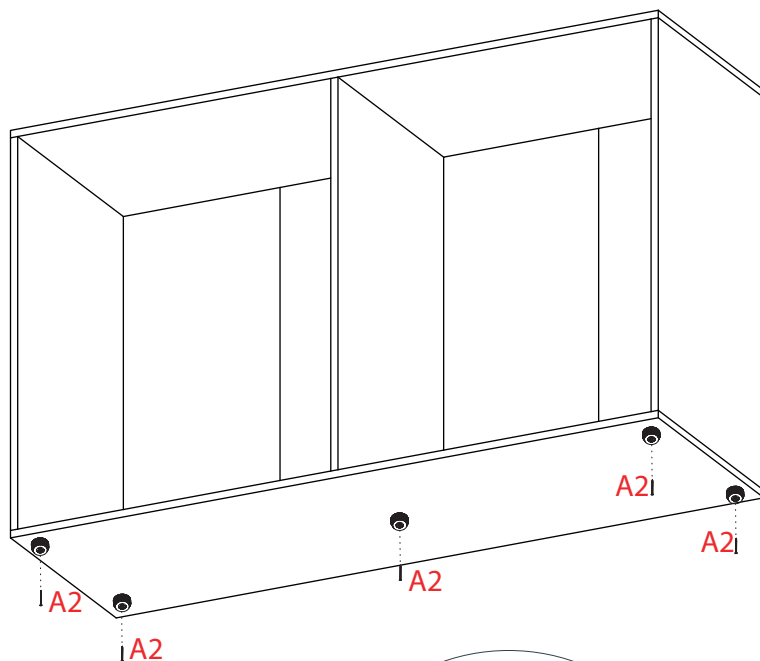



- + Parafuso Phillips
- ▬ Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen



8





LISTA DE FERRAGENS

| Nº PEÇA | PEÇA | DESCRIÇÃO | QTD | CÓDIGO DE FERRAGEM |
|---------|---|-----------------------|-----|--------------------|
| B2 |  | Cavilha | 92 | 063059 |
| A1 |  | Parafuso 3,5x14 | 192 | 351459 |
| A2 |  | Parafuso 3,5x25 | 20 | 352559 |
| A3 |  | Parafuso 3,5x40 | 26 | 354059 |
| J1 |  | Pé 40x20 | 05 | 3161359 |
| H1 |  | Tapa Furo | 20 | 206B59 |
| E1 |  | Cantoneira | 46 | 32659 |
| C1 |  | Prego 10 x 10 | 100 | 101059 |
| G3 |  | Corrediça Telescópica | 10 | 335059 |
| M2 |  | Fixador de Fundo | 08 | 6659 |
| O1 |  | Perfil H 870mm | 02 | 19859 |
| V1 |  | Fecho Toque | 10 | 62059 |


LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | QTD | DIMENSÕES (mm) | | | CÓDIGOS DE REFERÊNCIA |
|---------|-----|----------------|-------|------|-----------------------|
| | | COMP. | LARG. | ESP. | |
| 01 | 01 | 1000 | 450 | 15 | 31071321601 |
| 02 | 01 | 1000 | 450 | 15 | 31071321602 |
| 03 | 01 | 870 | 450 | 15 | 31071321603 |
| 04 | 01 | 870 | 450 | 15 | 31071321604 |
| 05 | 10 | 470 | 170 | 15 | 31071321605 |
| 06 | 10 | 350 | 140 | 15 | 31071321606 |
| 07 | 10 | 350 | 140 | 15 | 31071321607 |
| 08 | 10 | 420 | 110 | 15 | 31071321608 |
| 09 | 10 | 434 | 355 | 03 | 31071321609 |
| 10 | 04 | 895 | 245 | 03 | 31071321610 |
| 11 | 01 | 870 | 450 | 15 | 31071321611 |

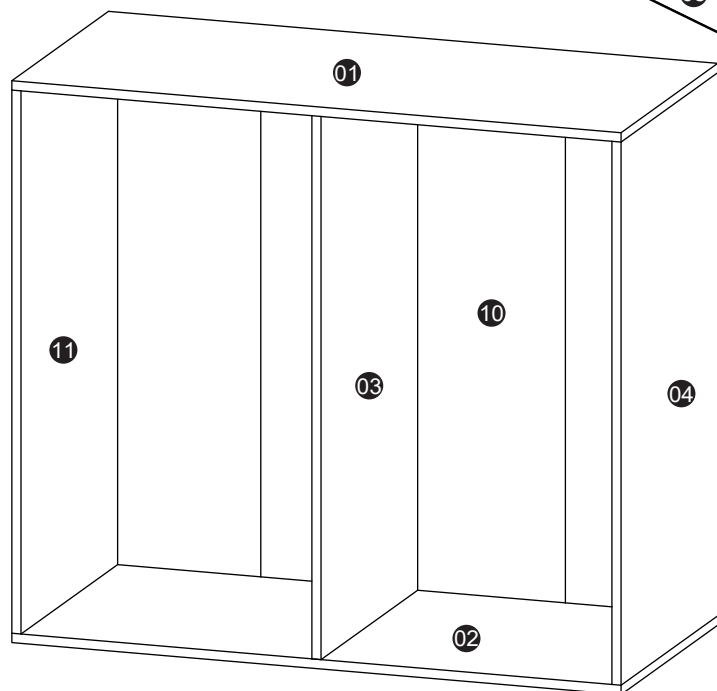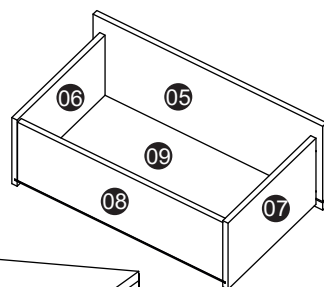


7

Parafuso para a fixação da chapa de metal está incluso com o fecho toque
fixe a chapa de metal de acordo com a posição da gaveta e a posição do fecho toque

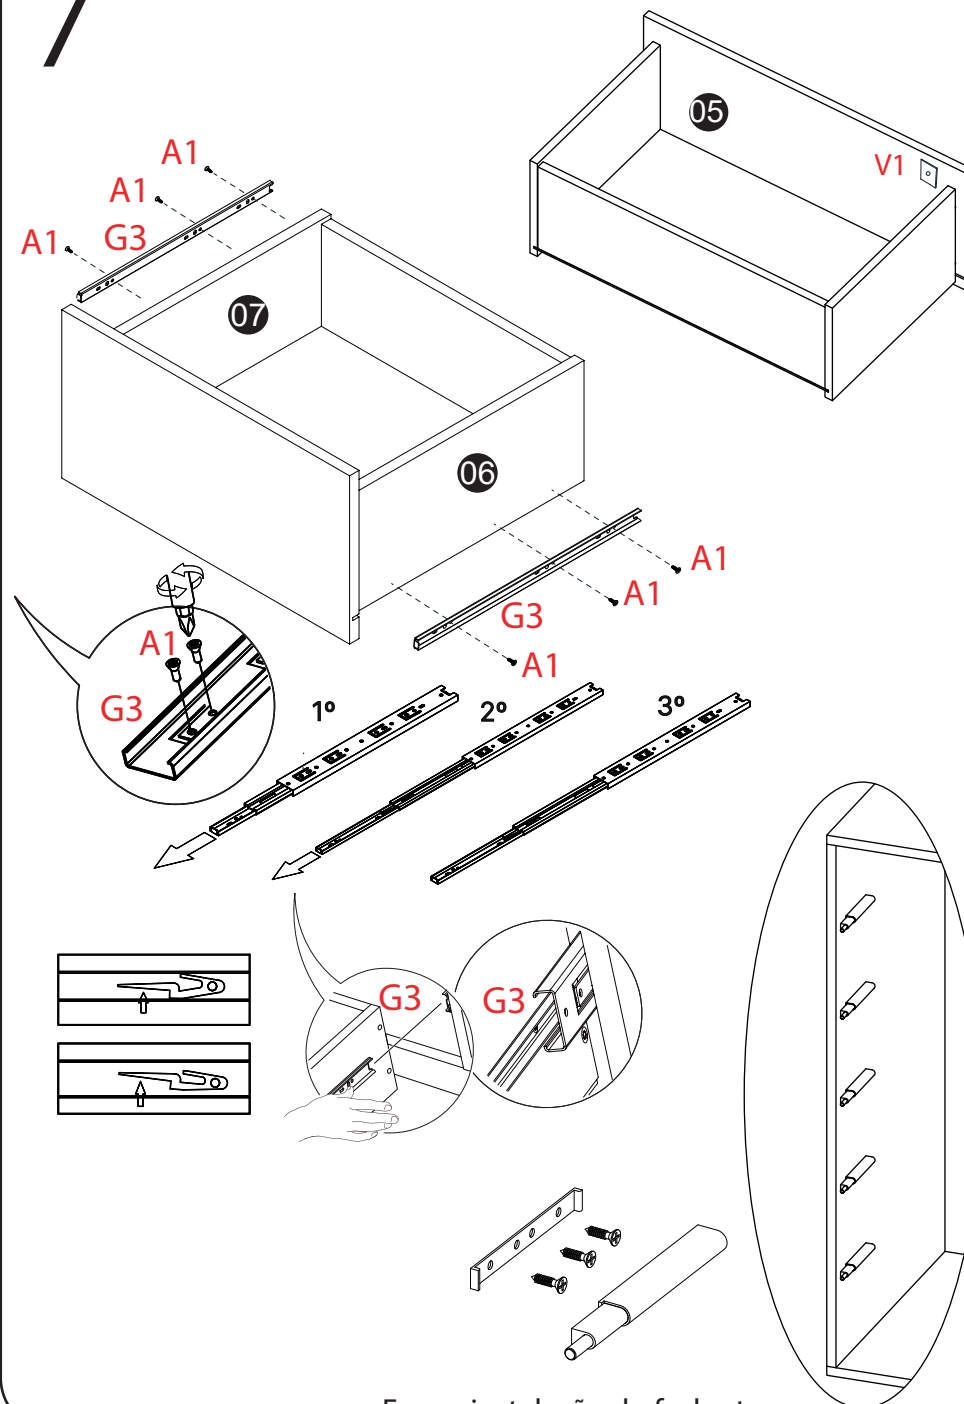


Faça a instalação do fecho toque



5

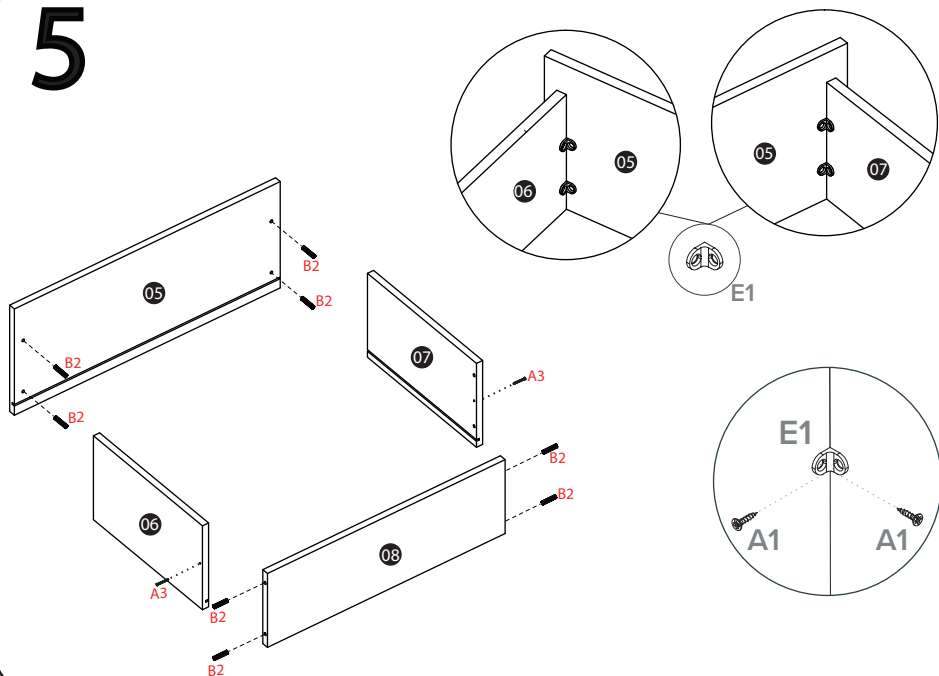


1

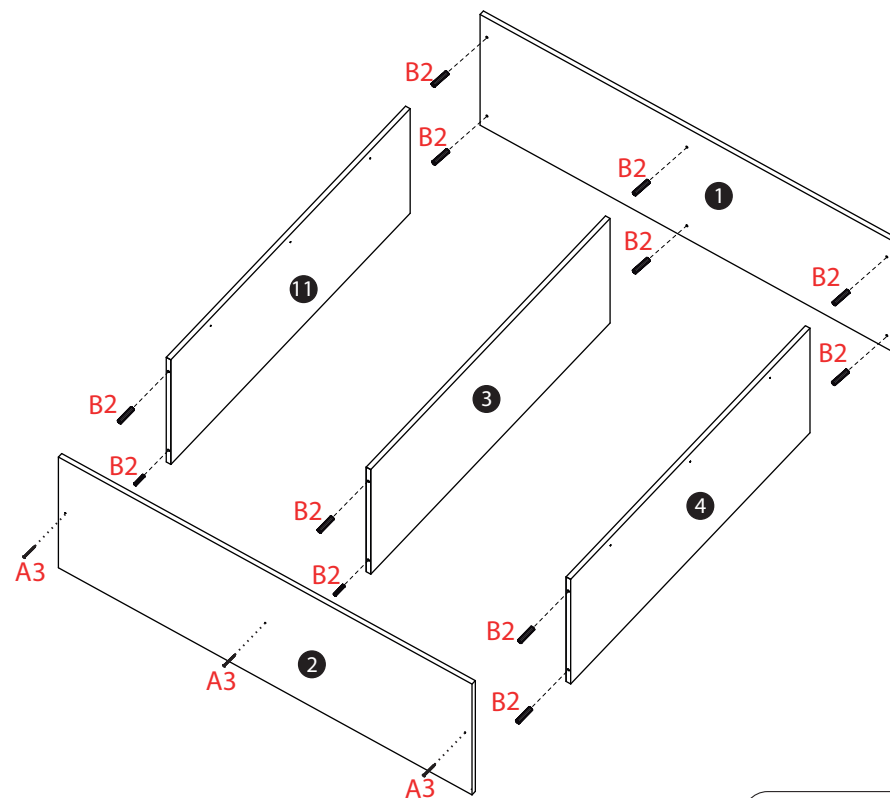

6

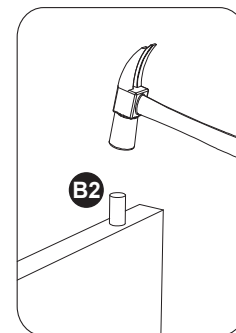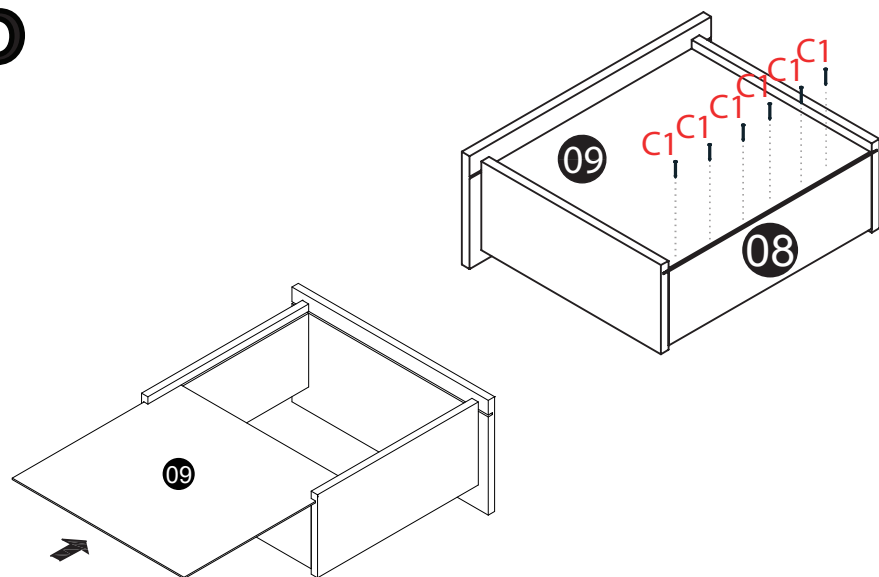


2

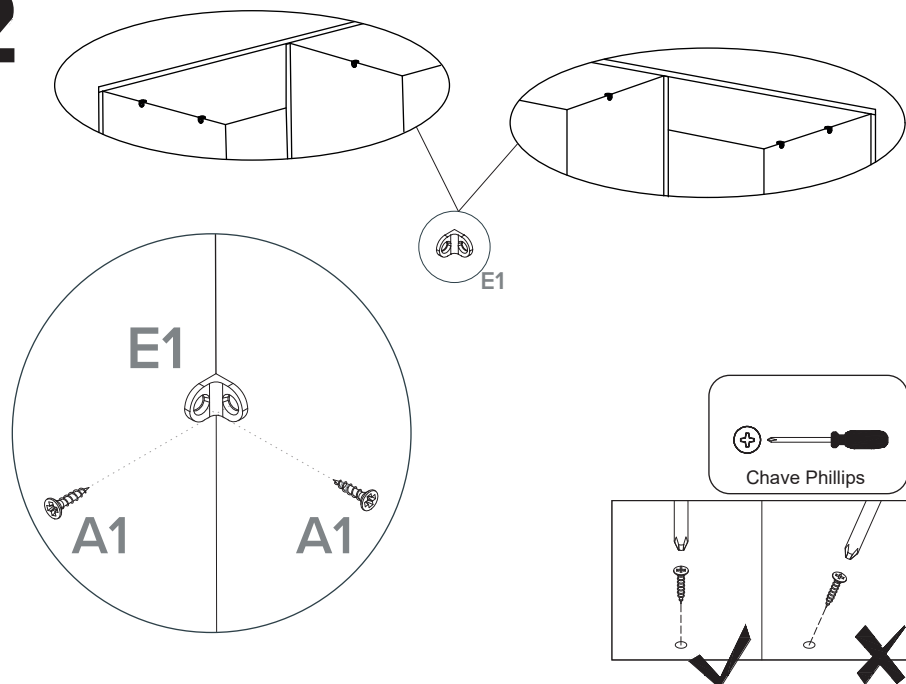

3

AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS !

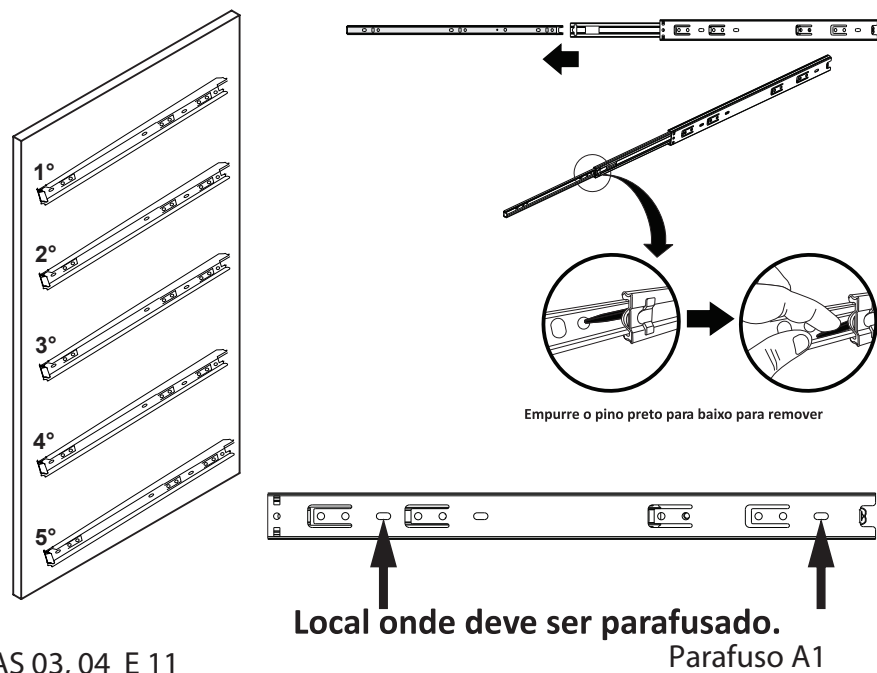

PEÇAS 03, 04 E 11

4

