

BE4080


Instruções de Montagem

www.artinmoveis.com.br**ART in MÓVEIS**

Soluções Criativas para o seu lar

Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré
Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

CAMA ARTICULÁVEL DE PAREDE SANTIAGO

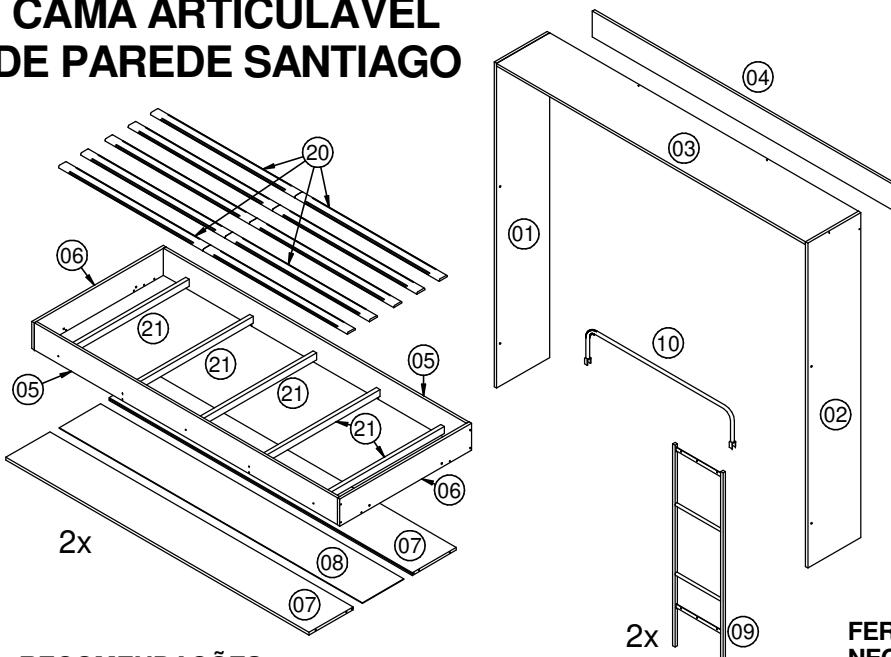**RECOMENDAÇÕES:**

- 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- 01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



GARANTIA:

- 01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"

Lista de peças

COD	DESCRÍÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	Lateral Esquerda	1754x330x15	1
02	Lateral Direita	1754x330x15	1
03	Tampo	1926x330x15	1
04	Costa	1926x140x15	1
05	Barra	1890x146x15	4
06	Cabeceira	821x146x15	4
07	Lastro Cama	1890x238x15	4
08	Costa Fundo	1890x330x03	2
09	Escada	1090x315x15	2
10	Protetor	920x200x17	1
20	Lastrinho 900	900x50x10	20
21	Suporte de Lastro 790	790x37x22	10

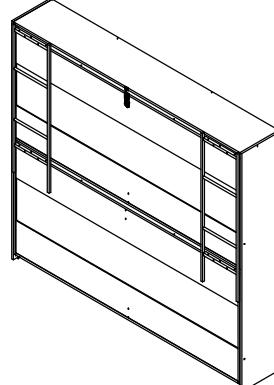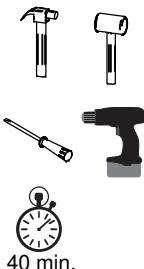OBS: Espessura máxima do colchão deve ser de 16cm.**FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:**


Data: 12/03/2018 Revisão: 02

ADVERTÊNCIAS:

- 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.


REF	DESCRÍÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø 6x30	40
B	Parafuso CC Ø 3,5x40	38
C	Parafuso CC Ø 3,5x25	22
D	Parafuso CC Ø 3,5x14	08
E	Prego Anelado 12x12	60
F	Parafuso CF Ø 5x50	24
G	Prego C/ Cabeça 10x10	04
H	Trava	01
I	Sapata Deslizadora	04
J	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01
K	Supore Fixação Aéreo	02
L	Proteção P/ Supore Cantoneira	02
M	Bucha Plástica Ø8mm	04
N	Parafuso M8 x 60mm	04
O	Arruela M8	04
P	Arruela M8	04
Q	Porca M8	08
R	Cola	01
S	Adesivo tapa furo	16

1 Utilizar cola (P) nas cavilhas.

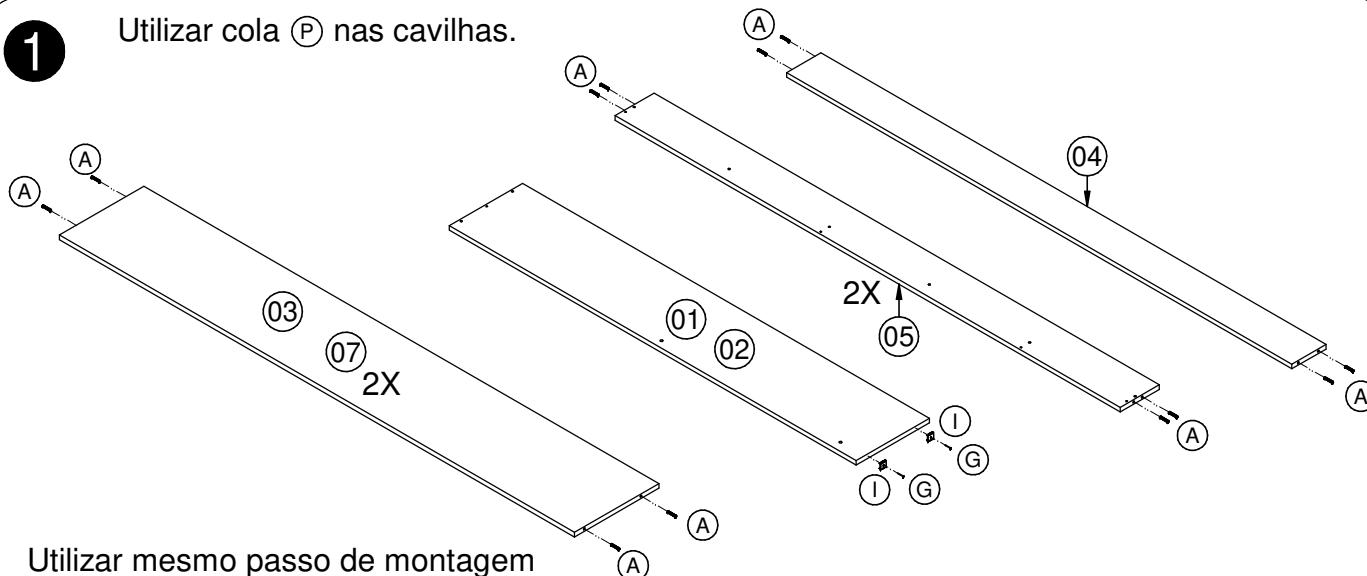


Utilizar mesmo passo de montagem para as peças "03" e "07".

2 2X

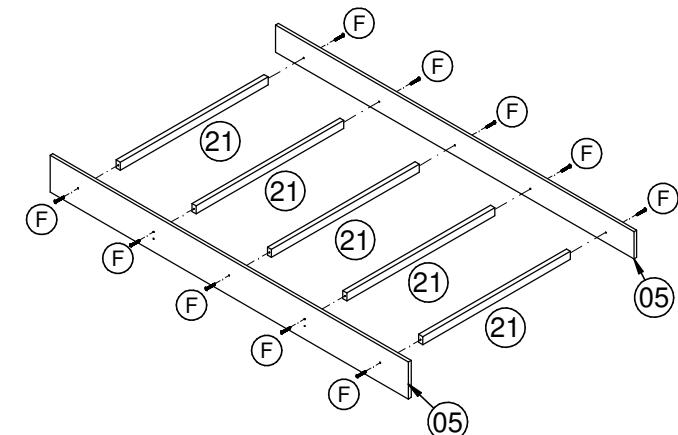


3 2X

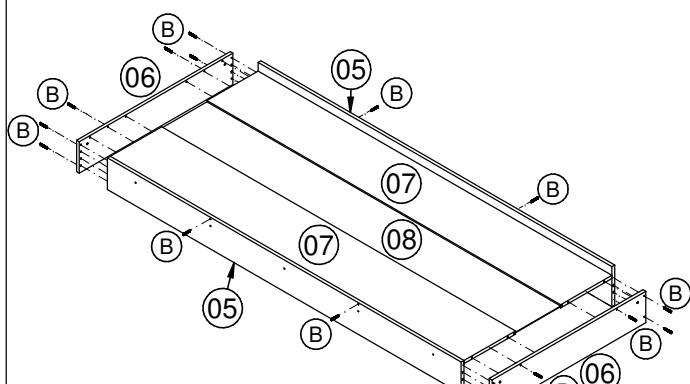

Encaixar a costa "08" na ranhura dos lastros "07".

4 Fixar lastros utilizando pregos "E".

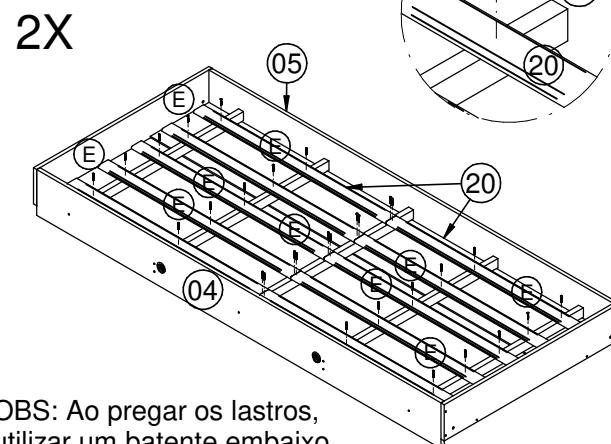

OBS: Ao pregar os lastros, utilizar um batente embaixo para dar maior resistência.

5

