



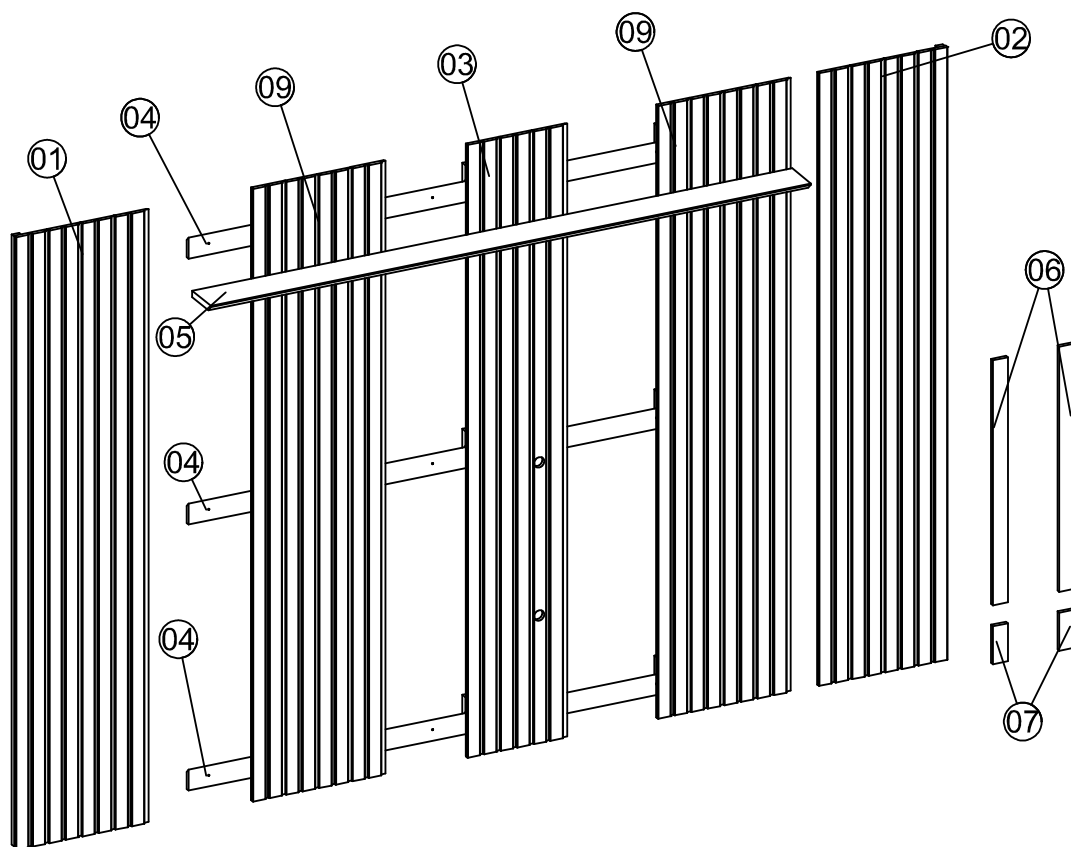

Tempo de Montagem
Assembly Time
Tiempo de Ensamblaje

ENTENDENDO OS CÓDIGOS
CARIMBADO NAS PEÇAS:
UNDERSTANDING THE CODES
STAMPED IN THE PARTS:
ENTENDIENDO LOS CÓDIGOS
CARIBE EN LAS PIEZAS:

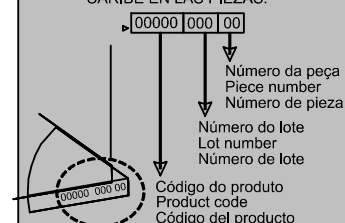

Nº	PEÇAS	PIECE	PIEZA	DIM	QTD
1	MÓDULO ESQUERDO	LEFT MODULE	MÓDULO IZQUIERDO	2400x533x40	1
2	MÓDULO DIREITO	RIGHT MODULE	MÓDULO DERECHO	2400x513x40	1
3	MÓDULO CENTRAL COM FURO	CENTRAL MODULE WITH HOLE	MÓDULO CENTRAL CON AGUJERO	2400x401x40	1
4	SUPORE PAREDE	WALL SUPPORT	SOPORTE DE PARED	2400x82x15	3
5	PRATELEIRA	SHELF	ESTANTE	2400x149x25	1
6	GABARITO MAIOR	LARGER FEEDBACK	PLANTILLA MAYOR	960x60x15	2
7	GABARITO MENOR	SMALLER FEEDBACK	PLANTILLA PEQUEÑO	149x60x15	2
CODIGO	MÓDULO CENTRAL COM ACESSÓRIOS	EXTRA CENTRAL MODULE ACCESSORIES	MÓDULO CENTRAL EXTRA ACCESORIOS	2400x533x40	QTD
A	BUCHA UX 8X50 NYLON COM ABA	UX 8X50 NYLON BUSHING WITH TAB	CUBO DE NYLON UX 8X50 CON TABLA		18
B	PARAFUSO 4 X 16 CABECA CHATA	4 X 16 BORING BOLT	4 X 16 PERNO ABURRIDO		10
C	PARAFUSO 6 X 75 CABECA CHATA	6 X 75 BORING BOLT	6 X 75 PERNO ABURRIDO		18
D	PASSA FIO 40MM PRETO	40MM BLACK WIRE	ALAMBRE NEGRO DE 40 MM		2
E	SUPORE INVISIVEL PRATELEIRA	INVISIBLE SUPPORT SHELF	ESTANTE DE SOPORTE INVISIBLE		5
F	TAPA FUDO ADESIVO 19MM	ADHESIVE HOLE COVER 19MM	TAPA AGUJERO ADHESIVO		2

Instruções para a montagem do produto:


Instructions for mounting the product:
Instrucciones para el montaje del producto:

Separar as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separar las piezas y accesorios de forma organizada

Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.

É necessário uma pessoa para montar o produto.
It's necessary one people to assemble the product.
Se requiere una persona para montar el producto.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)
Required tools (not supplied)
Herramientas necesarias (no incluidas)



Cuidados para conservação e limpeza do móvel:

Cleaning and care of furniture:
Cuidados para la conservación y la limpieza del mueble:

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.
Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.
No moje el mueble y no ponga en local húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.
Do not expose furniture next to heat sources.
No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.

Não usar produtos abrasivos.
Do not use abrasive products.
No utilice productos abrasivos.

Limpe com flanela limpa e seca.
For cleaning use a clean and dry cloth.
Limpe con franela limpia e seca.




Ao solicitar assistência, informe número da peça e código do acessório
When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory
Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio




Atualizado em:
CDIP-009-28923
Revisão - 02



01°



Obs: Chanfro para cima
conforme desenho.
Note: Chamfer up
according to drawing.
Obs: Bisel hacia arriba
como dibujo.

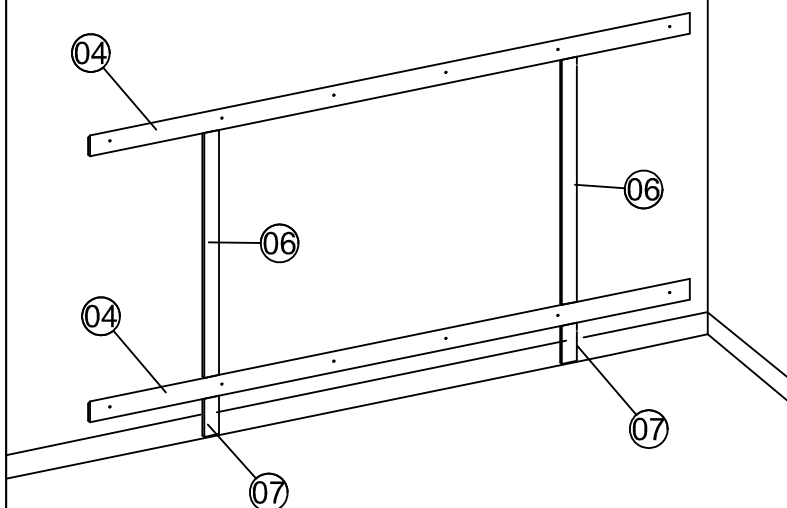


02°



Fazer as marcações na parede através do furo na peça

Make the wall markings through the hole in the piece



Haga las marcas de la pared a través del agujero en la pieza

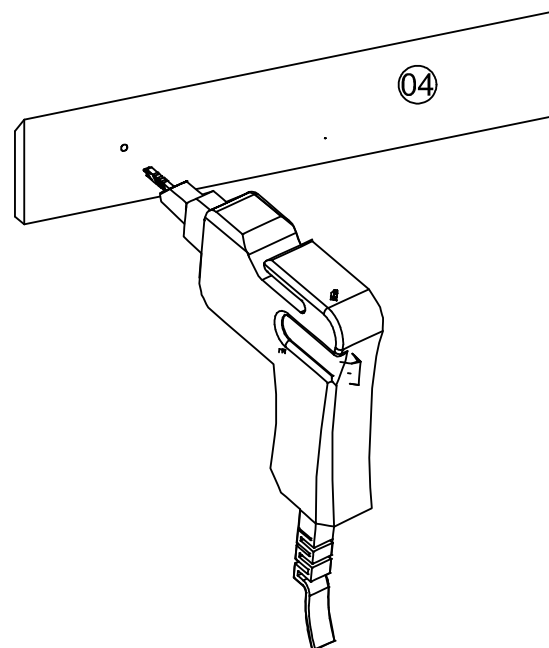



03°

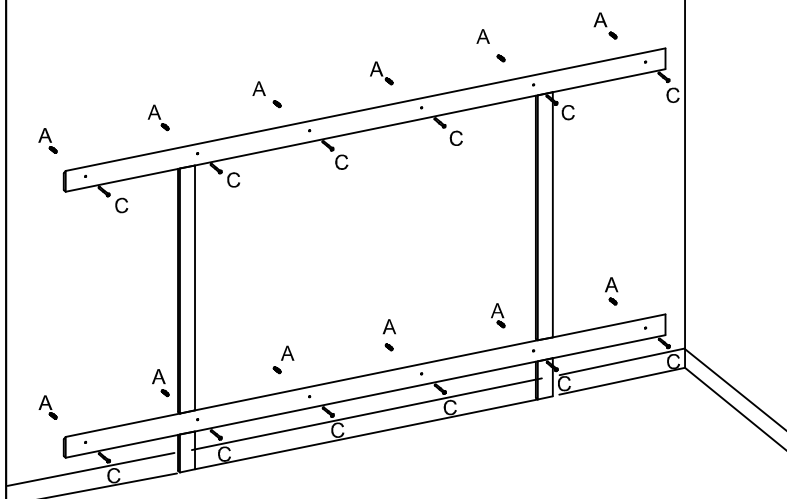



04°

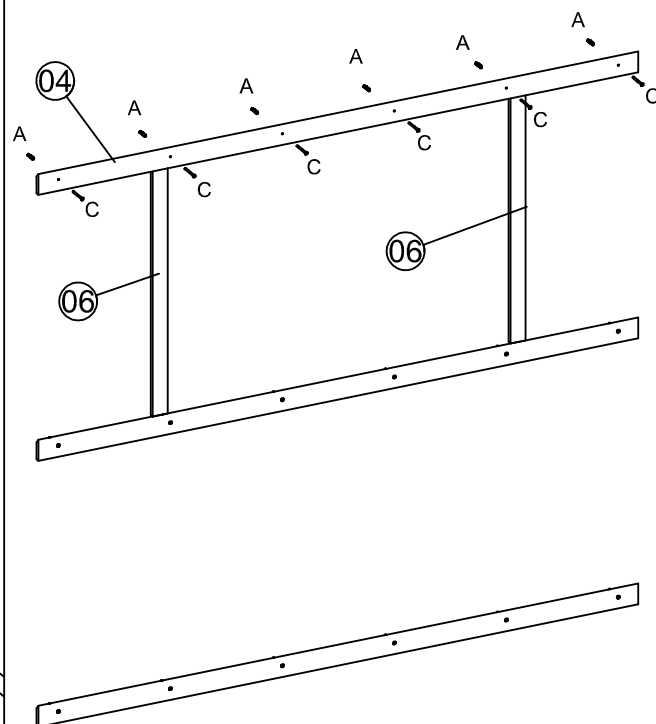

05°

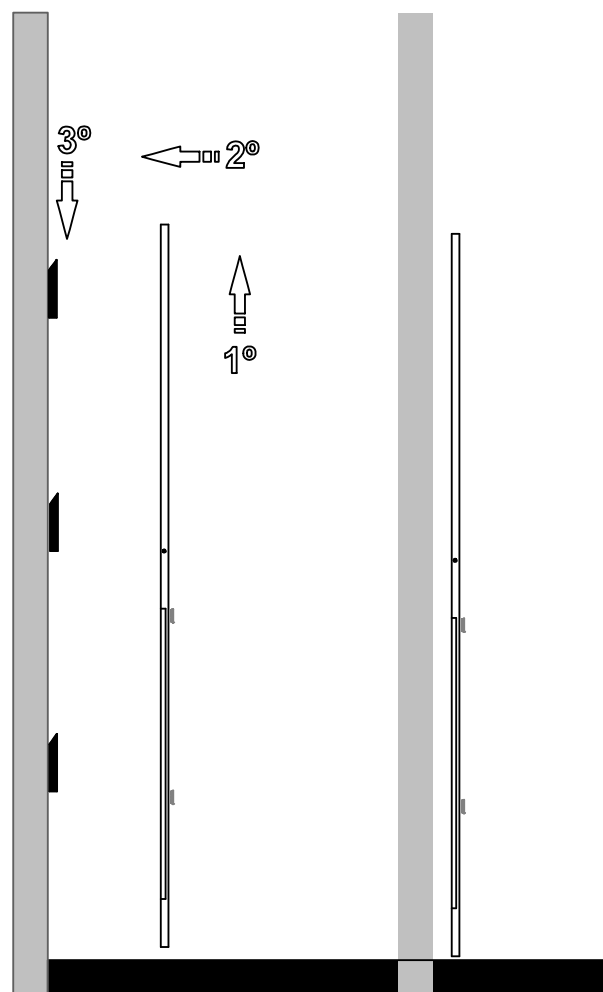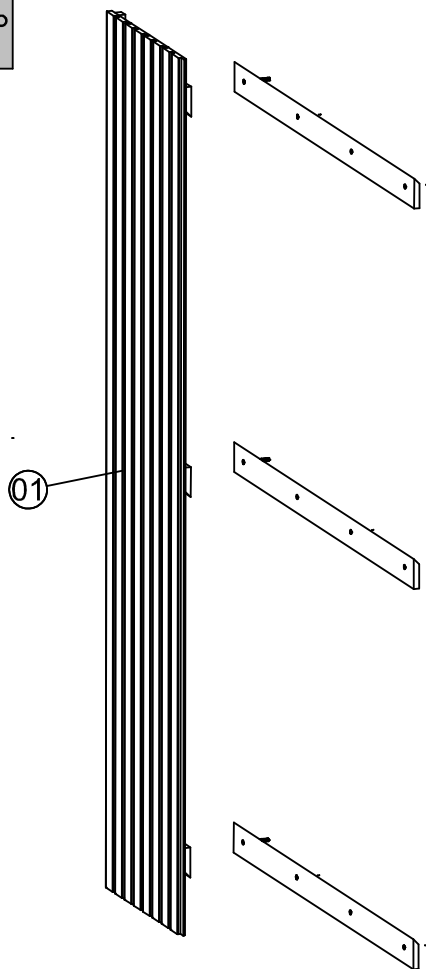

06°

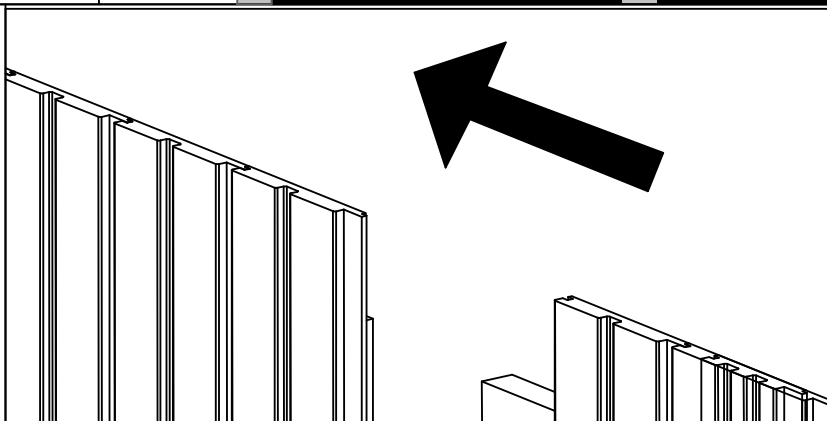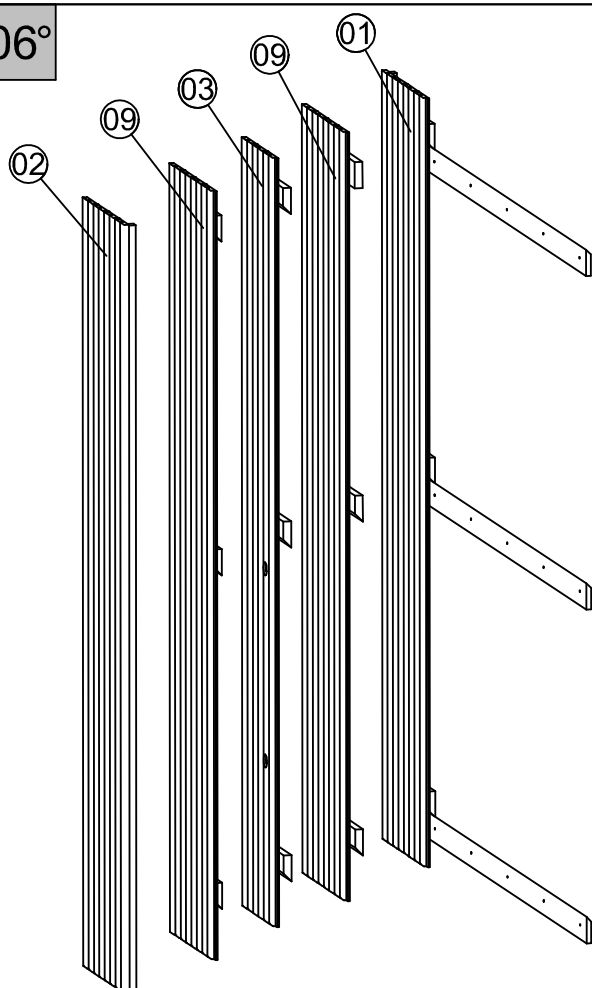


Acoplar os módulos através das frestas para encaixe!


Attach the modules through the slots!

¡Fije los módulos a través de las ranuras!

07°





PAINEL 2493MM

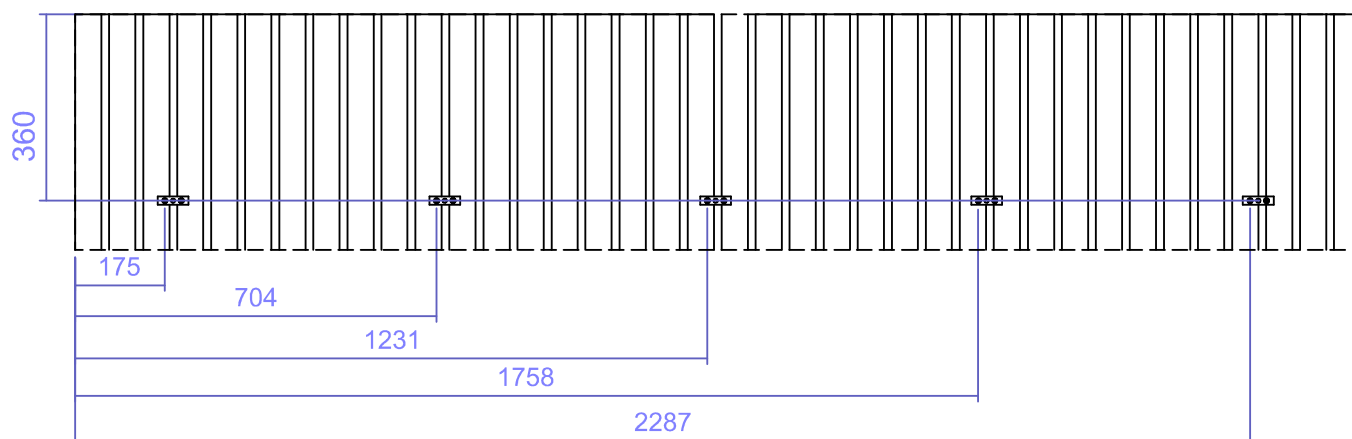

As medidas dadas acima são para o primeiro furo do suporte!

The measurements given above are for the first hole on the bracket!

¡Las medidas dadas arriba son para el primer furo en el soporte!

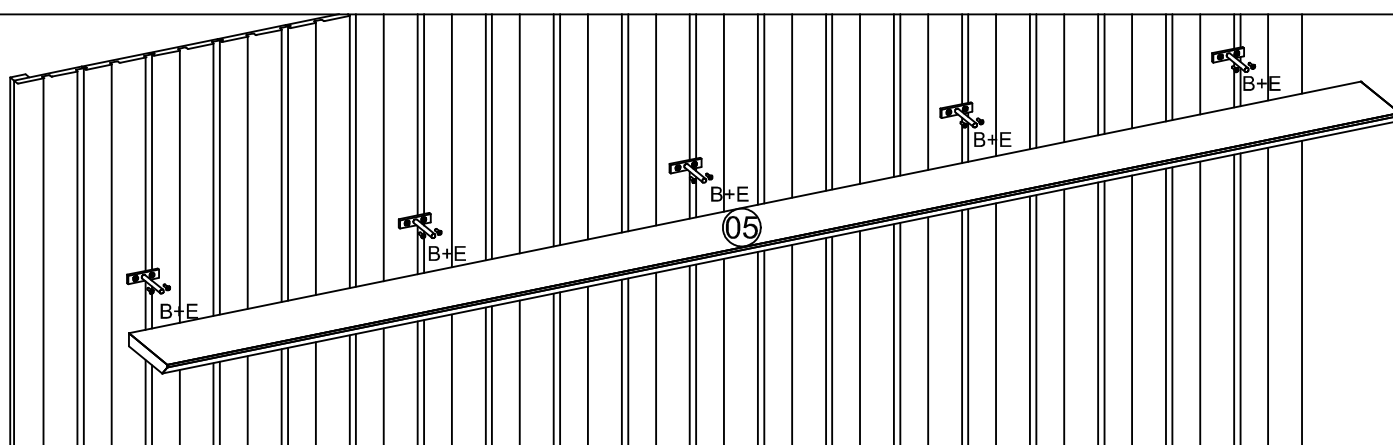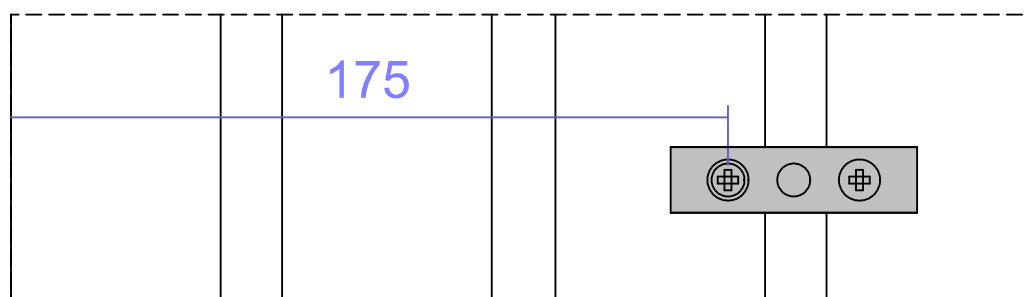

MONTAGEM DO 'MODULO PRATELEIRA COM LED'

01°

Para iniciar a instalação do led na da prateleira observe as posições dos furos abaixo de acordo com a largura do seu produto.

To start installing the LED on the shelf, observe the positions of the holes below according to the width of your product.

Para comenzar a instalar el LED en el estante, observe las posiciones de los orificios a continuación de acuerdo al ancho de su producto.

Escolha apenas uma marcação de acordo com a altura desejada para sua prateleira.


Choose only one marking according to the desired height for your shelf.

Simplemente elige una marca según la altura que quieras para tu estante.

Com auxílio de uma broca de madeira de no mínimo 10mm fure o painel para passar a fiação.


Using a wood drill bit of at least 10 mm, drill the panel to pass the wiring.

Utilizando una broca para madera de al menos 10 mm, perfora el panel para pasar el cableado.

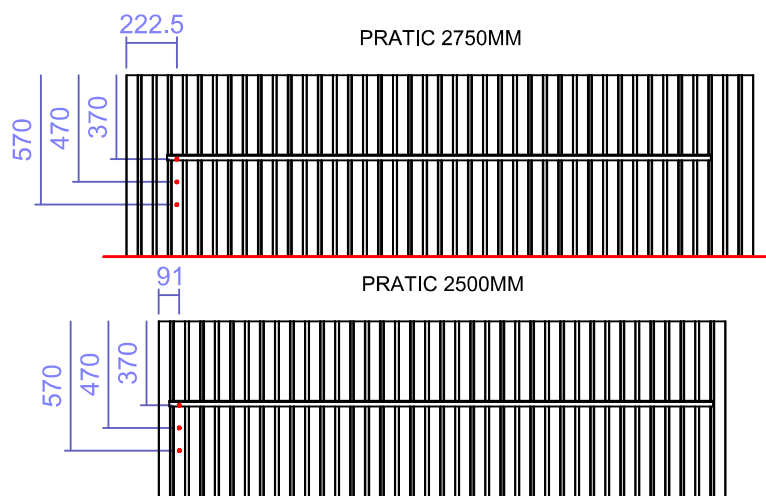

02°

FUNDO / BACK

FRENTE / FRONT

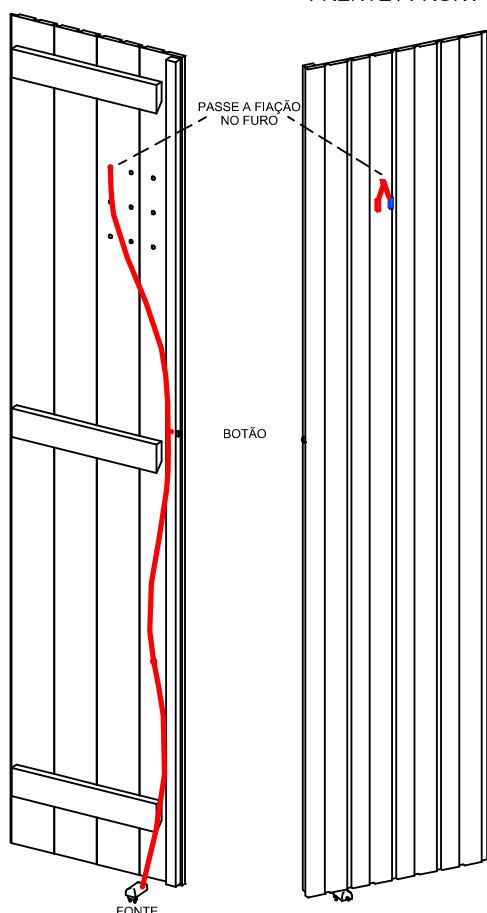
03°

FIXAÇÃO DO PERFIL LED NA PRATELEIRA

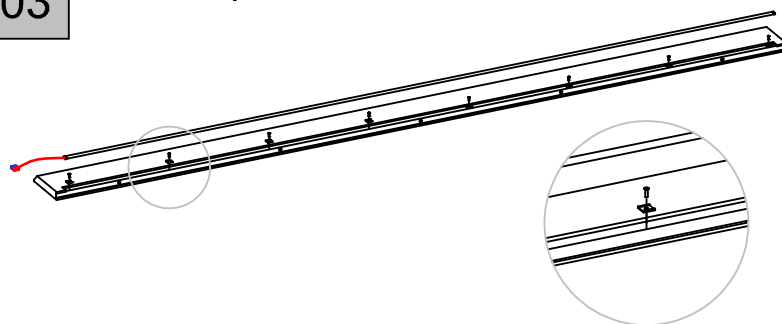
04°

1. ENCAIXE OS CONECTORES DA FIAÇÃO
2. INSIRA OS CONECTORES NO FURO PARA ESCONDER ATRÁS DO PAINEL
3. ENCAIXE A PRATELEIRA NOS SUPORTES E FINALIZE A MONTAGEM

