



JCM
movelaria

CÔMODA PIETRA PIETRA DRESSER CÓMODA PIETRA



Cupom: JCM30




Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.





AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CALÇO DOBRADIÇA 5mm	(A)	5mm HINGE MOUNTING PLATE	(A)	BASE DE BISAGRA 5 mm	(A)		02
CAVILHA 6x30	(B)	6x30 DOWEL	(B)	CLAVIJA 6x30	(B)		34
CONECTOR 2 FUROS	(C)	2-HOLE CORNER BRACKET	(C)	SOPORTE ANGULAR 2 AGUJEROS	(C)		13
DOBRADIÇA ALTA 26mm	(E)	26mm HALF-OVERLAY HINGE	(E)	BISAGRA CODADA 26 mm	(E)		02
FIXADOR METÁLICO	(F)	METAL FIXING PLATE	(F)	GRAPA METÁLICA	(F)		07
PARAFUSO 3,5x14	(G)	3.5x14 SCREW	(G)	TORNILLO 3,5x14	(G)		48
PARAFUSO 4x25	(H)	4x25 SCREW	(H)	TORNILLO 4x25	(H)		12
PARAFUSO 3,5x14 FLANG.	(I)	3.5x14 FLANGE SCREW	(I)	TORNILLO TIPO FLANGE 3,5x14	(I)		38
PARAFUSO 5x40	(J)	5x40 SCREW	(J)	TORNILLO 5x40	(J)		26
PARAFUSO MINIFIX	(K)	MINIFIX BOLT	(K)	PERNO MINIFIX	(K)		06
PINO SUPORTE PRATELEIRA	(L)	SHELF SUPPORT	(L)	SOPORTE DE REPISA	(L)		04
PREGO 8x8 C/C	(M)	8x8 NAIL	(M)	CLAVO 8x8	(M)		72
TAMBOR MINIFIX	(N)	MINIFIX CAM LOCK	(N)	CAJA DEL MINIFIX	(N)		06

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

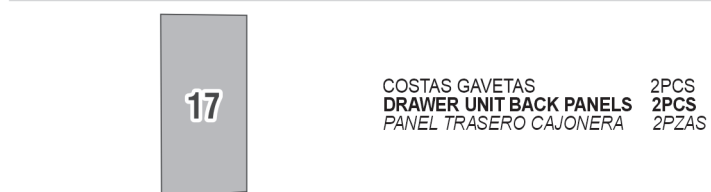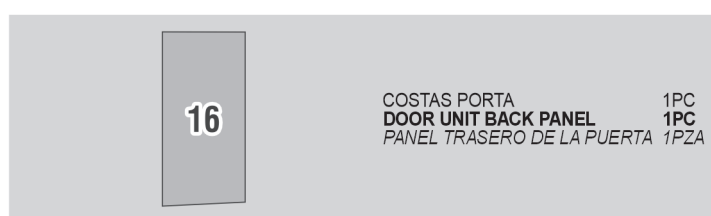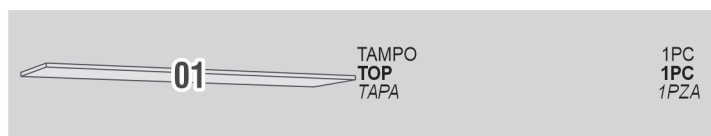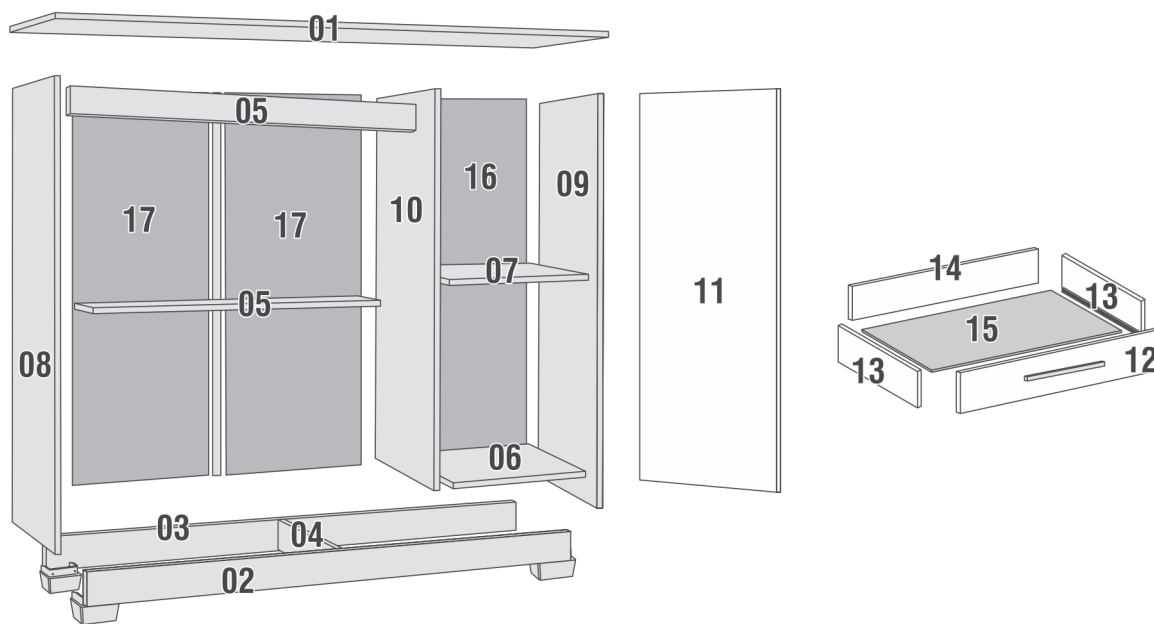


IMPORTANTE | NOTE | ¡ATENCIÓN!
FAÇA A MONTAGEM COM A CÔMODA DEITADA COM AS COSTAS PARA O CHÃO.
ASSEMBLE THE DRESSER WITH ITS BACK FACING THE FLOOR.
MONTE LA CÔMODA CON SU TRASERA TUMBADA EN EL SUELO.

Passo 01 ENCAIXE AS PEÇAS 8, 9 E 10 NA PEÇA 1 COM MINIFIX (K+N), JÁ COLOCANDO AS CORREDIÇAS COM PARAFUSO 3,5x14 (C).

Step 01 ATTACH PARTS 8, 9, AND 10 TO PART 1 WITH MINIFIX (K+N), AND ALSO FASTEN THE SLIDES WITH 3.5x14 SCREWS (C).

Paso 01 ENCAJE LAS PARTES 8, 9 Y 10 EN LA PARTE 1 CON MINIFIX (K+N), Y FIJE LAS CORREDERAS CON TORNILLOS 3,5x14 (C).

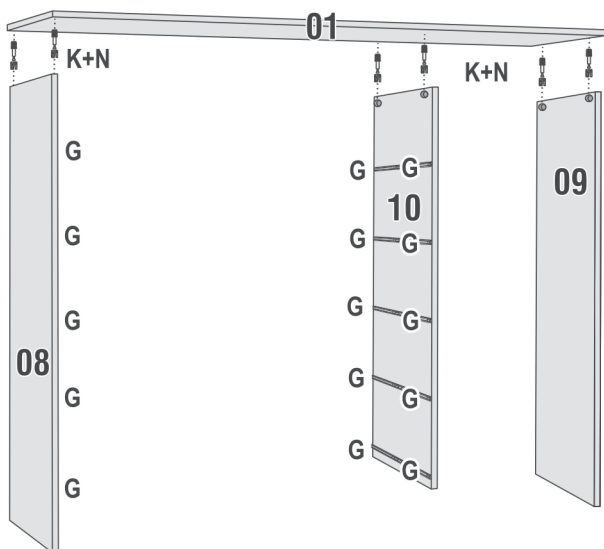


G = 20 K = 6 N = 6

Passo 02 PARAFUSE AS PEÇAS 5 NAS PEÇAS 8 E 10 COM PARAFUSO 5x40 (J), E PARAFUSE A PEÇA 6 NAS PEÇAS 9 E 10 COM PARAFUSO 5x40 (J).

Step 02 ATTACH PARTS 5 TO PARTS 8 AND 10 WITH 5x40 SCREWS (J). ATTACH PART 6 TO PARTS 9 AND 10 WITH 5x40 SCREWS (J).

Paso 02 ATORNILLE LAS PARTES 5 A LAS PARTES 8 Y 10 CON TORNILLOS 5x40 (J). FIJE LA PARTE 6 A LAS PARTES 9 Y 10 CON TORNILLOS 5x40 (J).

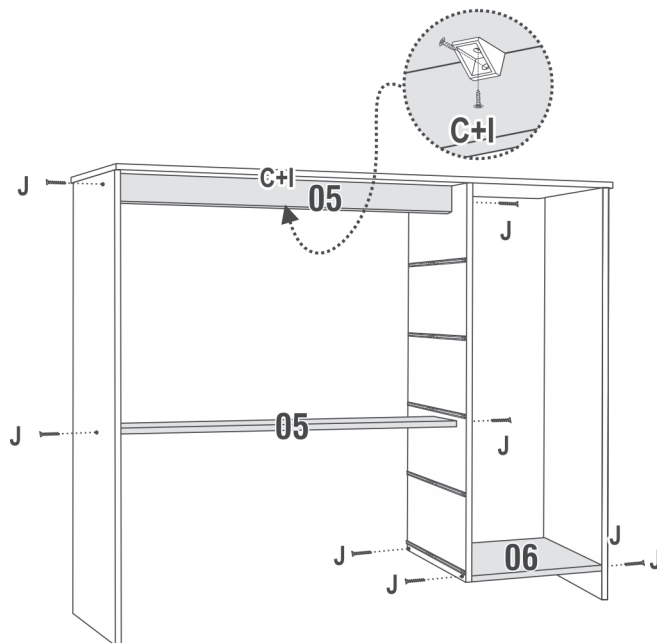


C = 1 I = 2 J = 8

Passo 03 ENCAIXE E PARAFUSE A PEÇA 4 NAS PEÇAS 2 E 3 COM CAVILHA 6x30 (B) E CONECTOR 2 FUROS (C+I), E PARAFUSE NAS PEÇAS 8 E 9 COM PARAFUSO 5x40 (J), CONFORME O DESENHO.

Step 03 ATTACH PART 4 TO PARTS 2 AND 3 WITH 6x30 DOWELS (B) AND 2-HOLE CORNER BRACKETS (C+I). ATTACH THE TOEKICK TO PARTS 8 AND 9 WITH 5x40 SCREWS (J), ACCORDING TO THE DRAWING.

Paso 03 FIJE LA PARTE 4 A LAS PARTES 2 Y 3 CON CLAVILIAS 6x30 (B) Y SOPORTES ANGULARES 2 AGUJEROS (C+I). FIJE EL ZÓCALO A LAS PARTES 8 Y 9 CON TORNILLOS 5x40 (J), SEGÚN EL DIBUJO.

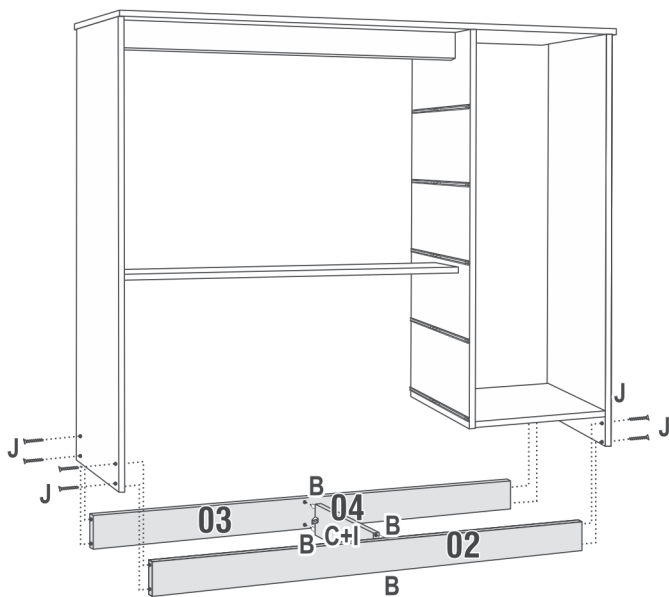


B = 4 C = 2 I = 4 J = 8

Passo 04 PARAFUSE OS PÉS COM PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO (I).


Step 04 FASTEN THE FEET WITH 3.5x14 FLANGE SCREWS (I).

Paso 04 ATORNILLE LAS PATAS CON TORNILLOS TIPO FLANGE 3,5x14 (I).

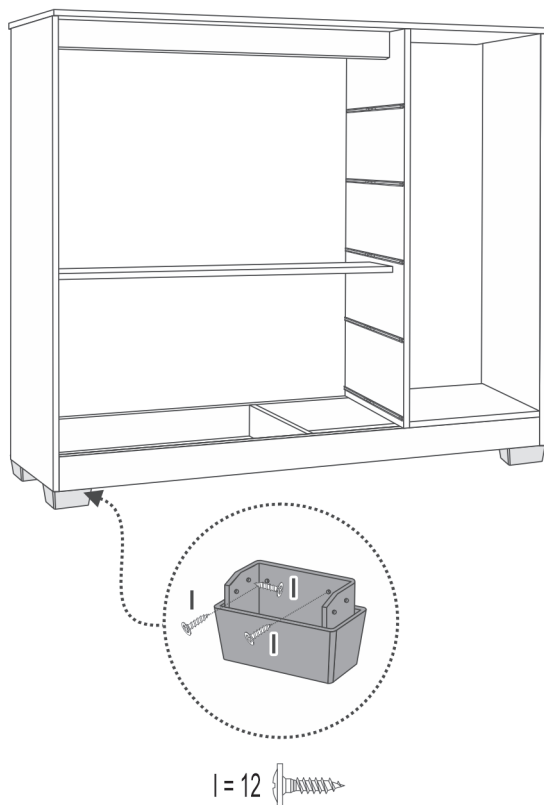

I = 12

Passo 05 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (M).
Step 05 FASTEN THE BACK PANELS WITH 8x8 NAILS (M).
 Paso 05 FIJE LOS PANELES TRASEROS CON CLAVOS 8x8 (M).

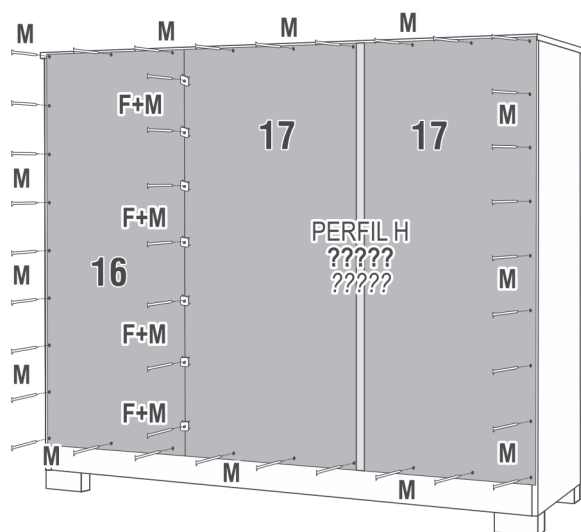


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
 VISTA TRASERA

F = 7 

M = 52 


Passo 06 MONTE E INSTALE A PORTA 11, CONFORME O DESENHO ABAIXO.
Step 06 INSTALL THE DOOR (11) ACCORDING TO THE DRAWING BELOW.
 Paso 06 INSTALE LA PUERTA (11) SEGÚN EL DIBUJO ABAJO.

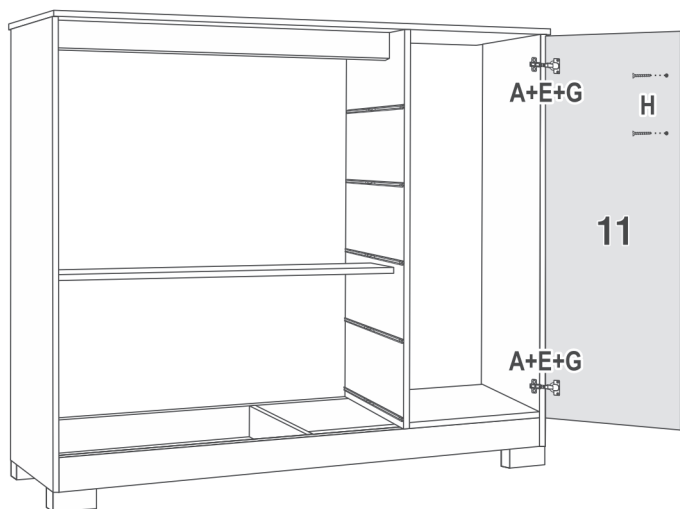


A = 2 

E = 2 

G = 8 

H = 2 

Passo 07 MONTE AS GAVETAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.
Step 07 ASSEMBLE THE DRAWERS WITH THEIR HARDWARE.
 Paso 07 ARME LOS CAJONES CON SUS HERRAJES.

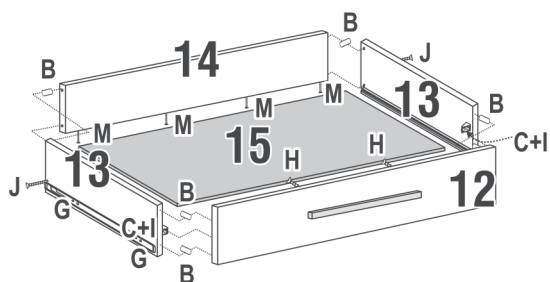

B = 30 

C = 10 

G = 20 


H = 10 

I = 20 

J = 10 

M = 20 

Passo 08 COLOQUE AS GAVETAS E A PEÇA 7 COM PINO PRATELEIRA (L).
Step 08 INSERT THE DRAWERS AND PLACE THE SHELF (7) WITH ITS SUPORTS (L).
 Paso 08 PONGA LOS CAJONES E INSERTE LA REPISA (7) CON SUS SOPORTES (L).

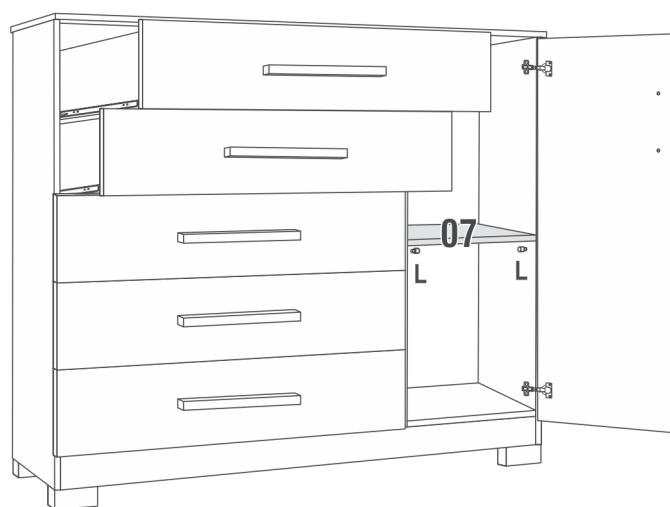

L = 4 