


ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.




LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

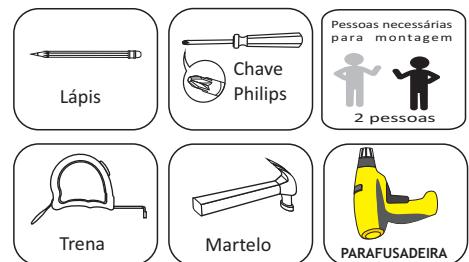

*Ferramentas não fornecidas

ROUPEIRO NAPÓLI


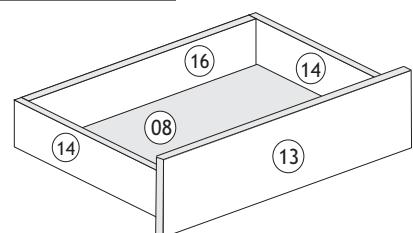
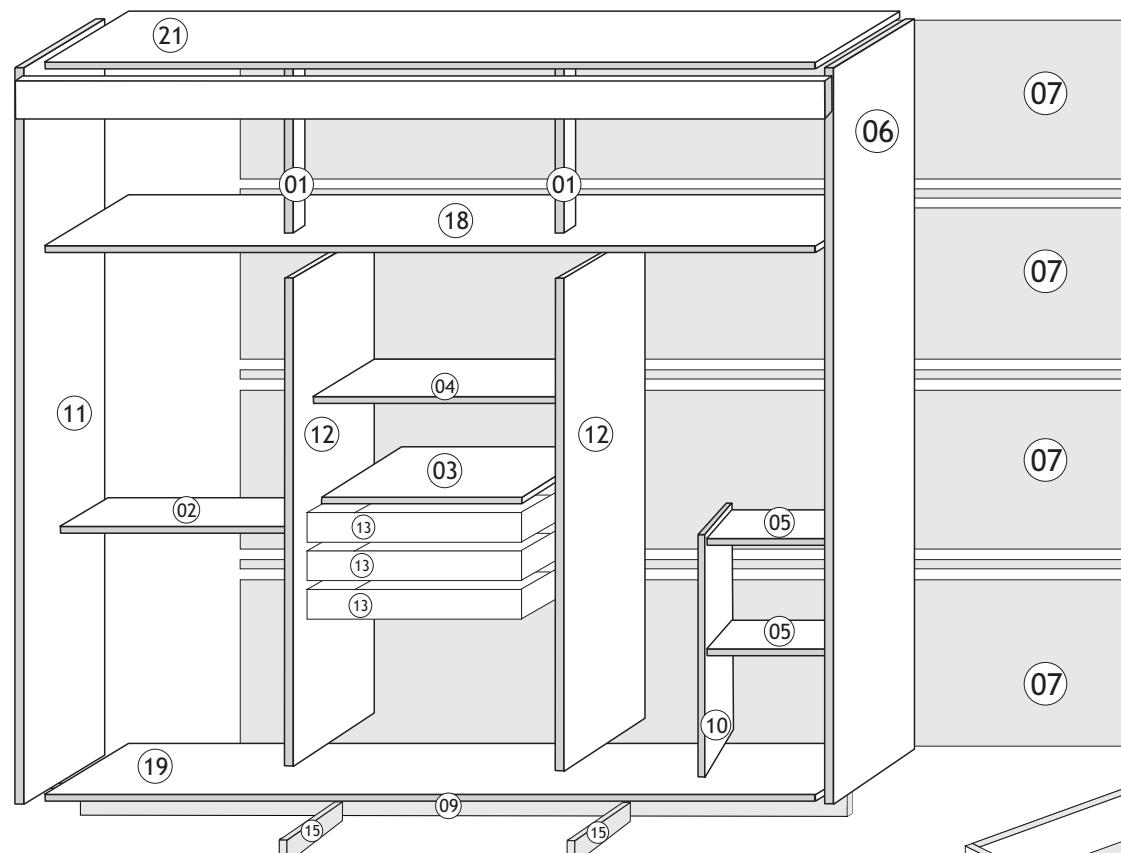
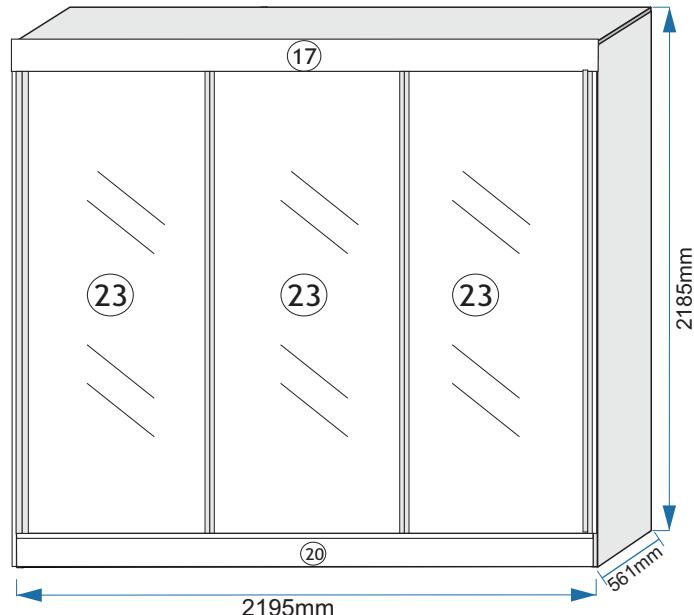



ROUPEIRO NAPOLI

Código	Num	DESCRIÇOES DE PEÇAS	Quant.	Comp	Larg.	Esp.	Mat.	BRAUNA	Branco	Amendoa
11625	1	Divisão do maleiro	2	415	100	15	MDP	180	1	8
11626	2	Prateleira do cabideiro	1	742	206	15	MDP	180	1	8
11627	3	Prateleira da gaveta	1	651	433	15	MDP	180	1	8
11628	4	Prateleira central	1	651	387	15	MDP	180	1	8
11629	5	Prateleira lateral	2	435	385	15	MDF	180	1	8
11630	6	Lateral direita	1	2185	543	15	MDP	180	1	8
11631	7	Costas	4	2190	523	3	HDF	180	1	8
10844	8	Fundo de gaveta	3	610	398	3	HDF	180	1	8
11632	9	Rodapé traseiro	1	2165	60	15	MDP			
11633	10	Divisão lateral	1	725	387	15	MDP	180	1	8
11634	11	Lateral esquerda	1	2185	543	15	MDP	180	1	8
11635	12	Divisão maior	2	1645	435	15	MDP	180	1	8
11636	13	Frente da gaveta	3	635	148	15	MDP	180	1	8
11637	14	Lateral da gaveta	6	400	115	15	MDP	180	1	8
11638	15	Pé base	2	497	60	15	MDP			
11639	16	Traseiro da gaveta	3	597	105	15	MDP	180	1	8
11640	17	Moldura chapéu	1	2197	95	15	MDP	180	1	8
11641	18	Prateleira do maleiro	1	2165	452	15	MDP	180	1	8
11642	19	Prateleira Base	1	2165	543	15	MDP	180	1	8
11643	20	Rodapé frontal	1	2165	60	15	MDP	180	1	8
11644	21	Prateleira chapéu	1	2165	543	15	MDP	180	1	8
11623	23	Porta com espelho	3	2045	740	20	MDF			

Cores	
1	BRANCO
178	BRAUNA
8	AMENDOA

GR MARANELLO NAPOLI

COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		40	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS	40	5	5	AÇO
3813	B		19	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA PHS	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		90	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		95	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
7504	E		6	CORREDIÇA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
10781	F		6	CANTONEIRA 4 FUROS	45	18	18	METAL
601	G		6	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
11604	H		3	PERFIL H COSTA	2190	16	6	PLÁSTICO
10732	I	EUROPA	1	LOGOTIPO EUROPA	20	10	1	ADESIVO
10780	J		1	SACHE DE COLA	20	10	5	COLA
10866	L		4	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE
610	M		24	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
603	N		6	SUPORTE TRIANGULAR(FUNDO GAVETA)	12	12	8	PLÁSTICO
10801	O		4	PINO PRATELEIRA 6 X 8	12	6	8	PLÁSTICO
11605	P		3	CABIDEIRO 734MM	734	30	15	ALUMINIO
10702	Q		8	SAPATA L CINZA	18	15	7	PLASTICO
11609	T		1	TRILHO INFERIOR	2160	45	6	ALUMINIO
11610	U		1	TRILHO SUPERIOR	2160	68	22	PLÁSTICO
11763	A		1	KIT ROLDANA C MOLAS 3 PORTAS				
11763	A1		6	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		6	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
3062	A3		36	PARAFUSO 3 X 20	20	3	3	AÇO
5866	A5		4	FREIO PARA ROLDANA	25	25	10	PLÁSTICO
5905	A6		4	PARAFUSO 3,5 X 25 CHATA PHS	25	4	3,5	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRANCO / DEMOLIÇÃO / AMÊNDOA								
10708	V		4	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
216	X		48	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL
10785	Z		1	GIZ RETOCUE	15	8	8	CERA
11606			6	VAI MONTADO NA PORTA ESPELHADA	2045	30	20	ALUMINIO




RÉGUA IMPRESSA PARA SIMPLES CONFERIMENTO DOS ACESSÓRIOS.


PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA


ESTA PARTE É FIXADA NA LATERAL DE GAVETA

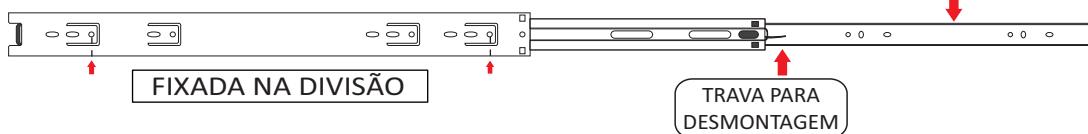


2 DIVISÃO MALEIRO

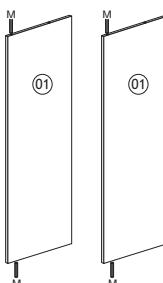


DIVISÃO MAIOR A ESQUERDA

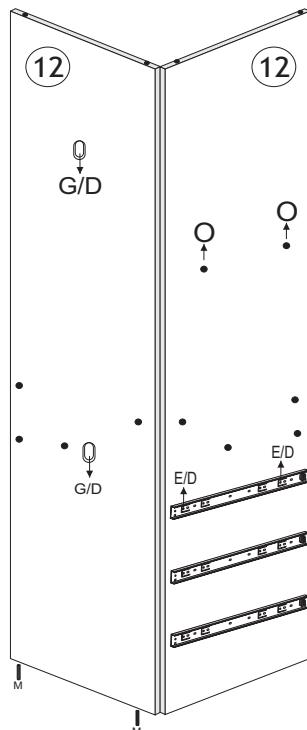

DIVISÃO MAIOR A DIREITA

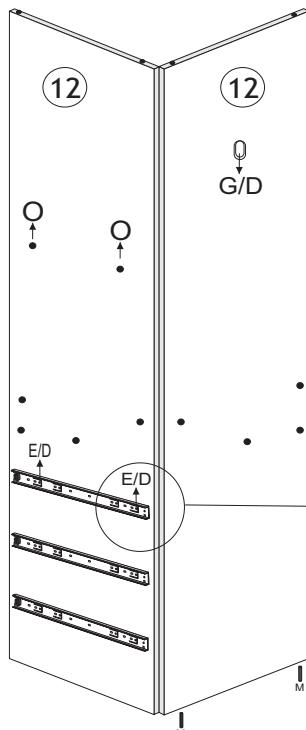

PÉ BASE

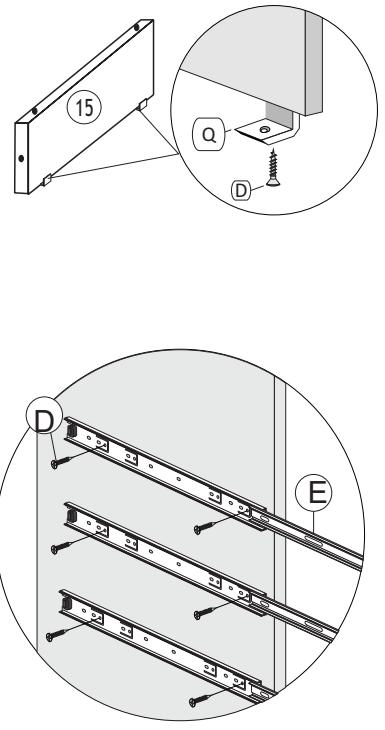

LATERAL ESQUERDA: 11

G/D

G/D

Q/D

Q/D

LATERAL DIREITA: 06

G/D

Q/D


Q/D

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10733	D		38	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
7504	E		6	CORREDIÇA TELESÓPICA	350	32	15	METAL
601	G		6	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
610	M		8	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
10702	Q		8	SAPATA LCINZA	18	15	7	PLÁSTICO
10801	O		4	PINO PRATELEIRA 6 X 8	12	6	8	PLÁSTICO

01=Encaixar a cavilha (M) nos pés bases (15)


02=Fixar a prateleira (19) nos pés bases (15) com parafuso (A).

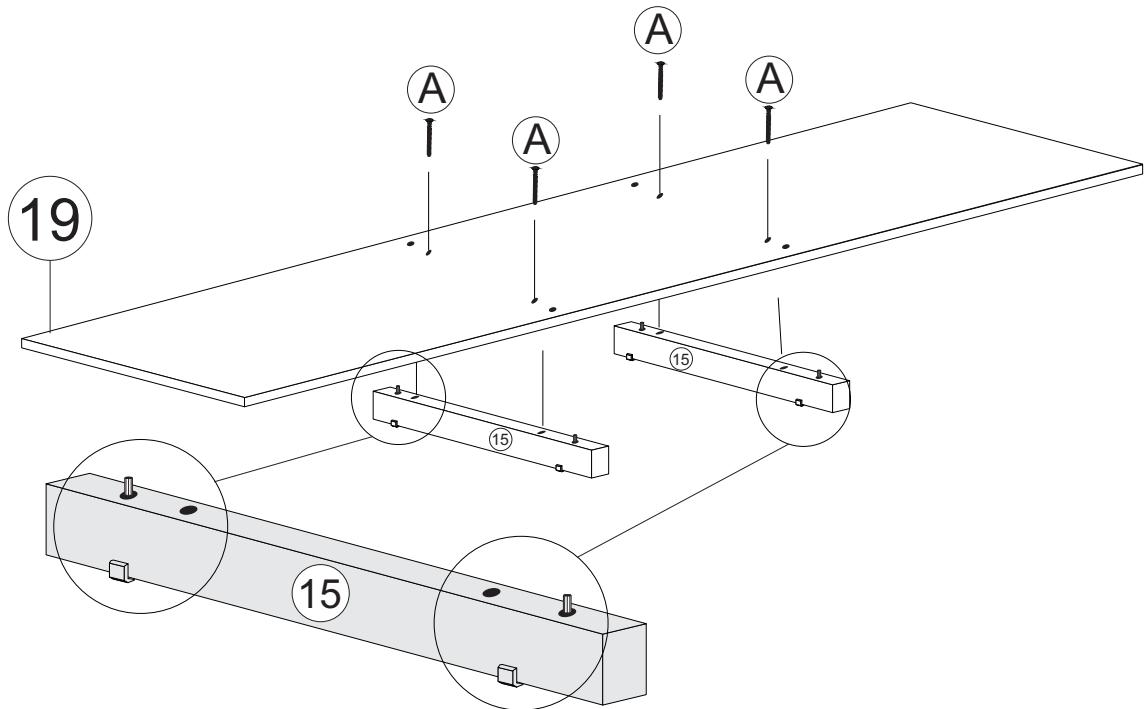

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10777	A		4	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS	40	5	5	AÇO
610	M		4	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA


03=Fixar os rodapés (09) e (15) nos pés (15) com parafuso (B)

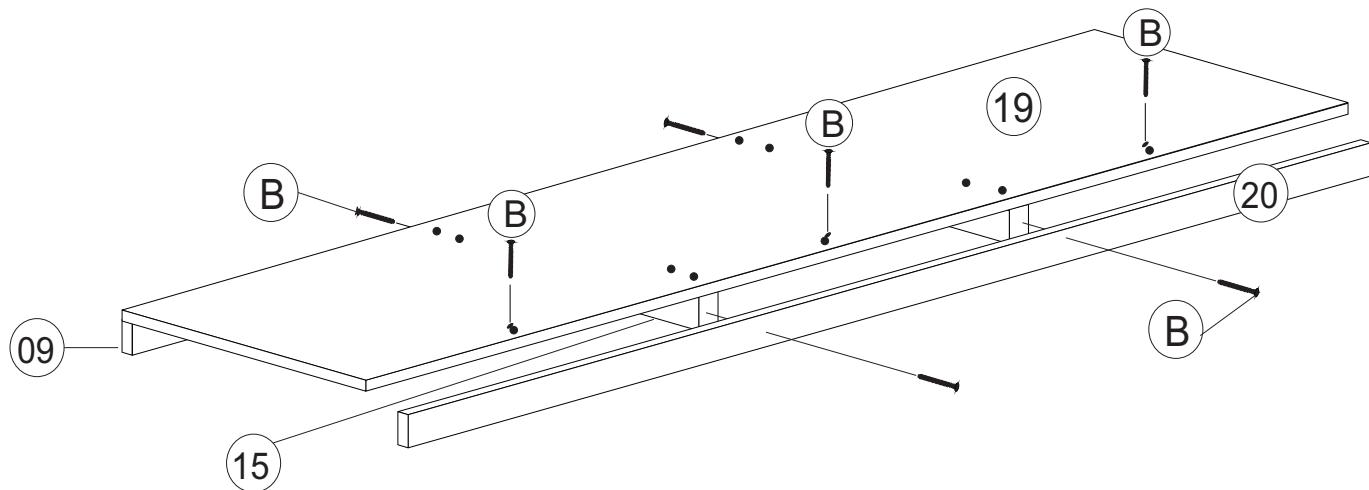

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

3813	B		7	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA PHS	35	4	4	AÇO
------	---	--	---	-----------------------------	----	---	---	-----


10=Fixar a divisão(12) na prateleira base(19)com a cavilha (M) 6x30mm.
 11=Fixar a prateleira(03)na divisão(12)com parafuso (A) 5x40mm.

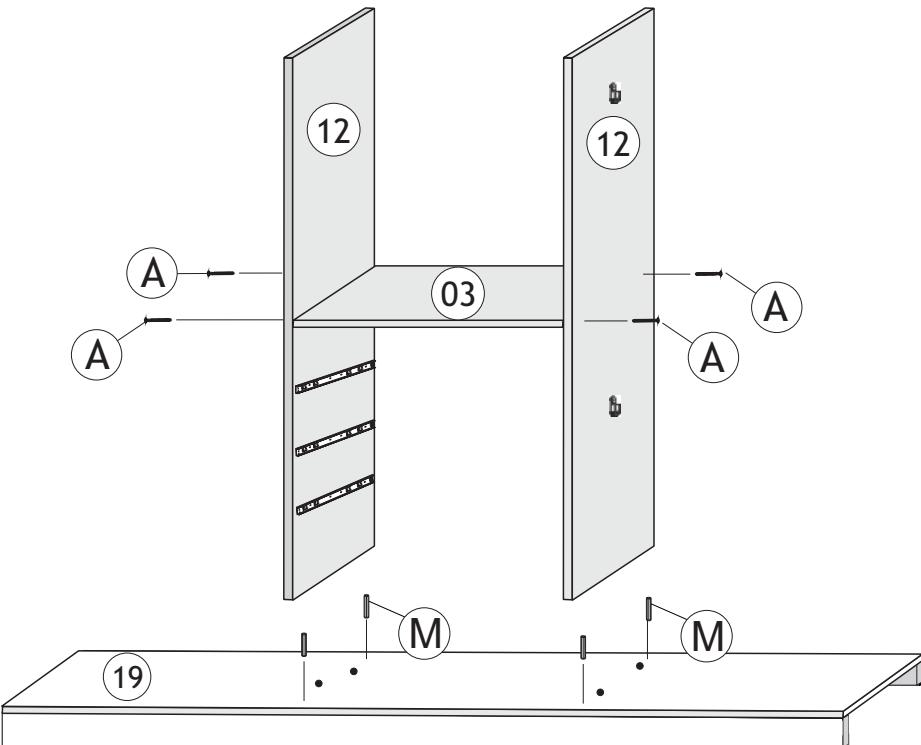

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10777	A		4	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO
-------	---	--	---	---	---	---	-----

13=Fixar a prateleira(18)na divisão(12)com parafuso (A)5x40mm.

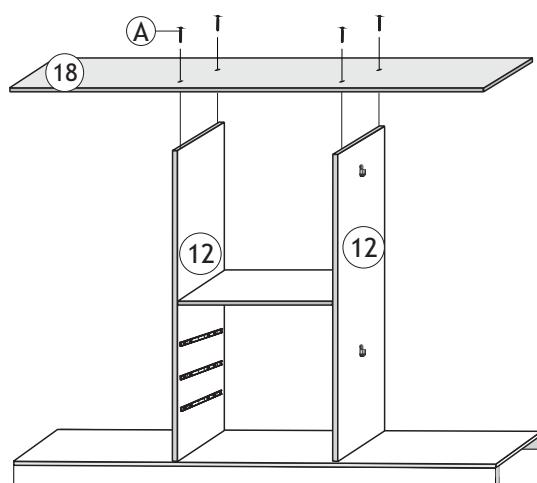


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10777	A		4	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO
-------	---	--	---	---	---	---	-----

14=Fixar a lateral(06) na prateleira(19)com parafuso (A) 5x40mm.

15=Fixar a lateral(06) na prateleira(18)com parafuso (A) 5x40mm.


16=Fixar a lateral(06)no rodape(09)e(20)com parafuso (A) 5x40mm.

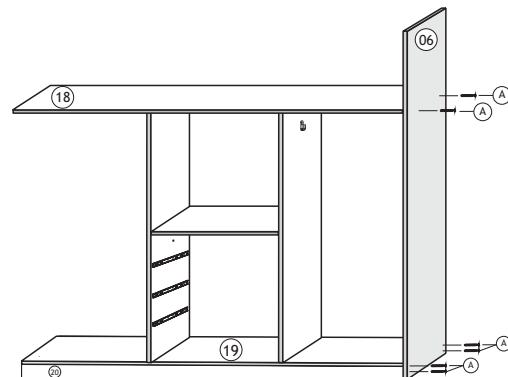

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10777	A		6	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO
-------	---	--	---	---	---	---	-----

18=Fixar as prateleiras(05)na lareral(06)e divisão(10)com parafuso (A) 5x40mm

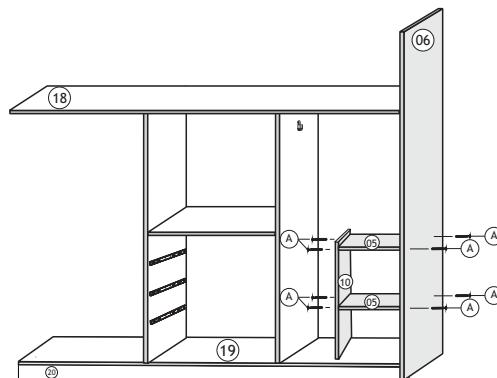

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA


10777	A		8	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO
-------	---	--	---	---	---	---	-----

19=Fixar a lateral(11) na prateleira(19)com parafuso (A) 5x40mm.

20=Fixar a lateral(11) na prateleira(18)com parafuso (A) 5x40mm.

21=Fixar a lateral(11)no rodapé(09)e(20)com parafuso (A) 5x40mm.

22=Fixar a prateleira(02)na lareral(11)e divisão(12)com parafuso (A) 5x40mm.

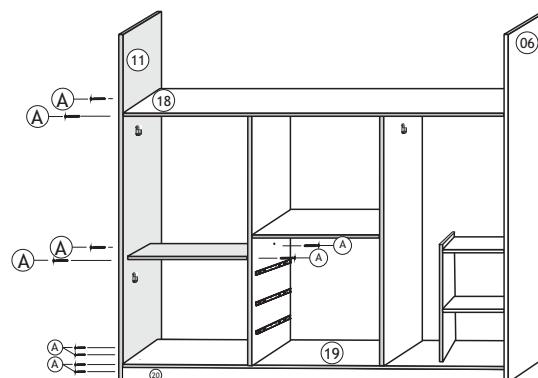


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10777	A		10	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	AÇO
-------	---	--	----	---	---	---	-----

24=Fixar o conector (V) na moldura (17)com parafuso (c) alinhando na parte sem filete.

25=Fixar a moldura (17) na prateleira (21) com parafuso (C) deixando 16mm de cada lado.

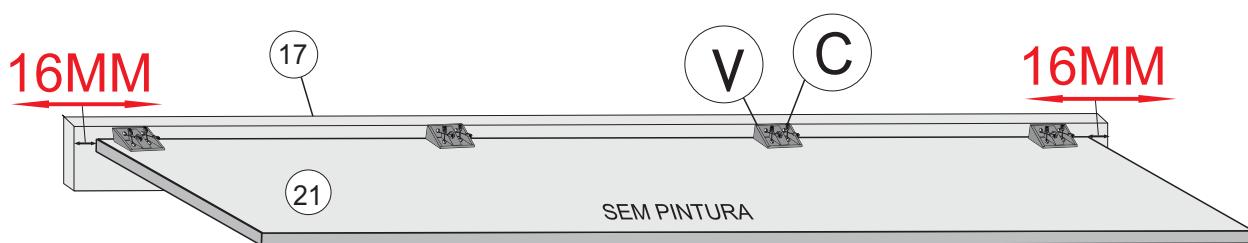



FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10778	C		16	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10708	V		4	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO

26=Fixar a divisão(01) na prateleira(21)com cavilha (M) 6x30mm.

27=Fixar a prateleira(21) na divisão(01)com parafuso (A) 5x40mm.


28=Fixar a prateleira(21)nas laterais(06)e(11)com parafuso (A) 5x40mm.

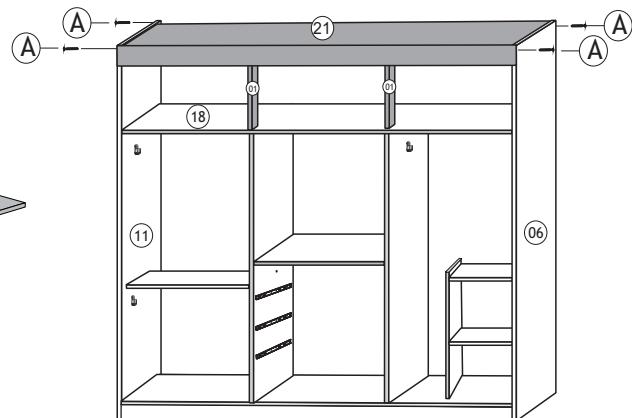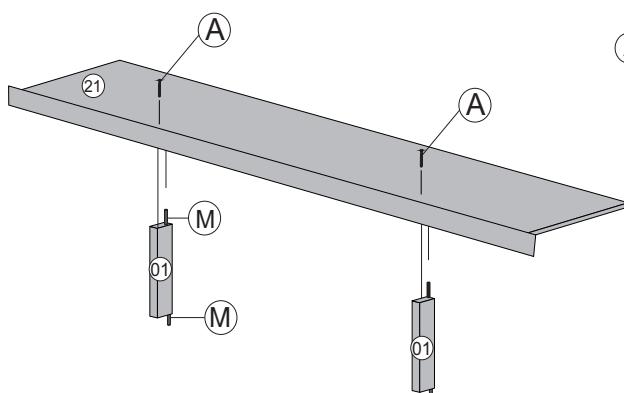

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

10777	A		6	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA PHS 40	5	5	5	AÇO
-------	---	--	---	---	---	---	---	-----

29=FIXAR AS COSTAS (07) COM PARAFUSO (C).
 30=ENCAIXE O PERFIL (H) ENTRE AS COSTAS (07).
 COMEÇAR DE BAIXO PARA CIMA COM
 170MM ENTRE OS PARAFUSOS

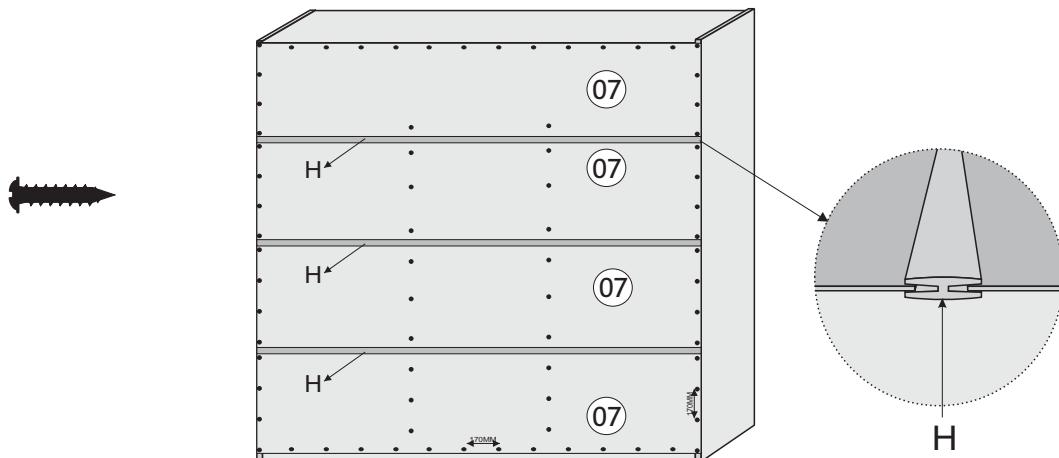


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

11604	H		3	PERFIL H COSTA	2190	16	6	PLÁSTICO
10778	C		74	PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO

**FREIO PARA ROLDANA
ENCOSTADO NA
LATERAL**




TRILHO INFERIOR

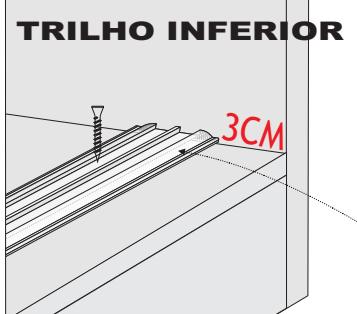

FIXAR 3CM ATRÁS
DA LATERAL COM
PARAFUSO (D) 3,5X14MM

OBS: PESO MÁXIMO

TRILHO SUPERIOR

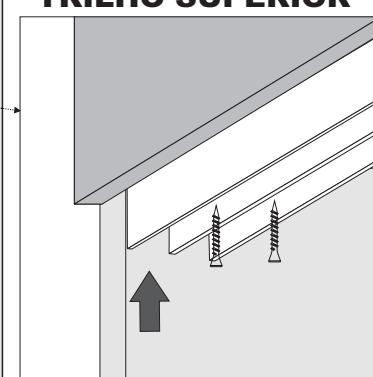



FIXAR O TRILHO
SUPERIOR (U)
ENCOSTADO ATRÁS DA
MOLDURA CHAPÉU (17)
COM PARAFUSO
(D) 3,5X14MM.

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA


10733	D		13	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
11609	T		1	TRILHO INFERIOR	2160	45	6	ALUMINIO
11610	U		1	TRILHO SUPERIOR	2160	68	22	PLÁSTICO
5866	A5		4	FREIO PARA ROLDANA	25	25	10	PLÁSTICO
5905	A6		4	PARAFUSO 3,5 X 25 CHATA PHS	25	4	3,5	AÇO

MONTAGEM DAS GAVETAS


Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

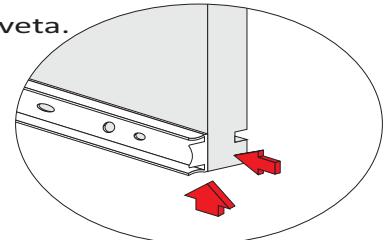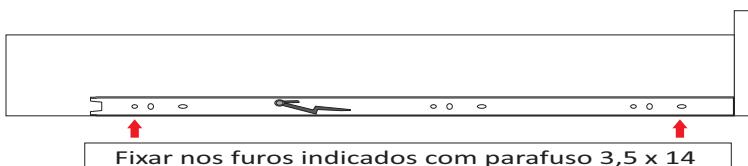




Usar cola nas cavilhas. E na laterais e traseiros antes de colocar o fundo.

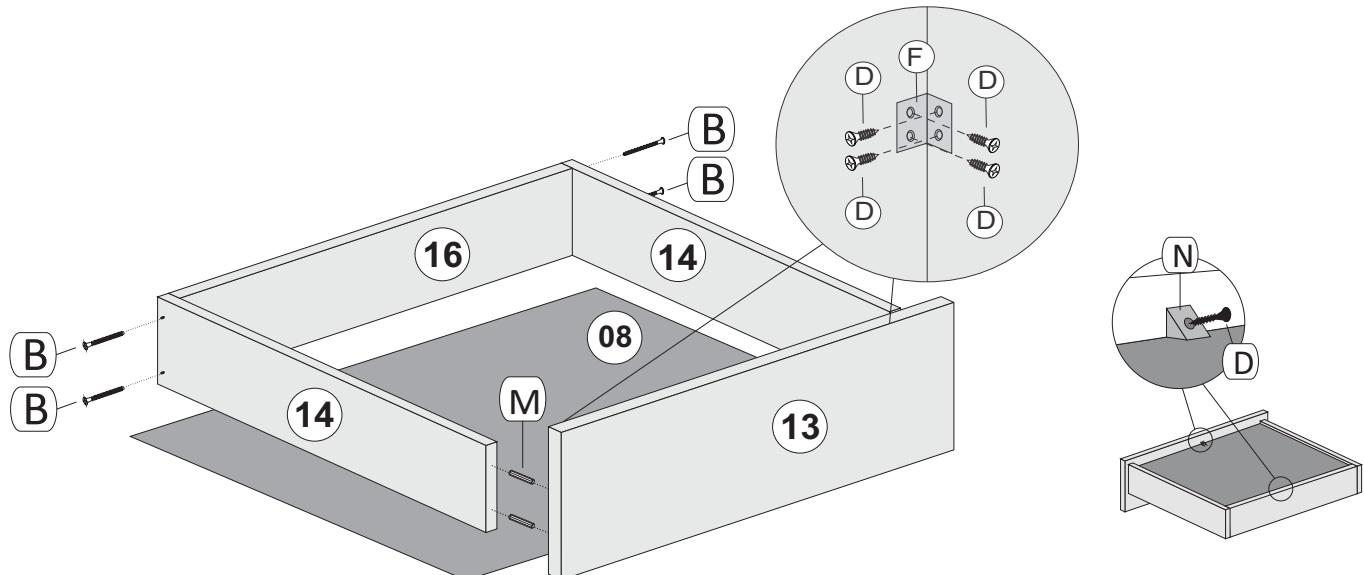

Puxe a esfera da parte intermediaria totalmente para fora, e encaixe as corredeiras alinhadas dos dois lados.

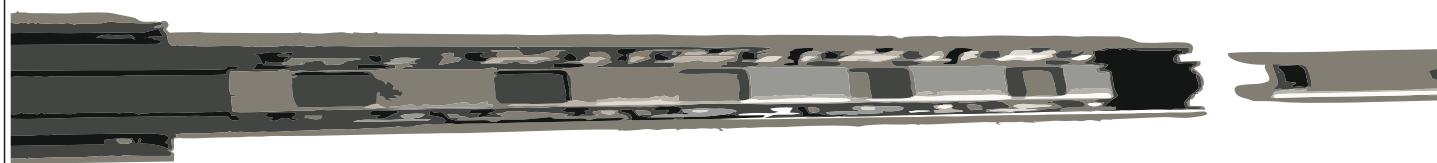


*** Se a corredeira estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

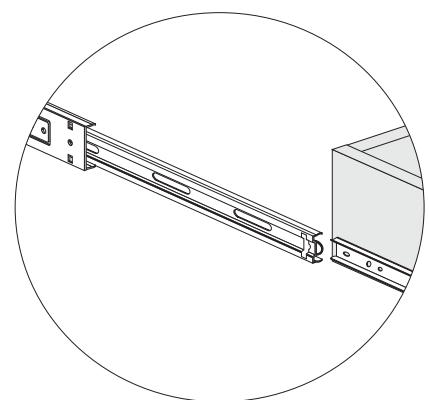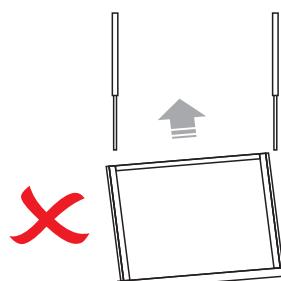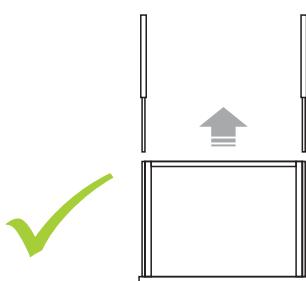

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

3813	B		12	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA PHS	35	4	4	AÇO
10733	D		42	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10781	F		6	CANTONEIRA 4 FUROS	45	18	18	METAL
610	M		12	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
603	N		6	SUPORTE TRIANGULAR(FUNDO GAVETA)	12	12	8	PLÁSTICO
10780	J		1	SACHE DE COLA	20	10	5	COLA


A porta espelhada já vai montada necessitando apenas de colocação das roldanas e guias das portas.

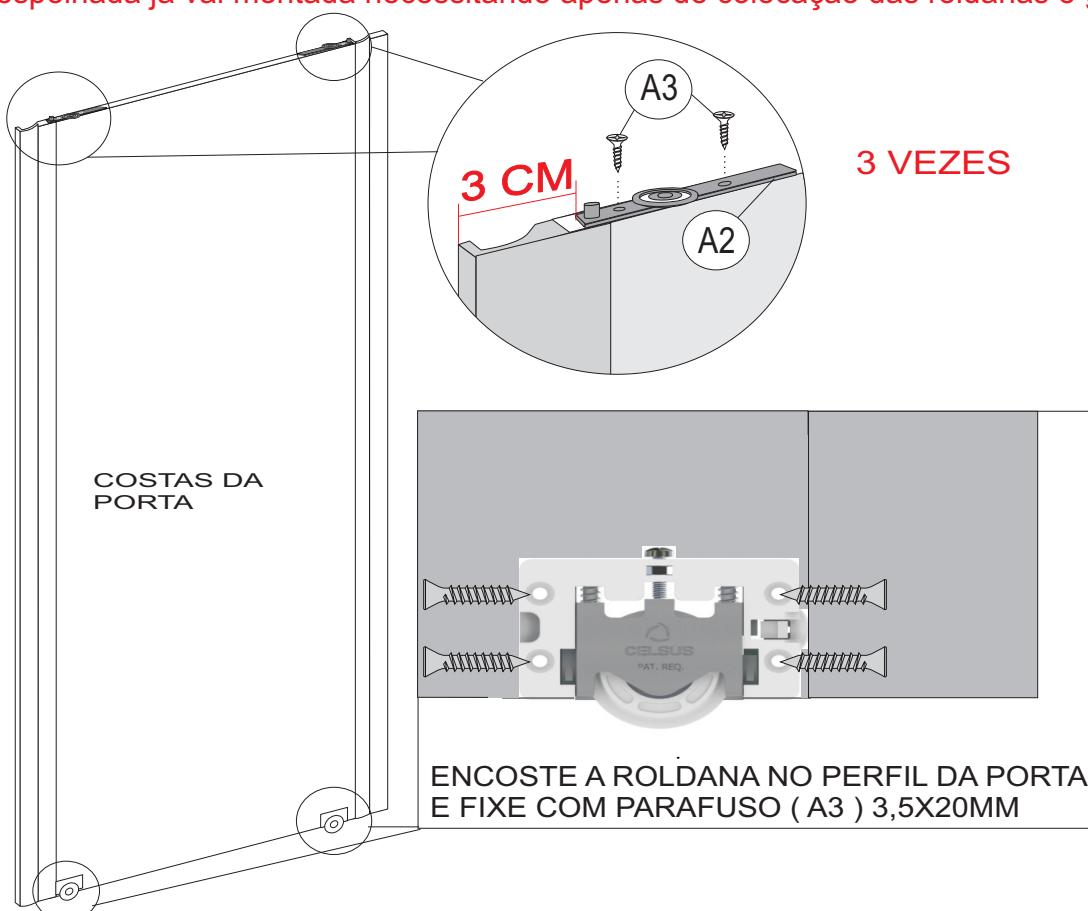

PASSO 1

ANTES DE INSTALAR A ROLDANA NA PORTA, ACIONE A TRAVA PARA FIXAR A ROLDANA.

POSIÇÃO TRAVADA

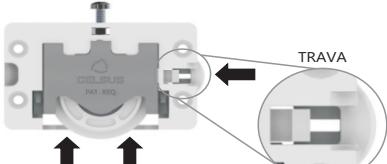

TRAVA


POSIÇÃO DESTRAVADA




PASSO 2

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL.

ENCAIXE AS GUIAS NO TRILHO SUPERIOR




EM SEGUITA ALINHE A PORTA E ENCAIXE OS RODÍZIOS NO TRILHO INFERIOR.

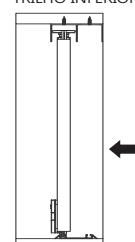

PASSO 3


PARA LIBERAR AS MOLAS SOLTE A TRAVA DA ROLDANA. EM SÉGUEDA, NÍVELE A PORTA UTILIZANDO O PARAFUSO DE REGULAGEM.

PARAFUSO DE REGULAGEM

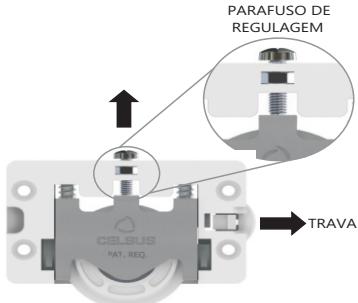

Silicone

Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

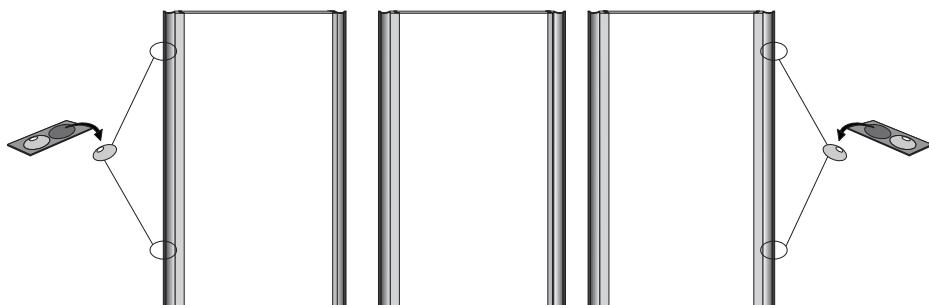

FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

11763	A1		6	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A2		6	GUIA SUPERIOR	63	31	12	PLÁSTICO
3062	A3		36	PARAFUSO 3 X 20	20	3	3	AÇO
10866	L		4	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS (peso MÁXIMO por gaveta 5KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - **Home:** www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG